

SUPERDA VERHUUR B.V.

Pieter Zeemanstraat 4

8506 JR SNEEK

Tel. 0515 - 42 60 20


Fax 0515 - 42 70 94

26 koel 1014

12-06-2013

exQUISIT

KS16-5A++

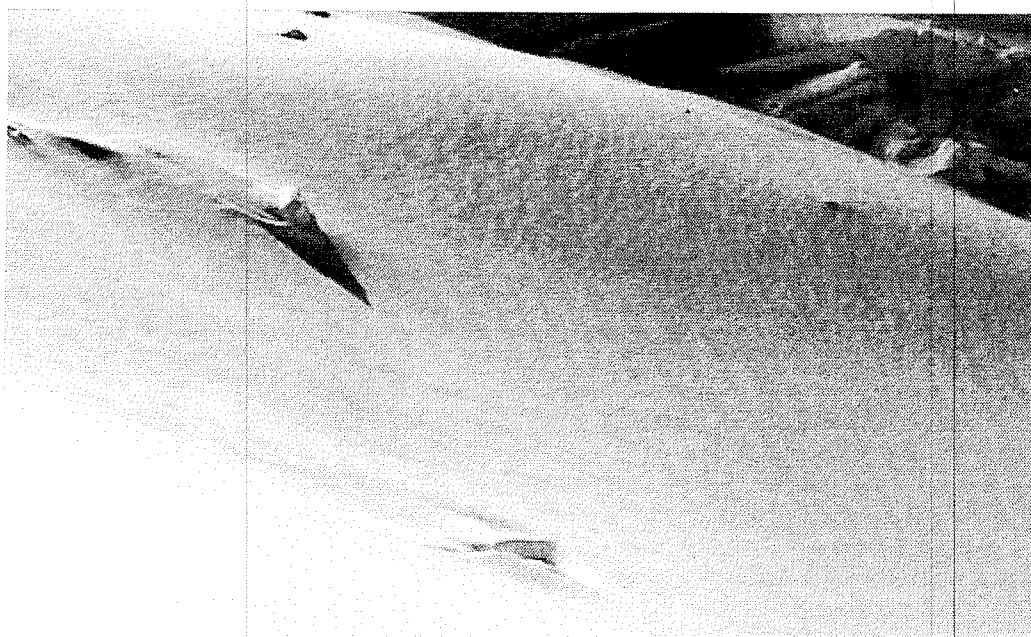

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

DOMEST Import-Export b.v.

www.domest.com

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemene informatie

Dit apparaat is een huishoudkoelkast zonder vriesruimte. Het is geschikt voor het koelen van levensmiddelen, maar niet voor het bewaren van diepvriesproducten en het maken van ijsblokjes. Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen). De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.



Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen en dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
- **Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van het aansluitsnoer, mogen alleen door Service worden uitgevoerd.** Daarbij mogen alleen originele Service-onderdelen gebruikt worden. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden!
- Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit het stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan de stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact moeilijk bereikbaar is, schakel dan de zekering in de huisinstallatie uit.
- Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.

- Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en schoonmaken. Bij verstopping kan het verzamelde dooiwater storingen veroorzaken.

Veiligheid van kinderen

- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of de bedieningselementen spelen.
- Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U verhindert daardoor, dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies hebben gekregen over het gebruik.

- Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van het koel/vriesapparaat.
 - Een beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- Plaats geen zware voorwerpen of het koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.
 - Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, vooral niet als het koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
 - Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
 - Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door onze service-afdeling of door een erkend installateur.
- Als het stopcontact los zit, steek de stekker er dan niet in.
 - Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of brand.
- Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de binnenverlichting.
- Gebruik bij het schoonmaken geen scherpe of puntige voorwerpen. Die kunnen het apparaat beschadigen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de temperatuurregelaar en de verlichting komen.
- Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen in aanraking komen.
- Geen buizen of flessen met brandbaar gas of vloeistof in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!

Vóór het in gebruik nemen

- Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat u zich verbrandt aan warmte afgevend onderdelen (compressor, condensor).
- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat verplaatsen.
- Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
- Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de installatie.

Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan

Waarschuwing

- Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan (R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
- Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het inbouwmeubel vrij.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die niet door de fabrikant worden aangeraden.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden geadviseerd.



Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

De verpakking als transportbescherming van het apparaat en afzonderlijke onderdelen is van recyclebare materialen gefabriceerd.

- Golfkarton/karton
- Voorgevormde delen van PS (geschuimd, cfk-vrij polystyreen)
- Folies en plastic zakken van PE (polyetheen)
- Spanbanden van PP (polypropreen)

- **Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen - verstikkingsgevaar door folies!**
- Breng a.u.b. het verpakkingsmateriaal naar het dichtstbijzijnde officiële inzamelpunt zodat de verschillende materialen hergebruikt resp. verwerkt kunnen worden.
- **Het afgedankte apparaat** bevat nog waardevolle materialen; niet gewoon met het huis- of grofvuil meegeven.
- Afgedankte apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, stekker uit het stopcontact trekken en aansluitkabel doorsnijden.
- **Verwijder een evt. snap- of grendelslot, zodat spelende kinderen zich niet zelf kunnen insluiten - ze stikken.**
- Let erop dat het afgedankte apparaat totdat het wordt weggevoerd naar een recycle- resp. inzamelpunt aan het koelmiddelcircuit niet beschadigd wordt. Op deze wijze is gewaarborgd dat het koelmiddel in het circuit of olie niet ongecontroleerd vrijkomt.

- Nadere informatie over het gebruikte koelmiddel vindt u op het typeplaatje. De warmte-isolatiestof is PU met pentaan.

- Informatie over ophaaldata of inzamelpunten verkrijgt u bij de plaatselijke stadsreiniging of het gemeentelijke informatiekantoor.



Technische veiligheid

- Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, het apparaat alleen verpakt transporteren en met twee personen neerzetten.
- Het gebruikte koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk, maar brandbaar.
- Leidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen. Eruit spuitend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken of ontbranden.
- Wanneer koelmiddel vrijkomt, dan open vuur of ontstekingsbronnen in de nabijheid van het lekpunt verwijderen, stekker uit het stopcontact trekken en de ruimte goed ventileren.
- Bij schade aan het apparaat onmiddellijk – voor het aansluiten - bij de leverancier reclameren.
- Om een veilig gebruik te waarborgen het apparaat alleen volgens de informatie in de gebruiksaanwijzing monteren en aansluiten.
- In geval van een storing het apparaat van het net loskoppelen; stekker uit het stopcontact trekken (hierbij niet aan de aansluitkabel trekken) of zekering laten aanspringen resp. eruit draaien.

- Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals butaan, propaan, pentaan enz., in het apparaat. Eventueel vrijkomende gassen zouden door elektrische componenten kunnen ontbranden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.
- Producten met een hoog percentage alcohol alleen goed afgesloten en staande bewaren.
- In het inwendige van het apparaat geen open vuur of ontstekingsbronnen gebruiken.
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken (bijv. stoomreinigungsapparatuur, verwarmingsapparatuur, ijsmakers enz.)
- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken.
- Kinderen niet met het apparaat laten spelen, bijv. door ze in laden te laten zitten of aan de deur laten hangen.
- Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.

Opstellen

- Let er bij het opstellen/inbouwen op dat er geen leidingen van het koelsysteem beschadigd raken.
- Schuif het apparaat in de nis. Verdraai de stelpoten met de bijgevoegde steeksleutel 10 om het apparaat stevig en waterpas op te stellen.
- Vermijd standplaatsen direct in het zonlicht, naast het fornuis, de radiator en dergelijke, evenals in vochtige omgevingen met spatwater.
- De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
- **Dek de ventilatieopeningen nooit af. Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer!** Lees de informatie in de opstel- en ombouwaanwijzingen.
- Plaats geen apparaten die warmte afgeven op de koel- of diepvrieskast, bijv. magnetron, broodrooster enz.

Aansluiten

De stroom (wisselstroom) en spanning op de opstelplaats moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Het typeplaatje, bevindt zich aan de linker binnenkant, naast de groenteladen.

Het apparaat alleen via een correct geïnstalleerd randaardestopcontact aansluiten.

Het stopcontact moet d.m.v. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn.

Apparaten met besturing *niet*

- op stand-alone ondulatoren aansluiten,
- in combinatie met zgn. energiebesparingsstekkers gebruiken - de elektronica kan beschadigd worden.

- Het apparaat *niet* samen met andere apparaten aansluiten via een verlengkabel - gevaar voor oververhitting.
- Bij het loshalen van het netsnoer van de achterzijde van het apparaat de **kabelhouder** verwijderen, om rammelen te voorkomen!
- **WAARSCHUWING!** --- De koelkast wordt alleen toegepast met stroomaansluiting van de monofase wisselstroom van 220 - 240V/50Hz. Als fluctuatie van de spanning in de wijk van de gebruiker is zo groot dat de spanning van de bovengenoemde mogelijkheden te boven gaat, voor de veiligheid sake, zorg ervoor dat AC Automatische spanningsregelaar van meer dan 350W van toepassing op de koelkast. De koelkast moet in dienst een speciaal stopcontact in plaats van gemeenschappelijk een met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met de stopcontact met de aardleiding.

Bepalingen


- Het apparaat is voor het koelen van levensmiddelen bestemd. Het is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d.w.z. een minimale omgevingstemperatuur waaronder en een maximale omgevingstemperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt:
Klimaatklasse ontworpen voor omgevingstemperaturen van
- SN +10 °C tot +32 °C
- N +16 °C tot +32 °C
- ST +16 °C tot +38 °C
- T +16 °C tot +43 °C

- Het koelmiddelcircuit werd op lekkages gecontroleerd.

- Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen

73/23/EEG en 89/336/EEG.

Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen

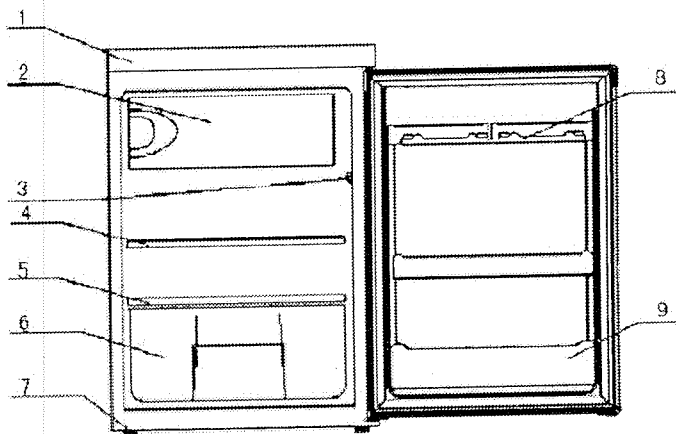

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Top Cover | 2. Diepvriezer deur |
| 3. Thermostaat | 4. Glazen plateau |
| 5. Groenten bak Cover | 6. Groenten bak |
| 7. Stelvoeten | 8. eierrekje |
| 9. deurvak | |

OPGELET! Om een correcte werking van uw koelkast te garanderen moet deze geplaatst worden in een ruimte waar de omgevingstemperatuur niet lager is dan 15° C.

Installatie van uw koelkast

Locatie

Bij het selecteren van een plaats voor uw toestel moet u ervoor zorgen dat de vloer vlak en stevig zijn, de kamer moet goed geventileerd zijn met een gemiddelde temperatuur tussen 16 ° C en 32 ° C. Zet het toestel uit de buurt van direct zonlicht en een warme bron (kachel, verwarming, radiator, enz.). Extreme koude omgevingstemperatuur kan ook leiden tot slechte functionering van het toestel. Dit toestel is niet ontworpen voor een garage of een andere externe installatie gebruik. Vermijd vochtige gebieden. Zorg ervoor dat het toestel minstens 10 cm (2,5 ") als vrije ruimte heeft en de zijkanten 2 cm (3 / 4 ") hebben. Het toestel kan zowel de deur opening naar rechts of links hebben, afhankelijk van de gewenste richting. Gelieve niets bovenop het toestel te zetten.


Verplaatsing van het toestel

Plaats uw toestel met de deur naar de voorkant schuif het toestel langzaam voor de correcte positie.

Gelieve met twee personen dit te doen.

Heffen van de koelkast

Verwijder de verpakking van het toestel en vervangt de 2 nivellering voeten. Zorg ervoor dat het toestel op goed niveau staat. Gebruik de nivellering voeten aan de voorzijde. Indien het toestel niet vlak is, kan dit de goede werking van het toestel beïnvloeden.



Reiniging vóór gebruik

Veeg de binnenkant van het toestel. Daarna afspoelen met warm water met een vochtige spons of doek. Was de manden en plateaus in warm water en droog alvorens volledig te vervangen in de koelkast. De externe delen van de koelkast kan gereinigd worden met normaal wasmiddel.

Voordat u moet

Controleer of u een stekker die verenigbaar is met de stekker meegeleverd met het toestel. Zo niet, raadpleeg dan een gekwalificeerde persoon voor hulp.

Voor het inschakelen van het toestel!

Gelieve twee uren te wachten vooraleer u het toestel aanzet. Daar koelvloeistof heeft tijd nodig om op te lossen.

Bedienen van het apparaat

In gebruik nemen

1. Reinig eerst uw toestel met warm water. Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep. OPGEPAST de elektrische onderwerpen van het toestel moeten met een droog handdoekje gereinigd worden.
2. Zet de accessoires in de koelkast en steek de stekker in het stopcontact. Draai de temperatuurregelaar aan de rechterkant van de koelruimte vanuit „0” rechtsom. Op stand „0” is het apparaat buiten werking.
3. Draai de thermostaat op positie „3”. Lamp en compressor zullen aanslaan. Sluit de deur.
4. 30 minuten later, open de deur en kijk als de achterwand van het toestel koud is. Dit duidt aan dat het toestel correct werkt.

Temperatuur instellen

De thermostaat zorgt er automatisch voor dat de ingestelde temperatuur wordt aangehouden en schakelt regelmatig het apparaat kortere of langere tijd uit. Hoe hoger het cijfer waarop u de temperatuurregelaar draait, hoe intensiever er gekoeld wordt. Positie „0” is voor het toestel te stoppen en positie „7” om het koudste temperatuur te hebben. Als u de temperatuurregelaar op „3” draait, wordt in de koelruimte automatisch een temperatuur van +5 °C of kouder bereikt. Stand „3” is geschikt voor normaal gebruik. De temperatuur in de koelkast is niet alleen afhankelijk van de instelling van de temperatuurregelaar, maar ook van de omgevingstemperatuur, vaak openen van de deur, de hoeveelheid levensmiddelen enz.

Gebruik van de koelruimte

- Voor optimaal koelen is luchtcirculatie in het apparaat nodig.
- Bedek daarom de roosters niet geheel met papier, grote schalen enz.
- Zet geen hete levensmiddelen in de koelkast.
- Laat ze eerst tot kamertemperatuur afkoelen. Op deze manier voorkomt u onnodige rijpvorming. Levensmiddelen kunnen geurtjes van elkaar overnemen. Bewaar levensmiddelen daarom in gesloten schaaftjes, aluminiumfolie, vervrij papier of vershoudfolie. Op deze manier behouden de levensmiddelen hun vochtigheid en bijv. groenten drogen niet uit.

Snelvriezen

Draai the thermostaat op 7. Als het snelvriezen gedaan is, draai deze terug op 3.

Ontdooiing

1. Schakel uw toestel uit
2. maak uw toestel leeg
3. laat al het ijs smelten en reinig dan uw toestel
4. sluit uw toestel teurg aan en plaats dan uw voedsel terug in het toestel.

Reiniging en onderhoud

- Wij adviseren u de binnenzijde van de koelkast elke 3 tot 4 weken schoon te maken.
- Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
- Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven.
- Reinig het magnetische deurrubber met schoon water.
- Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact.
- Stof en vuil die zich op de condensor op de achterkant van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. Maak dan ook het condensbakje bovenop de compressor schoon.

Als de koelkast niet in gebruik is

Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Maak de koelkast leeg.
- Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.
- De deur open laten om geurvorming te voorkomen.

Lamp vervangen

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Schroef de afdekking los en trek hem. Nu kunt u de lamp vervangen.
- Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast en steek de stekker in het stopcontact.
- Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op de werking van de koelruimte.

Als iets niet werkt

Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het opheffen van zulke kleine storingen.

Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een storing.


Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat koelt niet voldoende.	De temperatuurregelaar is te laag ingesteld. U hebt te veel levensmiddelen tegelijk in het apparaat gezet. U hebt zeer warme levensmiddelen in het apparaat gezet. De deur is niet goed gesloten. Er is geen koude luchtcirculatie binnenin het apparaat.	Op een hogere stand instellen. Minder levensmiddelen in het apparaat zetten. Levensmiddelen eerst tot kamertemperatuur laten afkoelen. Controleren of de deur dicht is. Voor koude luchtcirculatie zorgen.
Het apparaat koelt te sterk.	De temperatuurregelaar is te hoog ingesteld. De stekker zit niet in het stopcontact.	Op een lagere stand instellen. De aansluiting controleren.
Het apparaat koelt helemaal niet.	Er staat geen spanning op het stopcontact. De temperatuurregelaar staat op stand „0“.	Stopcontact controleren. Stand van de temperatuurregelaar controleren.
Het apparaat maakt veel geluid.	Het apparaat slaat niet goed.	Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan).

Tips voor energiebesparing

- Houd de ventilatieopeningen vrij.
- Laat de deur nooit onnodig lang open staan.
- Plaats de levensmiddelen soort bij soort in het apparaat; houdt u aan de maximale bewaartijd.
- Bewaar alle levensmiddelen goed verpakt of afgedekt; rijpvorming wordt zo voorkomen.
- Laat warme gerechten eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het apparaat plaats.
- Laat diepvriesproducten in de koelruimte ontdooien.

Elektrisch schema

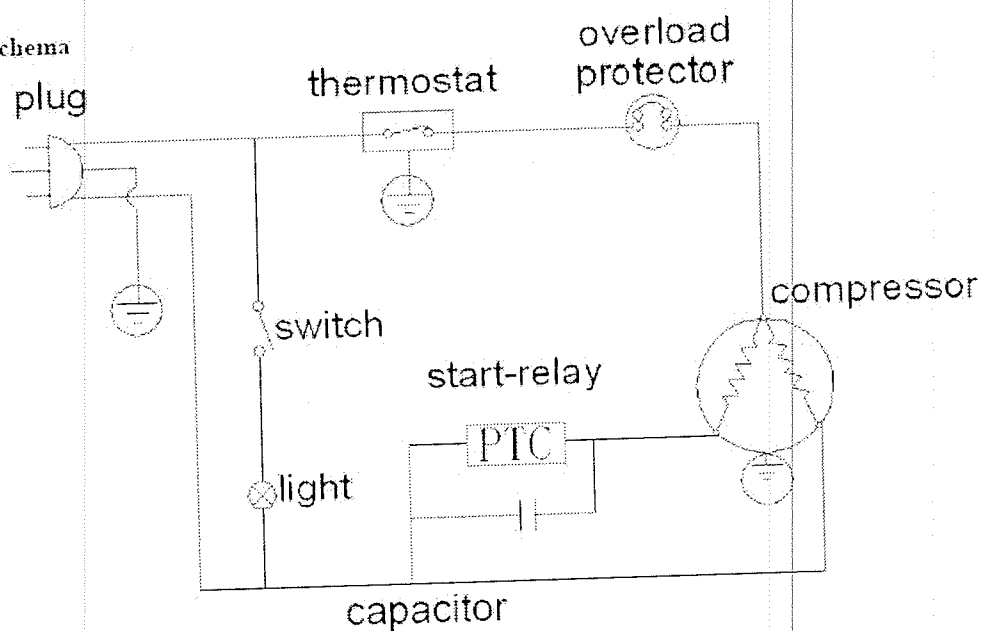

MILIEUBESCHERMING – RICHTLIJN 2002/96/EG

Om ons milieu en onze gezondheid te beschermen, moet afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in overeenstemming met welbepaalde regels weggegooid worden. Dit vergt zowel de inzet van de leveranciers als van de gebruikers. Om deze reden mag uw apparaat, zoals op het typeplaatje of op de verpakking aangegeven door het symbool , niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. De gebruiker heeft het recht het toestel gratis naar een gemeentelijk centrum van gescheiden inzameling te brengen waar het overeenkomstig de richtlijn hergebruikt, gerecycleerd of voor andere doeleinden gebruikt zal worden.