


GEBRUIKSAANWIJZING

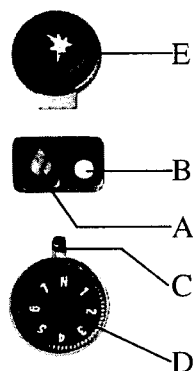

Aansteken

Druktoets A (met symbool ●) indrukken en ingedrukt houden.

Daarna tevens de ontsteektoets E (met symbool ☆) een of twee maal indrukken waardoor de waakvlambrander ontstoken wordt.

Controleer of de waakvlam brandt (kontrole-opening) aan de voorzijde. Indien de waakvlam brandt, de druktoets A nog ca. 10 sec. geheel ingedrukt houden.

Daarna toets A loslaten en controleren of de waakvlam blijft branden. Afhankelijk van de stand van de thermostaatknop D en de kamertemperatuur kan de hoofdbrander onmiddellijk na het loslaten van toets A door de waakvlam ontstoken worden.

De stand van de thermostaatknop D bepaalt de temperatuur in de kamer. Stand 7 (met 7 tegenover het indicatiepunt C) geeft de hoogste

temperatuur en stand 1 de laagste.

De thermostaat regelt modulerend tussen "volstand" en "kleinstand" van de brander en bij een kleine warmtebehoefte tussen "kleinstand" en "N".

De thermostaat houdt de kamer automatisch op de gewenste ingestelde temperatuur.

Het is geen enkel bezwaar om het toestel 's nachts te laten doorbranden; het is volledig beveiligd.

De thermostaat is voorzien van een vorstbeveiliging. Dit is stand N op de thermostaatknop D. Bij een omgevingstemperatuur van onder de 10°C wordt het ventiel automatisch geopend, waardoor het toestel de ruimte verwarmd tot 10°C. Indien dit niet gewenst is, dient het toestel uitgeschakeld te worden.

Uitschakelen

Druktoets B (met •) indrukken.

De gastoevoer naar de hoofd- en de waakvlambrander is dan gesloten.

Belangrijk

- Indien het toestel wordt aangetroffen met gedoofde branders moet 5 minuten worden gewacht alvorens opnieuw te ontsteken.
- Het toestel dient door een bevoegd installateur te worden aangesloten.
- Het plaatsen van een z.g. stoffilter op of onder de mantel is niet toegestaan.
- Bij het reinigen van de mantel geen bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.