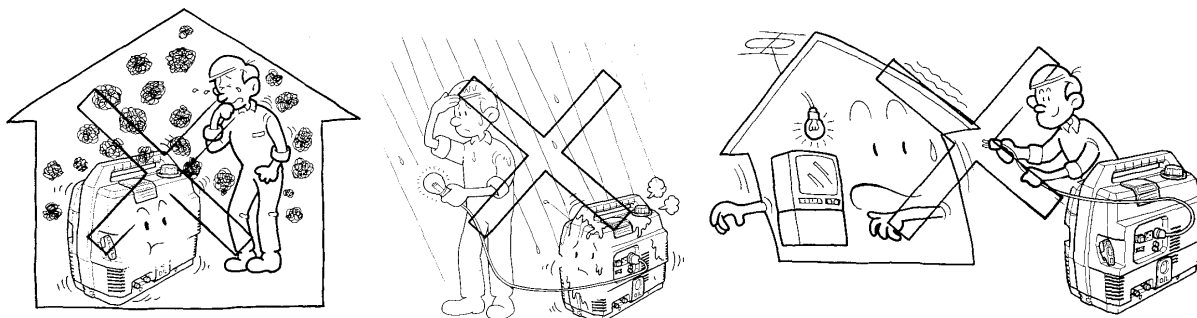


## EPS1200

**0. INLEIDING**

Wij vragen U deze handleiding aandachtig te lezen alvorens het stroomaggregaat in gebruik te nemen. Door het opvolgen van deze handleiding zal uw aggregaat u een jarenlange probleemloze werking verzekeren.

**!!!BELANGRIJK!!!**

- **LAAT HET AGGREGAAT NOOIT DRAAIEN IN SLECHT GEVENTILEERDE RUIMTES: OVERVERHITTING EN ERNSTIGE SCHADE Zouden KUNNEN OPTREDEN.**
- **ENKEL ERVAREN GEBRUIKERS MOGEN HET AGGREGAAT BEDIENEN**
- **DRAAG GEEN LOSSE KLEREN IN DE BUURT VAN HET AGGREGAAT**
- **LAAT HET AGGREGAAT NOOIT DRAAIEN IN DE REGEN EN BIJ SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN**
- **LAAT HET AGGREGAAT NOOIT DRAAIEN IN EEN OMGEVING MET BRANDGEVAAR**
- **SLUIT HET AGGREGAAT NOOIT AAN OP HET OPENBARE ELEKTRICITEITSNET OF OP EENDER WELKE ANDERE ELEKTRISCHE ENERGIEBRON.**
- **WERK NOOIT AAN HET AGGREGAAT TERWIJL DIT DRAAIT.**
- **LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR GESCHOOLD PERSONEEL.**
- **LAAT HET AGGREGAAT NOOIT DRAAIEN INDIEN ER BESCHERMPLATEN VAN MOTOR OF ALTERNATOR GEDEMONTEERD ZIJN.**

**1. GEBRUIK VAN HET AGGREGAAT**

Controlepaneel bevat:

- A) stopcontact 230V  
 B) aansluiting 12V DC  
 C) aan-uit schakelaar  
 D) indicatielampje "spanning OK"  
 E) thermische beveiligingen alternator AC en DC



B (+)

B (-)



ZWART


ROOD

**1.1. Motor starten :**


- Controleer het oliepeil



- Benzinekraan open zetten
- Aan-uit schakelaar op "ON"
- Chokeklep op "CLOSE"

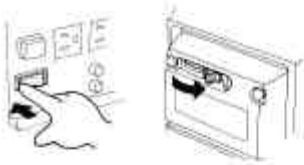

- Start de motor met de repeteerstarter

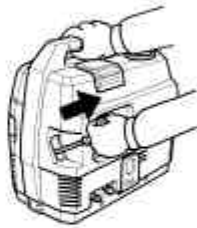

- Chokeklep op "OPEN"
- Laat het aggregaat een paar minuten warmdraaien alvorens te belasten.

**1.2. Belasten van het aggregaat :**

- op het typeplaatje van het aggregaat vindt u de vermogensgegevens / toelaatbare belastingsstroom van het aggregaat

**230VAC:**

- Controleer of lampje brandt



- Sluit uw toestel aan




**12VDC:**

- Sluit de "+" van de batterij aan op de "+" klem van het aggregaat en de "-" van de batterij aan de "-" klem van het aggregaat



- Start het aggregaat

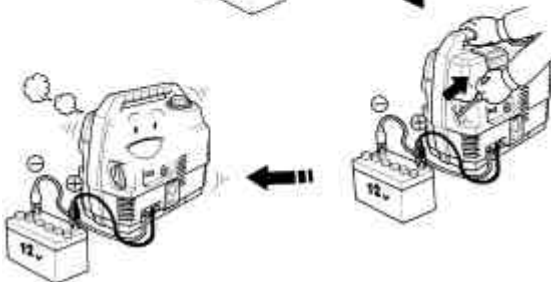


- bij overbelasting zal na korte tijd de beveiliging, gemonteerd in het controlepaneel, uitspringen. Controleer en verlaag zonodig de belasting en schakel daarna de beveiliging terug in.



**1.3. Stilleggen van het aggregaat :**

- laat het aggregaat nog een paar minuten onbelast draaien voor het stil te leggen. Zo kan het aggregaat "nakoelen".

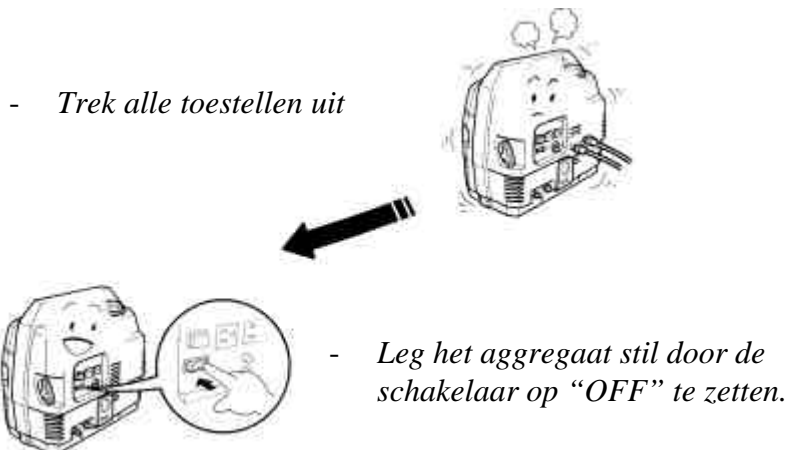


**2. KOELING :**


zorg ervoor dat de luchtaanzuigkanalen en het lucht- en uitlaatafvoerkanal steeds vrij blijven : d.w.z. zorg ervoor dat de luchtstroom niet belemmerd wordt.

**3. BEVEILIGINGEN :**



- motor: olieniveaubeveiliging
- alternator: thermische beveiliging (zie ook 1.)

**4. ONDERHOUD :**

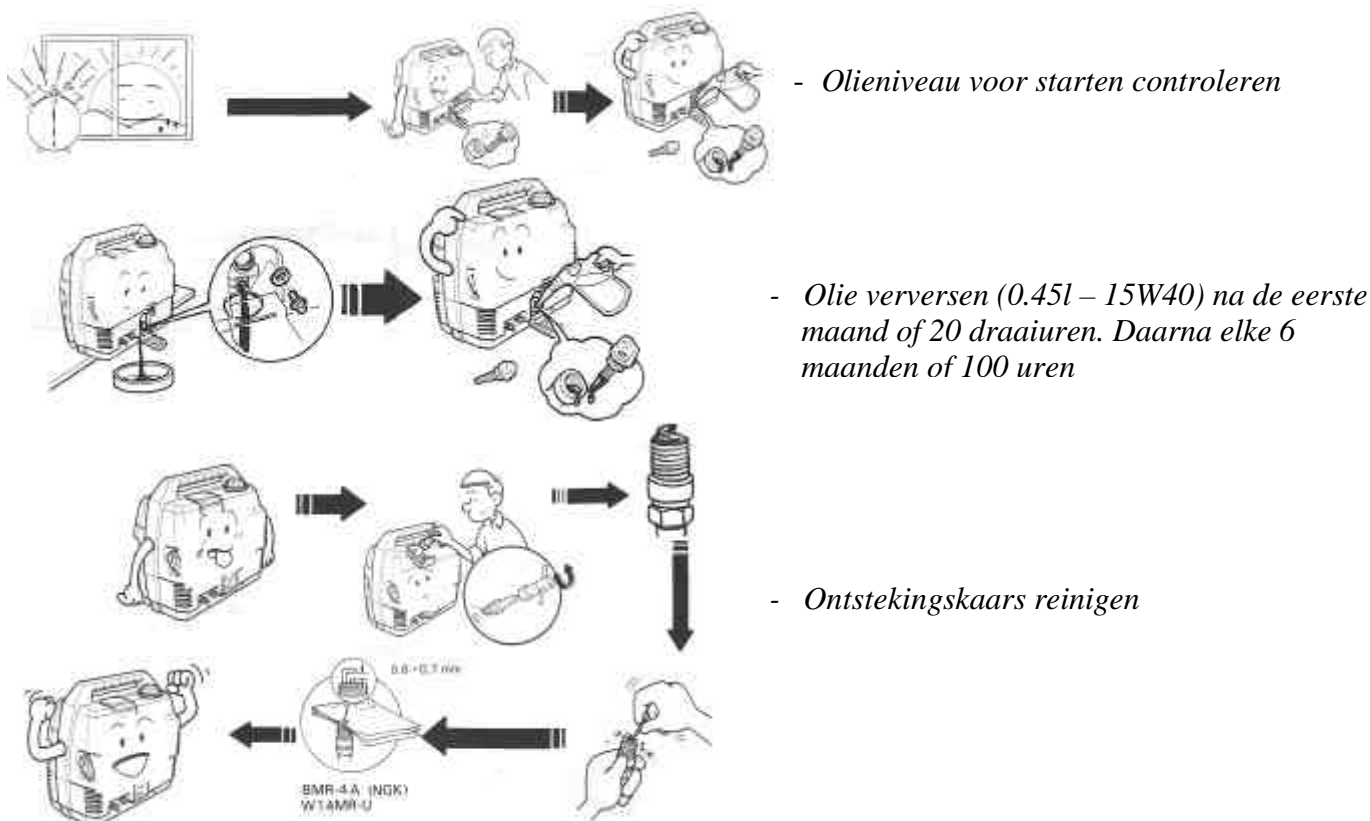


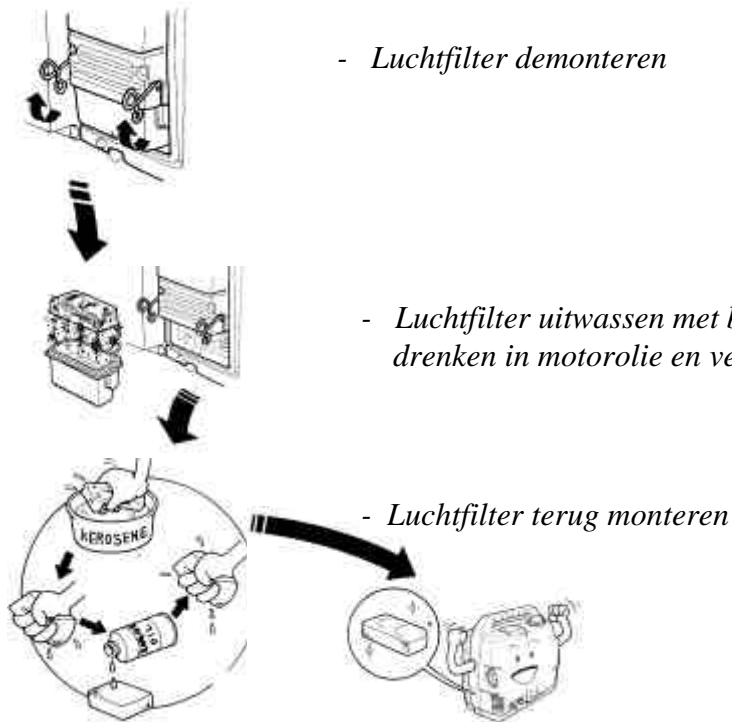


**5. PROBLEMEN MET STARTEN VAN AGGREGAAT/GEEN SPANNING?**

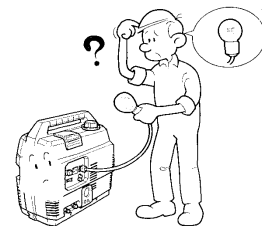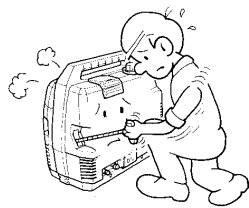


- Controleer olieniveau

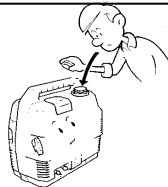

- Controleer brandstofniveau

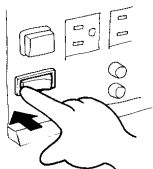

- Schakelaar op "ON"

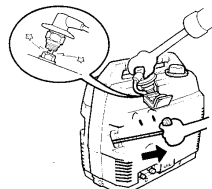

- Ontstekingskaars testen



- Controleer thermische beveiligingen

