


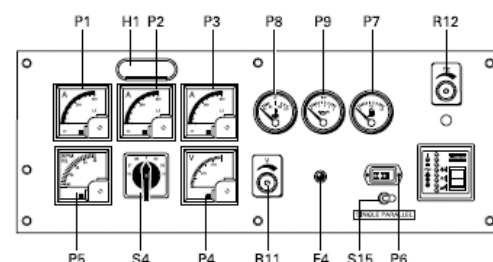


Handleiding: aggregaat diesel 300KVA 380V Atlas Copco QAS300

Bediening paneel

- P1. Ampèremeter fase 1
- P2. Ampèremeter face 2
- P3. Ampèremeter face 3
- P4. Voltmeter
- P5. Frequentiemeter / toerenteller
- P6. Urenteller
- P7. Brandstofmeter
- P8. Temperatuurmeter
- P9. Oliedrukmeter
- S4. Voltmeterkeuzeschakelaar
- ST. Contact -/start schakelaar
- S15. Single / Parallel schakelaar
- R11. Spanning potentiometer
- R12. Frequentie potentiometer
- H1. Paneelverlichting




- N13. Aardlekdetector
- Q1. zekering automaat
- Q2. zekering automaat
- S2. Noodstop
- S13. Lock - out schakelaar voor aardlekbeveiliging
- X1. Klemmenstrook
- X33. N.V.T.

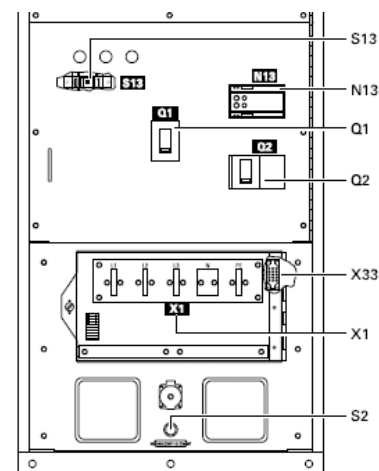

Startknop

- L1. Contact staat aan
- L2. Controlelamp voorgloeien
- L3. Controlelamp accuspanning
- L4. Controlelamp acculader / dynamo
- L6. Controlelamp te hoge motortemperatuur
- L7. Controlelamp te weinig motorolie
- L8. N.v.t.
- ST. Contact / startknop
- F4. Zekering startstroom

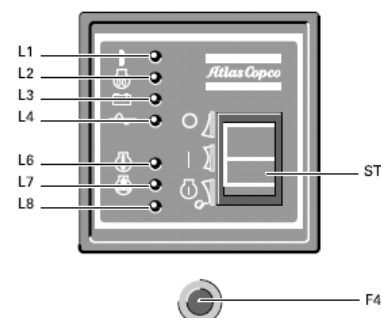

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Opstellen aggregaat

1. Zorg voor een vlakke, droge en draagkrachtige en vrij toegankelijke ondergrond.
2. Druk de aardpen, zo dicht mogelijk tegen de aggregaat in de grond. Controleer of de groen/gele kabel ook aan de aggregaat vast zit.
3. Controleer dieselolie en motorolie. Eventueel bijvullen.
4. Zet alle zekering automaten 0.
4. Sluit de verlengkabels aan op de gewenste boutverbinding van de klemmenstrook.

Starten motor

1. Druk contact/startknop op 1.
2. Controlelamp voorgloeien brand ca. 10 seconden.
3. Druk contact/startknop naar startpositie. Zodra de motor aanslaat, knop loslaten.
4. Laat de motor ca. 5 minuten warmdraaien.
5. Zet alle zekering automaten op 1.

Controle volt / ampère

Draai (S4) voltmeterkeuzeschakelaar naar links of rechts om de volt en ampère per fase te bekijken. De Ampèremeter fase meters 1, 2 en 3 dienen evenredig te zijn.

Stopzetten motor

1. Zet alle zekering automaten op 0.
2. Laat de motor ca. 5 minuten na draaien.
3. Druk contact / startknop op 0.

Let op!

1. Sluit niet meer stekkers/verbruikers aan, als nodig is.
2. Hang bij voorkeur de kabels op. Voorkom struikelgevaar.
3. Zorg er voor dat de stekkers droog blijven. Voorkom kortsluiting.
4. Gebruik zo weinig mogelijk verlengkabels. Teveel lengte geeft spanningsverlies.
5. Bij teveel stroom/spanning afname gaat de aggregaat in de beveiligde modus om beschadiging van aggregaat en gebruiker te voorkomen.