

PROFESSIONAL




EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

45 Bets ~~2000000000~~ 3019. CE

**GEBRUIKSAANWIJZING
EN
GARANTIEBEWIJS
BETONSLIJPERS**



EBS 1802

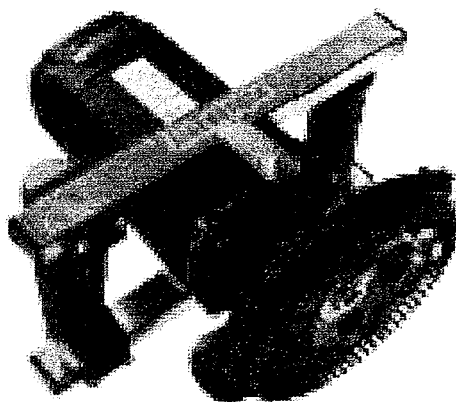

Serienummer

120899



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

Garantiebewijs

Dit bewijs geeft recht op garantie gedurende 12 maanden na datum van aankoop door de gebruiker en dient ingevuld te zijn door de handelaar. De garantie heeft alleen betrekking op fabricagefouten, hiermee samenhangende reparaties zullen kostenloos door de fabriek worden uitgevoerd.

Garantievoorwaarden

De garantie geldt slechts indien is voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

1. Alleen tegen overleg van de aankoopfactuur tezamen met dit garantiebewijs, voorzien van naam en stempel van de leverancier, kunt u een beroep doen op de hierboven omschreven garantie.
2. De garantie vervalt indien het type- en/of serienummer of de datum van ontvangst, vermeld op het garantiebewijs of apparaat, is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
3. De garantieverplichting vervalt indien het apparaat onoordeelkundig of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt of wanneer er ondeskundige reparaties door derden aan het apparaat verricht zijn.
4. Schade die aangetoond kan worden door slijtage bij normaal gebruik, overbelasting of ondeskundig gebruik is uitgesloten van het recht op garantie.
4. Breng het apparaat ingeval van storing bij uw leverancier terug.
5. Verzending van de goederen geschiedt op kosten van en voor risico van de koper.
6. Goederen dienen franco aan onze technische dienst te worden gestuurd.
7. De fabrikant houdt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht de specificaties van de machines te wijzigen.

Ve
Ne
To
Ho
Be
Be
On
To
Ge

In te vullen door de handelaar:

Datum verkoop

Firma stempel en handtekening



professioneel elek

Veiligheidsvoorschriften

Veilig werken met deze machines is alleen mogelijk wanneer u de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften (zie blad veiligheidsvoorschriften) volledig gelezen heeft en de daarin opgenomen aanwijzingen strikt opvolgt.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

1. Controleer bij het slijpen in vloer, plafond en muren of u geen stroom-, gas- en waterleidingen kunt raken.
2. Controleer dat het, op de schijf aangegeven, toerental overeenkomt of groter is dan het toerental van de machine.
3. Let op de kracht van de machine op het moment dat de schijf het te bewerken oppervlak raakt.
4. Slijpschijven moeten zorgvuldig en volgens de aanwijzingen van de fabrikant bewaard worden.
5. Zorg ervoor dat de slijpschijven juist zijn aangebracht en bevestigd en laat de machine ca 30 seconden in een veilige en onbelaste toestand draaien. Schakel de machine direct uit wanneer trillingen of andere problemen ontstaan.
6. Zorg ervoor dat bij werkzaamheden ontstane vonken geen gevaar opleveren voor personen of licht ontvlambare substanties tot ontsteking kunnen brengen.
7. Zorg ervoor dat de luchtopeningen van de machine niet dicht raken bij werkzaamheden waarbij stofontwikkeling ontstaat. Wanneer het bevordelijk wordt om de stof te verwijderen, trek dan eerst de stekker uit het stopkontakt, gebruik een niet metalen object en vermijdt beschadiging van de inwendige delen.
8. Gebruik het apparaat niet wanneer een deel van de behuizing defect is.
9. Grijp nooit in draaiende delen van het apparaat.
10. De betonslijper nooit zonder beschermkap gebruiken. De betonslijper **alleen** met een geopende beschermkap gebruiken tijdens slijpwerkzaamheden langs wanden.
11. Tijdens het gebruik dient men de machine altijd met beide handen vast te houden en een stabiele houding in te nemen.
12. **Let op!** De schijf loopt na, nadat de machine uitgeschakeld is.

Bescherming van de machine

Foutief handelen kan tot schade leiden. Gebruik alleen toebehoren die door de leverancier worden aanbevolen. Belast de machine alleen voor het aangegeven vermogen en nooit zover dat deze tot stilstand komt.

Gebruik alleen originele toebehoren!

Keuringsplicht

Deze machines dienen aan de veiligheidseisen van de NEN 3140 te voldoen en dienen hiervoor elke 12 maanden gekeurd te worden.

trisch gereedschap

Service en onderhoud

De machines zijn zo geconstrueerd dat minimaal onderhoud nodig is.

De volgende werkzaamheden dient men regelmatig uit te voeren:

- Houd de machine goed schoon
- Gebruik alleen originele onderdelen
- Controleer na ca. 300 bedrijfsuren de koolborstels en vervang deze indien korter dan 5 mm en laat de machine dan 15 minuten onbelast draaien waardoor de koolborstels goed ingeslepen zijn.
- De machine heeft na ca. 500 bedrijfsuren een onderhoudsbeurt nodig waarbij de aandrijvingen en motor gereinigd wordt.
- Houd de hoofdas schoon en gebruik alleen een garde of boorhouder waarvan de aansluiting niet beschadigd is.

Technische specificaties (wijzigingen voorbehouden)

- geschikt voor 220-240 Volt ~, 40-60 Hz
- radio en tv ontsloord volgens EN 55014 en EN 61000
- dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II)
- beschermingsgraad IP 20 (CEE 20)
- spanning van de stroombron moet overeenkomen met hetgeen op het typeplaatje vermeld staat.

Geluidsontwikkeling en trilling



De geluidsontwikkeling van dit elektrische apparaat wordt gemeten volgens de DIN 45 635, deel 21. Bij gebruik van het apparaat op de werkplek kan het geluidsniveau van 85 dB worden overschreden. In dat geval is het noodzakelijk om gehoorgeschermende maatregelen te treffen.

De hand-/arm-trilling is lager dan 2,5 m/s².

De waarden zijn gemeten volgens de EN 60 745.

Alleen voor EU-landen



Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden

te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Verklaring van overeenstemming

Eibenstock verklaart dat deze machines voldoen aan de volgende normen of normatieve documenten:

EN 60 745, EN 55 014, EN 61 000 en overeenkomstig de bepalingen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot Dec 28, 2009), 2006/42/EG (vanaf Dec 29, 2009)

Directeur, Lothar Lässig
24-01-2006

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock, Eibenstock, Duitsland.


isch gereedschap

Bediening van de machine

Machines zonder variabel toerental worden ingeschakeld door de schakelaar in te drukken en worden weer uitgeschakeld door de schakelaar weer los te laten.

Machines met een variabel toerental zijn voorzien van een elektronische aanloopschakelaar waarmee het toerental langzaam opgevoerd kan worden.

Alle machines zijn voorzien van een schakelpal op de schakelaar waardoor de schakelaar (geheel ingedrukt) vastgezet kan worden. Na het herhaalt indrukken van de schakelaar komt de schakelpal weer vrij.

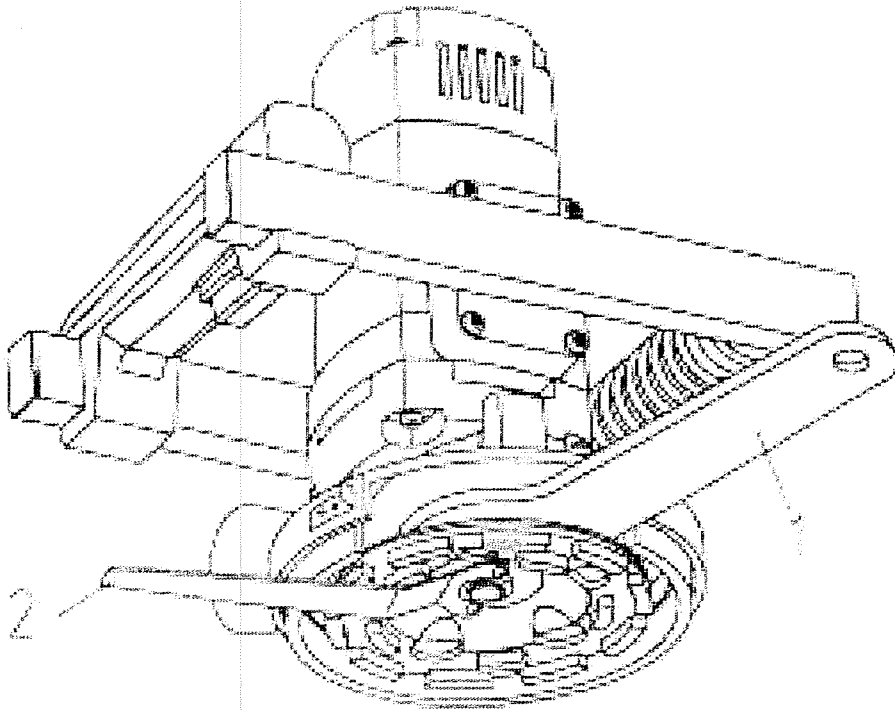

Wisselen van de slijpschijf

Let op: Stekker uit het stopcontact trekken !

Nu dient men eerst het afneembare gedeelte van de kap te verwijderen.

Dan kan men met de steeksleutel (1) SW 32 de flensschijf tussen de motor en de slijpschijf tegenhouden.

Met de speciaalsleutel (2) kan de bevestigingsmoer losgedraaid worden.

Het vastzetten van de nieuw slijpschijf gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Let op: De maximale grootte van de slijpschijf is 125 mm

professioneel elektr



EBS 1802

Vermogen	1800 W
Netspanning	230V ~ 40-60 Hz
Toerental belast	10000 t/min.
Hoofdasansl.	M14x2
Beschermklasse	II (dubbel geïsoleerd)
Beschermingsgraad	IP 20
Ontstoring	EN 55014 en EN 61000
Toebehoren	speciaalsleutel
Gewicht	5,7 Kg

