


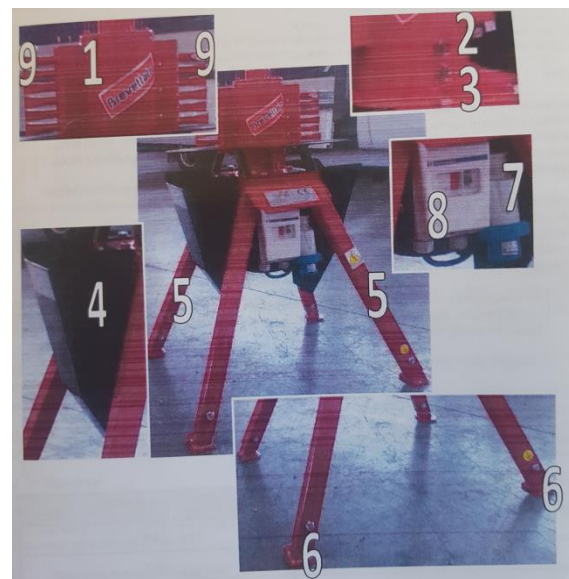

Handleiding: stenenbikmachine

1. Machinebehuizing (omgeven door het werkvlak)
2. Oliekop (a)
3. Oliekop (b)
4. Afvoertrechter (één aan elke werkkant)
5. Vaste poot vooraan en achteraan
6. Verwijderbare poot re-li (4, één voor elke poot)
7. Stekker voor de stroomtoevoer
8. Magneto thermische schakelaar met ontkoppeling bobine
9. Beitsels



- Voordat de bewerkingen van de reiniging worden uitgevoerd, moet gecontroleerd worden of in de buurt geen personen aanwezig zijn.
- Draag geen ringen, horloges, juwelen of los hangende kleding welke kunnen vastenraken in de bewegende delen.
- Start de machine niet als ze defect is.