




PRO TROWEL 900 + 1200

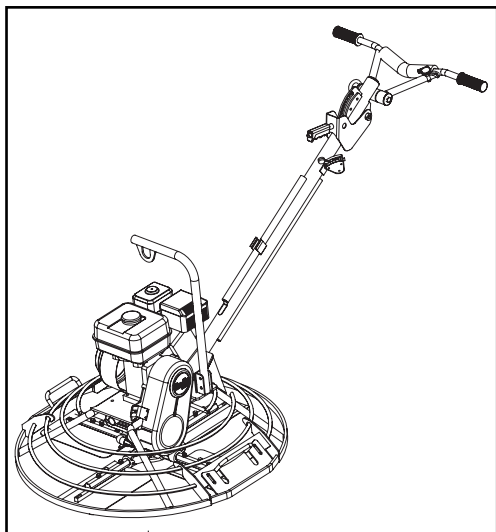

- Spare Parts Book
- Pièces détachées
- Libro Despiece
- Lista de Peças
- Onderdelen Boekje
- Reservedele Skrift
- Ersatzteilhandbuch
- Manuale dei ricambi
- Bruksanvisning
- Bruksanvisning
- Varaosaluettelo
- Lista Części Zamiennych
- Запасные части Книга
- Varuosade nimekiri
- Rezerves daļu saraksts
- Atsarginiu daliu sarašas
- Част Списък
- Részek Oldalra dől
- Rezervni djelovi Knjiga

196

- ⓖⓔ Operators Manual
- ⓤⓢ Operators Manual
- ⓕ Manuel De L'Opérateur
- ⓔ Manual De Usario
- Ⓟ Manual Do Operador
- ⓃⓁ Handleiding
- ⓓⓔ Betjeningsvejledning
- ⓓ Bedienungshandbuch
- ⓔ Manuale Dell'Operatore
- Ⓢ Bruksanvisning
- ⓕⓕ Käyttöohje
- Ⓟ Instrukcja Obsługi
- Ⓡⓤⓢ Руководство для оператора
- ⓔⓢⓣ Kasutusjuhend
- ⓁⓋ Lietotāja rokasgrāmata
- Ⓛⓣ Naudojimo Instrukcija
- ⓖⓖ Оператор Ръчен
- ⓗⓤⓗ Kezelők Kézi
- ⓗⓇ Uputstvo za rukovatelja

6

16

26

36

46

56

66

76

86

96

106

116

126

136

146

156

166

176

186

EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION CE DE CONFORMITE / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE / EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

- (GB)** We, **Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB**, hereby certify that if the product described within this certificate is bought from an authorised Belle Group dealer within the EEC, it conforms to the following EEC directives: 98/37/EC (This directive is a consolidation of the original machinery directive 89/392/EEC), Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 92/31/EEC & 93/68 EEC). The low voltage directive 73/23/EEC, EN 292 Safety of machinery and associated harmonised standards, where applicable. Noise emissions conform to directive 2000/14/EC Annex VI, for machines under article 12 the notified body is **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB**.
- (F)** Nous soussignons, **Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB**, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur autorisé Belle Group au sein de la CEE, il est conforme aux normes CEE ci-après: 98/37/CE (Cette norme est une codification des normes de la machine d'origine 89/392/CEE), Norme compatible pour l'électromagnétisme 89/336/CEE (modifié par 92/31/CEE et 93/68/CEE). Caractéristiques basse tension 73/23/CEE, EN 292, Norme de sécurité des machines et des critères associés et configurés, si applicable. Les émissions de bruit sont conformes à la directive 2000/14/EC Annexe VI pour machines, article 12, l'objet mentionné est **AV Technology Limited, AVTECH House, Birhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB**.
- (E)** La Sociedad, **Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK 17 0EU, GB**, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Belle Group en la CEE, este es conforme a las siguientes directivas: 98/37/CE de la CEE (Esta directiva consolida la directiva inicial sobre maquinaria 89/392/CEE), Directiva 89/336 CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31/CEE y 93/68 CEE), Directiva sobre Bajo Voltaje 73/23/CEE, EN 292 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruidos conforme a la Directiva 2000/14/CE Anexo VI para máquinas bajo artículo 12 la mencionada unidad está **AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB**.
- (P)** O signatário, **Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK 0EU, GB**, pelo presente, declara que se o produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Belle Group em qualquer país da UE, está em conformidade com o estabelecido nas seguintes diretivas comunitárias: 98/37/EC (esta directiva é uma consolidação da directiva de maquinaria original 89/392/EEC), Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336/EEC (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68 EEC). A directiva de baixa voltagem 73/23/EEC, EN 292 Segurança da maquinaria e às normas harmonizadas afins se aplicáveis. As emissões de ruído respeitam e estão dentro das directivas para máquinas 2000/14/EC Anexo VI, artigo 12, sendo o organismo notificado **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB**.
- (NL)** Ondergetekende, **Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB**, verklaren hierbij dat als het product zoals beschreven in dit certificaat is gekocht van een erkende Belle Group dealer binnen de EEG, het voldoet aan de volgende EEG richtlijnen: 98/37/EC (Deze richtlijn is een opvolger van de originele Machinerichtlijn 89/392/EEG), Electromagnetische Compatability Richtlijn 89/336/EEG (geamendeerd door 92/31/EEG & 93/68 EEG). De Laagspannings Richtlijn 72/23/EEG, EN 292 Veiligheid van Machines en hieraan gekoppelde geharmoniseerde Standaarden, waar deze van toepassing is. Geluidsemissies volgens richtlijn 2000/14/EC Bijlage VI. Het contactorgaan is **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB**.
- (DK)** Vi, **Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB**, erklærer hermed, at hvis det i dette certifikat beskrevne produkt er købt hos en autoriseret Belle Group forhandler i EU, er det i overensstemmelse med følgende EØF-direktiver: 98/37/EF, 73/23/EØF (som ændret ved 93/68/EØF), 89/336/EØF (som ændret ved 92/31/EØF), 93/68/EØF og tilknyttede, harmoniserede standarder, hvor relevant. Støjniveauet er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF, bilag VI gældende for maskiner under paragraf 12. Det bemyndigede organ er **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Storbritanien**.

PRODUCT TYPE	TYPE DE PRODUIT	TIPO DE PRODUCTO	TIPO DE PRODUTO:
MODEL	MODELE.....	MODELO	MODELO:.....
SERIAL No.....	N° DE SERIE	N° DE SERIE	NO. DE SÉRIE:
DATE OF MANUFACTURE...	DATE DE FABRICATION.....	FECHA DE FABRICACIÓN...	DATA DE FABRIC.....
SOUND POWER LEVEL..... MEASURED (GUARANTEED):	NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESUREE (GARANTIE)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA MEDIDO (GARANTIZADO)	NIVEL DE POTÊNCIA DE SOM MEDIDO (GARANTIDO)

PRODUCTTYPE.....	PRODUKTTYPE.....
MODEL	MODEL
SERIENUMMER	SERIENR.
FABRICATEDATUM	FREMSTILLINGSDATO.....
GEMETEN GELUIDSSTERKTENIVEAU (GEGARANDEERD)	LYDEFFEKTNIVEAU MÅLT (GARANTERET)




Signed by:
Signature:
Medido por:
Assinado por:
Getekend door:
Uunderskrevet af:


Ray Neilson

Managing Director - On behalf of BELLE GROUP (SHEEN) UK.
Le Directeur Général - Pour le compte de la SOCIETE BELLE GROUP (SHEEN) UK.
Director Gerente - En nombre de BELLE GROUP (SHEEN) UK.
Director-Geral - Em nome de BELLE GROUP (SHEEN) UK.
Algemeen Directeur - Namens BELLE GROUP (SHEEN) UK.
Administrerende direktør - På vegne af BELLE GROUP (SHEEN) UK.

**EGKONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ /
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING /
EC SAMSVARERKLÆRING / EY-YHDENMUKAISUUSILMOITUS / DEKLARACJA
ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI UE**

- (D)** Wir, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Großbritannien, bestätigen hiermit, dass das in diesem Zertifikat beschriebene Produkt, wenn es von einem autorisierten Belle Group Händler innerhalb der europäischen Gemeinschaft gekauft wurde, folgenden EG-Richtlinien entspricht: 98/37/EG, 73/23/EG (geändert durch 93/68/EG), 89/336/EG (geändert durch 92/31/EG), 93/68/EG und, wenn zutreffend, den harmonisierten Normen. Geräuschemissionen entsprechen der Richtlinie 2000/14/EG, Anhang VI, für Maschinen unter Artikel 12: die benannte Stelle ist **AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.**
- (I)** Il Gruppo Belle Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, certifica che il prodotto descritto nel presente certificato è acquistato da un concessionario autorizzato del gruppo Belle nell'ambito CEE e che è pienamente conforme alle seguenti direttive CEE: 98/37/EC, 73/23/EEC (emendamento 93/68/CEE), 89/336/EEC (emendamento 92/31/CEE), 93/68/CEE e relativi standard armonizzati. Livelli acustici sono in conformità con la direttiva 2000/14/EC Annex VI per macchine coperte dall'articolo 12. L'ente di riferimento è **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.**
- (S)** Undertecknade, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Storbritannien, intygar härmed att en produkt beskriven i detta certifikat som köps från en godkänd Belle Group återförsäljare inom EU stämmer överens med följande EG-direktiv: 98/37/EG, 73/23/EG (ändrat genom 93/68/EEC), 89/336/EG (ändrat genom 92/31/EG), 93/68/EG och tillhörande harmoniserade standarder i tillämpliga fall. Buller nivån överensstämmer med Direktiv 2000/14/EC Bilaga VI gällande maskiner under artikel 12, den aviserade organisationen är **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Storbritannien.**
- (NO)** Vi, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, bekrefter med dette at det produktet som står beskrevet i denne erklæringen er kjøpt fra en autoriseret Belle Group forhandler innen EØF, og at det oppfyller følgende direktiver: 98/37/CE dette direktivet er et sammendrag av det opprinnelige maskindirektivet 89/392/EØF, Det elektromagnetisk kompatibilitets-direktivet 89/336/EØF (som endret av 92/31/EØF og 93/68/EØF). Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF, EN 292, Sikkerhet til maskineri og tilhørende harmoniserte standarder, hvor aktuelt. Støynivået oppfyller kravene til direktiv 2000/14/EC, Tillegg VI, aktuelt organ er **AV Technology Limited, AVTECH House, Birhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.**
- (SF)** Me, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, ilmoitamme täten, että jos tässä todistuksessa kuvattu tuote on ostettu valtuutetulta Belle Groupin myyjältä ETY:n alueella, se on yhdenmukainen seuraavien ETY-direktiivien kanssa: 98/37/EY (Tämä direktiivi on yhdistelmä alkuperäisestä konedirektiivistä 89/392/EY, sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivistä 89/336/EY, korjauksineen 92/31/EY ja 93/68/EY), matalajännittdirektiivistä 73/23/EY, koneturvallisuusstandardista EN 292 ja siihen liittyvistä yhdenmukaistetuista standardeista, tapauksen mukaan. Melumittaus mittaus on laadittu direktiivin 2000/14/EC Kohdan VI artiklan 12 mukaisille koneille mukaan. Mittauksen suorittaja on **AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.**
- (PL)** My, Belle Group Sheen UK, Sheen Nr. Baxton Derbyshire, SK17 0EU Wielka Brytania, niniejszym poświadczamy, iż produkt opisany w tym świadectwie został zakupiony od autoryzowanej Belle Group w UE i jest zgodny z następującymi dyrektywami EU: 98/37/EC (ta dyrektywa to konsolidacja oryginalnej dyrektywy na temat maszyn 89/392/EEC), Dyrektywą zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC (z poprawkami wniesionymi przez 92/31/EEC oraz 93/68/EEC), Dyrektywą w sprawie niskich napięć 73/23/EEC, EN 292 Bezpieczeństwo maszyn i związane normy harmonizacyjne, tam gdzie to ma zastosowanie. Emisja hałasu zgodna z dyrektywą 2000/14/EC Aneks VI dla maszyn paragraf 12 jednostką notyfikowaną jest **AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire SK3 0XU, Wielka Brytania.**

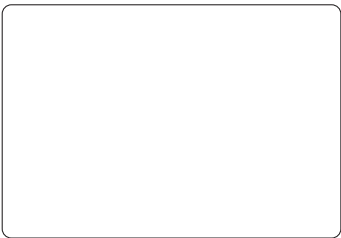PRODUKTTYP	TIPO PRODOTTO.....	PRODUKTTYP	PRODUKTTYPE.....
MODELL.....	MODELLO.....	MODELL.....	MODELL.....
SERIENNR.....	SERIE N°	SERIENR.	SERIENR
HERSTELLUNGSDATU.....	DATA DI FABBRICAZIONE.....	TILLVERKNINGSDATUM.....	PRODUKSJONSDATO.....
SCHALLLEISTUNGSPEGEL ... GEMESSEN (GARANTIERT)	LIVELLO..... POTENZA SONORA MISURATA (GARANTITA)	LJUDSTYRKA..... UPPMÄTT (GARANTERAD)	LYDKRAFTNIVÅ..... MÅLT (GARANTERT)
TUOTETYYPPI.....	TYP PRODUKTO		
MALLI.....	MODEL		
VALMISTUSNRO.....	Nr SERII		
VALMISTUSPÄIVÄ.....	DATA PRODUKCJI.....		
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TASO..... MITATTU (TAATTU)	POZIOM MOCY..... DŹWIĘKU ZMIERZONY (GWARANTOWANY)		



unterzeichnet vo:

Firmato da:

Undertecknat:

Signatur:

Allekirjoitus:

Podpisał:


Ray Neilson

Generaldirektor – Im auftrag von BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Amministratore Delegato – Per conto di BELLE GROUP (SHEEN) UK.

V.D. – På vägnar av BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Managing Director - på vegne av SOCIETE BELLE GROUP (SHEEN) UK.

Toimitusjohtaja - BELLE GROUP (SHEEN) UK:n puolesta.

Dyrektor Zarządzający - w imieniu BELLE GROUP (SHEEN) UK.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON /
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA / ES ATITIKTĪES DEKLARACIJA /
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ /
ΕΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

- (RU)** Мы, нижеподписавшиеся, от имени Белле Груп Шиин (Великобритания), Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire SK17 0EU, Великобритания, заявляем, что в случае, если описанная в данном сертификате продукция была приобретена у уполномоченного представителя Белле Груп в ЕС, то она соответствует следующим директивам ЕС: 98/37/ЕЕС (данная директива является продолжением первоначальной директивы по машиностроению 89/392/ЕЕС), директиве электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС (дополненной 92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС), директиве в области низкого напряжения 73/23/ЕЕС, по применимым параметрам стандарту ЕН 292 «Безопасность машин и связанные с этим гармонизированные стандарты». Уровень шумов соответствует директиве 2000/14/ЕЕС, Приложение VI. Источником информации является AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire SK3 0XU, Великобритания.
- (EST)** Meie, Belle Group Sheen UK, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, sertifitseerime käesolevaga, et kui selles sertifikaadis kirjeldatud toode on ostetud Belle Group volitatud esindajalt EMÜs, vastab see järgnevale EMÜ direktiividele: 98/37/EÜ (See direktiiv konsolideerib alge masinate direktiivi 89/392/EMÜ), elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 89/336/EMÜ (nagu muudetud 92/31/EMÜ ja 93/68/EMÜ poolt). Madalpinge direktiiv 73/23/EMÜ, EN 292 masinate ohutuse ja seotud harmoneeritud standardid, kus see on asjakohane. Müratase on vastavuses direktiiviga 2000/14/EC Lisa VI masinatele kehtiva punktiga 12, teataja AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.
- (LV)** Mēs, Belle Group Sheen UK, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, ar šo apliecinām, ka šajā sertifikātā aprakstītais produkts ir iegādāts no autorizēta Belle Group piegādātāja Eiropas EEK un tas atbilst šādām EEK direktīvām: 98/37/EC (ši direktīva ir konsolidētas mašīntehnikas direktīvas 89/392/EC konsolidācija), Elektromagnētiskās savienojamības direktīvai 89/336/EEC (ar grozījumiem 92/31/EEC un 93/68 EEC), Zema sprieguma direktīvai 73/23/EEC, EN 292 mašīntehnikas drošības un saistītie harmonizācijas standarti, kad piemērojami. Trokšņu emisija atbilst direktīvas 200/14/EC V1 papildinājumam, un informētā organizācija ir AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.
- (LT)** Mes, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, patvirtiname, kad jei šiame sertifikate nurodytas gaminys yra įsigytas iš įgalioto Belle Group prekybos atstovo Europos Ekonominėje Bendrijoje, jis atitinka šias EEB direktyvas: 98/37/EEB (ši direktyva yra konsoliduotas pradinės Mašinų direktyvos 89/392/EEB variantas), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 89/336/EEB (bei jos pataisais 92/31/EEB ir 93/68 EEB), Žemosios įtampos įrangos direktyvą 73/23/EEB, EN 292 Mašinų saugos ir su ja susijusius suderintuosius standartus, jei jie taikytini. Keliamas triukšmas atitinka direktyvos 2000/14/EB VI priedą, o notifikuoti institucija yra AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.
- (BG)** Компанията Belle Group Sheen UK, с адрес Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Великобритания, с настоящето потвърждава, че ако описаният в това удостоверение продукт е закупен от оторизиран дилър на Belle Group в рамките на ЕИО, той отговаря на изискванията на следните Директиви на ЕИО (ЕЕС): 98/37/ЕС (тази Директива консолидира първоначалната Директива за машини 89/392/ЕЕС), Директива за електромагнитна съвместимост 89/336/ЕЕС (с измененията, въведени от 92/31/ЕЕС и 93/68/ЕЕС), Директивата за ниско напрежение 73/23/ЕЕС, EN 292 Безопасност на машините и свързаните хармонизирани стандарти, където са валидни. Шумовата емисия се подчинява на директива 2000/ 14/ ЕС, Допълнение VI за машини под член 12 оповестеното тяло е AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Великобритания.
- (GR)** Εμείς, η Belle Group, Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Μεγάλη Βρετανία, με το παρόν δηλώνουμε ότι εάν το προϊόν που περιγράφεται στη δήλωση αυτή έχει αγοραστεί μέσω ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Belle Group, σε χώρα μέλος της ΕΕ, τότε συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: 98/37/ΕΕ (Αυτή η οδηγία είναι μία σύμπτυξη της αρχικής οδηγίας περί μηχανημάτων 89/392/ΕΕΕ), την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336/ΕΕΕ (όπως τροποποιήθηκε από την 92/31/ΕΕΕ & 93/68 ΕΕ). Την οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/ΕΕ, EN 292, Ασφάλεια μηχανημάτων και παρεμφερή εναρμονισμένα πρότυπα, όπου εφαρμόζεται . Οι εκπομπές θορύβων συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/14/ΕC Παράρτημα VI, με τον Φορέα Έγκρισης να είναι η εταιρεία AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Μεγάλη Βρετανία.

ТИП ПРОДУКЦИИ.....	TOOTE TÜÜP	PRODUKTA TIPS	GAMINIO TIPAS
МОДЕЛЬ.....	MUDEL	MODELIS	MODELIS
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.....	SEERIANUMBER	SĖRIJAS NR.	SERIJOS NR.
ДАТА ВЫПУСКА.....	VALMISTAMISE KUUPÄEV	IZGATAVOŠANAS DATUMS	PAGAMINIMO DATA
УРОВЕНЬ ШУМА ЗАМЕР.....	HELITUGEVUSE TASE	IZMĒRĪTAIS SKAŅAS JAUDAS	GARSO STIPRUMO LYGIS
ПРОИЗВЕДЕН (ГАРАНТИРОВАН)	MÕÕDETUD (GARANTEERITUD):	LĪMENIS (GARANTĒTAIS):	ĪSMATUOTAS (GARANTUOTAS):
ВИД НА ПРОДУКТА	Τύπος προϊόντος.....		
МОДЕЛ	Μοντέλο.....		
СЕРИЕН НОМЕР	Αριθμός σειράς.....		
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО	ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ..... ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ.....		
НИВО НА СИЛАТА НА ЗВУКА ...	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		
ИЗМЕРЕНО (ГАРАНТИРАНО):	(ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ)		

Подпись:
Alla kirjutanud:
Paraksts:
Pasirašė:
Подпис:
Υπογραφή:


Ray Neilson

исполнительный директор - от имени БЕЛЛЕ ГРУП ШИИН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Tegevdirektor - BELLE GROUP (SHEEN) UK poolt.
Vadošais direktors - pārstāvot BELLE GROUP (SHEEN) UK.
Generalinis direktorius - BELLE GROUP (SHEEN) UK vardu
Рей Нилсън - Управляващ директор от името на BELLE GROUP (SHEEN) UK
Διευθύνων Σύμβουλος – εκ μέρους της BELLE GROUP (SHEEN) Μεγάλη Βρετανία

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / DECLARATIE DE CONFORMITATE CE / EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / EC UYUM BİLDİRGESİ / EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI / PREHLÁSENIE O ZHODE

- CZ** My, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK 17 0EU, Velké Británie, tímto prohlašujeme, že pokud byl níže uvedený produkt zakoupen u autorizovaného prodejce Belle Group v rámci trhu Evropské Unie (EEC) odpovídá následujícím EEC směrnicím: 98/37/CE (Tato směrnice sjednocuje originál směrnice pro strojní zařízení: 89/392/EEC) a směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EEC (ve znění 92/31/EEC a 93/68 EEC). Na produkt byly aplikovány směrnice 73/23/EEC, EN 292 o bezpečnosti strojních zařízení a přidružené harmonizované standardy. Emise hluku se vyhovují směrnici 2000/14/EC dodatek VI, úředně obecné orgány jsou **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Velká Británie.**
- RO** Noi, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, certificam ca, daca produsul descris in acest certificat, este cumparat de la un distribuitor autorizat al Belle Group in CEE, este conform cu directivele CEE urmatoare: 98/37/CE (aceasta directiva este o consolidare a directivei originale referitoare la masini 89/392/CEE), directiva pentru compatibilitate electromagnetica 89/336/CEE (modificata de 92/31/CEE si 93/68/CEE), directiva pentru joasa tensiune 73/23/CEE, EN 292 referitoare la normele de siguranta ale masinilor si standardele asociate armonizate, acolo unde sunt aplicabile. Nivelul de zgomot conform cu directiva 2000/14/CE anexa VI fiind avizat de catre **AV Technology Minimited AVTECH House, Birhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Chesire, SK3 0XU, GB**
- HUN** Mi, a Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Egyesült Királyság ezennel tanúsítjuk, hogy ha az ebben a tanúsítványban leírt terméket a Belle Group meghatalmazott forgalmazójától vásárolták az EU-n belül, a termék megfelel a következő EU irányelveknek: 98/37/EC (ez az irányelv az eredeti, 89/392/EEC gép irányelv megerősítése), 89/336/EEC elektromágneses kompatibilitási irányelv (a 92/31/EEC és 93/68 EEC kiegészítésekkel együtt), 73/23/EEC kisfeszültség irányelv, EN 292 gépek biztonsága és a kapcsolódó harmonizált szabványok, ahol azok alkalmazandók. A hangkibocsátás megfelel a 2000/14/EC direktíva VI bekezdésében foglaltaknak a 12 cikkelyben alá tartozó gépekre vonatkozóan: **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, Egyesült Királyság.**
- HR** Mi, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, ovime potvrđujemo da ako je proizvod naveden u ovoj izjavi izdan od ovlaštenog Belle Group prodavača unutar EEC, tada zadovoljava slijedeće EEC direktive: 98/37/EC (Ova direktiva je pročišćena direktiva o originalnim strojevima 89/392/EEC), Direktiva o elektromagnetskoj usklađenosti 89/336/EEC (dopunjena sa 92/31/EEC & 93/68 EEC). Direktiva o niskoj voltaži 73/23/EEC, EN 292 Sigurnosti strojeva i pridruženim usklađenim standardi, gdje su primjenjivi. Emisija buke usklađena je sa direktivom 2000/14/EC aneks VI za strojeve pod člankom 12 objavljenom od **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.**
- TR** Biz, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, Belle Group yetkili bayisinden alınmış olan burada belirtilen ürünün belirtilen EEC yönergelerine uyduğunu doğrularız. 98/37/EC (Bu yönerge orijinal makine yönergesi olan 89/392/EC yönergesini güçlendiriyor), elektro manyetik uyumluluk yönergesi 89/336/EEC (92/31/EEC & 93/68 EEC ile değiştirilmiştir). Düşük voltaj yönergesi 73/23/EEC, EN 292 makinelerin güvenliği yönergesi, 2000/14/EC Ek VI ile onaylanmış ses yönergesi; bildirilen kuruluşlar **AV Technology Limited, AVTECH house, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.**
- SK** Vi, Belle Group Sheen UK, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, GB, erklærer hermed, at hvis det i dette certifikat beskrevne produkt er købt hos en autoriseret Belle Group forhandler i EU, er det i overensstemmelse med følgende EØF-direktiver: 98/37/EF, 73/23/EØF (som ændret ved 93/68/EØF), 89/336/EØF (som ændret ved 92/31/EØF), 93/68/EØF og tilknyttede, harmoniserede standarder, hvor relevant. Støjemissioner er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF, Bilag VI, og det bemyndigede organ er **AV Technology Limited, AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath, Stockport, Cheshire, SK3 0XU, GB.**

TYP PRODUKU.....	TIPUL PRODUSULUI.....	A TERMÉK TÍPUSA.....	TIP PROIZVODA.....
MODEL.....	MODEL.....	MODELL.....	MODEL.....
SERI ČÍSL.....	SERIA	GYÁRI SZÁM.....	SERIJSKI Br
DATUM VÝROBY.....	DATA FABRICARII.....	GYÁRTÁSI IDŐ.....	DATUM PROIZVODNJE.....
NAMĚŘENÁ HL. HLUKU..... (GARANTOVANÁ)	NIVEL DE ZGOMOT..... MASURAT (GARANTAT)	A MÉRT (GARANTÁLT)..... HANGERŐSZINT	NIVO SNAGE ZVUKA..... IZMJEREN (GARANTIRANO):

ÜRÜN TIPI.....	TYP PRODUKTU.....
MODEL.....	MODEL.....
SERI NUMARASI	SÉRIOVÉ ČÍSLO
ÜRETİM TARİHİ.....	DÁTUM VÝROBY
SES SEVIYE ÖLÇÜMÜ..... (GARANTI EDİLEN)	NAMERANÁ HLADINA HLUKU
	(GARANTOVANÁ)



Podepsal:
Semnat de:
Aláírás:
Potpisao:
İmzalayan:
Podpísal:


Ray Neilson

Generální ředitel – jménem BELLE GROUP (SHEEN) UK
Director General - in numele BELLE GROUP (SHEEN), UK
Ügyvezető igazgató - A BELLE GROUP (SHEEN) UK nevében
Izvršni Direktor – U ime BELLE GROUP (SHEEN) UK
Yönetici - BELLE GROUP (SHEEN) UK adına.
Generálny riaditeľ – menom BELLE GROUP (SHEEN) UK



How To Use This Manual

This manual has been written to help you operate and service the Pro Trowel safely.
This manual is intended for dealers and operators of the Pro Trowel.

Foreword

The '**Machine Description**' section helps you to familiarise yourself with the machine's layout and controls.

The '**Environment**' section gives instructions on how to handle the recycling of discarded apparatus in an environmentally friendly way.

The '**General Safety**' and '**Health and Safety**' sections explain how to use the machine to ensure your safety and the safety of the general public.

The '**Operating Instructions**' section helps you with the setting up and use of the machine.

The '**Trouble Shooting**' guide helps you if you have a problem with your machine.

The '**Service & Maintenance**' section is to help you with the general maintenance and servicing of your machine.

Directives with regard to the notations.

Text in this manual to which special attention must be paid are shown in the following way:



CAUTION

The product can be at risk. The machine or yourself can be damaged or injured if procedures are not carried out in the correct way.



WARNING

The life of the operator can be at risk.



WARNING



WARNING

Before you operate or carry out any maintenance on this machine **YOU MUST READ** and **STUDY** this manual.

KNOW how to safely use the unit's controls and what you must do for safe maintenance.

(Be sure that you know how to switch the machine off before you switch on, in case you get into difficulty.)

ALWAYS wear or use the proper safety items required for your personal protection.

If you have **ANY QUESTIONS** about the safe use or maintenance of this unit,

ASK YOUR SUPERVISOR OR CONTACT THE BELLE GROUP +44 (0)1298 84606




Contents

How to use this manual.....	6
Warning	6
Technical Data	7
Environment	7
Machine Description.....	8
Health and Safety.....	8
Safety Instructions.....	9
Foldable Handle Option.....	9
Assembly Instructions	10 - 11
Pre-Start Checks	12
Start & Stop Procedure	12
Operating Instructions	13
Service and Maintenance.....	14
Trouble Shooting Guide	15
Warranty	15
Declaration of Conformity.....	2

Technical Data



Model	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Width (mm)	975	1206
B - Height (mm)	1008	10089
C - Length (mm)	2021	2130
D - Storage Height (mm)	900	900
E - Storage Length (mm)	1363	1472
Engine Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Engine Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Engine Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Engine Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Weight (Kg)	101	116.5
Troweling Area	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Troweling Speed (Varies with HP)	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

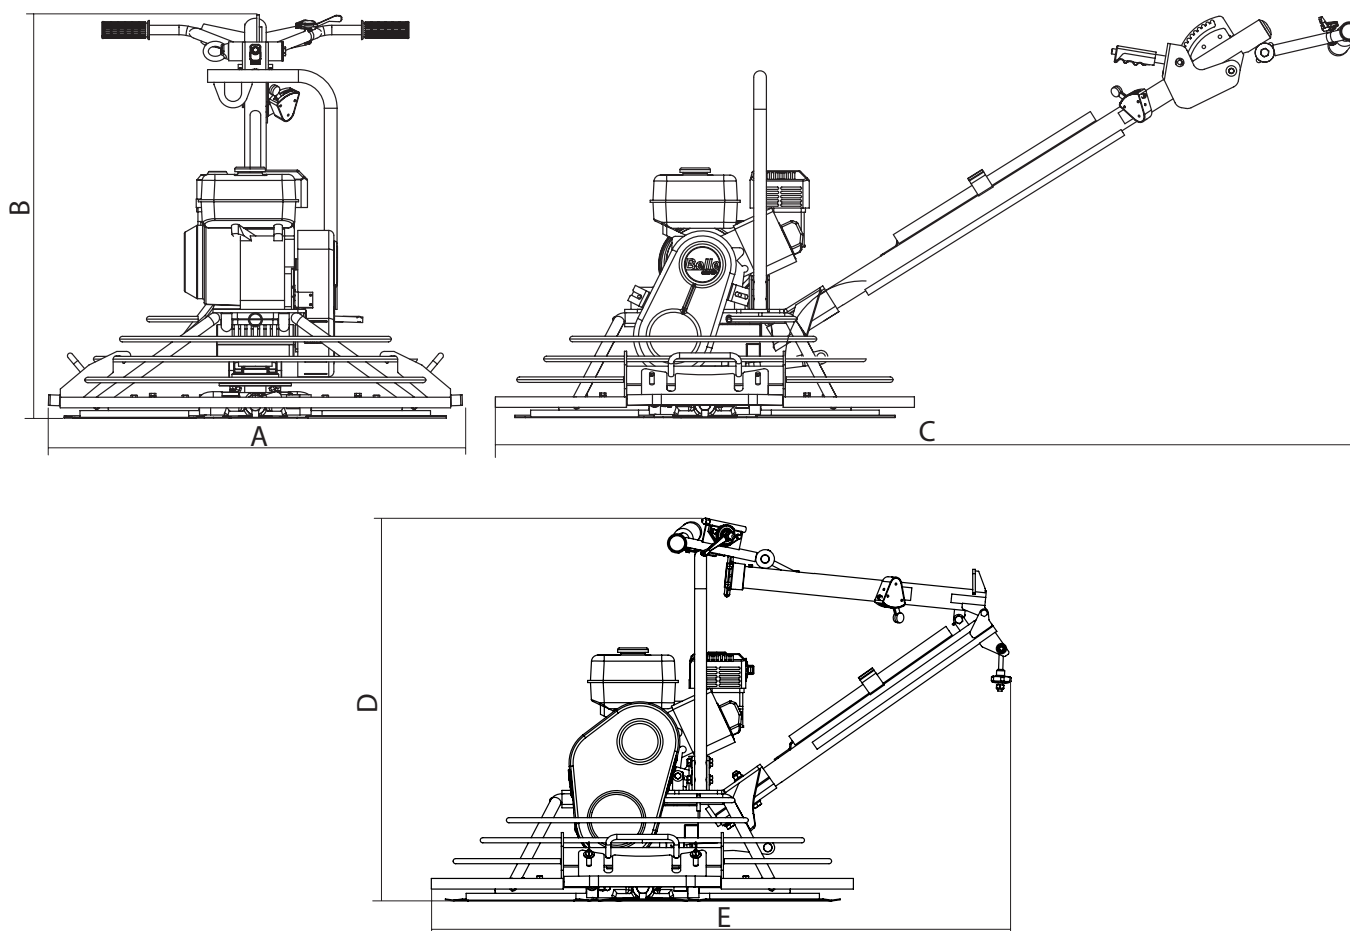

Environment




Safe Disposal.



Instructions for the protection of the environment.
The machine contains valuable materials.
Take the discarded apparatus and accessories to the relevant recycling facilities.

Component	Material
Operator handle	Steel
Belt Guard	Glass Fibre
Blade Guard	Steel
Bedplate	Steel
Hand Grips	Rubber
Engine	Aluminium & Steel
Gearbox	Aluminium, Steel & Phosphor Bronze
Spider Assembly	Cast Iron & Steel & Phosphur Bronze
Various Parts	Steel & Aluminium

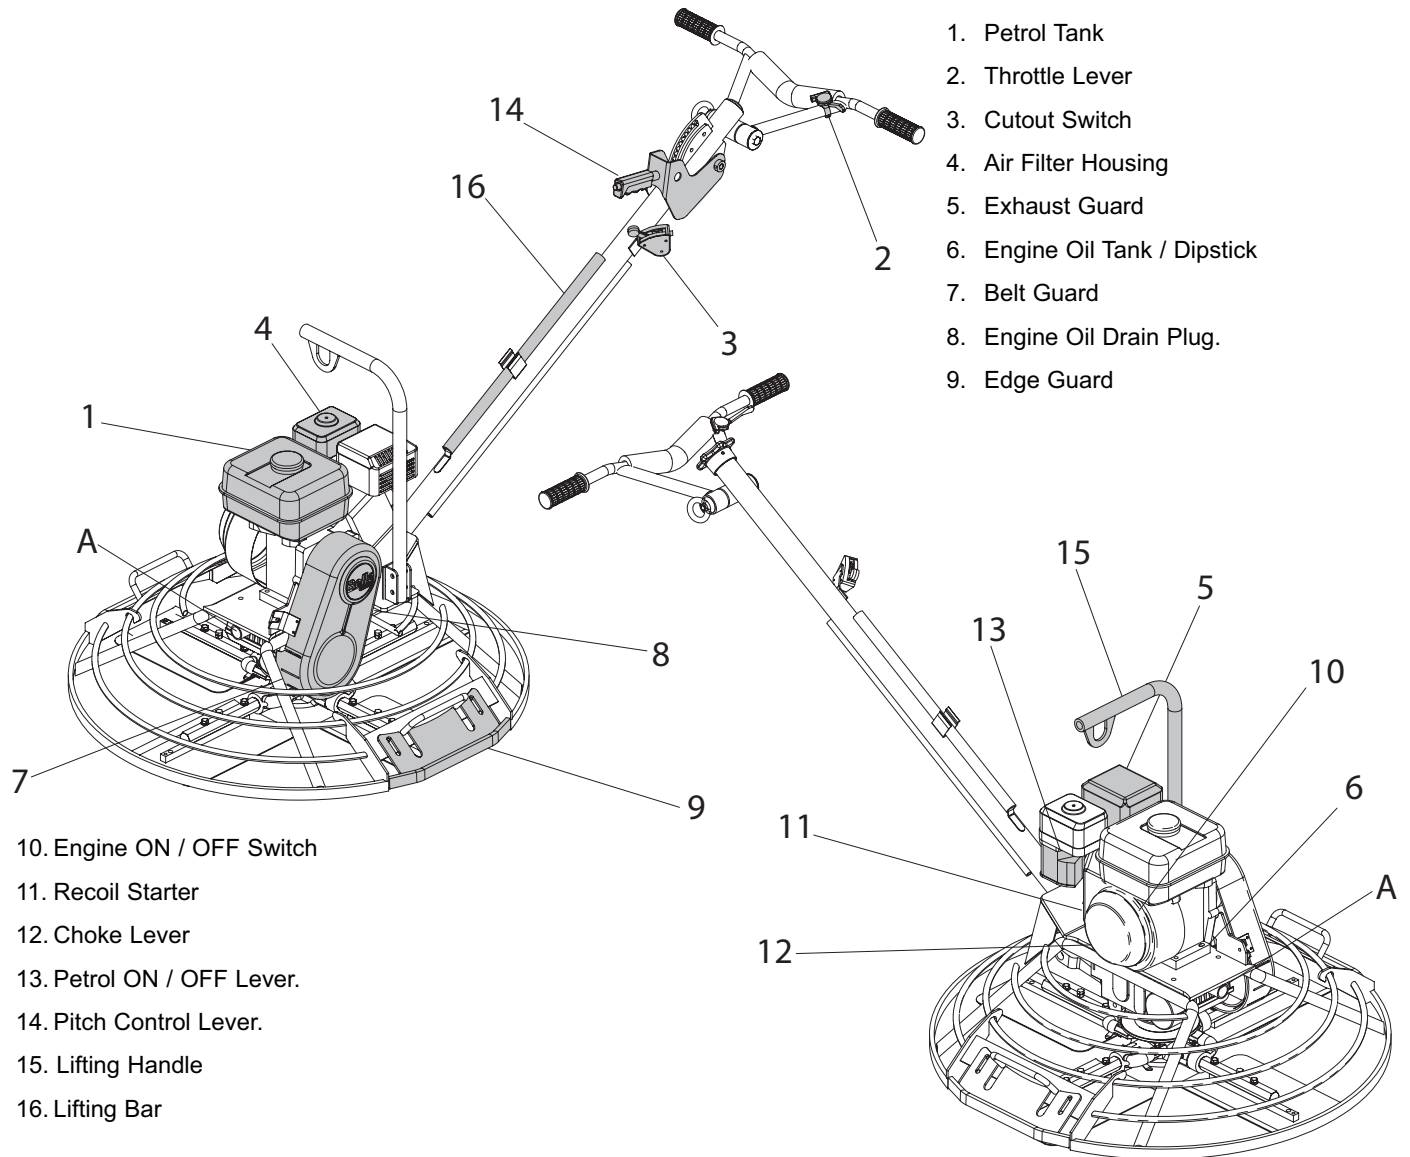**PPE (Personal Protective Equipment).**

Suitable PPE must be worn when using this equipment i.e. Safety Goggles, Gloves, Ear Defenders, Dust Mask and Steel Toe capped footwear (with anti-slip soles for added protection). Wear clothing suitable for the work you are doing. Always protect skin from contact with concrete.

Dust.

The compaction process can produce dust, which may be hazardous to your health. Always wear a mask that is suited to the type of dust being produced.

Fuel.

Do not ingest fuel or inhale fuel vapors and avoid contact with your skin. Wash fuel splashes immediately. If you get fuel in your eyes, irrigate with copious amounts of water and seek medical attention as soon as possible.

Exhaust Fumes.

Do not operate your Pro Trowel indoors or in a confined space, make sure the work area is adequately ventilated.

**WARNING**

The exhaust fumes produced by this equipment are highly toxic and can kill!

General Safety



For your own personal protection and for the safety of those around you, please read and ensure you fully understand the following safety information. It is the responsibility of the operator to ensure that he/she fully understands how to operate this equipment safely. If you are unsure about the safe and correct use of the Pro Trowels, consult your supervisor or Belle Group.



CAUTION

Improper maintenance can be hazardous. Read and Understand this section before you perform any maintenance, service or repairs.

- This equipment is heavy and must not be lifted single-handedly, either **GET HELP** or use suitable lifting equipment.
- Cordon off the work area and keep members of the public and unauthorized personnel at a safe distance.
- Personal Protective Equipment (PPE) must be worn by the operator whenever this equipment is being used (see Health & Safety).
- Make sure you know how to safely switch this machine **OFF** before you switch it **ON** in case you get into difficulty.
- Always switch **OFF** the engine before transporting, moving it around the site or servicing it.
- During use the engine becomes very hot, allow the engine to cool before touching it. Never leave the engine running and unattended.
- Never remove or tamper with any guards fitted, they are there for your protection. Always check guards for condition and security, if any are damaged or missing, **DO NOT USE THE MACHINE** until the guard has been replaced or repaired.
- **DO NOT** operate the machine when you are ill, feeling tired, or when under the influence of alcohol or drugs.

Fuel Safety.




WARNING

Fuel is flammable. It may cause injury and property damage. Shut down the engine, extinguish all open flames and do not smoke while filling the fuel tank. Always wipe up any spilled fuel.




- Before refuelling, switch off the engine and allow it to cool.
- When refuelling, **DO NOT** smoke or allow naked flames in the area.
- Spilt fuel must be made safe immediately, using sand. If fuel is spilt on your clothes, change them.
- Store fuel in an approved, purpose made container away from heat and ignition sources.

Foldable Handle Option

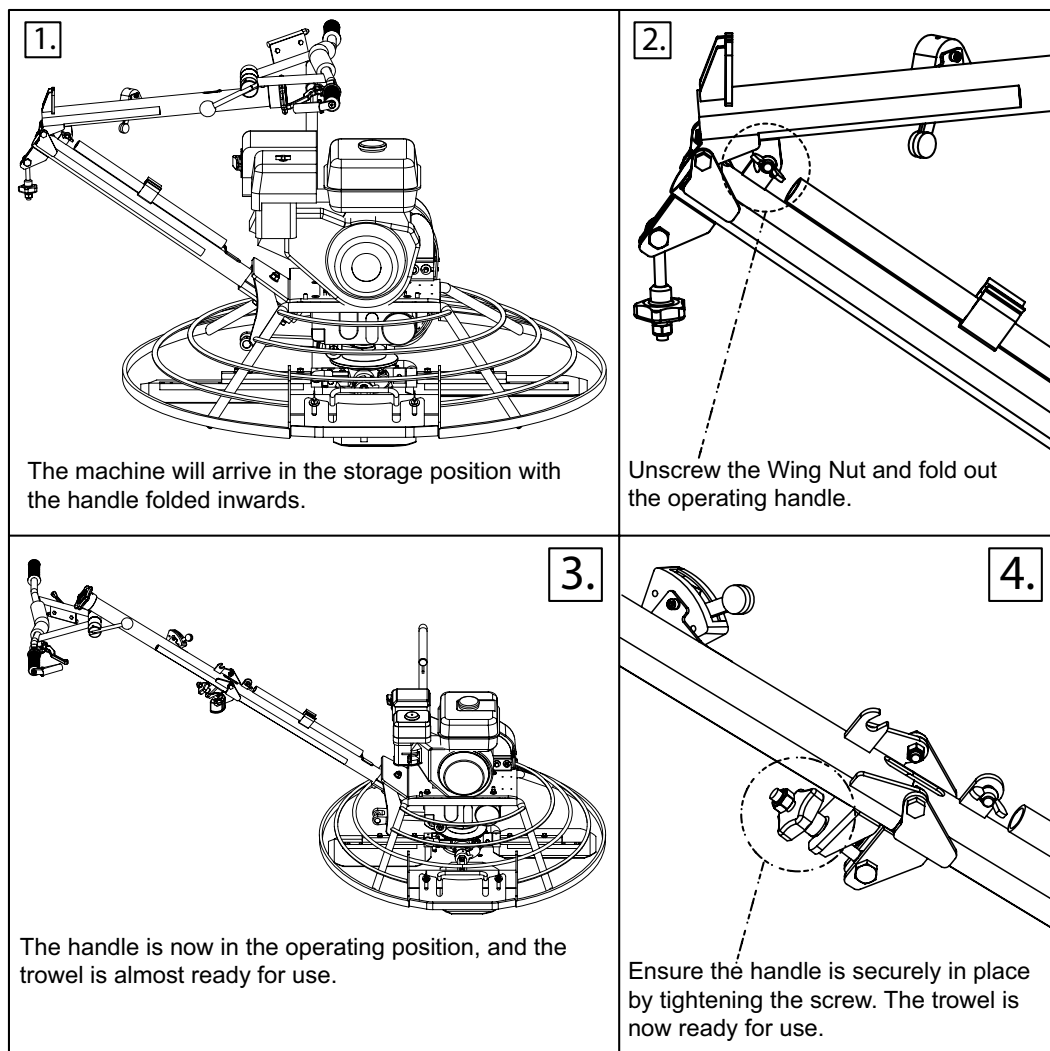

Handle Assembly


1. Secure handle in place using M12 x 90 (x1) and M12 x 75 (x1) bolts. (See Diagram 1) Tighten the bolts to a torque setting of 30Nm.
2. Screw the cable down to it's maximum length so the bolt is at the bottom of the slot. (See diagram 2)
3. Fit the threaded end of the cable through the hole in the yoke arm boss. Secure in place using M8 washer and nut. (See diagram 3)
Tighten the M8 nut until all play has been removed from the yoke arm.

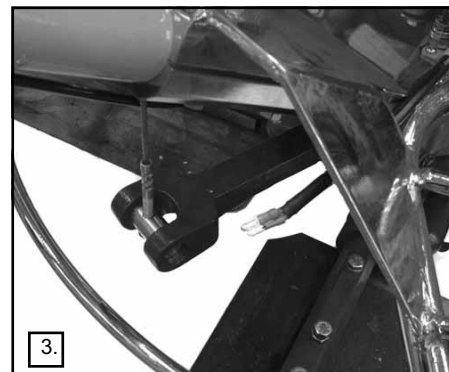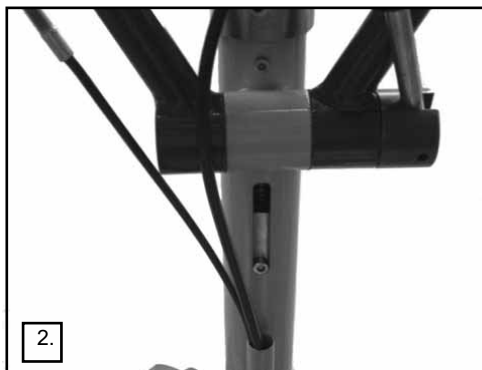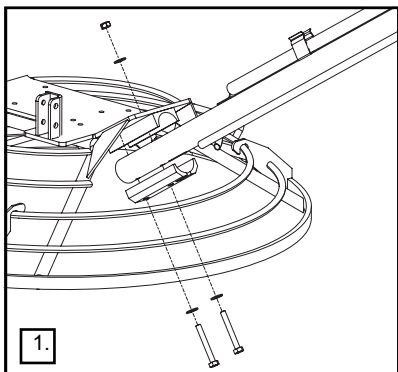


4. Connect the electrical cable for the centrifugal clutch cutout switch, ensuring the coloured connectors match up. Red-red, blue-blue (See diagram 4) Ensure the electrical cable is routed through the guard ring as shown in diagram 5.

**WARNING**


IMPORTANT SAFETY DEVICE - Not connecting the Clutch Cutout Switch could result in serious injury.

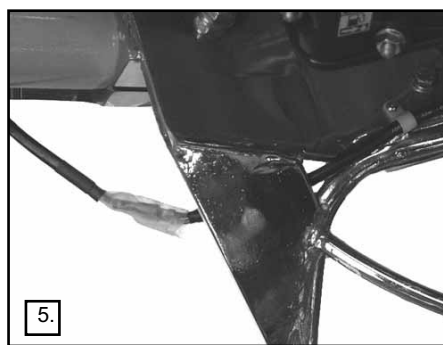**Throttle Cable Assembly**

1. Remove Air Filter Assembly from the engine (See Diagram 6)
2. Set the Throttle Lever on the handle to the idle position. The lever should be in it's lowest possible position. (See diagram 7)
3. Also set throttle lever on the engine to the idle position. (See diagram 8)

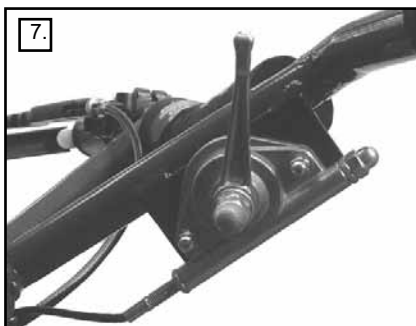


4. Thread the throttle cable through the cable clamp (A) so that the metal area located on the end of the cable is gripped. (See diagram 9)
5. Loosen the screw on the cable clamp (B) and slide the throttle cable through the hole. Re-tighten the screw so that it grips the cable. (See diagram 9 & 10)

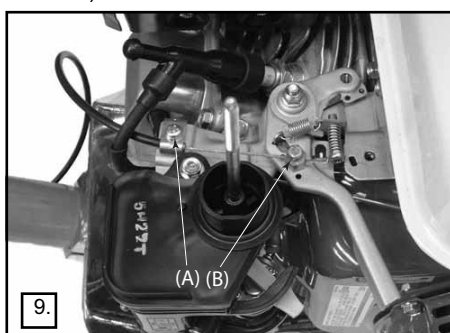


Clutch Cable Assembly - Manual Clutch



1. Position the cable through the cable retainer (Check that the outer cable is fully engaged into the cable retainer), then fasten a cable tie to hold the outer cable in place. Ensure the cable is routed as Diagrams 1 & 2 show. Now fit the 75mm long spring onto the cable. (See diagram 3)

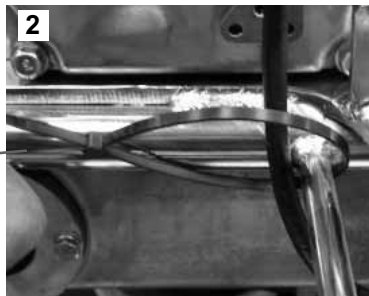

2. Fit the cable through the hole in the end of the Pivot Arm then screw the 5/16" UNF bolt in to the side of the engine (See diagram 4). Tighten up the locking nuts on the back of the Pivot Arm, making sure that there is no more than 1mm of play either side of the centre at the top end where the cable comes through, but so as it still remains to be able to Pivot freely (See diagram 5).
Fit the M6 x 60mm cap head with a locking nut to the Tensioner Bracket, the cap head should be screwed in a maximum of 5mm. (See diagram 6)

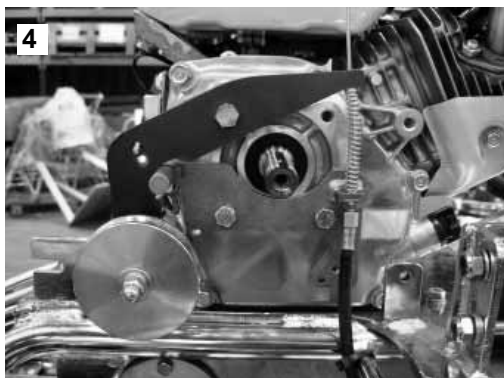

3. Fit M5 x 12 Caphead into lever, pull the cable tight and push tensioner arm down with correct distance of 64mm (900) or 68mm (1200) and tighten grub screw to 6Nm, then place the secondary cable retainer onto the cable so it is sat up to the arm with no slack. (See diagrams 7 & 8)

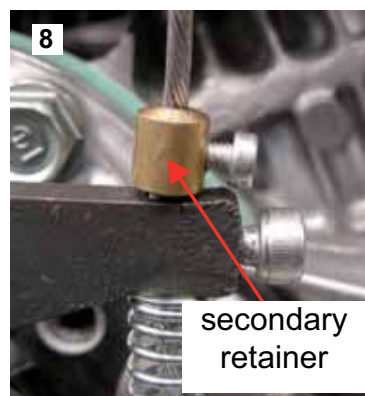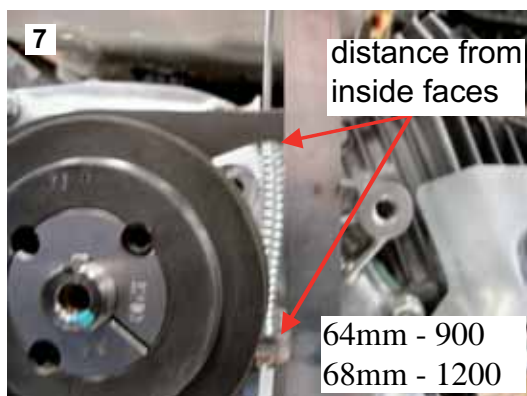

Pre start-up inspection.

The following Pre-start-up inspection must be performed before the start of each work session or after every four hours of use, whichever is first. Please refer to the service section for detailed guidance. If any fault is discovered, the Pro Trowel must not be used until the fault is rectified.


1. Thoroughly inspect the Pro Trowel for signs of damage. Make sure that the belt guard is secure before using the machine.
2. Check filler openings, drain plugs and any other areas for signs of leakage. Fix any leaks before operating.
3. Check the engine oil level and top up as necessary.
4. Check the engine fuel level and top up as necessary.
5. Check for fuel and oil leaks.

Start and Stop Procedure**WARNING**

Improper maintenance can be hazardous. Read and Understand this section before you perform any maintenance, service or repairs

Honda GX160 & GX270

1. Open the petrol tap by moving the fuel **ON/OFF** lever fully to the right.
2. If starting the engine from cold, set the choke **ON** by moving the choke lever fully to the left. If restarting a warm engine, the choke is usually not required, however, if the engine has cooled to a degree, partial choke may be required.
3. Turn the engine **ON / OFF** switch clockwise to the 'I' position.
4. Set the throttle to the idle position by moving the throttle lever fully to the right. Do not start the engine on full throttle.
5. Taking a firm hold of the control handle and set the centrifugal switch to **ON** if not already, grasp the recoil starter handle with the other. Pull the recoil starter until engine resistance is felt, then let starter return.
6. Taking care not to pull the starter's rope fully out, pull the starter handle briskly.
7. Repeat until the engine fires.
8. Once the engine fires gradually set the choke lever to the **OFF** position by moving it to the right.
9. If the engine fails to fire after several attempts, follow the troubleshooting guide on page 12.
10. To stop the engine, set the throttle to idle and release the control switch safety switch. Alternatively turn the engine **ON/OFF** switch anti clockwise to the 'O' position.
11. Turn the petrol off.

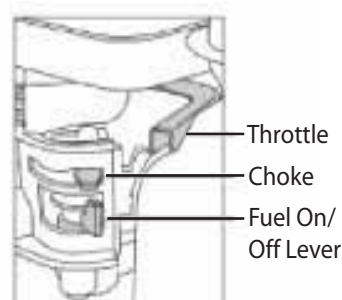**Robin EX 17 & 27 Petrol Engine**

1. Open the fuel cock.
2. Turn the STOP SWITCH to the position 'I' (ON)
3. Set the speed control lever 1/3 of the way towards the high speed position.
4. Close the choke lever.
 - If the engine is cold or the ambient temperature is low, close the choke lever fully.
 - If the engine is warm or the ambient temperature is high, open the choke lever half way, or keep it fully open.
5. Pull the starter handle slowly until resistance is felt. This is the '*compression*' point. Return the handle to its original position and pull swiftly. Do not pull out the rope all the way. After starting the engine, allow the starter handle to return to its original position while still holding the handle.
6. After starting the engine, gradually open the choke by turning the choke lever and finally keep it fully opened. Do not fully open the choke lever immediately when the engine is cold or the ambient temperature is low, because the engine may stop.
7. To stop the engine, Set the speed control lever at the low speed position and allow the engine to run at low speed for 1 to 2 minutes before stopping.
8. Turn the STOP SWITCH counter-clockwise to the position 'O' (OFF)
9. Close the fuel cock.
10. Pull the starter handle slowly and return the handle to its original position when resistance is felt. This operation is necessary to prevent outside moist air from intruding into the combustion chamber.

Using The Trowel

Guiding the trowel on the slab is very simple. Get into operator's position behind the centre of handle with good footing and apply the throttle slowly until desired speed is obtained.

- Push handle down and machine will move to the right.
- Lift handle up and machine will move to the left.
- Slightly twist to the right and the machine will move forward.
- Slightly twist to the left and the machine will move backward.
- Holding the handle in neutral position the machine will remain stationary.

Preparation Of Concrete Surface

Use of a mechanical or air vibrating screeding machine to strike the concrete surface to level will provide good compaction to the slab and produce an ideal surface for finishing. It should be remembered floating/finishing machines will not repair or correct a poorly screeded slab.

Floating Operation

Before starting the floating operation be sure that the floating blades are correctly mounted on the finishing blades. Be aware that with the blades turning clockwise, the floats should be positioned the same way. The slab will be ready to work for the first floating operation when the heel of your shoes leave a print of 2-3mm on the surface of the slab. On all other floating operations the blades should be almost flat. After the floated slab has set and your footprint is slightly visible, it is ready to start the finishing operation. The timing of all these operations is dependent on weather conditions. On average the machine will take about 10 minutes to float 100m². After each operation the engine should be stopped.

Never park the machine with the engine running, especially during the floating operation when the concrete is relatively soft. Considering the machine is heavy, should it be left running on the soft concrete in the same spot, this will cause damage to the finished floor tolerances.



CAUTION

Never lift the machine by the guard ring.
Lift from the lifting point provided.

Finishing Operation

After the floating operation the first thing to do is to remove the floats from the finishing blades and clean the blades, spider plate and protection ring of cement/concrete paste collected during the floating operation. Increase the blade pitch up to 10mm for the first finishing operation and then continue to increase the pitch on the following finishing operations.

Continue the finishing passes until you obtain the desired finished floor surface. The time required between each finishing pass is dependent on the weather conditions, cement and water content of the concrete. If some areas of the concrete set harden too fast you may apply a small amount of water with a brush to aid achieving a finish. Be careful when running the trowel on areas where water has been applied because the machine will tend to skate away. Be sure to maintain control at all times.

Pitch Adjustment - Pro Trowel

The pitch control knob is in easy reach of the operator. The pitch adjustment has an unlimited pitch variation and this can be undertaken whenever it is necessary.

During finishing the setting up/hardening may vary from area to area across the floor, so the pitch adjustment can be changed to suit accurately, when required, while the machine is in operation.

Spider Plate

By experience we know the major problem on the trowel arm is lack of lubrication. During mounting we undertake the greasing and sealing the Pro trowel arms on the spider plate, Greasing to be carried out on a weekly basis using the grease point provided. If an arm becomes jammed, this is probably due to the arm being bent and will require replacement.

Machine Cleaning

Clean the machine after it has been used to prevent the collection of hardened cement.

Hard concrete/cement paste is very difficult to remove.

Changing Blades

Be sure spark plug is disconnected before changing the blades.

Make certain the machine is on a flat surface; adjust pitch control so that the blades are flat on the surface.



CAUTION

Be careful when changing old blades for new. Due to the way the blades wear, the old blades become very sharp like a knife blade. As a safety precaution, wear heavy duty gloves during this operation to prevent the hands being cut.

Remove bolts and lock washers on each trowel arm and remove the blades.

Before installing new blades, clean all concrete/cement from bottom and sides of the trowel; be sure trowelling edge of the blade is behind trowel arm.

Install bolts and lock washers on each trowel arm and fasten them.

Liability

Belle Group. declines any liability for possible damages to persons and / or things, which might arise from improper or wrong use of the machine or nonobservance of the operating instructions contained in this manual.



Service and Maintenance

MAINTENANCE

The Belle Group Pro Trowels are designed to give many years of trouble free operation. It is, however, important that the simple regular maintenance listed in this section is carried out. It is recommended that an approved Belle Group dealer carries out all major maintenance and repairs. Always use genuine Belle Group replacement parts, the use of spurious parts may void your warranty. Before any maintenance is carried out on the machine, switch off the engine. If working on a petrol engined machine, disconnect the HT lead from the sparkplug.

Running In Period

When the trowel is first used from new, the engine oil must be changed after the initial running in period. (see engine manual for full detail).

Routine Maintenance		Daily	after first 4 hours	first month / 20 h	3 month / 50 h	6 month / 100 h
Engine Oil	Check Level		✓			
	Change			✓	✓	
Air Filter	Check Condition			✓		✓
	Clean / Replace				✓	
Spark Plug	Check / Clean					✓
Cutout Switch	Check	✓				

Oil/Fuel Type & Quantity - Spark Plug Type							
		Oil Type	Quantity	Fuel Typ	Capacity	Spark Plug Type	Electrode Gap
Petrol Engine	GX160	SAE 10W-30	0.6ltr	Unleaded	2.5ltr	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Petrol Engine	EX17	SAE 10W-30	1.1ltr	Unleaded	3.6ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Petrol Engine	GX270	SAE 10W-30	1.1ltr	Unleaded	6.0ltr	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Petrol Engine	EX27	SAE 10W-30	1.1ltr	Unleaded	6.1ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Gearbox		EP90	0.6ltr	NA	NA	NA	NA

Note:

- Check the gearbox oil at regular intervals and top-up when necessary. Make sure the oil is at the centre of the sight glass. To find out what grade of oil should be used in the gearbox, please contact the Belle group Warranty Department (+44 (0)1538 380000)
- Grease Spider Arm Assembly prior to storage and at regular intervals.

Troubleshooting Guide



Problem	Cause	Remedy
Engine will not start.	No fuel.	Open fuel tap. Fill fuel tank .
	Engine switched off.	Switch engine on.
	Spark plug fouled.	Clean and reset plug gap.
	Engine cold.	Close choke.
	Engine flooded.	Open choke, fully open throttle, pull recoil starter until engine fires.
	Cutout Switch in OFF position.	Move Cutout Switch to ON position.
Leaving Swirls in Concrete. Rolling Concrete. Bouncing.		
If some of the above mentioned problems occur, please check the following:		
	Main Shaft	When the machine has a rolling motion, check the main shaft of the gearbox.
	Spider Plate	Check Spider plate for bent trowel arms. If one is bent replace it.
	Blades	Check the adjustment on trowel arms at adjustment lever, and ensure all trowel arms are adjusted equally.
		Blades should be of the same measurement / dimension and designed to fit the machine.
		Excessively worn blades should not be used.

Warranty



Your new Belle Group Pro Trowel is warranted to the original purchaser for a period of one-year (12 months) from the original date of purchase.

The Belle Group warranty is against defects in design, materials and workmanship.

The following are not covered under the Belle Group warranty:

1. Damage caused by abuse, misuse, dropping or other similar damage caused by or as a result of failure to follow assembly, operation or user maintenance instructions.
2. Alterations, additions or repairs carried out by persons other than Belle Group or their recognized agents.
3. Transportation or shipment costs to and from Belle Group or their recognized agents, for repair or assessment against a warranty claim, on any machine
4. Materials and/or labor costs to renew, repair or replace components due to fair wear and tear.

The following components are not covered by warranty.

- Drive belt
- Engine air filter
- Engine spark plug

Belle Group and/or their recognized agents, directors, employees or insurers will not be held liable for consequential or other damages, losses or expenses in connection with or by reason of or the inability to use the machine for any purpose.

Warranty Claims

All warranty claims should firstly be directed to Belle Group, either by telephone, by Fax, or in writing.

Tel: +44 (0)1538 380000 Fax: +44 (0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Write to:

Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW,
England



How To Use This Manual

This manual has been written to help you operate and service the Pro Trowel safely.
This manual is intended for dealers and operators of the Pro Trowel.

Foreword

The '**Machine Description**' section helps you to familiarise yourself with the machine's layout and controls.

The '**Environment**' section gives instructions on how to handle the recycling of discarded apparatus in an environmentally friendly way.

The '**General Safety**' and '**Health and Safety**' sections explain how to use the machine to ensure your safety and the safety of the general public.

The '**Operating Instructions**' section helps you with the setting up and use of the machine.

The '**Trouble Shooting**' guide helps you if you have a problem with your machine.

The '**Service & Maintenance**' section is to help you with the general maintenance and servicing of your machine.

Directives with regard to the notations.

Text in this manual to which special attention must be paid are shown in the following way:



CAUTION

The product can be at risk. The machine or yourself can be damaged or injured if procedures are not carried out in the correct way.



WARNING

The life of the operator can be at risk.



WARNING



WARNING

Before you operate or carry out any maintenance on this machine **YOU MUST READ** and **STUDY** this manual.

KNOW how to safely use the unit's controls and what you must do for safe maintenance.

(Be sure that you know how to switch the machine off before you switch on, in case you get into difficulty.)

ALWAYS wear or use the proper safety items required for your personal protection.

If you have **ANY QUESTIONS** about the safe use or maintenance of this unit,

ASK YOUR SUPERVISOR OR CONTACT THE BELLE GROUP +44 (0)1298 84606




Contents

How to use this manual.....	16
Warning	16
Technical Data	17
Environment	17
Machine Description.....	18
Health and Safety.....	19
Safety Instructions.....	19
Foldable Handle Option.....	19
Assembly Instructions	20 - 21
Pre-Start Checks	22
Start & Stop Procedure	22
Operating Instructions	23
Service and Maintenance.....	24
Trouble Shooting Guide	25
Warranty	25

Technical Data



Model	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Width (in)	38.4	47.5
B - Height (in)	39.7	39.7
C - Length (in)	79.6	83.9
D - Storage Height (in)	35.4	35.4
E - Storage Length (in)	53.7	58.0
Engine Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Engine Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Engine Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Engine Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Weight (lbs)	222.7	256.8
Troweling Area	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Troweling Speed (Varies with HP)	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

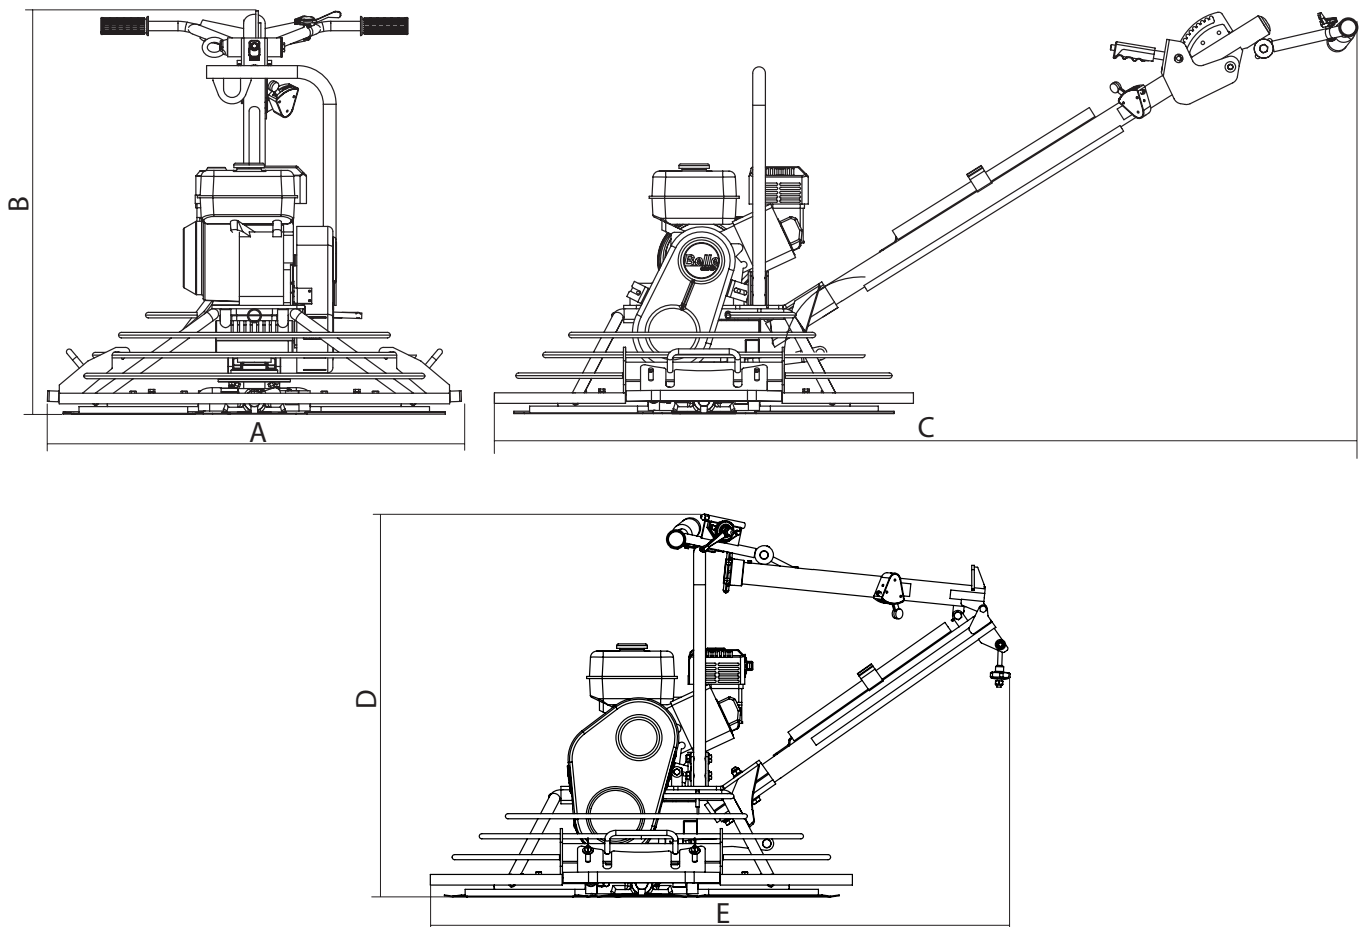

Environment




Safe Disposal.



Instructions for the protection of the environment.
The machine contains valuable materials.
Take the discarded apparatus and accessories to the relevant recycling facilities.

Component	Material
Operator handle	Steel
Belt Guard	Glass Fibre
Blade Guard	Steel
Bedplate	Steel
Hand Grips	Rubber
Engine	Aluminium & Steel
Gearbox	Aluminium, Steel & Phosphor Bronze
Spider Assembly	Cast Iron & Steel & Phosphur Bronze
Various Parts	Steel & Aluminium

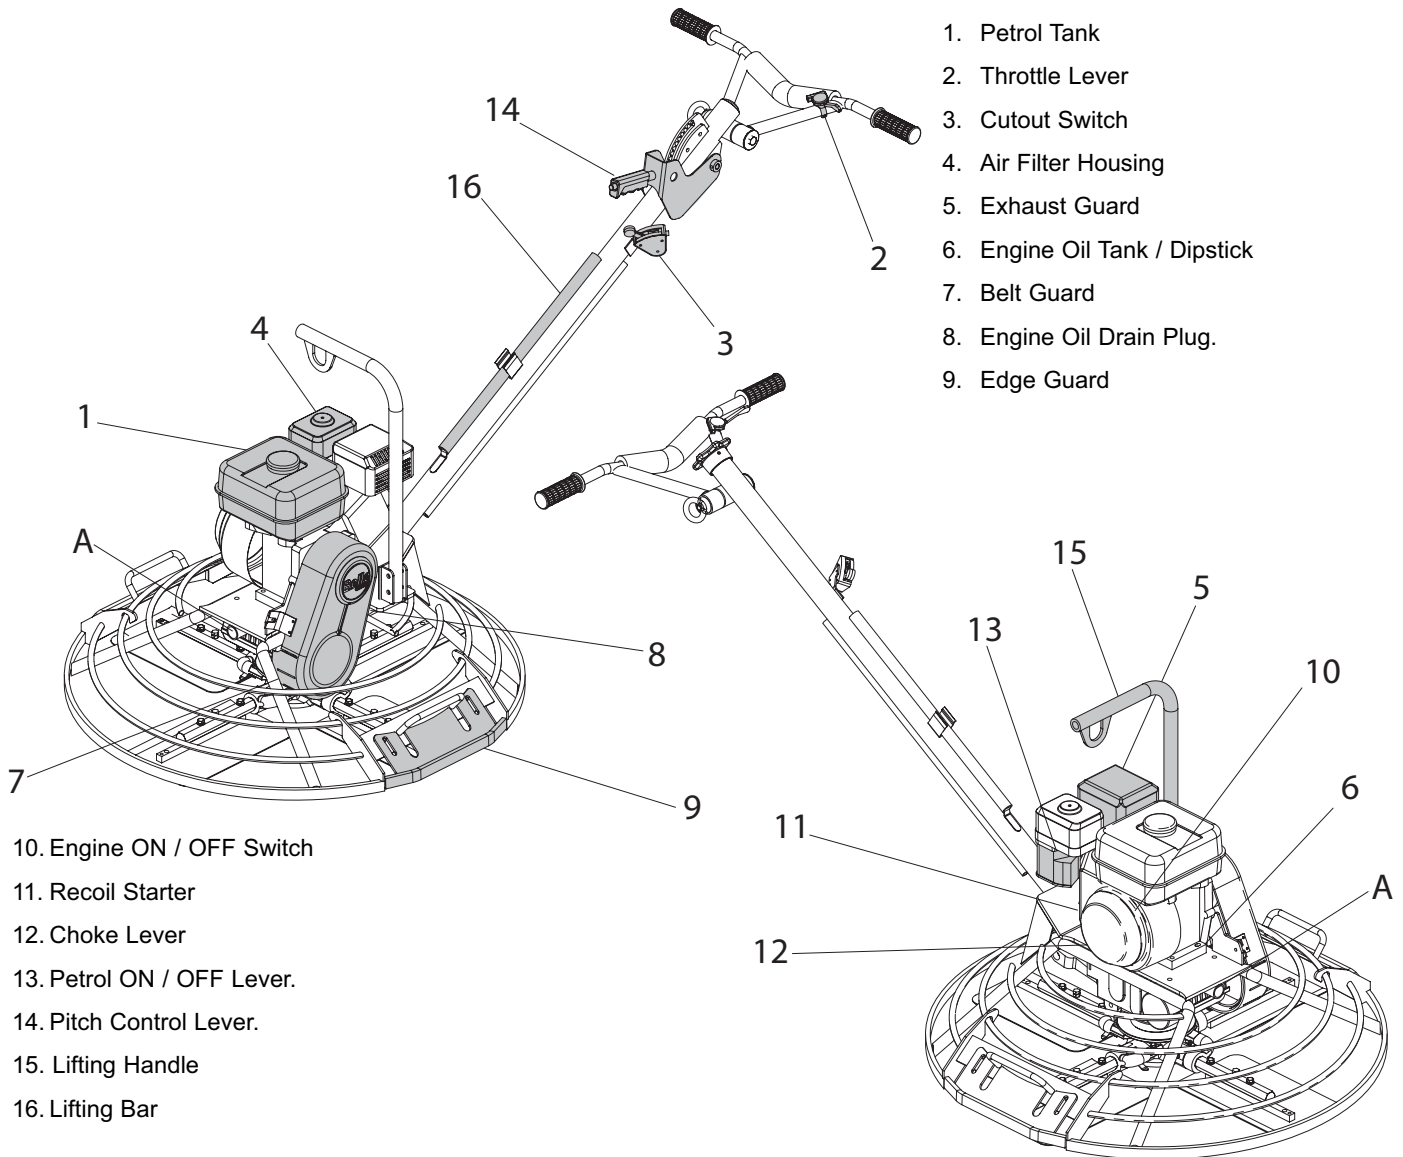**PPE (Personal Protective Equipment).**

Suitable PPE must be worn when using this equipment i.e. Safety Goggles, Gloves, Ear Defenders, Dust Mask and Steel Toe capped footwear (with anti-slip soles for added protection). Wear clothing suitable for the work you are doing. Always protect skin from contact with concrete.

Dust.

The compaction process can produce dust, which may be hazardous to your health. Always wear a mask that is suited to the type of dust being produced.

Fuel.

Do not ingest fuel or inhale fuel vapors and avoid contact with your skin. Wash fuel splashes immediately. If you get fuel in your eyes, irrigate with copious amounts of water and seek medical attention as soon as possible.

Exhaust Fumes.

Do not operate your Pro Trowel indoors or in a confined space, make sure the work area is adequately ventilated.

**WARNING**

The exhaust fumes produced by this equipment are highly toxic and can kill!

General Safety



For your own personal protection and for the safety of those around you, please read and ensure you fully understand the following safety information. It is the responsibility of the operator to ensure that he/she fully understands how to operate this equipment safely. If you are unsure about the safe and correct use of the Pro Trowels, consult your supervisor or Belle Group.



CAUTION

Improper maintenance can be hazardous. Read and Understand this section before you perform any maintenance, service or repairs.

- This equipment is heavy and must not be lifted single-handedly, either **GET HELP** or use suitable lifting equipment.
- Cordon off the work area and keep members of the public and unauthorized personnel at a safe distance.
- Personal Protective Equipment (PPE) must be worn by the operator whenever this equipment is being used (see Health & Safety).
- Make sure you know how to safely switch this machine **OFF** before you switch it **ON** in case you get into difficulty.
- Always switch **OFF** the engine before transporting, moving it around the site or servicing it.
- During use the engine becomes very hot, allow the engine to cool before touching it. Never leave the engine running and unattended.
- Never remove or tamper with any guards fitted, they are there for your protection. Always check guards for condition and security, if any are damaged or missing, **DO NOT USE THE MACHINE** until the guard has been replaced or repaired.
- **DO NOT** operate the machine when you are ill, feeling tired, or when under the influence of alcohol or drugs.

Fuel Safety.




WARNING

Fuel is flammable. It may cause injury and property damage. Shut down the engine, extinguish all open flames and do not smoke while filling the fuel tank. Always wipe up any spilled fuel.




- Before refuelling, switch off the engine and allow it to cool.
- When refuelling, **DO NOT** smoke or allow naked flames in the area.
- Spilt fuel must be made safe immediately, using sand. If fuel is spilt on your clothes, change them.
- Store fuel in an approved, purpose made container away from heat and ignition sources.

Foldable Handle Option

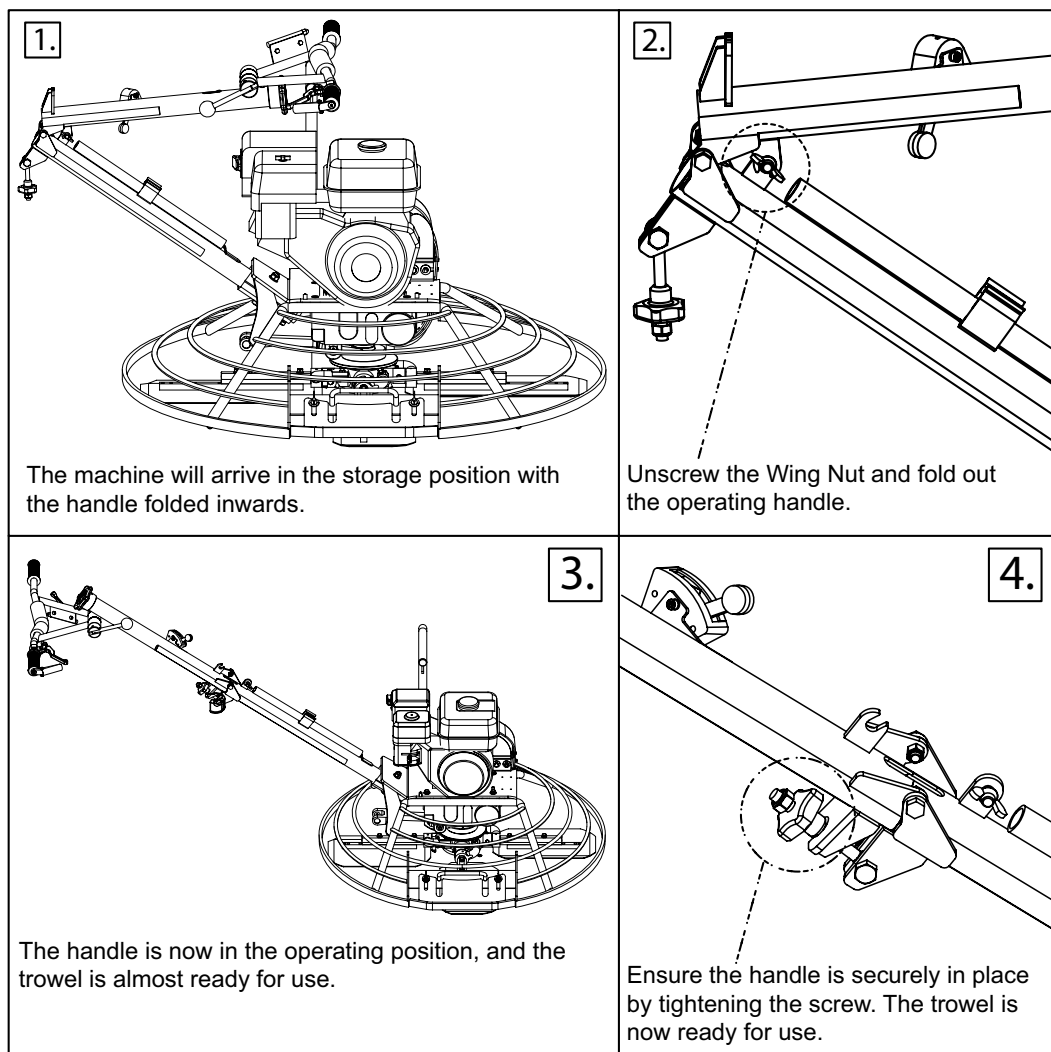

Handle Assembly


1. Secure handle in place using M12 x 90 (x1) and M12 x 75 (x1) bolts. (See Diagram 1) Tighten the bolts to a torque setting of 30Nm.
2. Screw the cable down to it's maximum length so the bolt is at the bottom of the slot. (See diagram 2)
3. Fit the threaded end of the cable through the hole in the yoke arm boss. Secure in place using M8 washer and nut. (See diagram 3)
Tighten the M8 nut until all play has been removed from the yoke arm.

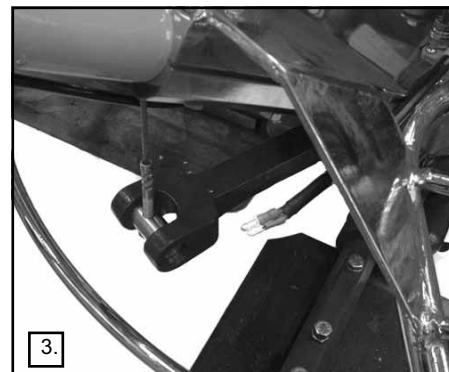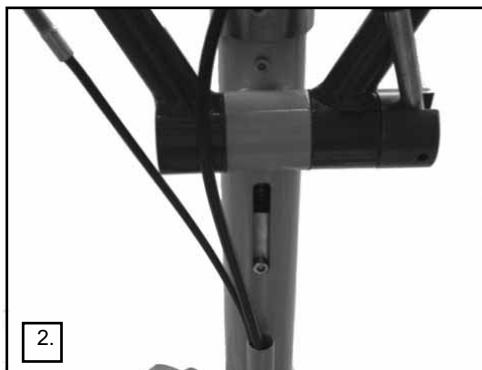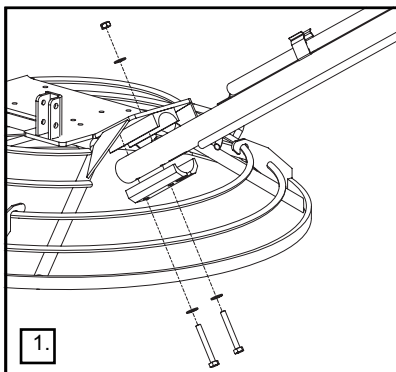


4. Connect the electrical cable for the centrifugal clutch cutout switch, ensuring the coloured connectors match up. Red-red, blue-blue (See diagram 4) Ensure the electrical cable is routed through the guard ring as shown in diagram 5.

**WARNING**


IMPORTANT SAFETY DEVICE - Not connecting the Clutch Cutout Switch could result in serious injury.

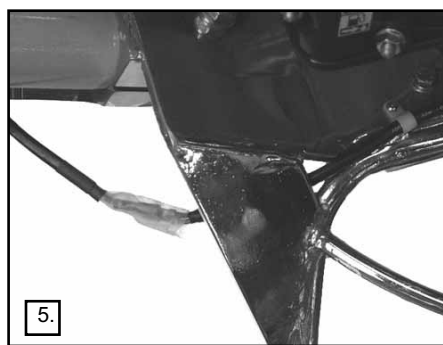**Throttle Cable Assembly**

1. Remove Air Filter Assembly from the engine (See Diagram 6)
2. Set the Throttle Lever on the handle to the idle position. The lever should be in it's lowest possible position. (See diagram 7)
3. Also set throttle lever on the engine to the idle position. (See diagram 8)


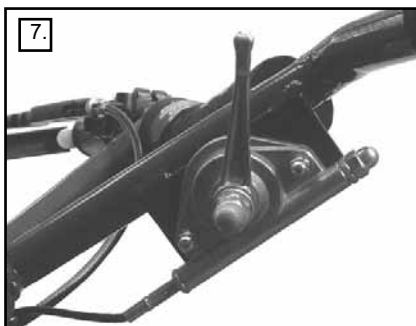


4. Thread the throttle cable through the cable clamp (A) so that the metal area located on the end of the cable is gripped. (See diagram 9)
5. Loosen the screw on the cable clamp (B) and slide the throttle cable through the hole. Re-tighten the screw so that it grips the cable. (See diagram 9 & 10)

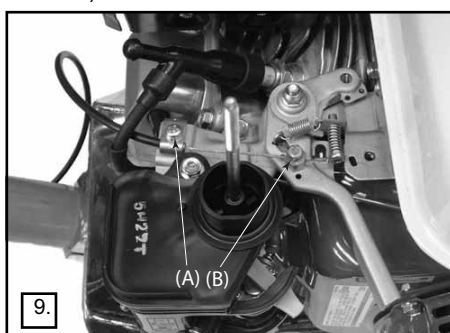


Clutch Cable Assembly - Manual Clutch



1. Position the cable through the cable retainer (Check that the outer cable is fully engaged into the cable retainer), then fasten a cable tie to hold the outer cable in place. Ensure the cable is routed as Diagrams 1 & 2 show. Now fit the 75mm long spring onto the cable. (See diagram 3)

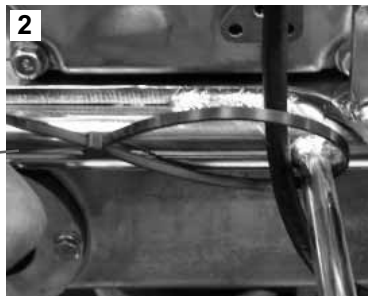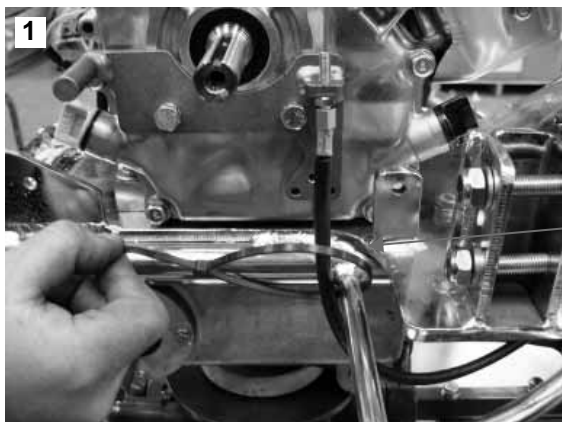

2. Fit the cable through the hole in the end of the Pivot Arm then screw the 5/16" UNF bolt in to the side of the engine (See diagram 4). Tighten up the locking nuts on the back of the Pivot Arm, making sure that there is no more than 1mm of play either side of the centre at the top end where the cable comes through, but so as it still remains to be able to Pivot freely (See diagram 5).
Fit the M6 x 60mm cap head with a locking nut to the Tensioner Bracket, the cap head should be screwed in a maximum of 5mm. (See diagram 6)

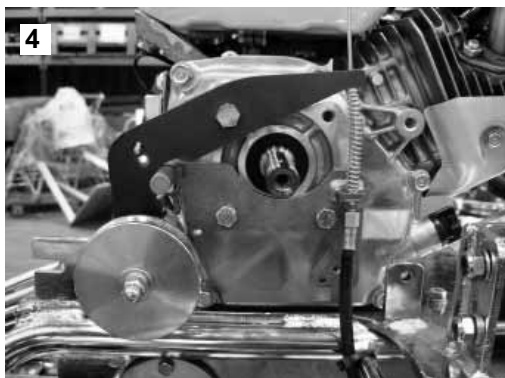

3. Fit M5 x 12 Caphead into lever, pull the cable tight and push tensioner arm down with correct distance of 64mm (900) or 68mm (1200) and tighten grub screw to 6Nm, then place the secondary cable retainer onto the cable so it is sat up to the arm with no slack. (See diagrams 7 & 8)

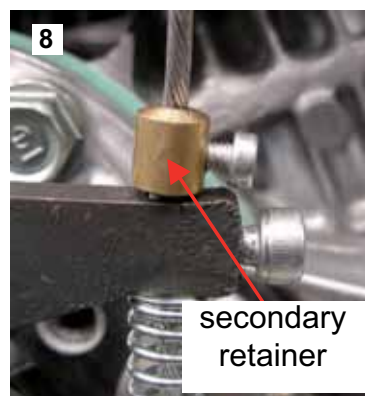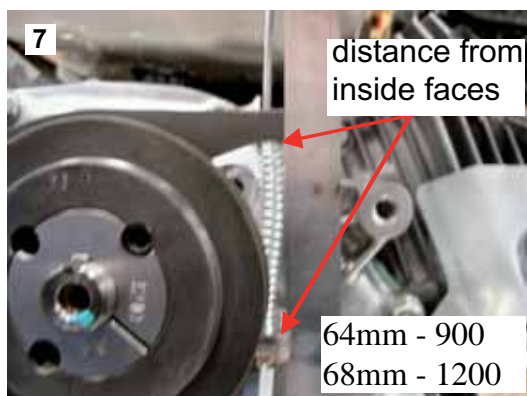

Pre start-up inspection.

The following Pre-start-up inspection must be performed before the start of each work session or after every four hours of use, whichever is first. Please refer to the service section for detailed guidance. If any fault is discovered, the Pro Trowel must not be used until the fault is rectified.

1. Thoroughly inspect the Pro Trowel for signs of damage. Make sure that the belt guard is secure before using the machine.
2. Check filler openings, drain plugs and any other areas for signs of leakage. Fix any leaks before operating.
3. Check the engine oil level and top up as necessary.
4. Check the engine fuel level and top up as necessary.
5. Check for fuel and oil leaks.

Start and Stop Procedure




WARNING

Improper maintenance can be hazardous. Read and Understand this section before you perform any maintenance, service or repairs

Honda GX160 & GX270

1. Open the petrol tap by moving the fuel **ON/OFF** lever fully to the right.
2. If starting the engine from cold, set the choke **ON** by moving the choke lever fully to the left. If restarting a warm engine, the choke is usually not required, however, if the engine has cooled to a degree, partial choke may be required.
3. Turn the engine **ON / OFF** switch clockwise to the 'I' position.
4. Set the throttle to the idle position by moving the throttle lever fully to the right. Do not start the engine on full throttle.
5. Taking a firm hold of the control handle and set the centrifugal switch to **ON** if not already, grasp the recoil starter handle with the other. Pull the recoil starter until engine resistance is felt, then let starter return.
6. Taking care not to pull the starter's rope fully out, pull the starter handle briskly.
7. Repeat until the engine fires.
8. Once the engine fires gradually set the choke lever to the **OFF** position by moving it to the right.
9. If the engine fails to fire after several attempts, follow the troubleshooting guide on page 12.
10. To stop the engine, set the throttle to idle and release the control switch safety switch. Alternatively turn the engine **ON/OFF** switch anti clockwise to the 'O' position.
11. Turn the petrol off.

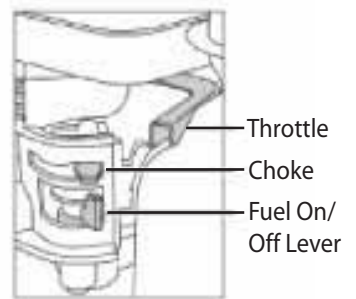

Robin EX 17 & 27 Petrol Engine

1. Open the fuel cock.
2. Turn the STOP SWITCH to the position 'I' (ON)
3. Set the speed control lever 1/3 of the way towards the high speed position.
4. Close the choke lever.
 - If the engine is cold or the ambient temperature is low, close the choke lever fully.
 - If the engine is warm or the ambient temperature is high, open the choke lever half way, or keep it fully open.
5. Pull the starter handle slowly until resistance is felt. This is the '*compression*' point. Return the handle to its original position and pull swiftly. Do not pull out the rope all the way. After starting the engine, allow the starter handle to return to its original position while still holding the handle.
6. After starting the engine, gradually open the choke by turning the choke lever and finally keep it fully opened. Do not fully open the choke lever immediately when the engine is cold or the ambient temperature is low, because the engine may stop.
7. To stop the engine, Set the speed control lever at the low speed position and allow the engine to run at low speed for 1 to 2 minutes before stopping.
8. Turn the STOP SWITCH counter-clockwise to the position 'O' (OFF)
9. Close the fuel cock.
10. Pull the starter handle slowly and return the handle to its original position when resistance is felt. This operation is necessary to prevent outside moist air from intruding into the combustion chamber.

Using The Trowel

Guiding the trowel on the slab is very simple. Get into operator's position behind the centre of handle with good footing and apply the throttle slowly until desired speed is obtained.

- Push handle down and machine will move to the right.
- Lift handle up and machine will move to the left.
- Slightly twist to the right and the machine will move forward.
- Slightly twist to the left and the machine will move backward.
- Holding the handle in neutral position the machine will remain stationary.

Preparation Of Concrete Surface

Use of a mechanical or air vibrating screeding machine to strike the concrete surface to level will provide good compaction to the slab and produce an ideal surface for finishing. It should be remembered floating/finishing machines will not repair or correct a poorly screeded slab.

Floating Operation

Before starting the floating operation be sure that the floating blades are correctly mounted on the finishing blades. Be aware that with the blades turning clockwise, the floats should be positioned the same way. The slab will be ready to work for the first floating operation when the heel of your shoes leave a print of 2-3mm on the surface of the slab. On all other floating operations the blades should be almost flat. After the floated slab has set and your footprint is slightly visible, it is ready to start the finishing operation. The timing of all these operations is dependent on weather conditions. On average the machine will take about 10 minutes to float 100m². After each operation the engine should be stopped.

Never park the machine with the engine running, especially during the floating operation when the concrete is relatively soft. Considering the machine is heavy, should it be left running on the soft concrete in the same spot, this will cause damage to the finished floor tolerances.



CAUTION

Never lift the machine by the guard ring.
Lift from the lifting point provided.

Finishing Operation

After the floating operation the first thing to do is to remove the floats from the finishing blades and clean the blades, spider plate and protection ring of cement/concrete paste collected during the floating operation. Increase the blade pitch up to 10mm for the first finishing operation and then continue to increase the pitch on the following finishing operations.

Continue the finishing passes until you obtain the desired finished floor surface. The time required between each finishing pass is dependent on the weather conditions, cement and water content of the concrete. If some areas of the concrete set harden too fast you may apply a small amount of water with a brush to aid achieving a finish. Be careful when running the trowel on areas where water has been applied because the machine will tend to skate away. Be sure to maintain control at all times.

Pitch Adjustment - Pro Trowel

The pitch control knob is in easy reach of the operator. The pitch adjustment has an unlimited pitch variation and this can be undertaken whenever it is necessary.

During finishing the setting up/hardening may vary from area to area across the floor, so the pitch adjustment can be changed to suit accurately, when required, while the machine is in operation.

Spider Plate

By experience we know the major problem on the trowel arm is lack of lubrication. During mounting we undertake the greasing and sealing the Pro trowel arms on the spider plate, Greasing to be carried out on a weekly basis using the grease point provided. If an arm becomes jammed, this is probably due to the arm being bent and will require replacement.

Machine Cleaning

Clean the machine after it has been used to prevent the collection of hardened cement.
Hard concrete/cement paste is very difficult to remove.

Changing Blades

Be sure spark plug is disconnected before changing the blades.

Make certain the machine is on a flat surface; adjust pitch control so that the blades are flat on the surface.



CAUTION

Be careful when changing old blades for new. Due to the way the blades wear, the old blades become very sharp like a knife blade. As a safety precaution, wear heavy duty gloves during this operation to prevent the hands being cut.

Remove bolts and lock washers on each trowel arm and remove the blades.

Before installing new blades, clean all concrete/cement from bottom and sides of the trowel; be sure trowelling edge of the blade is behind trowel arm.

Install bolts and lock washers on each trowel arm and fasten them.

Liability

Belle Group. declines any liability for possible damages to persons and / or things, which might arise from improper or wrong use of the machine or nonobservance of the operating instructions contained in this manual.



Service and Maintenance

MAINTENANCE

The Belle Group Pro Trowels are designed to give many years of trouble free operation. It is, however, important that the simple regular maintenance listed in this section is carried out. It is recommended that an approved Belle Group dealer carries out all major maintenance and repairs. Always use genuine Belle Group replacement parts, the use of spurious parts may void your warranty. Before any maintenance is carried out on the machine, switch off the engine. If working on a petrol engined machine, disconnect the HT lead from the sparkplug.

Running In Period

When the trowel is first used from new, the engine oil must be changed after the initial running in period. (see engine manual for full detail).

Routine Maintenance		Daily	after first 4 hours	first month / 20 h	3 month / 50 h	6 month / 100 h
Engine Oil	Check Level		✓			
	Change			✓	✓	
Air Filter	Check Condition			✓		✓
	Clean / Replace				✓	
Spark Plug	Check / Clean					✓
Cutout Switch	Check	✓				

Oil/Fuel Type & Quantity - Spark Plug Type						
	Oil Type	Quantity	Fuel Typ	Capacity	Spark Plug Type	Electrode Gap
Gasoline GX160 Engine	SAE 10W-30	0.16gal	Unleaded	0.66gal	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Gasoline EX17 Engine	SAE 10W-30	0.3gal	Unleaded	0.95gal	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Gasoline GX270 Engine	SAE 10W-30	0.3gal	Unleaded	1.59gal	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Gasoline EX27 Engine	SAE 10W-30	0.3gal	Unleaded	1.61gal	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Gearbox	EP90	0.16gal	NA	NA	NA	NA

Note:

- Check the gearbox oil at regular intervals and top-up when necessary. Make sure the oil is at the centre of the sight glass. To find out what grade of oil should be used in the gearbox, please contact the Belle group Warranty Department (+44 (0)1538 380000)
- Grease Spider Arm Assembly prior to storage and at regular intervals.

Troubleshooting Guide



Problem	Cause	Remedy
Engine will not start.	No fuel.	Open fuel tap.
		Fill fuel tank .
	Engine switched off.	Switch engine on.
	Spark plug fouled.	Clean and reset plug gap.
	Engine cold.	Close choke.
	Engine flooded.	Open choke, fully open throttle, pull recoil starter until engine fires.
	Cutout Switch in OFF position.	Move Cutout Switch to ON position.
Leaving Swirls in Concrete. Rolling Concrete. Bouncing.		
If some of the above mentioned problems occur, please check the following:		
	Main Shaft	When the machine has a rolling motion, check the main shaft of the gearbox.
	Spider Plate	Check Spider plate for bent trowel arms. If one is bent replace it.
	Blades	Check the adjustment on trowel arms at adjustment lever, and ensure all trowel arms are adjusted equally.
		Blades should be of the same measurement / dimension and designed to fit the machine.
		Excessively worn blades should not be used.

Warranty



Your new Belle Group Pro Trowel is warranted to the original purchaser for a period of one-year (12 months) from the original date of purchase.

The Belle Group warranty is against defects in design, materials and workmanship.

The following are not covered under the Belle Group warranty:

1. Damage caused by abuse, misuse, dropping or other similar damage caused by or as a result of failure to follow assembly, operation or user maintenance instructions.
2. Alterations, additions or repairs carried out by persons other than Belle Group or their recognized agents.
3. Transportation or shipment costs to and from Belle Group or their recognized agents, for repair or assessment against a warranty claim, on any machine
4. Materials and/or labor costs to renew, repair or replace components due to fair wear and tear.

The following components are not covered by warranty.

- Drive belt
- Engine air filter
- Engine spark plug

Belle Group and/or their recognized agents, directors, employees or insurers will not be held liable for consequential or other damages, losses or expenses in connection with or by reason of or the inability to use the machine for any purpose.

Warranty Claims

All warranty claims should firstly be directed to Belle Group, either by telephone, by Fax, or in writing.

Tel: +1 540.345.5090 Fax: +1 540.345.5091

Email : Sales@bellegroup.net

Write to:

Belle Group Inc.
3959 Electric Road,
Roanoke, Suite 360,
VA 24018
USA



Comment Utiliser Ce Manuel

Ce manuel est rédigé pour vous aider à vous servir et à entretenir la plaque de compactage en toute sécurité. Il est destiné aux concessionnaires et aux opérateurs de la plaque de compactage.

Avant-propos

La section « **Description de l'appareil** » vous permettra de vous familiariser avec l'agencement et les commandes de l'appareil. La section « **Environnement** » contient des instructions sur les méthodes de recyclage et d'élimination des appareils dans le respect de l'environnement.

Les sections « **Consignes de sécurité générales** » et « **Santé et sécurité** » expliquent la manière dont il faut utiliser l'appareil pour assurer votre sécurité et celle des membres du public, en général.

La section « **Mode d'emploi** » explique comment utiliser la machine d'une façon correcte.

La section « **Dépistage des anomalies** » vous donne des conseils en cas de problèmes concernant votre appareil.

La section « **Entretien et révision** » vous donne des conseils sur l'entretien général et les révisions de votre appareil.

Renseignements concernant les notations utilisées dans ce manuel.

Dans ce manuel, il faut prêter une attention toute particulière au texte signalé comme suit :



ATTENTION

Ce produit peut présenter des risques. Si les méthodes indiquées ne sont pas rigoureusement respectées, l'appareil ou l'opérateur risque de subir des dommages / blessures.



AVERTISSEMENT

Il peut y avoir un danger mortel pour l'opérateur.



AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ou d'effectuer toute intervention d'entretien dans cette machine, il est IMPERATIF de LIRE et d'ASSIMILER le contenu de ce manuel.

Il faut SAVOIR comment utiliser les commandes en toute sécurité, et avoir assimilé les mesures à prendre pour effectuer un entretien en toute sécurité.

(NB : Avant de le mettre en route, il faut savoir comment arrêter l'appareil, en cas de difficultés éventuelles).

Il faut TOUJOURS porter ou utiliser les articles de protection appropriés pour assurer votre protection personnelle.

Pour TOUTES QUESTIONS EVENTUELLES sur l'utilisation ou l'entretien en toute sécurité de cet appareil, CONSULTEZ VOTRE RESPONSABLE OU CONTACTEZ BELLE GROUP (+44(0)1298 84606).




Sommaire

Comment utiliser ce manuel.....	26
Avertissement.....	26
Caractéristiques techniques	27
Respect de l'environnement.....	27
Description de l'appareil	28
Santé et sécurité	28
Consignes de sécurité générales	29
Foldable Handle Option.....	29
Assembly Instructions	30 - 31
Contrôles de sécurité préalables au démarrage.	32
Procédures de mise en route / arrêt	32
Mode d'emploi	33
Révision.....	34
Dépistage des anomalies	35
Garantie.....	35
Attestation CE	2

Caractéristiques Techniques

F

Modèle	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Largeur (mm)	975	1206
B - Hauteur (mm)	1008	10089
C - Longueur (mm)	2021	2130
D - Hauteur Entreposage (mm)	900	900
E - Longueur Entreposage (mm)	1363	1472
Moteur Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Moteur Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Moteur Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Moteur Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Poids (Kg)	101	116.5
Aire de talochage/lissage	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Vitesse de talochage/lissage	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

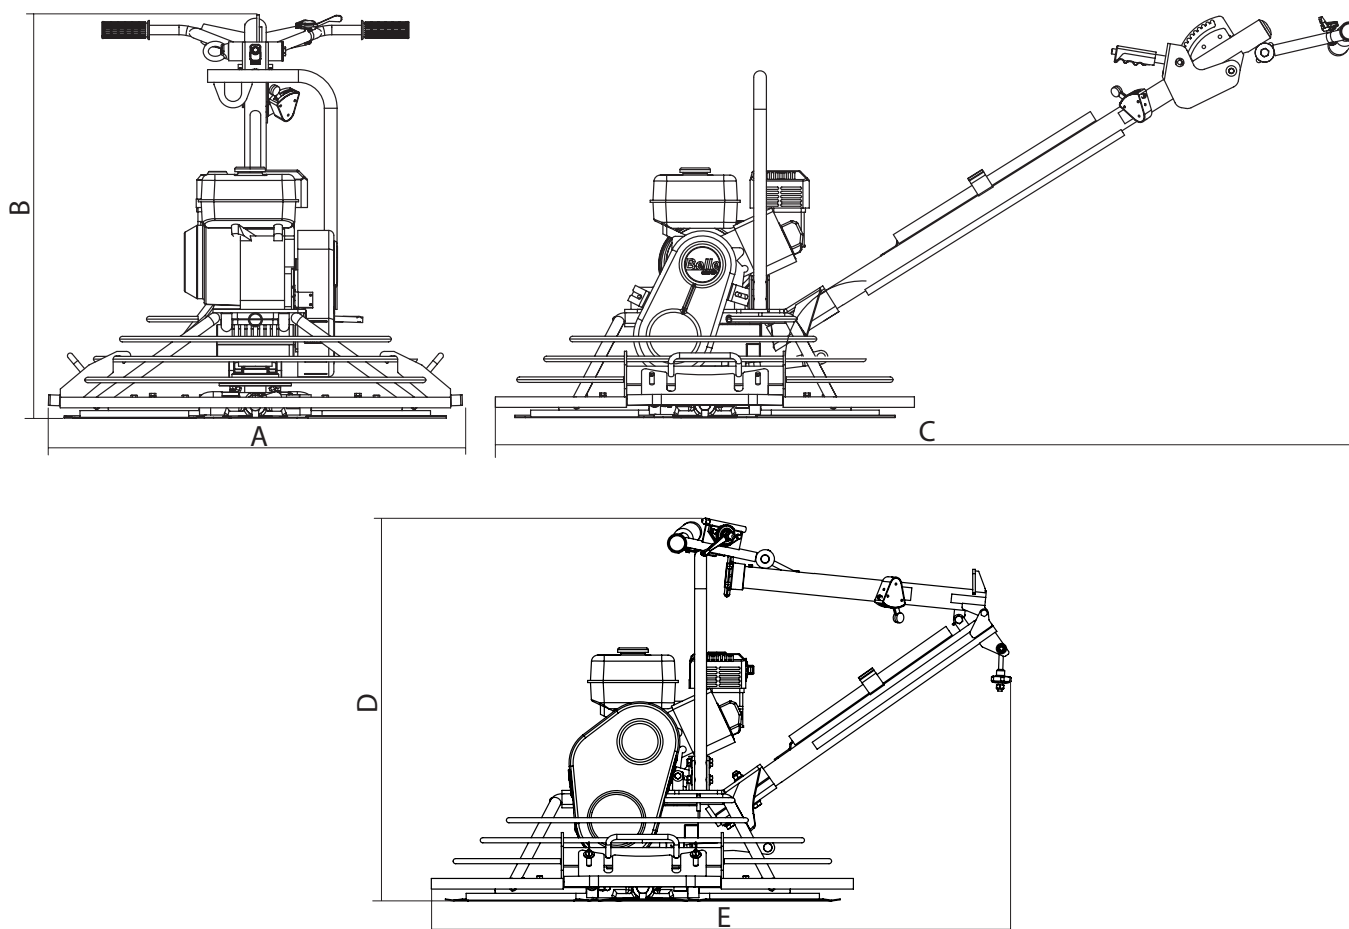

Respect de l'environnement


F

Elimination en toute sécurité.



Instructions pour le respect de l'environnement.
Cet appareil contient des matériaux recyclables.
Pour vous débarrasser de l'appareil, prière
d'emmener l'appareil et les accessoires dans une
décharge de recyclage agréé.

Composant	Matériau
Poignée	Acier
Capot de Courroie	ABS
Plaque d'embase	Acier
Poignées	Caoutchouc
Moteur	Aluminium
Boîte de vitesse	Aluminium, Acier et bronze phosphoreux
Ensemble planétaire	Fonte et Acier
Autres Pièces	Acier et Aluminium

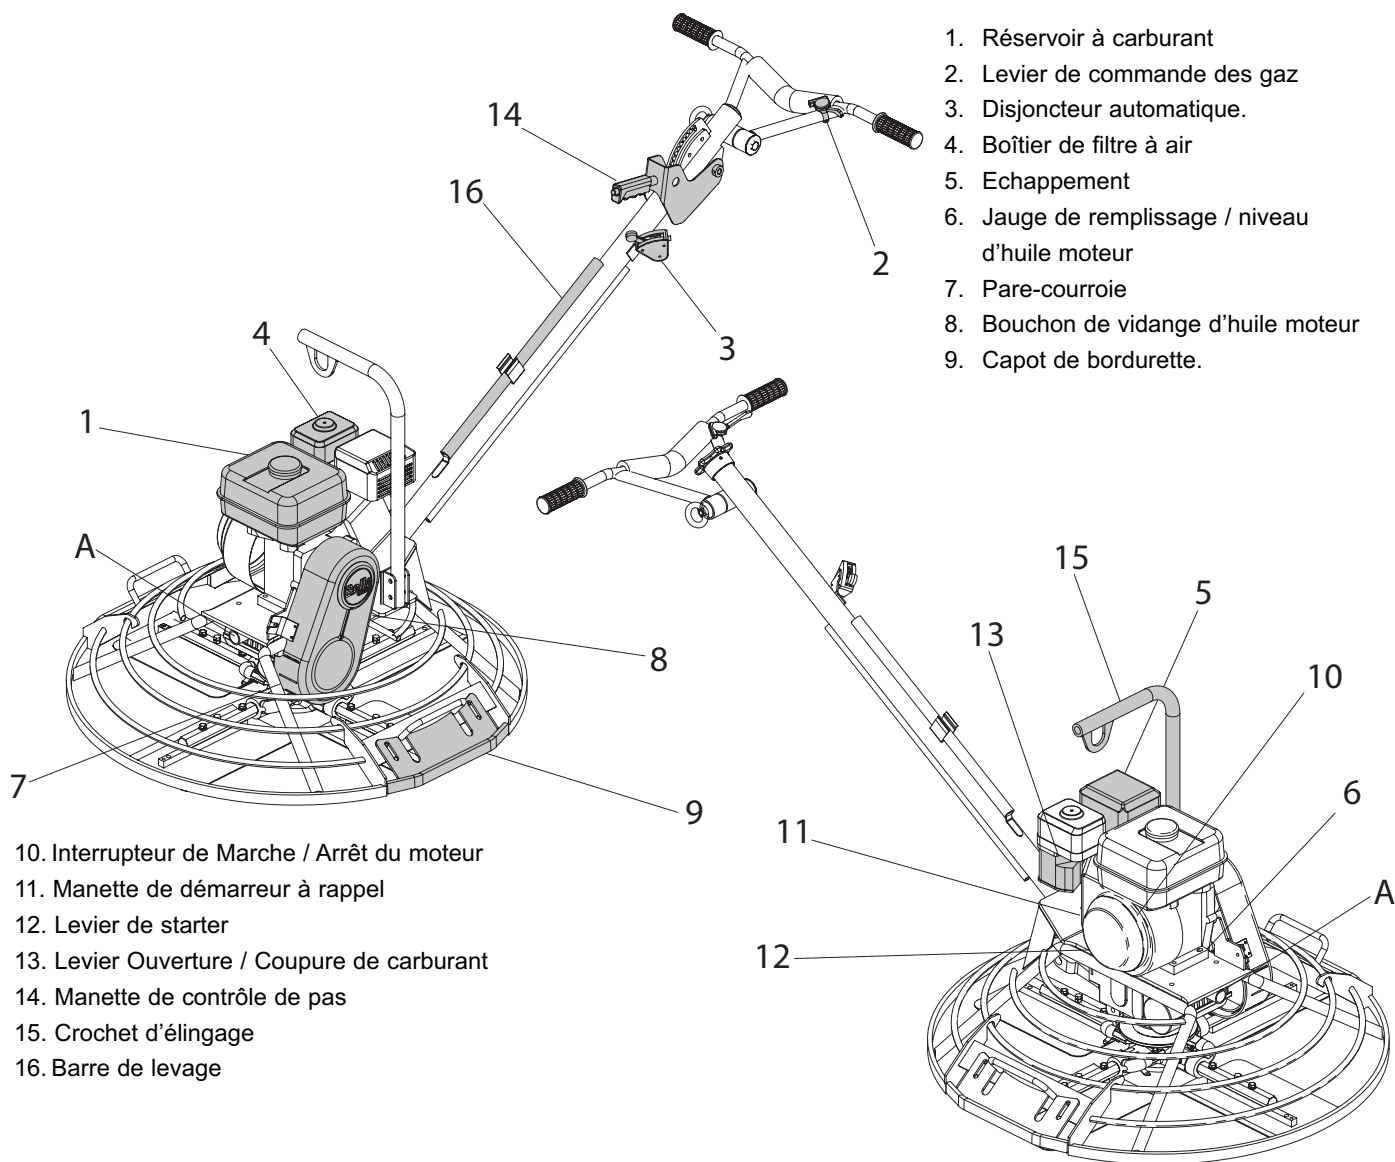**Vibrations.**

Une partie des vibrations provoquées par le fonctionnement de les truelles Pro et ProTilt est transmise par le guidon aux mains de l'opérateur. Reportez-vous aux caractéristiques et au spécifications pour établir le niveau des vibrations et les durées d'utilisation (durée d'exposition quotidienne maximale recommandée). Il NE FAUT PAS dépasser la durée d'utilisation maximale.

EPI (Equipement de protection individuelle).

Lors de l'utilisation de cet appareil, il est impératif de porter un EPI approprié (ex. lunettes de protection, gants de protection, casque antibruit, masque anti-poussière et chaussures à embout d'acier). Il faut porter des vêtements adaptés au travail. Attachez les cheveux longs pour les dégager et ne portez pas de bijoux susceptibles de s'accrocher aux pièces mobiles de l'appareil.

Carburant.

Il ne faut pas avaler ni inhaler les vapeurs de carburant, et il faut éviter tout contact avec la peau. Lavez immédiatement les éclaboussures de carburant. En cas d'éclaboussures de carburant dans les yeux, il faut les rincer à grande eau et consulter un médecin dès que possible.

Fumées d'échappement.

Les mototruelles Pro et Pro Tilt ne doivent pas être utilisées à l'intérieur ou dans les espaces restreints. Assurez-vous que la zone de travail est correctement ventilée.

**AVERTISSEMENT**

Les fumées d'échappement produites par ce matériel sont extrêmement toxiques et risquent d'être mortelles.

Consignes de sécurité

F

Pour votre protection personnelle et pour la sécurité des personnes qui se trouvent à proximité, prière de lire et de bien assimiler les consignes de sécurité suivante. Il incombe à l'opérateur de s'assurer qu'il a bien assimilé la manière d'utiliser cet équipement en toute sécurité. En cas de doute quant au mode d'utilisation sûr et correct des mototruelles Pro et Pro Tilt, adressez-vous à votre responsable ou au Belle Group au numéro +44 (0)1298 84606



ATTENTION

Un entretien mal fait ou une utilisation incorrecte risque d'être dangereux(se). Lisez et assimilez cette section avant d'effectuer des opérations d'entretien, de service ou des réparations.

- Ce matériel est lourd et ne doit pas être soulevé par une seule personne. OBTENEZ DE L'AIDE ou utilisez un équipement de levage approprié.
- Balisez la zone de travail et éloignez les membres du public et tout le personnel non autorisé à une distance sûre.
- Il est impératif que l'opérateur porte un équipement de protection individuelle à chaque fois qu'il utilise cet appareil (voir «Santé et sécurité»).
- Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez que vous savez comment le mettre à l'arrêt, en cas de difficultés.
- Il faut toujours COUPER le moteur avant de le transporter, de le déplacer ou avant toute intervention.
- Le moteur peut devenir très chaud en cours d'usage. Attendez que le moteur soit refroidi avant de le toucher. Ne laissez jamais le moteur tourner sans surveillance.
- Il ne faut jamais retirer ni modifier les capots de protection installés. Ils sont prévus pour votre protection. Il faut toujours vérifier que les capots sont en bon état et sont bien fixés. Si l'un des capots est endommagé ou manquant, NE JAMAIS UTILISER LES TRUELLES PRO DANS LES CAS SUIVANTS tant que le capot n'est pas remis en place ou réparé.
- Il ne faut pas faire fonctionner les mototruelles Pro et Pro Tilt si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes fatigué ou si vous avez abusé d'alcool ou de stupéfiants.

Consignes de sécurité concernant le carburant.




ATTENTION

Le carburant est inflammable. Il risque de causer des blessures et des dégâts. Coupez le moteur, éteignez toutes les flammes nues et ne fumez pas pendant le remplissage du réservoir de carburant. Essuyez toujours tout carburant renversé.

- Avant de faire l'appoint de carburant, coupez le moteur et attendez qu'il ait refroidi.
- Pendant le remplissage, il NE FAUT ni fumer ni autoriser les flammes nues dans cette zone.
- Il faut toujours sécuriser immédiatement avec du sable tout déversement de carburant. Si du carburant s'est renversé sur vos vêtements, il faut vous changer.
- Entreposez le carburant dans un récipient prévu pour cela et agréé, à l'écart de la chaleur et de toutes sources de combustion.




Foldable Handle Option

F

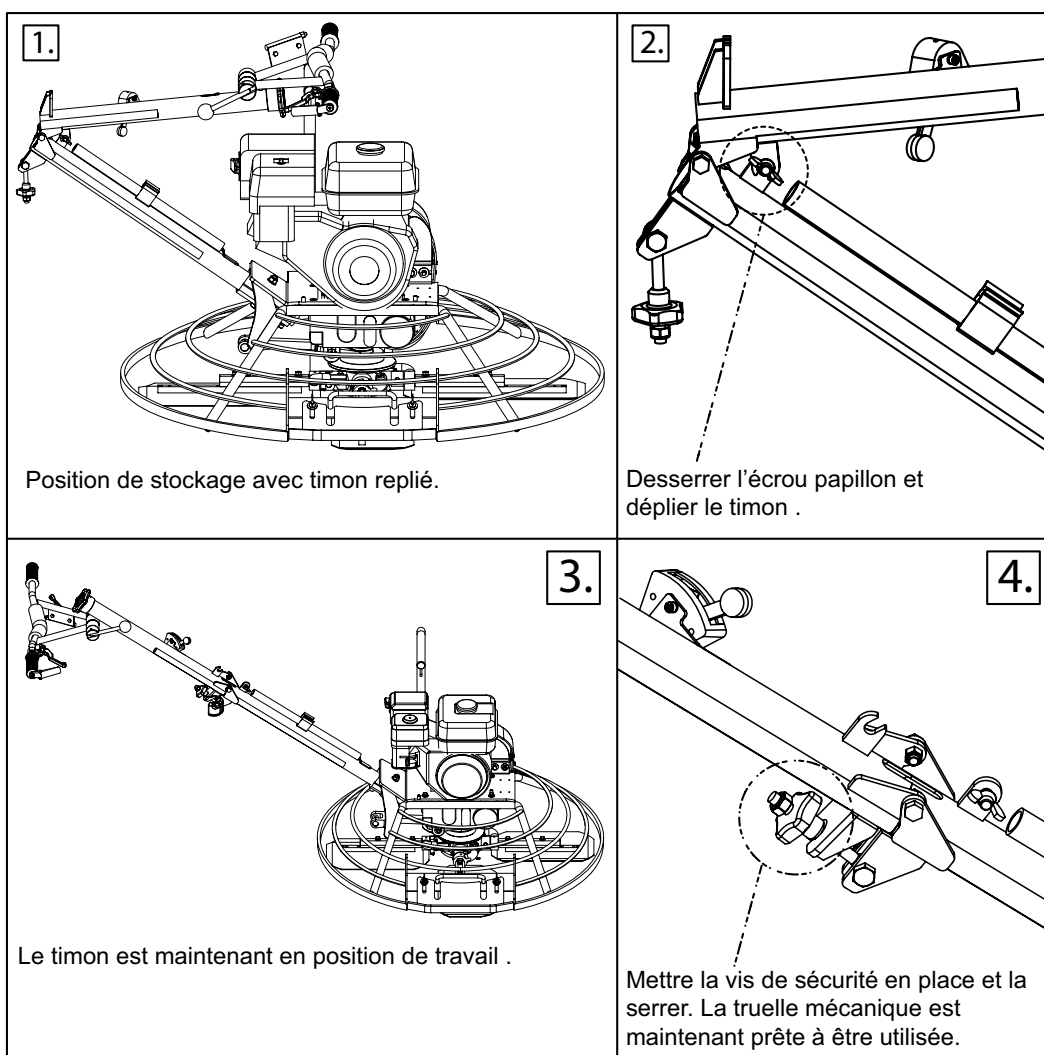

Montage du timon


1. Fixer le timon à l'aide des boulons M12x90 (x1) et M12x75 (x1). (Voir Schéma 1). Serrer les boulons à un couple de 30Nm.
2. Visser le câble à sa longueur maximum afin que le boulon soit en bas de son emplacement (voir photo 2)
3. Ajuster l'extrémité filetée du câble dans la tige de l'étrier à l'aide de la rondelle et de l'écrou M8. (Voir photo 3). Serrer l'écrou M8 jusqu'à ce que tout jeu ait disparu de la tige de l'étrier.

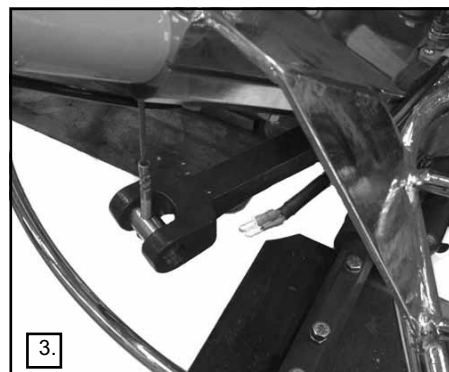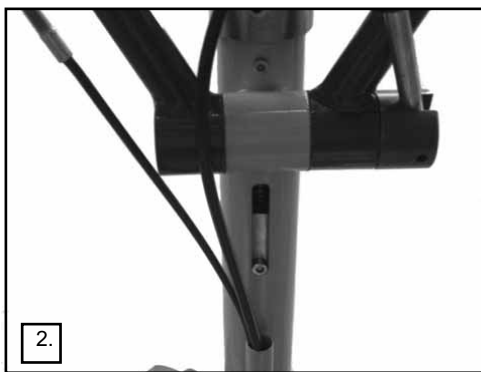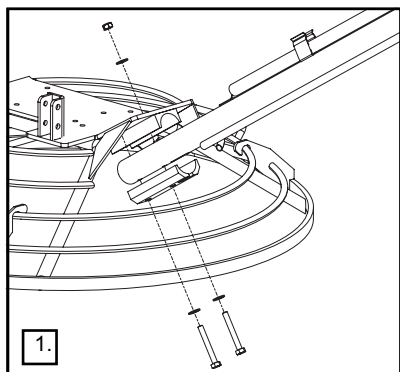



4. Connecter le câble électrique du coupe-circuit centrifuge, en respectant les couleurs de connecteurs rouges et bleus. (voir photo 4). Vérifier que le câble électrique passe à travers l'anneau de protection comme montré dans la photo 5.

**AVERTISSEMENT**


NOTICE DE SECURITE IMPORTANTE - Ne pas raccorder le coupe contact pourrait causer de sérieuses blessures.

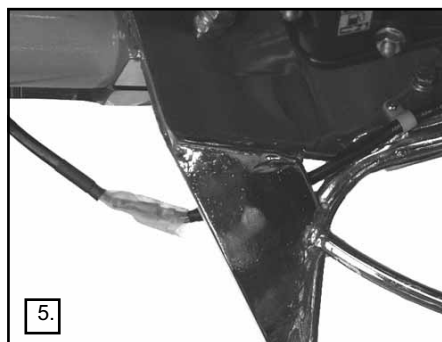**Montage du câble d'accélérateur**

1. Enlever le boîtier de filtre à air du moteur (voir photo 1)
2. Régler le levier sur le timon dans la position "ralenti" dans la position la plus basse possible (voir photo 7)
3. Régler également le levier d'accélérateur du moteur sur la position "ralenti" (voir photo 8)

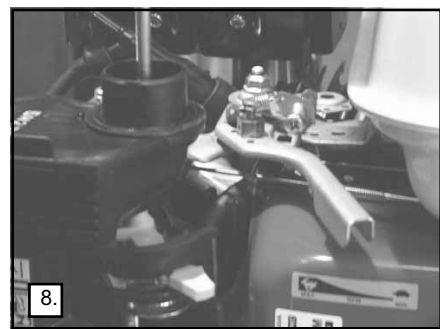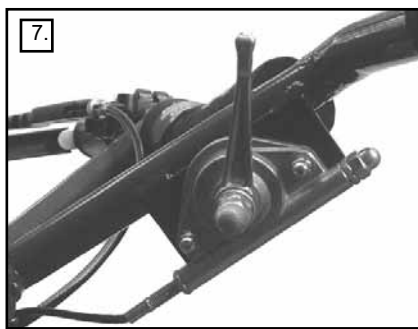

4. Passer le câble d'accélérateur dans la bride (A) et bloquer l'extrémité métallique du câble (voir photo 9)
5. Desserrer la vis de fixation (B) de l'extrémité du câble et glisser le câble d'accélérateur à travers le trou. Resserrer la vis pour qu'elle bloque le câble (voir photos 9 et 10).

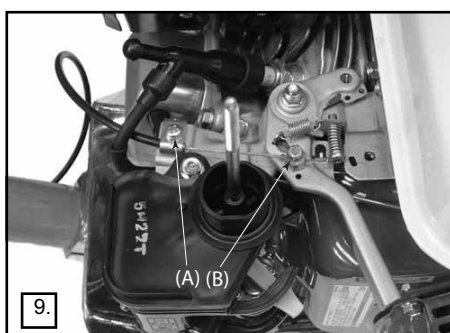


Montage du câble d'embrayage



Positionner le câble au travers de la patte de fixation (Vérifier que la gaine est complètement engagée dans la patte de fixation), puis fixer un collier serflex (rilsan) pour tenir le câble en place (Voir photos 1 et 2) Maintenant ajustez le ressort de 75mm sur le câble (Photo 3)



2. Passer le câble à travers le trou à l'extrémité du bras de pivot, puis visser le boulon 5/16" UNF sur le côté du moteur (Photo 4). Serrer l'écrou de blocage à l'arrière du bras de pivot, en vous assurant qu'il n'y ait pas plus d'un 1mm de jeu, à la fois pour à l'extrémité du haut où le câble ressort, mais également pour qu'il puisse pivoter librement (Photo 5) Fixer la vis à tête M6 x 60mm avec un écrou de blocage sur la patte de fixation, la vis à tête doit être vissée au maximum de 5mm (Photo 6)

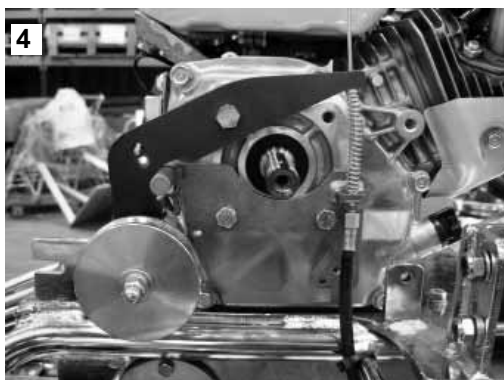

3. Fixer la vis à tête M5 x 12 sur le levier, tendre le câble et pousser le bras de tension vers le bas à une distance de 64mm pour une PRO900 ou 68mm pour une PRO200 et serrer la vis sans tête à 6Nm. Puis placer le deuxième arrêtoir sur le câble, de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu au niveau du bras (Photos 7 et 8)

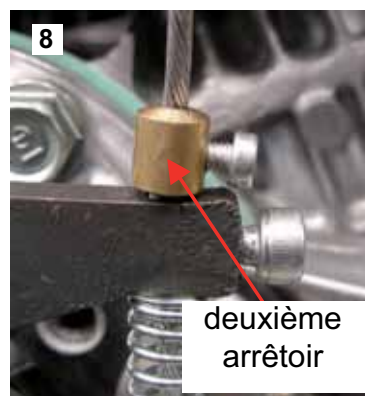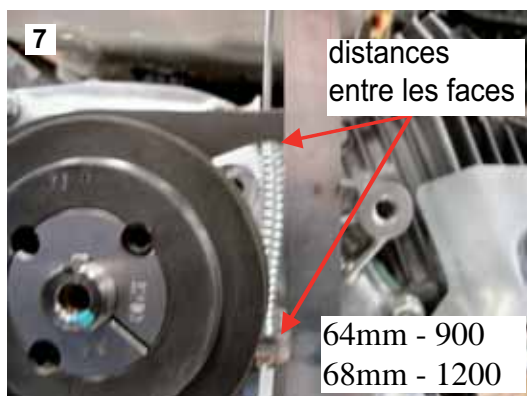

Inspection préalable au démarrage.

Il faut effectuer l'inspection suivante préalable au démarrage avant le début de chaque séance de travail, ou toutes les quatre heures d'utilisation, selon ce qui est échu en premier. Pour des instructions détaillées, veuillez-vous reporter à la section «Révision». Si un défaut quelconque est identifié, la truelle Pro ou Pro Tilt ne doit pas être utilisée avant rectification du défaut.

1. Inspectez soigneusement la mototruelle Pro ou Pro Tilt pour détecter tout signe de détérioration. Vérifiez qu'il ne manque aucun composant et que ceux-ci sont bien assujettis. Faites particulièrement attention au capot de sécurité de la courroie d'entraînement monté entre le moteur et la boîte de vitesses.
2. Vérifiez les tuyaux de liquide, les trous de remplissage, les bouchons de vidange et tous autres éléments pour détecter toutes traces de fuites. Éliminez les fuites avant de faire fonctionner l'appareil.
3. Vérifiez le niveau d'huile moteur et faites l'appoint, le cas échéant.
4. Vérifiez le niveau de carburant du moteur et faites l'appoint, le cas échéant.
5. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de carburant ni d'huile.




AVERTISSEMENT

Un entretien mal fait risque d'être dangereux. Lisez et assimilez cette section avant d'effectuer des opérations d'entretien, de service ou des réparations.

Honda GX160 & GX270

1. Pour ouvrir le robinet d'essence, déplacez le levier Ouverture / Coupure de carburant à fond vers la droite.
2. Si le moteur démarre à froid, mettez le starter en amenant le levier de starter à fond vers la gauche. Si le moteur redémarre à chaud, il n'est généralement pas nécessaire d'introduire le starter, mais si le moteur s'est refroidi dans une certaine mesure, il peut s'avérer nécessaire de mettre partiellement le starter.
3. Tournez le bouton MARCHE / ARRÊT du moteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'amener à la position «I».
4. Pour mettre le papillon à la position de ralenti, déplacez le levier de papillon à fond vers la droite.
5. Ne faites pas démarrer le moteur à pleins gaz.
6. Prenez fermement la manette de commande d'une main et saisissez la manette du démarreur à rappel de l'autre. Tirez le démarreur à rappel jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance du moteur, puis laissez le démarreur revenir en place.
7. En faisant attention à ne pas tirer complètement le cordon du démarreur, tirez vivement la manette du démarreur.
8. Recommencez cette manœuvre à plusieurs reprises jusqu'à ce que le moteur tourne.
9. Dès que le moteur tourne, mettez progressivement le levier de starter à la position COUPEE en le déplaçant vers la droite.
10. Si, au bout de plusieurs tentatives, le moteur ne tourne toujours pas, reportez-vous au guide de dépistage des anomalies.
11. Pour couper le moteur, mettez le papillon à la position de ralenti. Laissez tourner le moteur au ralenti pendant au moins 2 minutes.
12. Tournez le bouton MARCHE / ARRÊT du moteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position «0».
13. Coupez l'arrivée du carburant. prevent outside moist air from intruding into the combustion chamber.

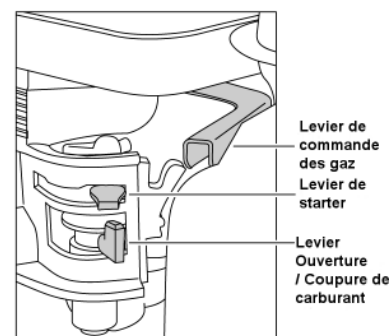

Moteur d'essence Robin EX17 & EX27

1. Ouvrir le robinet d'essence.
2. Mettre la COMMANDE D'ARRÊT en position "I"
3. Placer la manette de commande de vitesse au 1/3 de sa course en direction de la vitesse maxi.
4. Fermer la manette de starter.
 - Si le moteur est froid ou si la température ambiante est basse fermer entièrement le starter.
 - Si le moteur est chaud ou si la température ambiante est élevée, ouvrir le starter à mi-chemin ou l'ouvrir entièrement.
5. Tire doucement sur la poignée de démarreur jusqu'à sentir une résistance. Cette résistance correspond au point de "Compression". Ramener la poignée dans sa position d'origine et tirer d'un coup. Ne pas faire entièrement sortir la corde. Une fois que le moteur a démarré, laisser la poignée du démarreur revenir dans sa position d'origine tout en la retenant.
6. Après avoir démarré le moteur, ouvrir progressivement à fond le starter à l'aide de sa manette de commande. Si le moteur est froid ou si la température ambiante est basse, ne pas ouvrir immédiatement le starter sinon le moteur risque de caler.
7. Régler la manette de commande de vitesse en position de petite vitesse (L) et laisser le moteur tourner à petite vitesse pendant une ou deux minutes avant de l'arrêter.
8. Faire tourner la COMMANDE D'ARRÊT dans le sens contraire au sens horloger jusqu'à la position "O"
9. Fermer le robinet d'essence.
10. Tirer doucement sur la poignée de démarreur et la laisser revenir en position d'origine dès qu'une résistance se fait sentir. Cette opération est nécessaire pour éviter l'entrée d'air humide dans la chambre de combustion.

Utilisation de la truelle.

Il est très simple de guider la truelle sur la dalle. Placez-vous dans la position d'utilisation, derrière le guidon, au milieu, en veillant à adopter une posture bien stable. Accélérez lentement jusqu'à obtention de la vitesse souhaitée.

Abaissez le guidon pour déplacer l'appareil vers la droite.

Soulevez le guidon pour déplacer l'appareil vers la gauche.

Tournez légèrement vers la droite pour déplacer l'appareil vers l'avant.

Tournez légèrement vers la gauche pour faire reculer l'appareil.

Si le guidon est en position neutre, l'appareil reste immobile.

Préparation de la surface en béton.

En utilisant une règle vibrante mécanique ou pneumatique pour araser la surface en béton, la dalle sera bien compactée et l'on obtiendra ainsi une surface idéale pour le lissage. Il convient de noter que les machines à talocher/lisser ne sont pas destinées à réparer ou corriger une dalle mal égalisée.

Talochage

Avant de procéder au talochage, assurez-vous que les pales de talochage sont correctement montées sur les pales de lissage. Il est à noter que les bras de pales tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, les pales de talochage doivent être positionnées dans le même sens. La dalle est prête pour la première opération de talochage quand les talons de vos chaussures laissent une empreinte de 2 à 3 mm à la surface de la dalle. Pour toutes les autres opérations de talochage, les pales doivent être presque planes. Quand la dalle talochée a pris et que les empreintes de vos chaussures sont légèrement visibles, l'opération de lissage peut commencer. La durée de toutes ces opérations dépend des conditions météorologiques. En moyenne, il faut 10 minutes à l'appareil pour talocher 100 m². Il faut couper le moteur après chaque opération.

Ne jamais stationner l'appareil moteur en marche, particulièrement lors du talochage quand le béton est relativement mou. Etant donné le poids de l'appareil, si on le laissait fonctionner sur du béton mou au même endroit pendant un certain temps, cela risque de nuire aux tolérances du sol lissé.



ATTENTION

Ne jamais soulever l'appareil par l'anneau de protection.
Le soulever par le point de levage prévu à cet effet.

Lissage

Le talochage terminé, la première chose à faire est de retirer les pales de talochage des pales de lissage et de nettoyer pales, plaque de planétaire et anneau de protection pour éliminer les résidus de ciment/béton xxx accumulés pendant le talochage. Augmentez le pas des pales jusqu'à 10 mm pour la première opération de finition, puis continuez à l'augmenter lors des opérations de lissage suivantes. Continuez les passes de lissage jusqu'à obtention de la surface de sol lissée voulue. Le délai à ménager entre chaque passe de lissage dépend des conditions météorologiques et de la teneur en ciment et en eau du béton. Si certaines zones du béton prennent trop vite, vous pourrez ajouter une petite quantité d'eau à la brosse pour faciliter l'obtention du résultat souhaité. Faites attention quand vous passez la truelle sur des zones où de l'eau a été ajoutée, car l'appareil aura tendance à déraiper. Veillez à toujours bien l'avoir en main.

Réglage du pas - Mototruelle Pro

L'opérateur a le bouton de contrôle de pas à portée de la main. Le réglage du pas, qui s'effectue selon les besoins, est caractérisé par des possibilités de variation de pas illimitées. Comme la prise/le durcissement peut varier d'une partie du sol à l'autre durant le lissage, le pas peut être réglé de manière précise, selon les besoins, alors que l'appareil fonctionne.

Plaque de planétaire

Par expérience, nous savons que le manque de lubrification est le principal problème en ce qui concerne les bras de truelle. Nous avons donc incorporé des douilles en composite pour compléter le dispositif de graissage. Lors du montage, nous procédons au graissage des bras de truelle Pro sur la plaque de planétaire et à l'application d'un mastic d'étanchéité. Le graissage doit être réalisé toutes les semaines via le point de graissage prévu. Si un arbre est grippé, c'est probablement qu'il est tordu. Il devra alors être remplacé.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil après utilisation pour empêcher l'accumulation de ciment durci.

Changement des pales.

Assurez-vous que la bougie est déconnectée avant de changer les pales. Vérifiez que l'appareil se trouve sur une surface plane. Réglez le pas de manière à ce que les pales soient à plat sur la surface.



ATTENTION

Faites attention en remplaçant les pales usagées par des neuves. Etant donné la manière dont les pales s'usent, les pales usagées deviennent extrêmement tranchantes, comme une lame de couteau. Par mesure de précaution, portez des gants offrant une protection élevée pendant cette opération pour éviter de vous couper aux mains.

Déposez les boulons et les rondelles d'arrêt de chaque bras de truelle et déposez des pales. Avant d'installer les pales neuves, retirez tout le béton/ciment du dessous et des côtés de la truelle ; assurez-vous que le bord de talochage/lissage de la pale se trouve derrière le bras de truelle. Posez des boulons et des rondelles de blocage sur chaque bras de truelle et serrezles.

Responsabilité

Belle Group décline toute responsabilité en cas de dommages subis par des personnes et/ou des biens qui surviendraient à la suite d'une utilisation impropre ou erronée de l'appareil ou du non-respect du mode opératoire exposé dans ce manuel.

Entretien

les truelles Pro et Pro Tilt est conçue pour donner de nombreuses années de services sans problèmes. Toutefois, il est important d'effectuer régulièrement les opérations d'entretien simples figurant sur la liste de cette section. Il est recommandé de s'adresser à un concessionnaire agréé Belle Group pour effectuer toutes les opérations d'entretien importantes et toutes les réparations éventuelles. Comme pièces de rechange, il faut toujours utiliser des pièces d'origine Belle Group. L'utilisation de pièces de marque autre que la marque Belle Group risque d'annuler votre garantie. Avant d'effectuer des opérations d'entretien sur l'appareil, coupez le moteur. S'il s'agit d'un appareil à moteur à essence, débranchez le fil HT de la bougie.

Rodage

Lorsque les truelles Pro et Pro Tilt neuve est utilisée pour la première fois, il faut vidanger l'huile moteur après la période de rodage initial (pour de plus amples renseignements, voir manuel du moteur). Il faut vérifier la tension de la courroie toutes les 4 heures d'utilisation.

Fréquence d'entretien		Tous les Jours	toutes les 4 heures	premier mois / 20 h	3 mois / 50 h	6 mois / 100 h
Huile moteur	Vérifier le niveau		✓			
	Vidanger			✓	✓	
Filtre à air	Vérifier l'état			✓		✓
	Nettoyer / Remplacer				✓	
Bougie	Vérifier / Nettoyer					✓
Disjoncteur automatique	Vérifier	✓				

Type et quantité d'huile/de carburant - Type de bougie						
	Type d'huile	Quantité	Type de carburant	Capacité	Type de Bougie	Entrefer d'électrode
Moteur à GX160 Essence	SAE 10W-30	0.6ltr	sans plomb	2.5ltr	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Moteur à EX17 Essence	SAE 10W-30	1.1ltr	sans plomb	3.6ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Moteur à GX270 Essence	SAE 10W-30	1.1ltr	sans plomb	6.0ltr	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Moteur à EX27 Essence	SAE 10W-30	1.1ltr	sans plomb	6.1ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Boîte de Engranages	EP90	0.6ltr	NA	NA	NA	NA

Note :

- Vérifier le niveau de l'huile de boîte à intervalles réguliers, et compléter lorsque nécessaire. Assurez-vous que le niveau d'huile est au centre du niveau transparent. Pour trouver le grade d'huile à utiliser dans la boîte, vous pouvez contacter le Service Garantie de BELLE GROUP au 0800 905 336.
- Graisser les bras des pales avant le stockage, et à intervalles réguliers.

Dépistage des Anomalies

F

Problème	Cause	Action
Le moteur ne démarre pas.	Pas de carburante.	Ouvrir le robinet de carburant.
		Remplir le réservoir de carburant
	Moteur coupé.	Mettre le contact
	Bougie encrassée.	Nettoyer, puis régler l'entrefer de la bougie.
	Moteur Froid.	Fermer le starter.
	Moteur noyé	Ouvrir le starter, pleins gaz, tirer le démarreur à rappel jusqu'au lancement du moteur.
	Le coupe contact est en position OFF	Mettre le coupe contact en position ON
Laisse des traces circulaires dans le béton Roule le béton ou Rebondit		
Si certains des problèmes mentionnés ci-dessus se produisent, veuillez le contrôle ce qui suit :		
	Arbre Principal	Si l'appareil a un mouvement de dévers, vérifier l'arbre principal de la boîte de vitesses
	Plaque de planétaire	Vérifier la plaque de planétaire pour s'assurer qu'aucun bras de truelle n'est tordu. Si c'est le cas, le remplacer
	Pales	Vérifier le réglage des bras de truelle au niveau de la manette de réglage et s'assurer que tous les bras de truelle sont.
		Réglés de manière égale. Les pales doivent être de même dimension et adaptées à l'appareil.
		Ne jamais utiliser de pales présentant une usure excessive.

Garantie

F

Le Belle Group Pro est garanti à l'acquéreur d'origine un an (12 mois) à partir de la date originale de l'achat. La garantie Belle Group s'applique à tous défauts de matériaux ou à un vice de conception ou de fabrication.

La garantie Belle Group ne couvre pas ce qui suit :

1. Dégâts causés par un usage abusif, négligent, une chute ou tous autres dégâts similaires causés par le non-respect des instructions concernant l'assemblage, l'utilisation ou les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur, ou résultant de celle-ci.
2. Toutes modifications, additions ou réparations effectuées par des personnes autres que les responsables de Belle Group ou ses agents agréés.
3. Les frais de transport ou d'expédition pour retourner l'appareil à Belle Group, ou ses agents agréés, et le renvoyer, en vue de le faire réparer ou évaluer après revendication sous garantie.
4. Les coûts des matériaux et/ou de la main-d'œuvre requis pour remplacer, réparer ou renouveler les composants en raison d'une usure raisonnable.

Sont exclus de la garantie les composants suivants :

- Courroie(s) d'entraînement
- Filtre à air de moteur
- Bougie de moteur

Belle Group et/ou ses agents agréés, directeurs, employés ou assureurs ne sont pas tenus responsables de tous dégâts consécutifs ou autres, pertes ou dépenses encourus en relation avec l'utilisation de l'appareil, ou l'incapacité d'utiliser l'appareil dans un but quel qu'il soit.

Réclamations sous garantie

Il faut tout d'abord adresser toutes réclamations sous garantie à Belle Group par téléphone, fax, e-mail ou par courrier.

Pour les revendications sous garantie :

Tél : +44(0)1538 380000 Fax : +44(0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Prière d'écrire à :

Belle Group Warranty Department,
Unit 5 Bode Business Park,
Ball Hay Green,
Leek,
Staffordshire ST13 8BW,
Angleterre



Uso de este manual

El objeto de este manual es ayudarle a operar y a reparar la apisonadora de plato con la mayor seguridad posible. Este manual está destinado para el uso de comerciantes y operadores de apisonadoras de plato.

Prólogo

La sección dedicada al “**Medioambiente**” comprende instrucciones sobre el reciclado de aparatos descartados, con el fin de proteger el entorno.

La sección “**Descripción de la máquina**” le permitirá familiarizarse con la disposición y los comandos de la máquina.

Las secciones de “**Seguridad General**” y de “**Sanidad y Seguridad**” explican como debe usarse la máquina para asegurar tanto la seguridad del operador como la del público en general.

La sección de “**Instrucciones de Manejo**” explica como usar el equipo de forma correcta.

La sección de “**Resolución de Problemas**” le ayudará a resolver los problemas que surjan con la máquina.

La sección de “**Revisión**” le proporcionará ayuda en el mantenimiento general y en los trabajos de revisión de la máquina.

Directivas relativas a las notas.

El texto de este manual al que se debe prestar atención especial está indicado de la siguiente manera:



PRECAUCIÓN

El producto puede representar un riesgo. El incumplimiento de los procedimientos indicados podrá dañar la máquina o lesionar al operador



AVISO

La vida del operador corre riesgo.



AVISO



AVISO

Antes de operar o realizar ningún trabajo de mantenimiento en esta máquina **LEA Y APRENDA BIEN** todas las instrucciones dadas en este manual.

APRENDA a emplear con seguridad los comandos de la máquina y lo que se debe hacer para lograr un mantenimiento seguro.

(NOTA: Aprenda bien a desconectar la máquina antes de conectarla, en caso de que se enfrente con dificultades.)

Lleve o use **SIEMPRE** los equipos de protección personal necesarios.

En caso de **DUDAS** sobre el uso o mantenimiento seguros de la máquina, **LLAME A SU SUPERVISOR O CONTACTE**

BELLE GROUP. (01298 84606)




Indice

Uso de este manual	26
AVISO.....	26
Datos técnicos.....	27
Medioambiente.....	27
Descripción de la máquina.....	28
Sanidad y Seguridad.....	28
Seguridad General	29
Opción Plegable De la Manija.....	29
Instrucciones de Montaje	30 - 31
Chequeos de seguridad antes del arranque	32
Procedimiento de Arranque y Parada	32
Instrucciones de Manejo	33
Revisión.....	34
Resolución de problemas.....	35
Garantía	35
Declaración de conformidad de la C.E.....	2

Datos Técnicos

E

Modelo	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Ancho (mm)	975	1206
B - Altura (mm)	1008	10089
C - Longitud (mm)	2021	2130
D - Altura Almacenaje (mm)	900	900
E - Longitud Almacenaje (mm)	1363	1472
Motor Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Motor Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Motor Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Motor Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Peso (Kg)	101	116.5
Área de trabajo con la llana	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Velocidad del trabajo	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

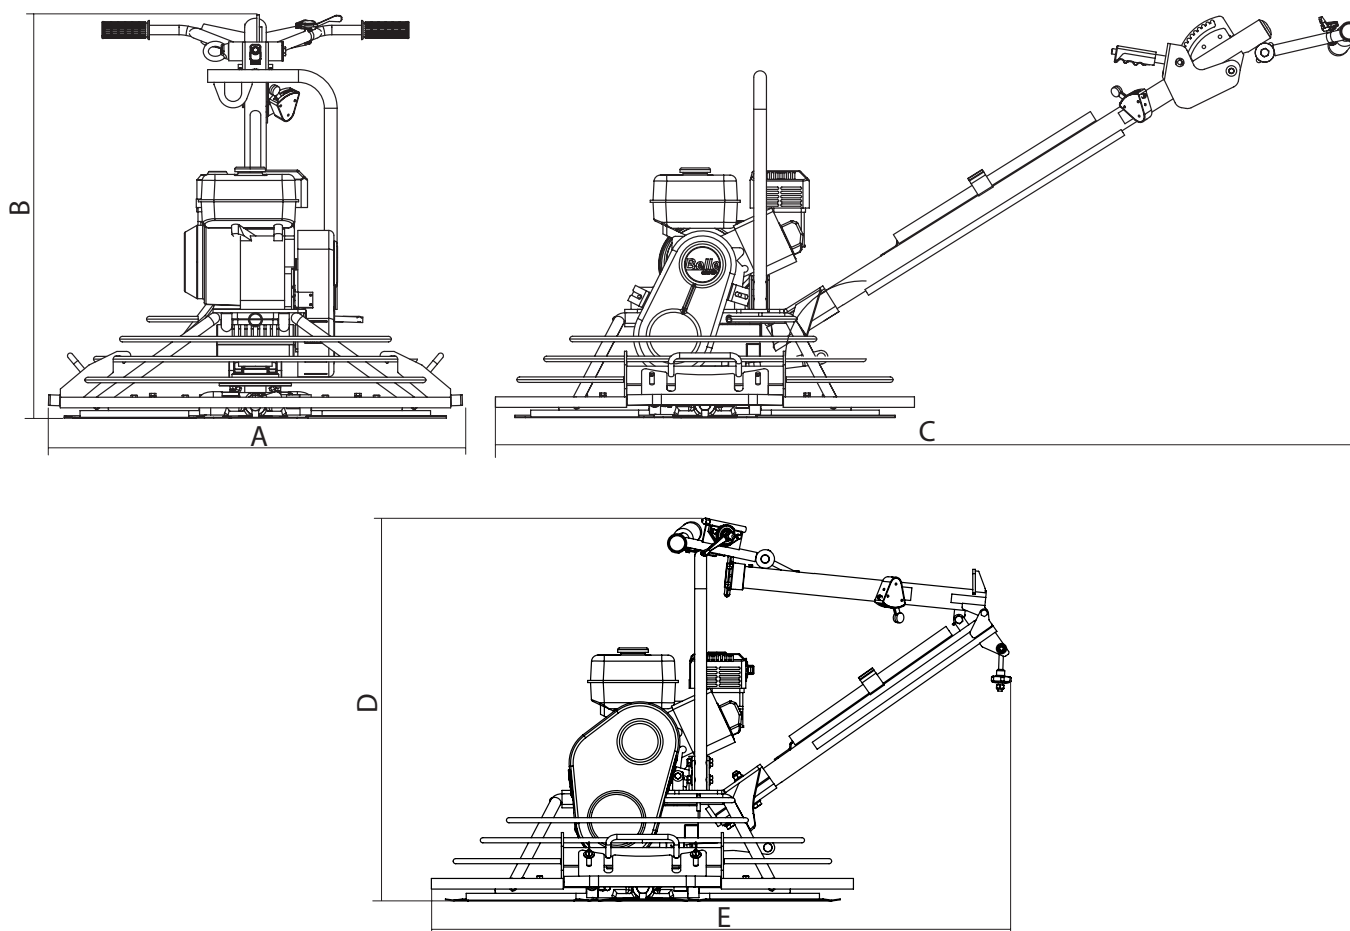

Medioambiente


E

Eliminación apropiada.



Instrucciones para la protección del medioambiente. La máquina contiene materiales valiosos. Lleve la máquina descartada y sus accesorios a un taller de reciclado apropiado.

Componente	Material
Manillar	Acero
Protector de la correa	ABS
Placa de base	Acero
Asas de mano	Caucho
Motor	Aluminio y acero
Caja de engranajes	Aluminio, acero y bronce fosforoso
Conjunto de chapa de Brazos	Hierro fundido y acero
Piezas Varias.	Acier et Aluminium

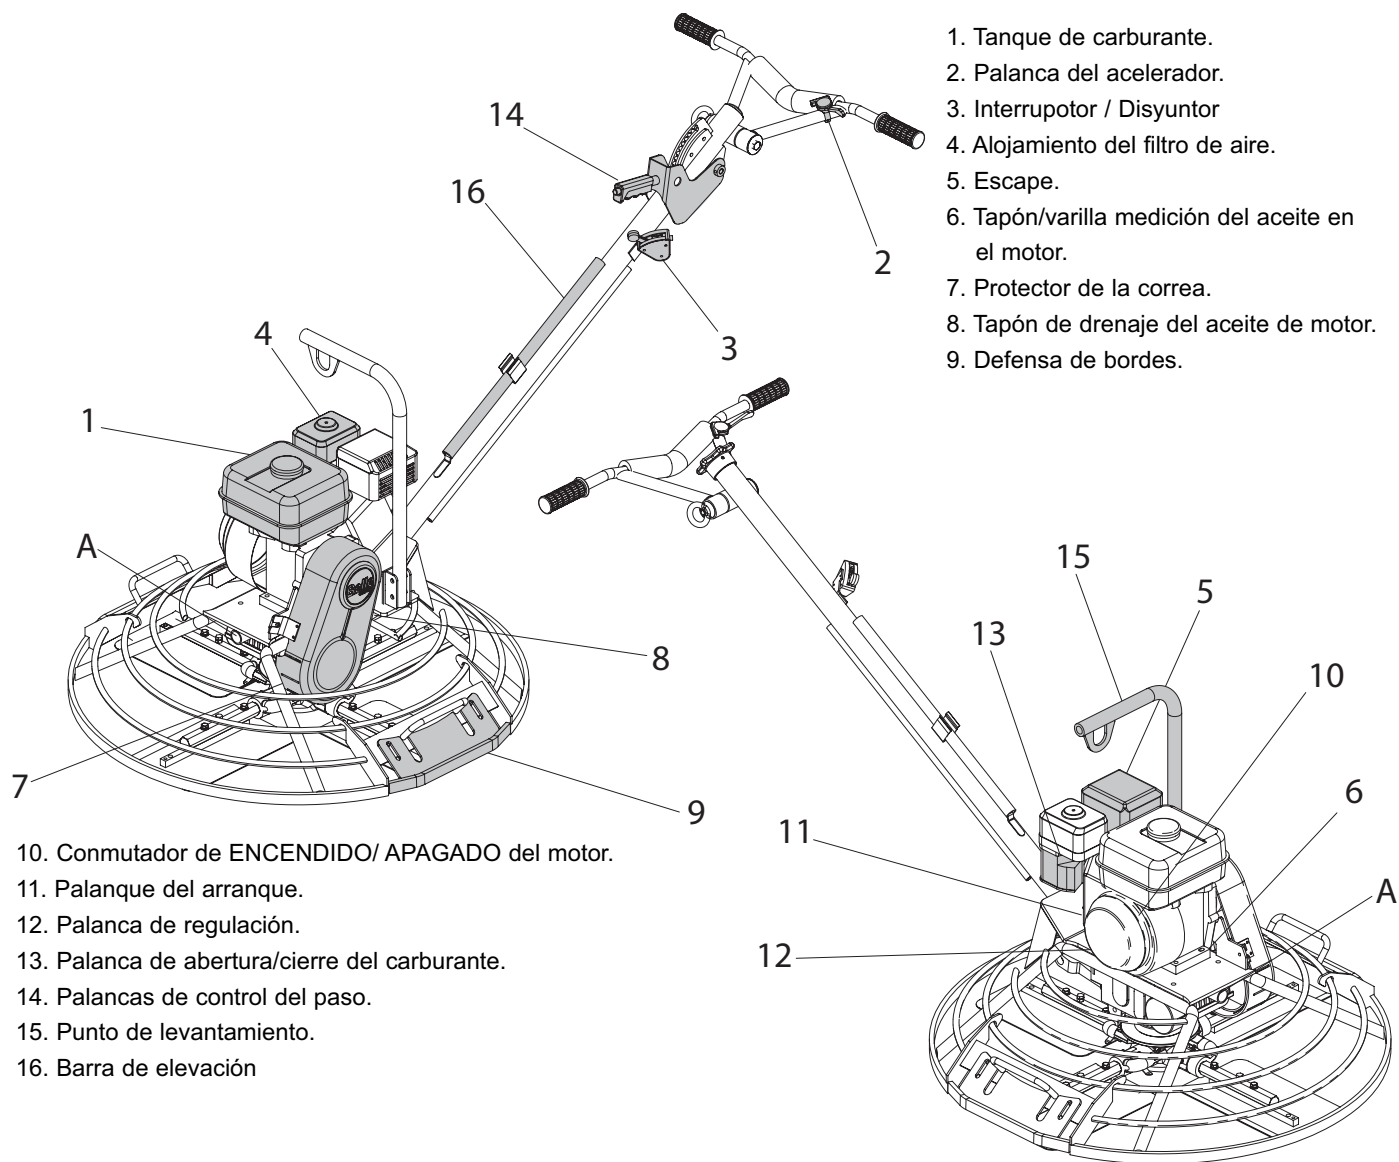

Vibraciones

Parte de la vibración producida por la operación de compactación se transmitirá por el manillar a las manos del operador. La gama de apisonadoras de plato Belle Group está diseñada específicamente para reducir los niveles de vibración a las manos/brazos. Véanse las especificaciones y datos técnicos donde se indican los niveles de vibración y los tiempos de uso (tiempos máximos recomendados de exposición diaria). **NO DEBEN EXCEDERSE** los tiempos máximos de uso recomendados.

Equipos de protección personal (EPP)

Se deben llevar equipos adecuados de protección personal, por ejemplo, gafas de seguridad, guantes, protectores del oído, caretas antipolvo y calzado con punteras de acero.

Lleve ropa adecuada para el trabajo en curso. Sujete debidamente el cabello largo y quítese todo artículo de joyería que pudiera agarrarse con las partes móviles de la máquina.

Polvo

El proceso de compactación producirá a veces polvo que puede ser perjudicial para la salud. Lleve siempre una careta apropiada para el tipo de polvo producido.

Carburante

No ingiera carburante ni inhale los vahos del mismo, y evite que entre en contacto con la piel. Lave inmediatamente toda salpicadura de carburante. Si le entra carburante en los ojos, láveselos con abundante agua y consulte un médico lo antes posible.

Humos de escape

No opere nunca la apisonadora en lugares cerrados o en espacios delimitados, asegúrese de que la zona donde trabaja esté bien ventilada.



AVISO

Los humos de escape producidos por este equipo son muy tóxicos e incluso pueden matar.

Seguridad General

E

Para su propia protección y la de aquellos que le rodean, lea y aprenda bien la siguiente información relativa a los aspectos de seguridad. El operador es responsable de asegurar que sabe operar bien, y con toda seguridad, este equipo. Si tiene dudas respecto al uso seguro y correcto de esta apisonadora, hable con su supervisor o póngase en contacto con Belle Group.



PRECAUCIÓN

El mantenimiento o uso incorrectos pueden dar lugar a peligro. Lea y aprenda bien esta sección antes de realizar ningún trabajo de mantenimiento, revisión o reparación.

- Este equipo es pesado y no debe levantarse sin ayuda. BUSQUE AYUDA o utilice un aparato adecuado de izar. Se dispone de un conjunto especial de transporte para la apisonadora (véanse las opciones).
- Acordone el área de trabajo y mantenga a distancia apropiada tanto al público como al personal no autorizado.
- El operador debe llevar equipos de protección personal siempre que utilice la apisonadora. (Véase Sanidad y Seguridad).
- Aprenda bien a desconectar la máquina antes de conectarla, en caso de ocurrir algún problema.
- Siempre desconecte el motor antes de transportarlo, moverlo de lugar a lugar o revisarlo.
- Durante el uso, el motor se calienta mucho: déjese enfriar antes de tocarlo. No deje nunca que funcione el motor si se ausenta de su lado.
- No desmonte ni toque las defensas; su objetivo es proporcionar la debida protección. Compruebe siempre el estado y seguridad de las defensas; por si están averidas o por si faltan. NO USE LA APISONADORA en tanto no se haya repuesto o reparado la defensa
- No opere la apisonadora si se siente enfermo, o mal o está borracho o drogado.

Seguridad del carburante.




PRECAUCIÓN

Los carburantes son inflamables. Pueden causar lesiones personales y daños materiales. Apague el motor, extinga todas las llamas desnudas y no fume mientras llena el tanque de carburante. Elimine siempre todo vestigio de carburante derramado.

- Antes de rellenar de carburante, desconecte el motor y déjelo enfriar.
- Mientras se rellena de carburante, NO fume ni permita que haya ninguna llama desnuda en el área.
- Protéjase inmediatamente el carburante derramado, con arena. Si se derrama el carburante sobre su ropa, cámbiesela.
- Almacene el carburante en recipiente apropiado y aprobado, apartado de cualquier fuente de calor e ignición.




Opción Plegable De la Manija

E

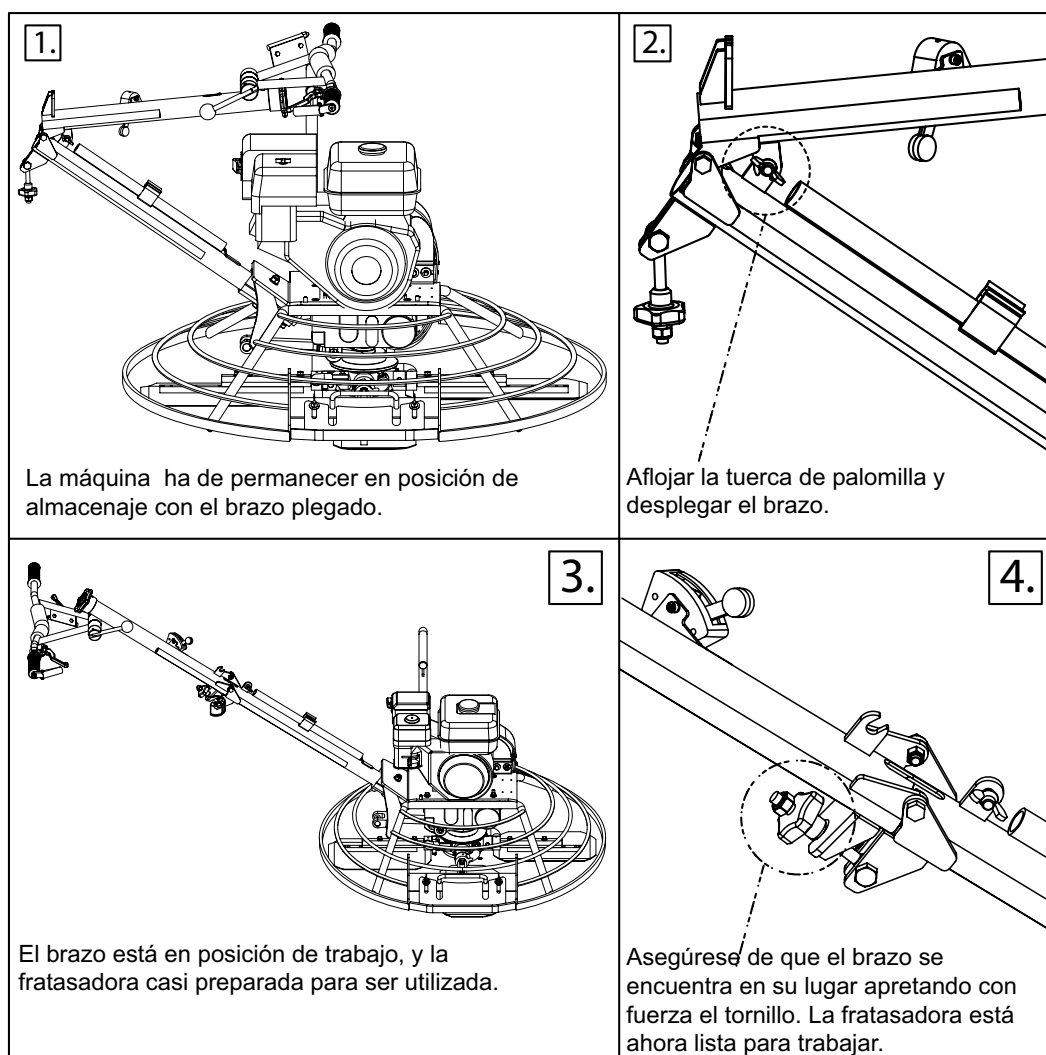

Montaje del brazo


1. Situar el brazo en su lugar usando tuercas M12 x 90 (x1) y M12 x 75 (x1). (Ver imagen 1). Apretar las tuercas a un punto de torsión de 30 Nm.
2. Roscar el cable a su máxima longitud de manera que el tornillo ó perno se sitúe en la parte baja de la ranura. (Ver imagen 2).
3. Llevar el final roscado del cable a través del orificio situado en el estribo separador en el brazo. Cerciorarse de que está en su sitio montando arandela y tuerca M8. (Ver imagen 3). Roscar la tuerca hasta que esté bien apretada, sin holgura alguna.

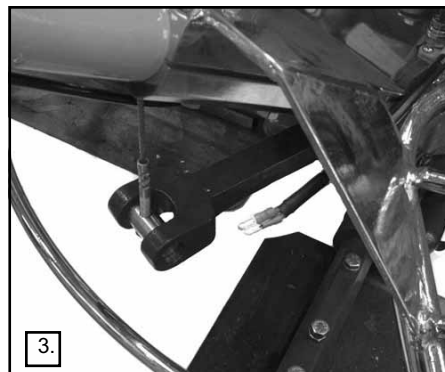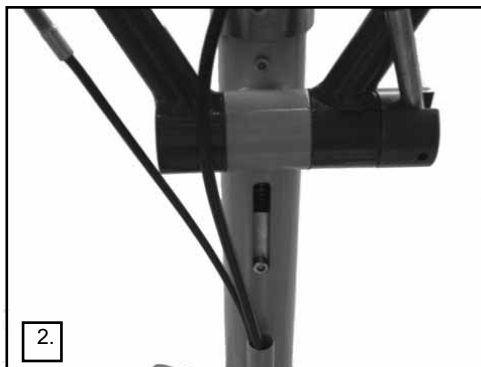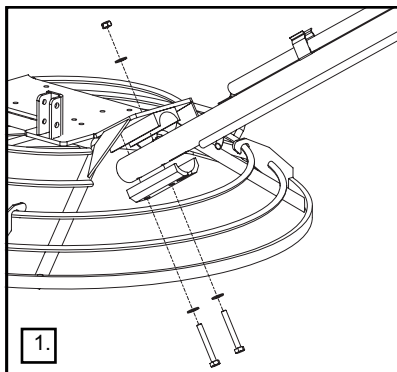


4. Conectar el cable eléctrico al fusible interruptor del embrague centrífugo, comprobando que el color de los conectores coincide. Rojo-rojo, Azul-azul. (Ver imagen 4). Asegurarse de que el cable eléctrico está dirigido a través del orificio protector de paso como se muestra en la imagen 5.

**AVISO**


IMPORTANTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD - El no estar conectados los cables del Conmutador de Desconexión podría dar como resultado grave daño físico al operario

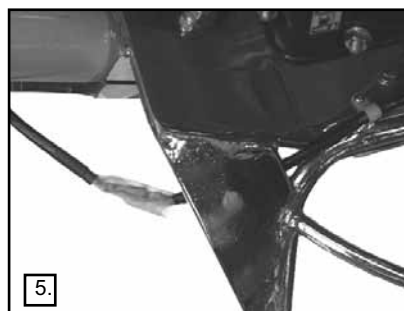**Montaje del Cable de Nivelación**

1. Desmontar el filtro del aire del motor (Ver imagen 6).
2. Llevar la palanca de nivelación del brazo a posición neutra. La palanca debería estar en la posición lo más baja posible. (Ver imagen 7).
3. Llevar además la palanca de regulación en el motor a posición neutra. (Ver imagen 8)

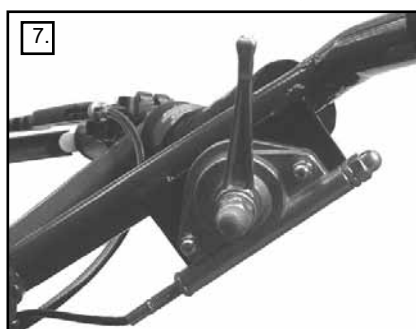


4. Dirigir el cable regulador a través de la abrazadera (A) de forma que la zona metálica del final del cable quede apretada. (Ver imagen 9).
5. Soltar el tornillo de la abrazadera (B) y pasar el cable regulador por el orificio. Reroscar el tornillo de manera que el cable quede apretado. (Ver imágenes 9 y 10).

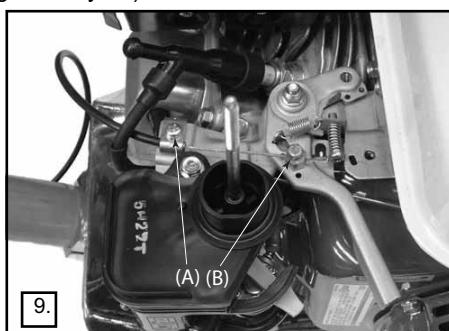


Montaje de Cable del Embrague – Embrague Manual



1. Situar el cable a través de la brida (Comprobar que la parte exterior del cable queda cogida totalmente en la brida), entonces asegurar la sujeción para mantener la zona exterior en su lugar. Comprobar que el cable es dirigido como se muestra en las imágenes 1 y 2. Ahora montar el muelle de 75 mm en el cable. (Ver imagen 3).

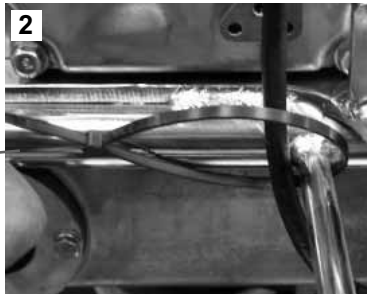

2. Montar el cable a través del orificio situado en el extremo del pivote del brazo, ahora roscar el tornillo 5/16" UNF hacia el lado del motor. (Ver imagen 4). Apretar las tuercas de cierre hacia la cara anterior del pivote del brazo, teniendo la seguridad de que no hay más de 1 mm de holgura a cualquier lado del centro del vértice a través del paso del cable, y que aún así todavía sea posible el pivotar libremente. (Ver imagen 5).
Montar la tapa superior M6 x 60mm con una tuerca de cierre al freno tensor de ajuste, la tapa superior debería ser roscada a un máximo de 5mm (Ver imagen 6).

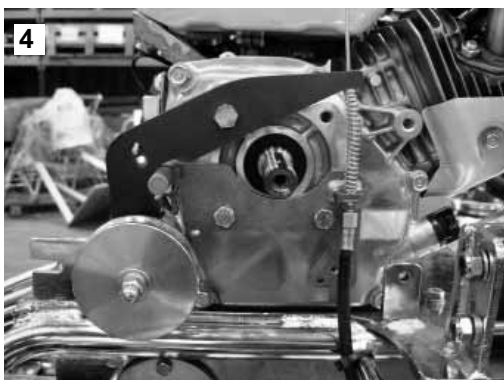

3. Montar tapa M5 x 12 a nivel. Tirar del cable con firmeza y apretar el brazo tensor con una distancia correcta de 64 mm (900) ó 68 mm (1200), y apretar el tornillo de presión a 6 Nm, ahora situar el retén secundario del cable en éste de manera que quede incorporado al brazo sin holgura. (Ver imágenes 7 y 8).

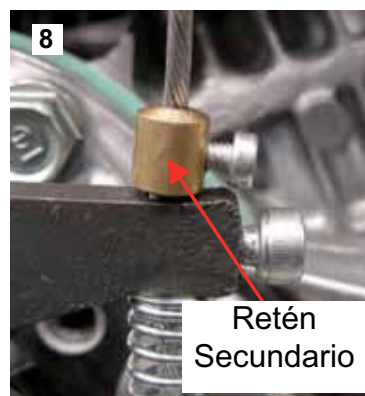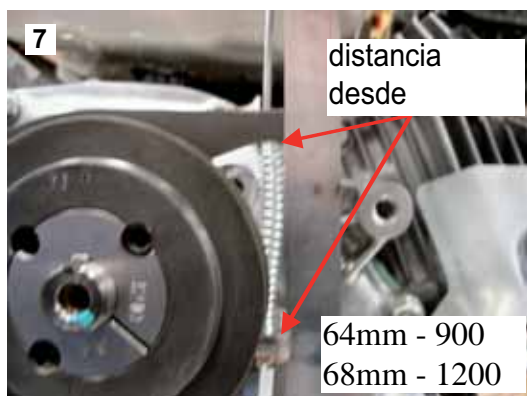

Inspección previa al arranque

La siguiente inspección previa al arranque debe realizarse antes del comienzo de cada sesión de trabajo o después de cada cuatro horas de funcionamiento, cualquiera que sea la primera. Para más detalles, véase la sección de revisión. Cuando se descubre alguna avería, no se debe utilizar la apisonadora antes de reparar la avería.

1. Inspeccione bien la apisonadora para detectar señales de avería. Compruebe que haya todos los componentes y que estén bien fijos. Preste atención especial a la defensa de seguridad de la transmisión de correa adaptada entre el motor y la unidad vibradora.
2. Verifique el nivel de aceite de motor y rellénelo si es necesario.
3. Verifique el nivel de carburante del motor y rellénelo si es necesario.
4. Compruebe que no hayan escapes de carburante ni de aceite.

Procedimiento de arranque y parada




AVISO

El mantenimiento inadecuado representa riesgos. Lea y aprenda bien esta sección antes de realizar ningún trabajo de mantenimiento, revisión o reparación.

Honda GX160 & 270

1. Abra el tapón del carburante poniendo totalmente a la derecha la palanca de ABERTURA/CIERRE de carburante.
2. Cuando se arranca el motor en frío, abrir la regulación poniendo la palanca de regulación totalmente a la izquierda. Cuando se arranca de nuevo un motor ya caliente, por lo general, no se requiere la regulación, pero si el motor ya se ha enfriado hasta cierto punto, quizá sea necesaria un poco de regulación.
3. Gire el conmutador ENCENDIDO/APAGADO del motor hacia la derecha, hasta llegar a la posición '1'.
4. Ponga el acelerador en la posición de ralentí moviendo totalmente a la derecha la palanca de control del acelerador. No arranque el motor a plena aceleración, pues la apisonadora vibrará tan pronto como arranque el motor.
5. Agarre bien con una mano el manillar de control, y, con la otra, la palanca del arranque. Tire de la palanca de arranque hasta sentir la resistencia del motor, luego suéltela.
6. Tire de la palanca de arranque con fuerza pero sin que se salga completamente la correa de arranque.
7. Repítalo hasta que se encienda el motor.
8. Una vez encendido el motor, ponga gradualmente la palanca de regulación en la posición de CIERRE, moviéndola hacia la derecha.
9. Si el motor no arranca después de varios intentos, siga las instrucciones de resolución de problemas de la página 13.
10. Para parar el motor, ponga el acelerador en ralentí y gire el conmutador de ENCENDIDO/APAGADO del motor hacia la izquierda, hasta llegar a la posición '0'.
11. Cierre el paso del carburante.

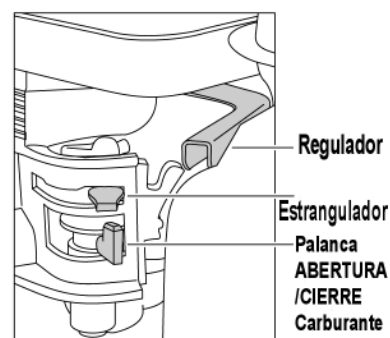

Motor Robin EX17 & EX27

1. Abra la llave de paso de combustible.
2. Gire el INTERRUPTOR DE PARADA a la posición "I".
3. Ajuste la palanca de control de la velocidad a 1/3 de recorrido hacia la posición de alta velocidad.
4. Cierre la palanca de estrangulación.
 - Si el motor está frío o si la temperatura ambiente es baja, cierre la palanca completamente.
 - Si el motor está caliente o la temperatura ambiente es alta, abra la palanca de estrangulación a la mitad o manténgala completamente abierta.
5. Tire lentamente de la empuñadura del arrancador hasta notar cierta resistencia. Esta es el punto de 'Compresión'. Haga retornar la empuñadura a su posición original y tire con rapidez. No tire de la cuerda hasta el tope. Después de haber arrancado el motor deje que la empuñadura del arrancador vuelva a su posición original sin soltarla.
6. Después de haber arrancado el motor, abra gradualmente el estrangulador girando la palanca de estrangulación y finalmente manténgala abierta por completo. No abra inmediatamente por completo la palanca de estrangulación cuando el motor esté frío o cuando la temperatura ambiente sea baja, porque podría pararse el motor.
7. Ajuste la palanca de control de la velocidad en la posición de baja velocidad durante 1 ó 2 minutos antes de parar.
8. Gire el INTERRUPTOR DE PARADA hacia la izquierda a la posición "O" (OFF)
9. Cierre la llave de paso de combustible
10. Tire lentamente de la empuñadura del arrancador y haga que retorne a su posición original así que note resistencia. Esta operación es necesaria para evitar que el aire húmedo del exterior pueda introducirse en la cámara de combustión.

Cómo utilizar la llana.

La conducción de la llana por la baldosa es muy simple. Ponerse en la posición del operador, detrás del centro del manillar y en posición bien equilibrada y aplicar el acelerador lentamente hasta alcanzar la velocidad deseada.

Empujar el manillar hacia abajo y la máquina se moverá hacia la derecha.

Empujar el manillar hacia arriba y la máquina se moverá hacia la izquierda.

Con un ligero giro a la derecha, la máquina avanzará.

Con un ligero giro a la izquierda, la máquina retrocederá.

Si se pone el manillar en posición neutra, la máquina permanecerá estacionaria.

Preparación de la superficie de hormigón.

El empleo de una maestra vibradora (aire) o mecánica para nivelar la superficie de hormigón proporcionará buena compactación para la baldosa y producirá una superficie ideal para el acabado. Se debe recordar que las máquinas flotantes/de acabado no repararán ni corregirán el mal enrasado de una baldosa.

Operación de enlucido.

Antes de iniciar la operación de enlucido se debe verificar que las cuchillas de enlucido estén montadas correctamente sobre las cuchillas de acabado. Recuerde que cuando el brazo de cuchillas está girando en el sentido de las agujas del reloj, los flotadores deben posicionarse de la misma forma. La baldosa estará lista para la primera operación de enlucido cuando su calzado deje una huella de 2-3 mm en la superficie de la baldosa. En todas las demás operaciones de enlucido, las cuchillas deben estar casi planas. Una vez fraguada la baldosa enlucida y cuando las pisadas de pie aún estén un poco visibles, se está ya listo para iniciar la operación de acabado. La determinación del tiempo de todas estas operaciones depende de las condiciones climáticas. Como promedio, la máquina tomará unos 10 minutos para enlucir 100 m². El motor debe pararse después de terminada cada operación.

No estacionar nunca la máquina con el motor en marcha, especialmente durante la operación de enlucido, cuando el hormigón es relativamente blando. Por cuanto la máquina es pesada, si se deja en un mismo lugar con el motor en marcha, se perderán las tolerancias del piso acabado.



PRECAUCIÓN

No levante nunca la máquina utilizando el anillo de defensa. Levántela por medio del punto de izamiento provisto.

Operación de acabado.

Después del enlucido la primera cosa que hay que hacer es desmontar los flotes de las cuchillas de acabado y limpiar las cuchillas, la chapa de brazos y el anillo de protección, sacando toda la pasta de cemento/hormigón acumulada durante el enlucido. Aumentar el paso de las cuchillas a 10 mm para la primera operación de acabado y luego, seguir incrementándolo en las siguientes operaciones de acabado. Continuar con las pasadas de acabado hasta obtenerse el acabado superficial deseado. El tiempo necesario entre pasadas depende de las condiciones climáticas, y del contenido de agua y cemento del hormigón. Si algunas partes del hormigón se fraguan más rápidamente, se puede aplicar una pequeña cantidad de agua con un cepillo para conseguir el acabado deseado. Téngase cuidado al hacer pasar la llana por lugares donde se ha aplicado agua, ya que la máquina tenderá a patinar. Es imprescindible estar en los mandos en todo momento.

Ajuste del paso – Llana Pro.

La palanca de mando del paso está al alcance del operador. El ajuste de paso es de variación ilimitada y puede variarse en cualquier momento que resulte necesario. Durante el acabado, el fraguado/endurecimiento podrá variar de un punto a otro del piso, de manera que es posible cambiar la pasada con exactitud, cuando sea necesario, mientras está en marcha la máquina.

Chapa de brazos.

Por experiencia sabemos que el principal problema del brazo de la llana es la falta de lubricación. Por lo tanto, hemos incorporado cepillos mixtos para facilitar el engrase. Durante el montaje de la máquina, realizamos el engrase y el sellado de los brazos de la llana Pro, en la chapa de brazos. El engrase debe efectuarse semanalmente por el punto de engrase provisto. Si se atasca un brazo, la causa será probablemente que este brazo está retorcido y deberá cambiarse.

Limpiar la máquina.

Limpiar la máquina después de usarla para impedir la acumulación de cemento endurecido.

Cambio de cuchillas.

La acumulación de pasta dura de hormigón/cemento es muy difícil de eliminar.

Antes de recambiar las cuchillas, asegurar que esté desconectada la bujía. La máquina debe estar sobre una superficie plana; ajustar el control del paso de manera que las cuchillas estén planas sobre la superficie.



PRECAUCIÓN

Tener mucho cuidado al recambiar cuchillas viejas por nuevas. Debido a la forma en que se desgastan las cuchillas, las viejas son muy afiladas como la hoja de un cuchillo. Como medida de seguridad, ponerse guantes protectores durante esta operación para impedir que cortarse las manos.

Desmontar los pernos y contratuercas de cada brazo de la llana y desmontar las cuchillas.

Antes de instalar las cuchillas nuevas, limpiar todo el hormigón/cemento del fondo y de los lados de la llana y verificar que el borde de enlucido de la cuchilla esté detrás del brazo de la llana.

Montar los pernos y contratuercas de cada brazo de la llana y apretarlos bien.

Responsabilidad.

Belle Group no acepta responsabilidad alguna por ningún daño sufrido por personas y / o bienes, como resultado del uso incorrecto o erróneo de la máquina o del incumplimiento de las instrucciones de operación dadas en este manual.

Mantenimiento

La llana pro y pro tilt está diseñada para proporcionar muchos años de funcionamiento sin problema alguno. Es importante, sin embargo, realizar regularmente el simple mantenimiento indicado en esta sección. Se recomienda que todo el mantenimiento de importancia y las reparaciones sean encargados a un agente de Belle Group. Se deben utilizar siempre piezas de recambio Belle Group genuinas, el empleo de piezas espurias podrá dar lugar a la anulación de la garantía. Antes de llevar a cabo el mantenimiento de la máquina, apague el motor. Si se trabaja en una máquina con motor de gasolina, desconecte el cable de AT de la bujía.

Periodo de rodaje

Cuando se use la llana por primera vez, es decir nueva, se debe cambiar el aceite de motor después del período inicial de rodaje (para más detalles, véase el manual del motor). La tensión de la correa debe verificarse cada 4 horas de uso.

Mantenimiento de rutina		A Diario	cada 4 horas	primer mes / 20 h	3 meses / 50 h	6 meses / 100 h
Aceite de motor	Chequear nivel		✓			
	Cambio			✓	✓	
Filtro de aire	Chequear estado			✓		✓
	Limpiar/Recambiar				✓	
Bujía	Chequear/Limpiar					✓
Interrupotor / Disyuntor	Chequear	✓				

Tipo y cantidad de Aceite/Carburante - Tipo de bujía						
	Tipo de aceite	Cantidad	Tipo carburante	Cantidad	Tipo de bujía	Separación electrodo
Gasolina GX160 Motor	SAE 10W-30	0.6ltr	sin plomo	2.5ltr	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Gasolina EX17 Motor	SAE 10W-30	1.1ltr	sin plomo	3.6ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Gasolina GX270 Motor	SAE 10W-30	1.1ltr	sin plomo	6.0ltr	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Gasolina EX27 Motor	SAE 10W-30	1.1ltr	sin plomo	6.1ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Gearbox	EP90	0.6ltr	NA	NA	NA	NA

Nota:

- Comprobar el aceite de la reductora con regularidad y rellenar cuando sea necesario. Asegurarse de que el nivel del aceite está en el centro del visor de cristal. Para conocer qué grado de aceite debería utilizarse en la reductora, por favor contactar con el Departamento de Garantías de Belle Group +44 (0)1538 380000.
- Engrasar el montaje de la cruceta previamente a su almacenaje así como con regularidad en periodos de trabajo.

Resolución de Problemas

E

Problema	Causa	Remedio
Motor no arranca	Sin carburante.	Abra el Tapón de carburante. Llene el tanque de carburante.
	Motor apagado	Encienda el motor.
	Bujía sucia	Limpie, verifique y regule la separación de la bujía.
	Motor Frío	Cierre el regulador.
	Motor inundado	Abra regulador, abra acelerador le démarrer à rappel jusqu'au lancement du moteur.
	El Conmutador de Desconexión está en la posición OFF	Mover el Conmutador de Desconexión a la posición ON
Daja remolinos en el hormigón, Hormigón basculante o Inestabilidad		
Si ocurren algunos de los problemas antedichos, satisfaga el cheque el siguiente:		
	Eje Principal	Cuando la máquina tiene un movimiento inestable, verificar el eje principal de la caja de engranajes
	Chapa de Brazos	Verificar la chapa de brazos para comprobar que no esté torcida ninguno de los brazos de la llana, recambiar el que lo esté. Si acaso hubiese uno torcido
	Cuchillas	Las cuchillas deben tener todas las mismas medidas/ dimensiones y estar todas diseñados para adaptarse bien a la máquina.
		No deben usarse las cuchillas que estén muy desgastadas.
		Comprobar el ajuste de los brazos de la llana en la palanca de ajuste y asegurar que todos los brazos de la llana estén ajustados exactamente igual

Garantía

E

La nueva apisonadora de plato Belle Group 'Pro' garantía de un año (12 meses), para el comprador original, a partir de la fecha original de compra. La garantía de Belle Group le ampara contra defectos de diseño, materiales y mano de obra.

La garantía de Belle Group no cubre lo siguiente:

1. Daños causados por el abuso, mal uso, caída u otros daños similares causados por o como resultado del incumplimiento de las instrucciones de ensamblaje, operación o mantenimiento por parte del usuario.
2. Las alteraciones, adiciones o reparaciones efectuadas por personas ajenas a Belle Group o a sus agentes reconocidos.
3. Los costos de transporte o embarque a y de Belle Group o sus agentes reconocidos, para la reparación o evaluación de una máquina al amparo de una reclamación contra la garantía.
4. Los costos de materiales y mano de obra relacionados con la renovación, reparación o recambio de componentes por desgaste normal.

Los siguientes componentes no están amparados por la garantía.

- Correa(s) de transmisión
- Filtro de aire del motor
- Bujía del motor

Belle Group y/o sus agentes reconocidos, directores, empleados o aseguradores no se responsabilizan de ningún daño consecuencial u otros, pérdidas o gastos relacionados con o debidos a la inhabilidad de usar la máquina.

Reclamaciones contra la garantía

Todas las reclamaciones presentadas al amparo de la garantía deben dirigirse primero a Belle Group ya sea por teléfono, fax, correo electrónico o por escrito.

Para las reclamaciones contra la garantía :

Tel: +44(0)1538 380000

Fax: +44 (0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Escriban a :
Belle Group Warranty Department,
Bode Business Park,
Balle Haye Green,
Leek, Staffs,
ST13 6BW,
England



Utilização deste Manual

Este manual foi escrito para o ajudar a operar e prestar assistência ao talochas profissionais com toda a segurança. Este manual é dirigido aos agentes e operadores do talochas profissionais.

Prefácio

A secção “**Descrição da Máquina**” ajuda-o a familiarizar-se com a disposição e controlos da máquina.

A secção “**Ambiente**” apresenta instruções sobre a forma de realizar a reciclagem de aparelhos descartados de uma forma segura para o ambiente.

As secções “**Segurança Geral**” e “**Saúde e Segurança**” explicam como utilizar a máquina de modo a garantir a sua segurança e a segurança do público em geral.

O “**Procedimento de Arranque e Paragem**” ajuda-o a arrancar e parar a máquina.

O guia de “**Resolução de Problemas**” ajuda-o caso tenha um problema com a sua máquina.

A secção “**Assistência**” destina-se a ajudá-lo nas operações de manutenção geral e assistência da sua máquina.

Directivas relativas às anotações.

O texto contido neste manual ao qual se deve prestar especial atenção é apresentado da seguinte maneira:



CUIDADO

O equipamento pode estar em perigo. A máquina ou o operador podem sofrer danos ou lesões se os procedimentos não forem efectuados de modo correcto.



AVISO

A vida do operador pode estar em perigo.



AVISO



AVISO

Antes de operar ou efectuar qualquer trabalho de manutenção nesta máquina DEVERÁ LER e ESTUDAR este manual.

SABER como trabalhar em segurança com os controlos da máquina e também os procedimentos para uma manutenção sem problemas.

(Nota: Certifique-se que sabe desligar (OFF) a máquina antes de a ligar (ON), para o caso de surgir algum imprevisto).

Vestir ou utilizar SEMPRE os equipamentos de segurança apropriados e necessários à sua protecção.

Se tiver ALGUMA DÚVIDA acerca da utilização ou manutenção em segurança desta máquina, CONSULTAR O REVENDEDOR DA BELLE.




Índice

Utilização deste Manual	46
Aviso	46
Dados Técnicos	47
Ambiente	47
Descrição da máquina	48
Saúde e Segurança.....	48
Segurança Geral	49
Opção de braço rebatível.....	49
Instruções de Montagem.....	50 - 51
Verificações de Segurança Prévias ao Arranque.....	52
Procedimento de Arranque e Paragem.....	52
Instruções de Operação.....	53
Assistência	54
Guia de Resolução de Problemas	55
Garantia.....	55
Declaração de Conformidade	2

Dados Técnicos

P

Model	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Comprimento (mm)	975	1206
B - Largura (mm)	1008	10089
C - Altura (mm)	2021	2130
D - Largura - Armazenada (mm)	900	900
E - Altura Armazenada (mm)	1363	1472
Motor Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Motor Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Motor Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Motor Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Peso (Kg)	101	116.5
Velocidade de Alisamento	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Tempo de Utilização	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

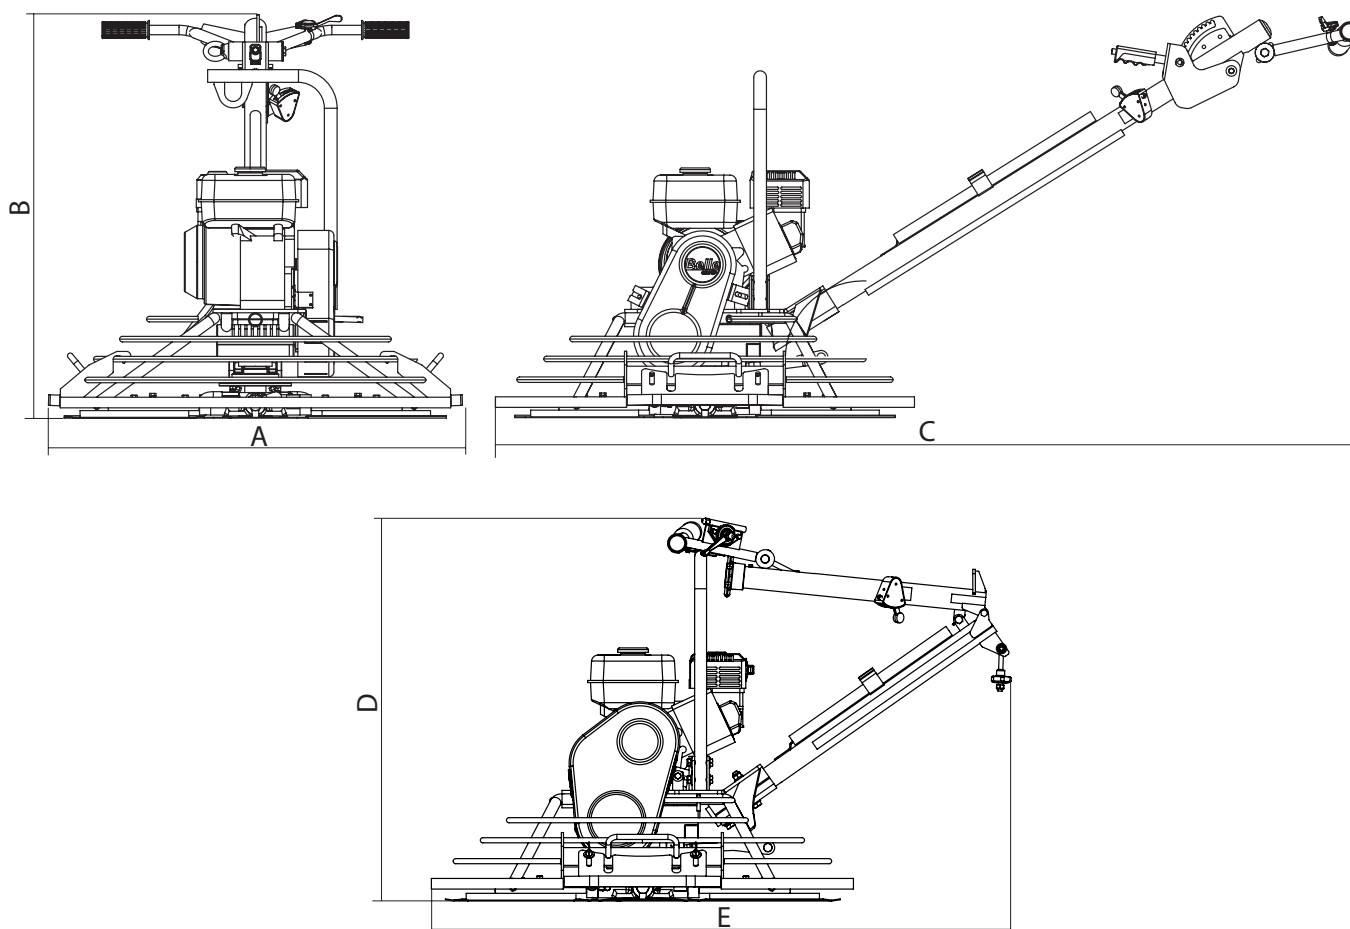

Ambiente


P

Descartar em Segurança.



Instruções para protecção do ambiente.
A máquina contém materiais valiosos.
Leve o aparelho a descartar e respectivos acessórios às instalações de reciclagem apropriadas.

Componente	Material
Punho	Aço
Guarda da Cinta	ABS
Placa de Base	Aço
Mãozotas	Borracha
Motor	Alumínio e Aço
Caixa de engrenagens	Alumínio, Aço e bronze fosforoso
Conjunto de Comando	Ferro fundido e Aço
Peças Diversas	Alumínio e Aço

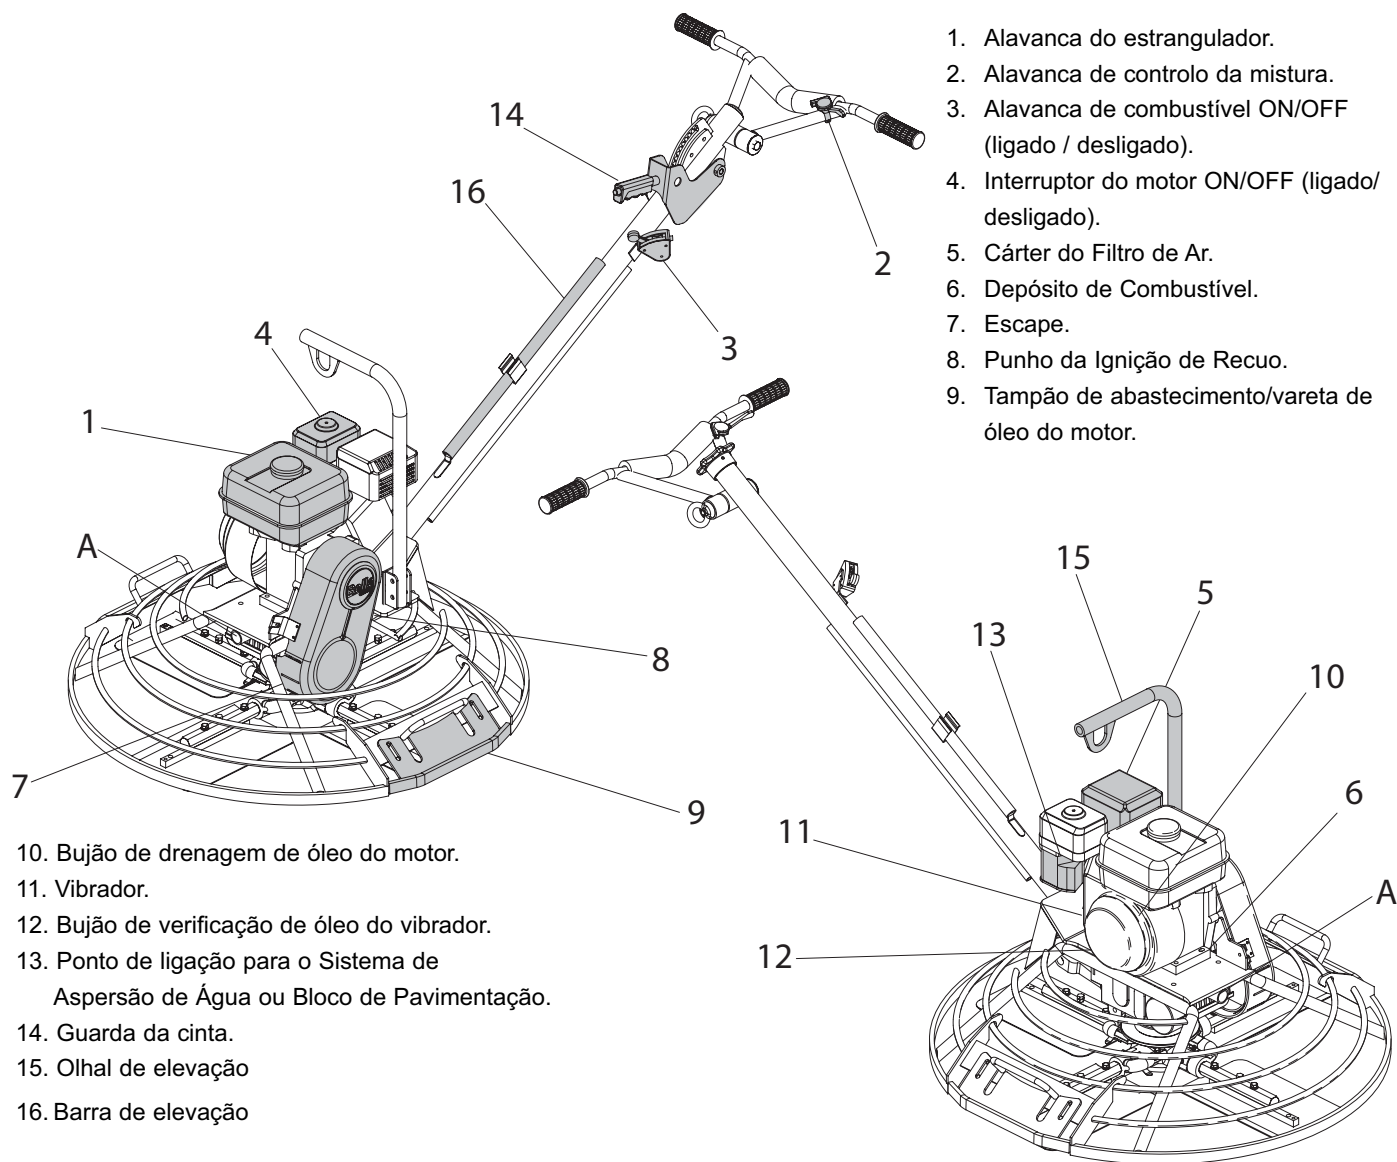

1. Alavanca do estrangulador.
2. Alavanca de controlo da mistura.
3. Alavanca de combustível ON/OFF (ligado / desligado).
4. Interruptor do motor ON/OFF (ligado/ desligado).
5. Cárter do Filtro de Ar.
6. Depósito de Combustível.
7. Escape.
8. Punho da Ignição de Recuo.
9. Tampão de abastecimento/vareta de óleo do motor.

10. Bujão de drenagem de óleo do motor.
11. Vibrador.
12. Bujão de verificação de óleo do vibrador.
13. Ponto de ligação para o Sistema de Aspersão de Água ou Bloco de Pavimentação.
14. Guarda da cinta.
15. Olhal de elevação
16. Barra de elevação

EPP (Equipamento de Protecção Pessoal).

EPP adequado deverá ser sempre envergado quando trabalhar com este equipamento, i.e. Óculos de Protecção, Luvas, Protectores Auriculares, Máscara de Pó e Calçado com Biqueiras de Aço. Envergue vestuário apropriado para o trabalho que está a realizar. Prenda o cabelo comprido e remova qualquer bijutaria que possa ficar presa nas partes amovíveis do equipamento.

Poeiras

O processo de compactação ocasionalmente produzirá poeiras, que podem ser perigosas para a saúde. Usar sempre uma máscara apropriada para o tipo de poeiras que está a ser produzida.

Combustível.

Não ingira combustível nem inale vapores de combustível e evite contacto com a pele. Lave imediatamente os salpicos de combustível. Se algum combustível entrar em contacto com os seus olhos, lave abundantemente com água corrente e procure assistência médica logo que possível.

Fumos de Escape

Não opere a Talocha Profissional e de Inclinação Profissional em interiores ou em espaços fechados. Certifique-se de que a área de trabalho é devidamente ventilada.



AVISO

Os fumos de escape produzidos por este equipamento são altamente tóxicos e podem matar!

Segurança Geral

P

Para a sua própria protecção pessoal e para a segurança daqueles à sua volta, por favor leia e certifique-se de que compreendeu perfeitamente as informações de segurança que se seguem. É da responsabilidade do operador certificar-se de que compreende perfeitamente como operar este equipamento com toda a segurança. Se tiver dúvidas quanto à utilização correcta e segura das Talochas Profissionais e de Inclinação Profissionais, consulte o seu supervisor ou o Belle Group.



CUIDADO

A manutenção ou utilização incorrectas podem ser perigosas. Leia e Compreenda esta secção antes de levar a cabo quaisquer operações de manutenção, assistência ou reparação.

- Este equipamento é pesado e não deverá ser levantado por uma única pessoa; obtenha AJUDA ou utilize equipamento de elevação adequado.
- Proceda à vedação da área de trabalho e mantenha transeuntes e pessoal não autorizado a uma distância de segurança.
- O operador deverá envergar Equipamento de Protecção Pessoal (EPP) sempre que este equipamento de elevação esteja a ser utilizado (consulte Saúde e Segurança).
- Antes de LIGAR a máquina, certifique-se de que sabe como a DESLIGAR, para o caso de ter quaisquer dificuldades.
- DESLIGUE sempre a máquina antes de proceder a operações de transporte, deslocação ou assistência.
- Durante o funcionamento, o motor fica muito quente; deixe-o arrefecer antes de lhe tocar. Nunca deixe a motor a trabalhar sem vigilância.
- Nunca deixe o motor a funcionar sem vigilância. Nunca retire nem mexa nas guardas instaladas; elas existem para a sua protecção. Certifique-se sempre de que as guardas estão em bom estado e seguras; caso alguma guarda se encontrar danificada ou ausente, NÃO UTILIZE A TALOCHA PROFISSIONAL E DE INCLINAÇÃO PROFISSIONAL até a guarda ter sido substituída ou reparada.
- Não opere a Talochas Profissionais e de Inclinação Profissionais se estiver doente, cansado ou sob a influência de álcool ou drogas.

Segurança de Combustível.




AVISO

O combustível é inflamável. O mesmo poderá causar ferimentos ou danos materiais. Desligue a máquina, apague todas as chamas abertas e não fume enquanto estiver a abastecer o depósito de combustível. Limpe sempre qualquer combustível derramado.

- Antes de reabastecer, desligue o motor e deixe-o arrefecer.
- Quando estiver a reabastecer, NÃO fume nem permita a existência de chamas abertas na área.
- Qualquer combustível derramado deverá ser imediatamente coberto com areia. Se tiver derramado combustível sobre o seu vestuário, troque imediatamente de roupa.
- Armazene o combustível em recipientes aprovados e adequados para o efeito, longe de fontes de calor e de ignição.



Opção de braço rebatível

P

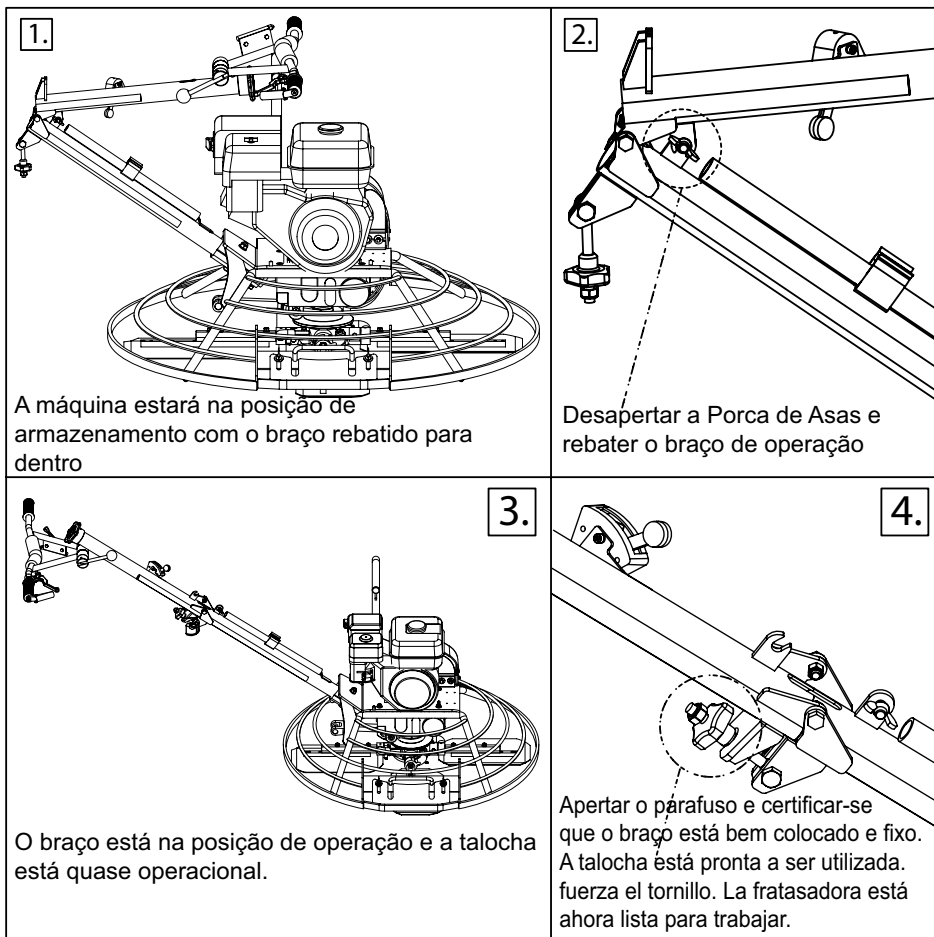

Montagem do braço


1. Fixar o braço no seu lugar usando os parafusos M12 x 90 (x1) e M12 x 75 (x1). (Ver o diagrama 1). Apertar os parafusos com um binário de 30Nm.
2. Apertar o cabo no seu máximo comprimento de modo a que o parafuso fique na parte inferior da ranhura. (Ver diagrama 2)
3. Passar o terminal do cabo através do orifício da forquilha de articulação. Fixá-lo no lugar usando a porca e a anilha M8. (Ver diagrama 3). Apertar a porca M8 até tirar toda a folga da forquilha de articulação.

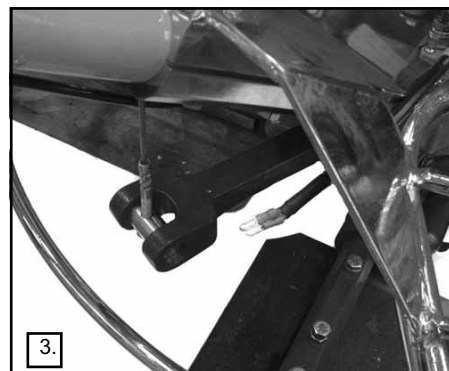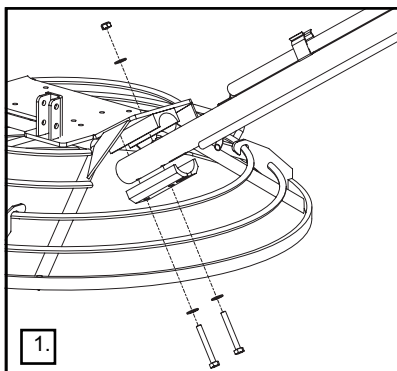


4. Ligar o cabo elétrico da embraiagem centrífuga ao interruptor de corrente certificando-se que as ligações são da mesma cor. Vermelho com vermelho, azul com azul (Ver diagrama 4). Assegurar-se que o cabo elétrico passa pelo aro de protecção conforme mostrado no diagrama 5.

**AVISO**


IMPORTANTE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Não Connecticut a alavanca das mudanças Desenho para recortar Disjuntor podia resultado em sério ferimento.

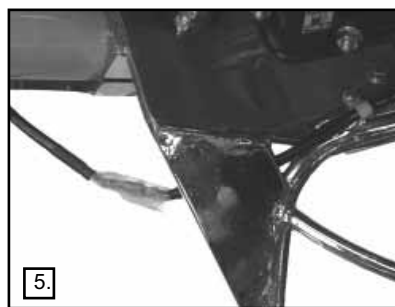**Montagem do cabo do acelerador**

1. Retirar o Conjunto do Filtro de Ar do motor (Ver diagrama 6)
2. Colocar a Alavanca do Acelerador na posição neutra. A alavanca deverá ficar na sua posição mais baixa (Ver diagrama 7)
3. Colocar também a alavanca de aceleração no motor na posição neutra. (Ver diagrama 8)


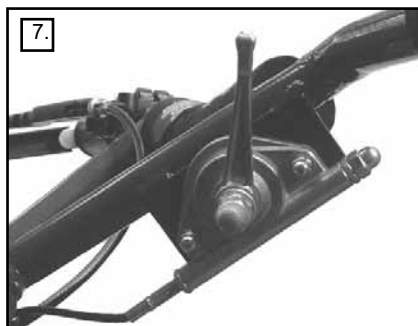


4. Passar o cabo do acelerador pela braçadeira (A) de modo a que a parte metálica terminal do cabo fique fixa. (Ver diagrama 9)
5. Desapertar o parafuso da braçadeira (B) e deslizar o cabo do acelerador pelo orifício. Apertar o parafuso de modo a fixar o cabo. (Ver diagramas 9 e 10)

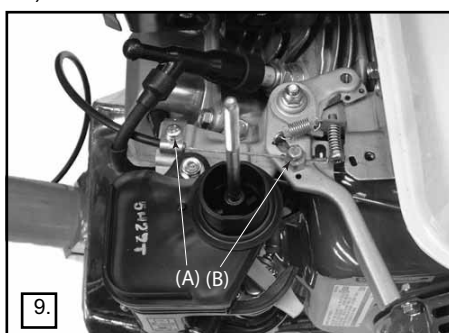


Montagem do Cabo de Embraiagem – Embraiagem Manual



1. Passar o cabo pelo respectivo retentor (Verificar que o cabo externo fica completamente preso no retentor, depois apertar uma braçadeira para fixar o cabo exterior no seu lugar. Assegurar-se que o trajecto do cabo está conforme os diagramas 1 e 2 mostram. Montar depois a mola de 75mm de comprimento no cabo (Ver diagrama 3)

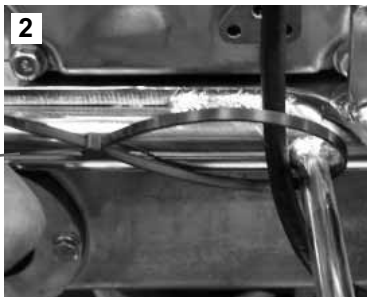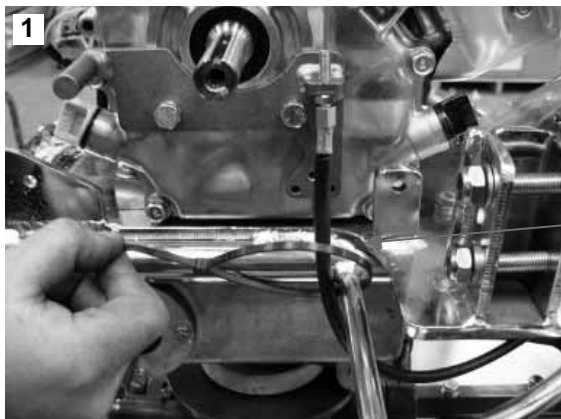

2. Passar o cabo pelo orifício no final do Braço Articulado e apertar o parafuso 5/16" UNF no lado do motor (Ver diagrama 4). Apertar as porcas de fixação na parte de trás do Braço Articulado, certificando-se que a folga não é superior a 1mm tanto no centro como no topo, no local onde o cabo sai e que permite o movimento livre do Braço Articulado (Ver diagrama 5). Montar o parafuso de cabeça sextavada M6 x 60mm com uma porca de fixação ao Suporte de Tensionamento. Este parafuso só deve ser apertado, no máximo, 5mm. (Ver diagrama 6)

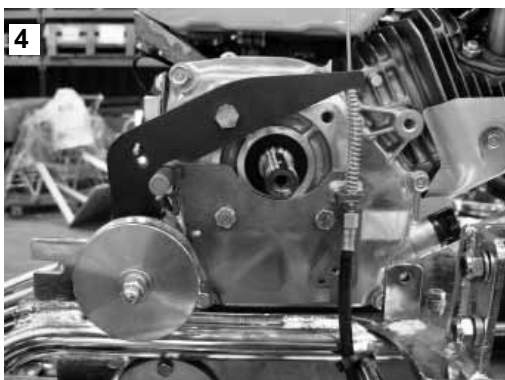

3. Montar o parafuso sextavado M5 x 12 na alavanca, puxar o cabo firmemente e empurrar o braço tensionador para baixo na distância correcta de 64mm (900) ou 68mm (1200) e apertar a cavilha roscada até 6Nm. Depois colocar um retentor secundário no cabo de modo a assentar no braço sem folgas. (Ver diagramas 7 e 8)

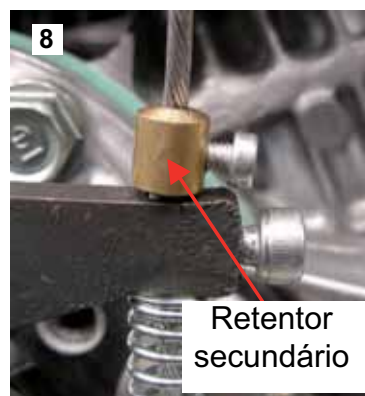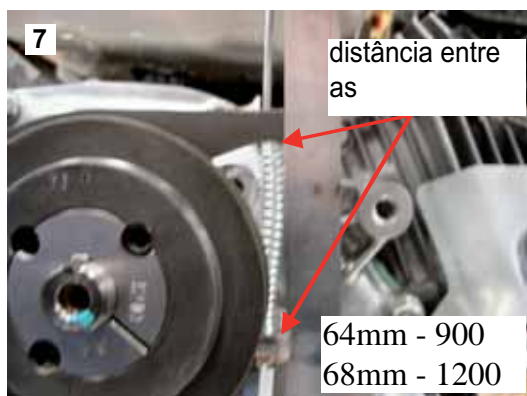



Verificações Prévias ao Arranque

Inspeção Prévia ao Arranque

A inspeção prévia ao arranque deve ser executada antes do início de cada sessão de trabalho ou após cada período de utilização de quatro horas, de acordo com o que ocorrer primeiro. Por favor, consulte a secção de assistência para orientação detalhada. Caso seja detectada qualquer falha, a Talocha Profissional e de Inclinação Profissional não deverá ser utilizada até a falha ser rectificada.

1. Inspeccione cuidadosamente a Talocha Profissional e de Inclinação profissional em busca de sinais de danos. Verifique se todos os componentes estão presentes e fixos. Preste particular atenção à guarda de segurança da transmissão da cinta instalada entre o motor e a unidade da caixa de engrenagens.
2. Inspeccione cuidadosamente as linhas de fluidos, as aberturas de abastecimento das tubagens, os filtros de drenagem e quaisquer outras áreas em busca de fugas. Repare quaisquer fugas antes de colocar em funcionamento.
3. Verifique o nível de óleo do motor e ateste conforme necessário.
4. Verifique o nível de óleo do motor e ateste conforme necessário.
5. Procure fugas de combustível e de óleo.



Procedimento de Arranque e Paragem




AVISO

Uma manutenção inadequada pode ser perigosa. Leia e Compreenda esta secção antes de realizar quaisquer operações de manutenção, assistência ou reparação.

Honda GX160 & GX270

1. Abra a torneira de combustível, deslocando a alavanca de combustível ON/OFF (ligado/desligado) totalmente para a direita.
2. Se estiver a arrancar com o motor frio, LIGUE o controlo da mistura, deslocando a alavanca de controlo da mistura totalmente para a esquerda. Se estiver a rearrancar com o motor quente, normalmente não é necessário o controlo da mistura; no entanto, caso o motor tenha arrefecido consideravelmente, poderá ser necessário um controlo da mistura parcial.
3. Rode o interruptor ON/OFF (ligado/desligado) do motor no sentido horário para a posição 'I'.
4. Coloque o estrangulador na posição de funcionamento ao ralenti, deslocando a alavanca do estrangulador totalmente para a direita.
5. Não arranque o motor com o estrangulador totalmente aberto.
6. Segurando firmemente o punho de controlo com uma mão, agarre o punho da ignição de recuo com a outra. Puxe a ignição de recuo até sentir resistência do motor, depois deixe a ignição regressar à posição inicial.
7. Tendo o cuidado de não puxar totalmente o cabo da ignição, puxe vigorosamente o punho da ignição.
8. Repita até o motor arrancar.
9. Assim que o motor arrancar, mova gradualmente a alavanca de comando da mistura para a posição OFF (desligado), deslocando-a para a direita.
10. Se, ao cabo de várias tentativas, o motor não arrancar, siga o guia de resolução de problemas.
11. Para parar o motor, coloque o estrangulador em funcionamento ao ralenti. Deixe o motor em funcionamento ao ralenti durante pelo menos 2 minutos.
12. Rode o interruptor ON/OFF (ligado/desligado) do motor no sentido anti-horário para a posição "0".
13. Desligue o combustível.

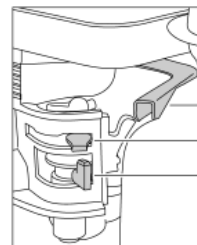

Estrangulador
Controlo da
Mistura
Alavanca
Ligado/
Desligado de
Combustível

Robin EX 17 & 27 Petrol Engine

1. Abrir a torneira de combustível.
2. Rodar o Interruptor de Paragem para a posição "I" (On).
3. Colocar a alavanca de controlo da velocidade a 1/3 do curso da posição de velocidade máxima.
4. Fechar a alavanca de admissão de ar. Se o motor estiver frio ou a temperatura ambiente for baixa, fechar completamente a alavanca de admissão de ar. Se o motor estiver morno ou a temperatura ambiente for alta, abrir até metade do curso a alavanca de admissão de ar ou completamente.
5. Puxar o cabo de arranque devagar até sentir resistência (ponto de "compressão"). Deixar o cabo retornar à posição original e puxar rapidamente. Não puxar o cabo até ao final do curso. Depois do motor arrancar, deixar o cabo retornar à posição original sem o largar.
6. Com o motor a trabalhar, ir abrindo gradualmente a alavanca de admissão de ar até ao limite máximo e deixá-la nessa posição. Não abrir imediatamente esta até ao máximo se o motor estiver frio ou se a temperatura ambiente estiver baixa pois o motor poderá parar.
7. Para parar o motor, colocar a alavanca de controlo de velocidade na posição de baixa velocidade e permitir que o motor trabalhe por 1 ou 2 minutos nesta velocidade antes de o desligar.
8. Rodar o Interruptor de Paragem, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, para a posição de desligar "0" (Off).
9. Fechar a torneira de combustível.
10. Puxar o cabo de arranque devagar e deixá-lo regressar à posição original quando sentir resistência. É necessário efectuar esta operação para evitar que o ar húmido exterior se introduza na câmara de combustão.

Utilização da Talocha.

Conduzir a talocha sobre a placa é muito simples. Coloque-se na posição do operador atrás do centro do punho com um bom equilíbrio e accione lentamente o estrangulador até obter a velocidade desejada.

- Empurre o punho para baixo para deslocar a máquina para a direita.
- Puxe o punho para cima para deslocar a máquina para a esquerda.
- Rode ligeiramente para a direita para a máquina se deslocar para a frente.
- Rode ligeiramente para a esquerda para a máquina se deslocar para trás.
- Mantendo o punho na posição neutra, a máquina manter-se-á estacionária.

Preparação da Superfície de Betão.

A utilização de uma máquina de argamassa com vibração mecânica ou pneumática para alisar a superfície de betão permite uma boa compactação da placa e produz uma superfície ideal para acabamento. Convém recordar que as máquinas de assentamento/de acabamento não reparam nem corrigem um piso com falhas de argamassa.

Operação de Assentamento.

Antes de iniciar a operação de assentamento, certifique-se de que as lâminas de assentamento estão correctamente montadas sobre as lâminas de acabamento. Tenha em atenção que, com o braço de lâminas a rodar no sentido horário, as lâminas de assentamento devem ser posicionadas da mesma forma. A placa estará então pronta a ser trabalhada para a primeira operação de assentamento quando o tacão dos seus sapatos deixar uma marca de 2-3 mm na superfície da placa. Em todas as outras operações de assentamento, as lâminas devem estar praticamente planas. Quando a placa flutuante tiver assentado e a sua pegada for ligeiramente visível, pode iniciar a operação de acabamento. O tempo de todas estas operações depende das condições climáticas. Em média, a máquina levará cerca de 10 minutos a nivelar 100 m². Após terminar cada operação, o motor deverá ser desligado. Nunca estacione a máquina com o motor a trabalhar, especialmente durante a operação de assentamento, quando o betão está relativamente maleável. Considerando que a máquina é pesada, se for deixada a funcionar no betão maleável no mesmo ponto, tal causará danos nas tolerâncias do piso acabado.



CUIDADO

Never lift the machine by the guard ring.
Lift from the lifting point provided.

Operação de Acabamento.

Após a operação de assentamento, a primeira coisa a fazer é remover as lâminas de assentamento das pás de acabamento e limpar as lâminas, a placa de comando e a argola de protecção da pasta de cimento/betão recolhida durante a operação de assentamento. Aumente o passo das lâminas em até 10 mm para a primeira operação de acabamento e depois continue a aumentar o passo nas operações de acabamento seguintes. Continue as passagens de acabamento até obter o acabamento desejado da superfície do piso. O tempo necessário entre cada passagem de acabamento depende das condições climáticas e do teor de cimento e água presente no betão. Se algumas áreas do betão endurecerem demasiado depressa, poderá aplicar uma pequena quantidade de água com uma brocha para ajudar a concluir o acabamento. Tenha cuidado ao utilizar a talocha em áreas em que tenha sido aplicada água, porque a máquina tem tendência a deslizar. Certifique-se de que mantém sempre a máquina sob controlo.

Ajuste do Passo - Talocha Profissional.

O botão de controlo de passo está ao alcance do operador. O ajuste do passo possui uma variação ilimitada do passo, e isto poderá ser realizado sempre que necessário. Durante o acabamento, o assentamento/endurecimento pode variar de área para área ao longo do piso, portanto o ajuste do passo pode ser alterado para se adaptar de forma precisa, quando necessário, enquanto a máquina está em funcionamento.

Placa de Comando.

Por experiência, sabemos que o principal problema do braço da talocha é a falta de lubrificação. Por conseguinte, incorporámos brochas compostas para complementar o sistema de lubrificação. Durante a montagem, realizamos a lubrificação e a vedação dos braços da talocha profissional na placa de comando. A lubrificação deverá ser realizada semanalmente, utilizando o ponto de lubrificação incluído. Se um braço ficar bloqueado, isto dever-se-á provavelmente ao facto de estar torto, sendo necessária a sua substituição.

Limpe a máquina.

Limpe a máquina após a sua utilização para evitar a acumulação de cimento endurecido. A pasta de betão/cimento seca é muito difícil de remover.

Substituição das Lâminas.

Certifique-se de que a vela de ignição está desligada antes de substituir as lâminas. Certifique-se de que a máquina está numa superfície plana; ajuste o controlo de passo para que as lâminas assentem de forma plana na superfície.



CUIDADO

Tenha cuidado ao substituir lâminas velhas por lâminas novas. Devido à forma como as lâminas se gastam, as lâminas velhas tornam-se muito afiadas, como a lâmina de uma faca. Como precaução de segurança, use luvas de protecção para trabalhos pesados durante esta operação para evitar cortes nas mãos.

Retire os parafusos e as arruelas de aperto de cada braço da talocha e retire as lâminas. Antes de instalar lâminas novas, limpe todo o cimento/betão do fundo e dos lados da talocha; certifique-se de que a extremidade de alisamento da lâmina está atrás do braço da talocha. Instale parafusos e arruelas de aperto em cada braço da talocha e aperte-os.

Responsabilidade.

O Belle Group declina qualquer responsabilidade sobre possíveis danos em pessoas e/ou materiais que possam decorrer da utilização incorrecta ou indevida da máquina ou da inobservância das instruções de funcionamento contidas neste.

Manutenção

A Talocha Profissional e de Inclinação Profissional foi concebida para proporcionar muitos anos de operação sem problemas. No entanto, é importante que a manutenção regular simples descrita nesta secção seja realizada.

Recomenda-se que um agente autorizado da Belle Group execute todas as principais operações de manutenção e reparação. Utilize sempre peças de substituição genuínas da Belle Group; a utilização de peças não originais pode invalidar a sua garantia.

Antes da realização de qualquer serviço de manutenção na máquina, desligue o motor.

Período de Rodagem

Quando utilizar a talocha pela primeira vez, o óleo do motor tem de ser mudado depois do período de rodagem inicial (consulte o manual do motor para detalhes complementares). A tensão da cinta deve ser verificada após 4 horas de utilização.

Manutenção		Diariamente	Após as primeiras 4 h	primeiro mês / 20 h	3 meses / 50 h	6 meses / 100 h
Óleo do motor	Verifique o Nível		✓			
	Substitua			✓	✓	
Filtro de Ar	Verifique o Estado			✓		✓
	Limpe / Substitua				✓	
Vela de ignição	Verifique / Limpe					✓
Alavanca de combustível (ligado / desligado).	Verifique	✓				

Tipo de óleo / Combustível e Quantidade - Tipo de vela de Ignição						
	Tipo de óleo	Quantidade	Tipo de combustível	Capacidade	Tipo de Vela de Ignição	Folgo do El éctrodo
Motor a GX160 Gasolina	SAE 10W-30	0.6l	Sem Chumbo	2.5l	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Motor a EX17 Gasolina	SAE 10W-30	1.1l	Sem Chumbo	3.6l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Motor a GX270 Gasolina	SAE 10W-30	1.1l	Sem Chumbo	6.0l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Motor a EX27 Gasolina	SAE 10W-30	1.1l	Sem Chumbo	6.1l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Caixa de engrenagens	EP90	0.6l	NA	NA	NA	NA

Nota:

- Verificar periodicamente o óleo da transmissão e atestar, se necessário. Certificar-se que este está no centro do visor transparente. Por favor, contacte o distribuidor da Belle para se informar sobre a graduação do óleo.
- Lubrificar periodicamente o Conjunto do Braço durante a utilização e também antes de o armazenar.

Guia para Resolução de Problemas

P

Problema	Causa	Solução
O motor não arranca	Falta de combustível	Abra o tampão de combustível Encha o depósito de combustível
	Motor desligado	Ligue o motor.
	Vela de ignição obstruída	Limpie, verifique e acerte novamente a folga de vela
	Motor frio	Feche a controlo da mistura.
	Motor afogado	Abra o controlo da mistura, abra completamente o estrangulador, puxe a ignição de recuo até que o motor arranque.
	Desenho para recortar Disjuntor na posição de desligado.	Movimento Desenho para recortar Mudar para SOBRE posição.
Geração de ondulações no betão, Betão em rodagem e Saltos de máquina		
	Veio Principal	Se a máquina apresentar um movimento de rodagem, verifique o veio principal da caixa de engrenagens
	Placa de comando	Verifique a existência de braços tortos na talocha. Se um braço estiver torto, substitua-o
	Lâminas	Verifique o ajuste dos braços da taloncha na alavanca de ajuste e certifique-se de que todos os braços da talocha estão ajustados de forma uniforme.
		As lâminas deverão ter as mesmas medidas/dimensões e ser concebidas para se adaptar à máquina.
		Não deverão ser utilizadas lâminas excessivamente gastas.

Garancia

P

O sua novo Talocha Profissional e de Inclinação Profissional do Belle Group apresenta uma garantia para o comprador original durante um período de um ano (12 meses) a partir da data efectiva de compra.

A garantia da Belle Group é contra defeitos de concepção, materiais e mão-de-obra.

Os seguintes pontos não são cobertos pela garantia da Belle Group:

1. Danos causados por abuso, uso indevido, quedas ou outros danos semelhantes causados por ou como resultado de incumprimento das instruções de montagem, operação ou manutenção do utilizador.
2. Alterações, adições ou reparações realizadas por pessoal exterior à Belle Group ou aos seus agentes autorizados.
3. Custos de transporte ou expedição de e para a Belle Group ou seus agentes autorizados para reparação ou avaliação por conta de uma reclamação com base na garantia relativa a qualquer máquina.
4. Custos de material e/ou mão-de-obra para renovar, reparar ou substituir componentes devido a desgaste e usura normais.

Os seguintes componentes não estão cobertos pela garantia.

- Cinta(s) de transmissão
- Filtro de ar do motor
- Vela de ignição do motor

A Belle Group e/ou os seus agentes autorizados, directores, empregados ou seguradores não serão considerados responsáveis por danos, perdas ou despesas, consequentes ou outros, relativos ou devido a incapacidade de usar máquina para qualquer finalidade.

Reclamações de Garantia

Todas as reclamações de garantia deverão ser primeiramente dirigidas ao Belle Group, por telefone, fax, E-mail ou por escrito.

Para reclamações de garantia:

Telefone: + 44 (0) 1538 380000 - Fax: + 44 (0) 1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Escreva para:

Belle Group Departamento de Garantias,
Unit 5 Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire, SK17 0EU,
Inglaterra

In deze handleiding leest u hoe u de trilplaat veilig kunt bedienen en onderhouden. De handleiding is bedoeld voor de dealers en operators van deze machine.

Voorwoord

In de paragraaf '**Milieu**' worden aanwijzingen gegeven voor het milieuvriendelijk recycleren van een afgedankte machine.

Aan de hand van de informatie in de paragraaf '**Machinebeschrijving**' raakt u vertrouwd met het ontwerp en de regelaars van de machine.

In de paragrafen en '**Gezondheid en veiligheid**' vindt u de gebruiksvoorschriften voor de machine met het oog op uw eigen veiligheid en die van anderen.

Onder '**Starten en stoppen**' leest u hoe u de machine in- en uitschakelt.

Onder '**Foutopsporing**' worden oplossingen gegeven voor eventuele problemen met de machine.

In de paragraaf '**Onderhoud**' wordt het algemene onderhoud van de machine beschreven.

Richtlijnen met betrekking tot de tekstweergave.

Passages in deze handleiding die om extra aandacht vragen, worden als volgt weergegeven:



ADVASEL

Volg de gebruiksvoorschriften nauwlettend op ter voorkoming van onveilige situaties, persoonlijk letsel en schade aan de machine.



WAARSCHUWING

Niet-naleving van de gebruiksvoorschriften kan tot gevaarlijke situaties leiden.

WAARSCHUWING



WAARSCHUWING

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de machine in gebruik te nemen of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Zorg dat u vertrouwd bent met de machineregelaars en lees hoe u de machine veilig kunt onderhouden.


(N.B.: zorg, in verband met noodsituaties, dat u weet hoe u de machine moet uitzetten alvorens deze in te schakelen.)

Drag altijd geschikte veiligheidskleding. Mocht u vragen hebben over de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften voor deze machine, neem dan contact op met uw opzichter of met BELLE GROUP. (+44 (0)1298 84606)

Inhoud

Gebruik van deze handleiding	56
Waarschuwing	56
Technische gegevens	57
Milieu	57
Machinebeschrijving	58
Gezondheid en veiligheid	58
Algemene veiligheid	59
Plooiing Steel Premieaffaire	59
Montage instructies	60 - 61
Veiligheidscontroles vóór het opstarten	62
Starten en stoppen	62
Bedieningsvoorschriften	63
Foutopsporing	64
Onderhoud	65
Garantie	65
Conformiteitsverklaring	2

Model	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Machinebreedte (mm)	975	1206
B - Machinehoogte (mm)	1008	10089
C - Machinelengte (mm)	2021	2130
D - Hoogte - In Opslag (mm)	900	900
E - Lengte - In Opslag (mm)	1363	1472
Motor Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Motor Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Motor Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Motor Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Gewicht (Kg)	101	116.5
Werkgebied	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Werk snelheid	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

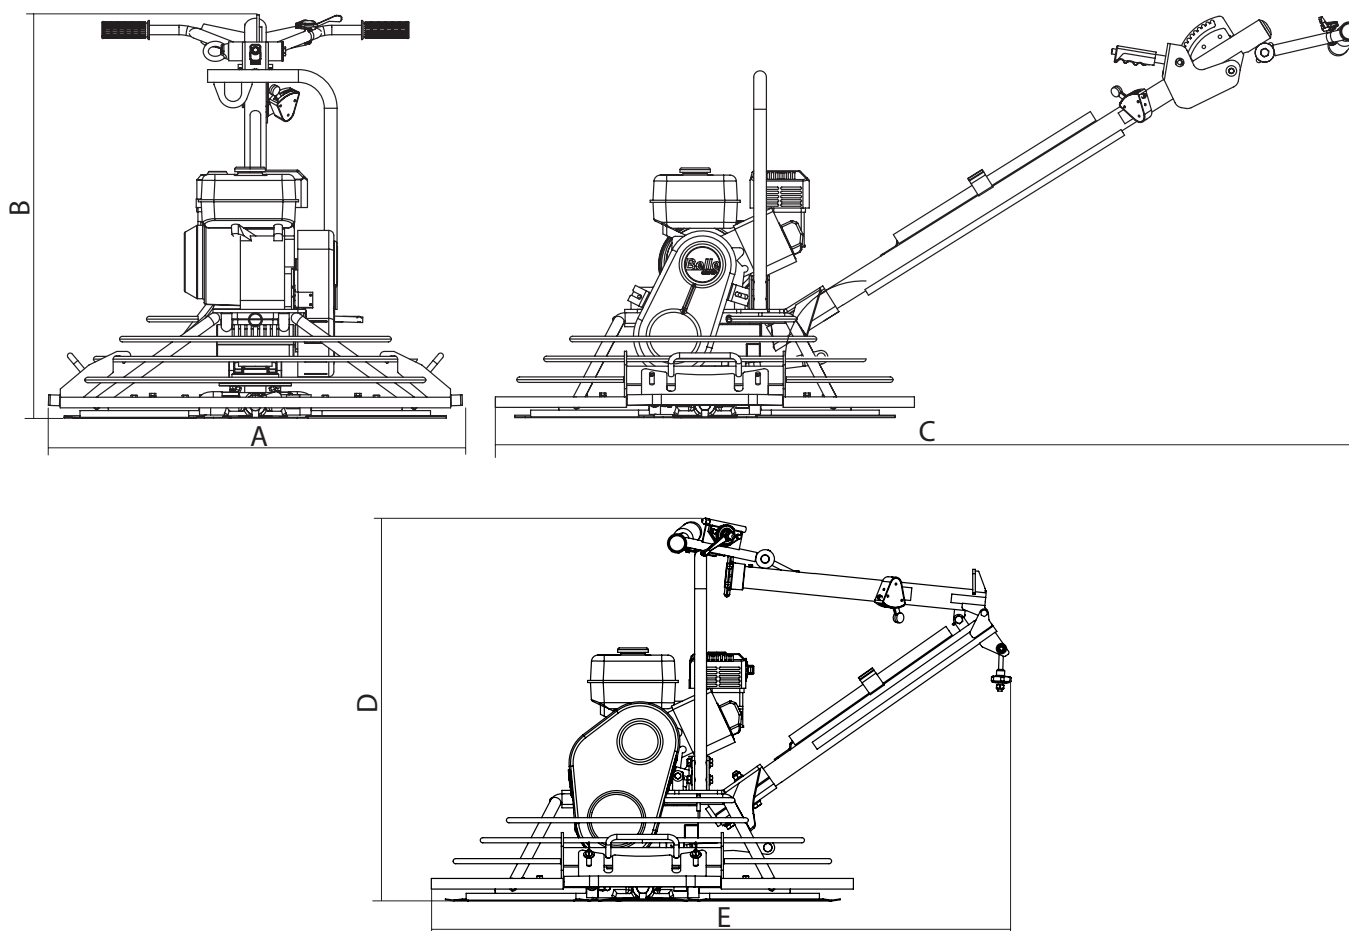

Milieu




Veilig afdanken.



Aanwijzingen ter bescherming van het milieu. De machine bevat waardevolle materialen. Breng de afgedankte machine en accessoires naar het aangewezen recyclingbedrijf.

Onderdeel	Materiaal
Hendel	Staal
Riembeschermkap	ABS
Vloerplaat	Staal
Handgreep	Rubber
Motor	Aluminium en Staal
Versnellingsbak	Aluminium, Staal en fosforbrons
Kruis	Gietijzer en Staal
Diverse Onderdelen	Staal en Aluminium

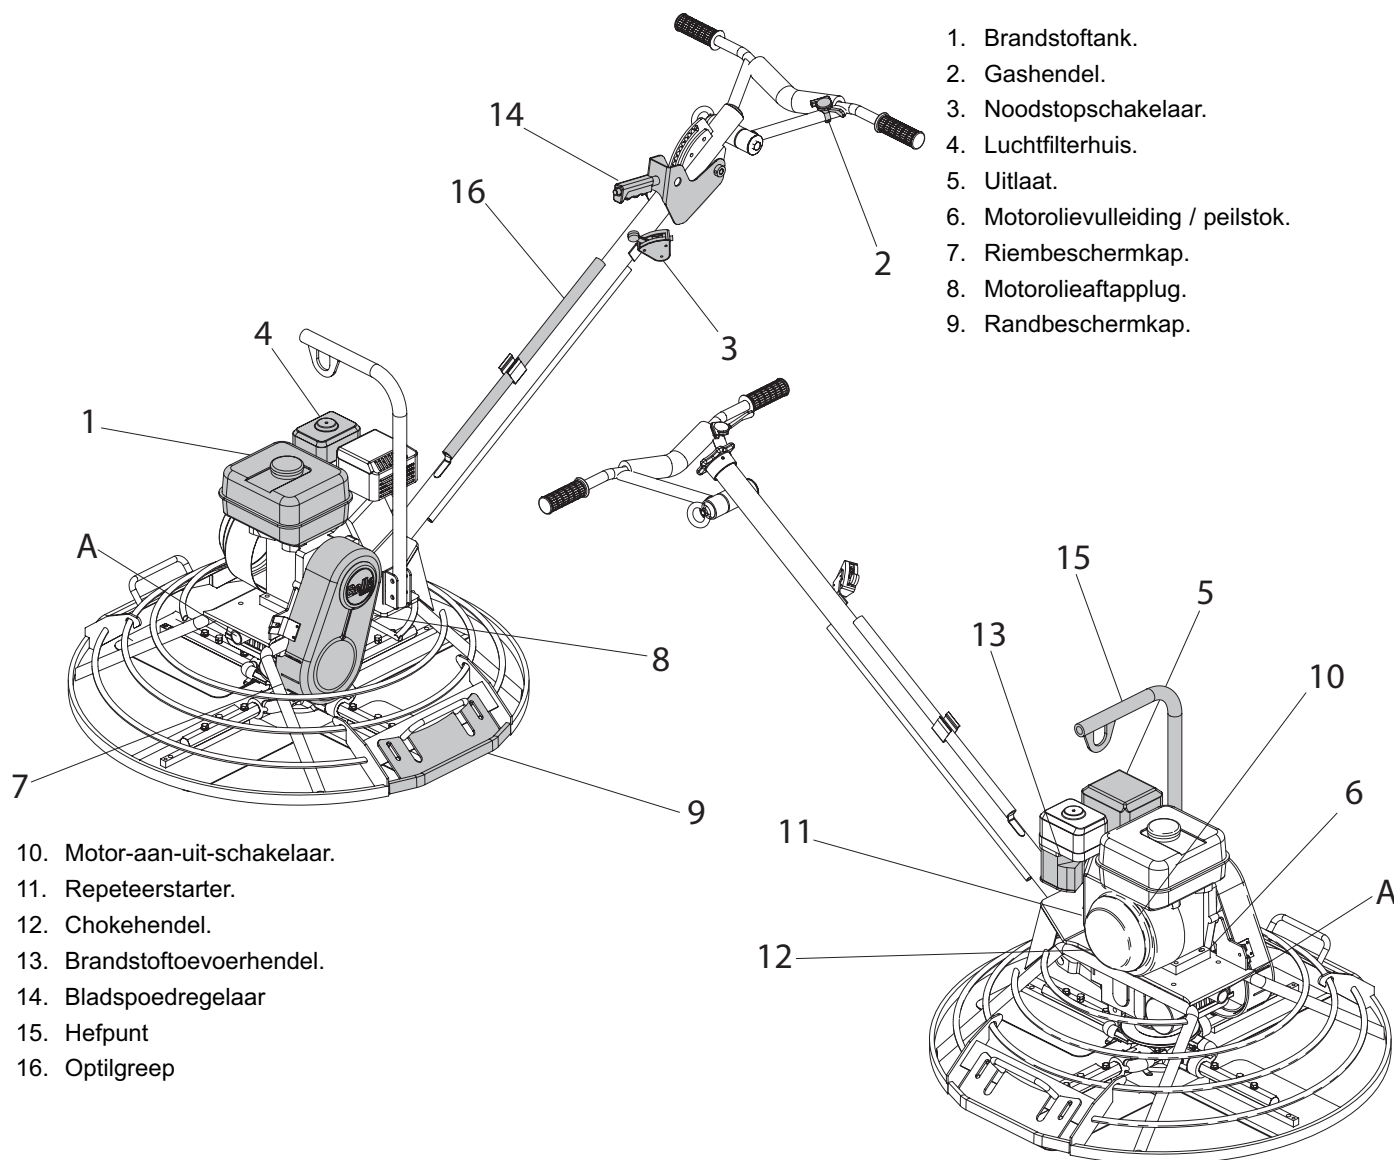**Trilling**

Bij het bedienen van de troffelmachine ondervindt de operator via de hendel enige trilling in de handen. Zie specificaties en technische gegevens voor trillingniveaus. De maximumgebruiksduur mag niet worden overschreden.

Veiligheidskleding.

Draag bij gebruik van de machine geschikte veiligheidskleding (veiligheidsbril, handschoenen, oorbeschermers, stofmasker, en schoenen met stalen neus). Draag kleding die geschikt is voor de werkzaamheden. Bind lang haar samen en draag geen sieraden die in de bewegende onderdelen van de machine verstrikt kunnen raken.

Brandstof.

Adem geen brandstofdampen in en vermijd aanraking met de huid. Was brandstovlekken onmiddellijk uit. Hvis du får benzin eller diesel i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand og søge læge så snart som muligt.

Uitlaatgassen

Gebruik de troffelmachine niet binnenshuis of in een besloten ruimte en zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek.

**WAARSCHUWING**

De uitlaatgassen van deze machine zijn uiterst giftig en kunnen dodelijk zijn!

Lees voor uw eigen veiligheid en die van anderen de volgende informatie aandachtig door. De operator moet ervoor zorgen dat hij volledig vertrouwd is met de gebruiksvorschriften voor deze machine. Mocht u vragen hebben over de gebruiks- en veiligheidsvorschriften voor deze machine, neem dan contact op met uw opzichter of met Belle Group.



ADVARSEL

Verkeerd gebruik of nederhond kan gevaarlijk zijn. Zorg dat u vertrouwd bent met de inhoud van deze paragraaf voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

- Til de machine vanwege het gewicht niet alleen op. Zorg voor hulp of maak gebruik van geschikte hijsapparatuur.
- Zet de werkplek af en houd onbevoegden op veilige afstand.
- Draag bij gebruik van deze machine altijd veiligheidskleding (zie Gezondheid en veiligheid).
- Zorg, in verband met noodsituaties, dat u weet hoe u de machine veilig kunt uitzetten alvorens deze in te schakelen.
- Zet de motor altijd uit alvorens de machine te vervoeren, te onderhouden of op de werkplek te verplaatsen.
- Als de motor draait, wordt deze zeer heet. Raak de motor niet aan voordat deze is afgekoel.
- Laat de motor nooit onbeheerd draaien. De beschermkappen zijn aangebracht voor uw veiligheid en mogen nooit worden verwijderd of aangepast. Controleer altijd of de beschermkappen in goede staat verkeren. Laat eventuele beschadigde of ontbrekende beschermkappen vervangen of repareren alvorens de troffelmachine in gebruik te nemen.
- Werk nooit met de troffelmachine als u zich ziek of moe voelt of als u onder invloed bent van alcohol of medicijnen.

Veiligheid inzake brandstof.




WAARSCHUWING

Brandstof is brandbaar en kan persoonlijk letsel of schade aan apparatuur veroorzaken. Zet alvorens de brandstoftank te vullen de motor uit en doof eventuele open vlammen. Rook nooit tijdens het vullen en veeg eventueel gemorste brandstof altijd op.




- Zet de motor vóór het vullen uit en laat deze afkoelen.
- Doof open vlammen en rook nooit tijdens het vullen.
- Bestrooi gemorste brandstof onmiddellijk met zand en trek bevlekte kleding uit.
- Bewaar brandstof in een daarvoor bestemde, goedgekeurde container en plaats deze nooit in de buurt van warmte- of ontstekingsbronnen.

Plooiing Steel Premieaffaire

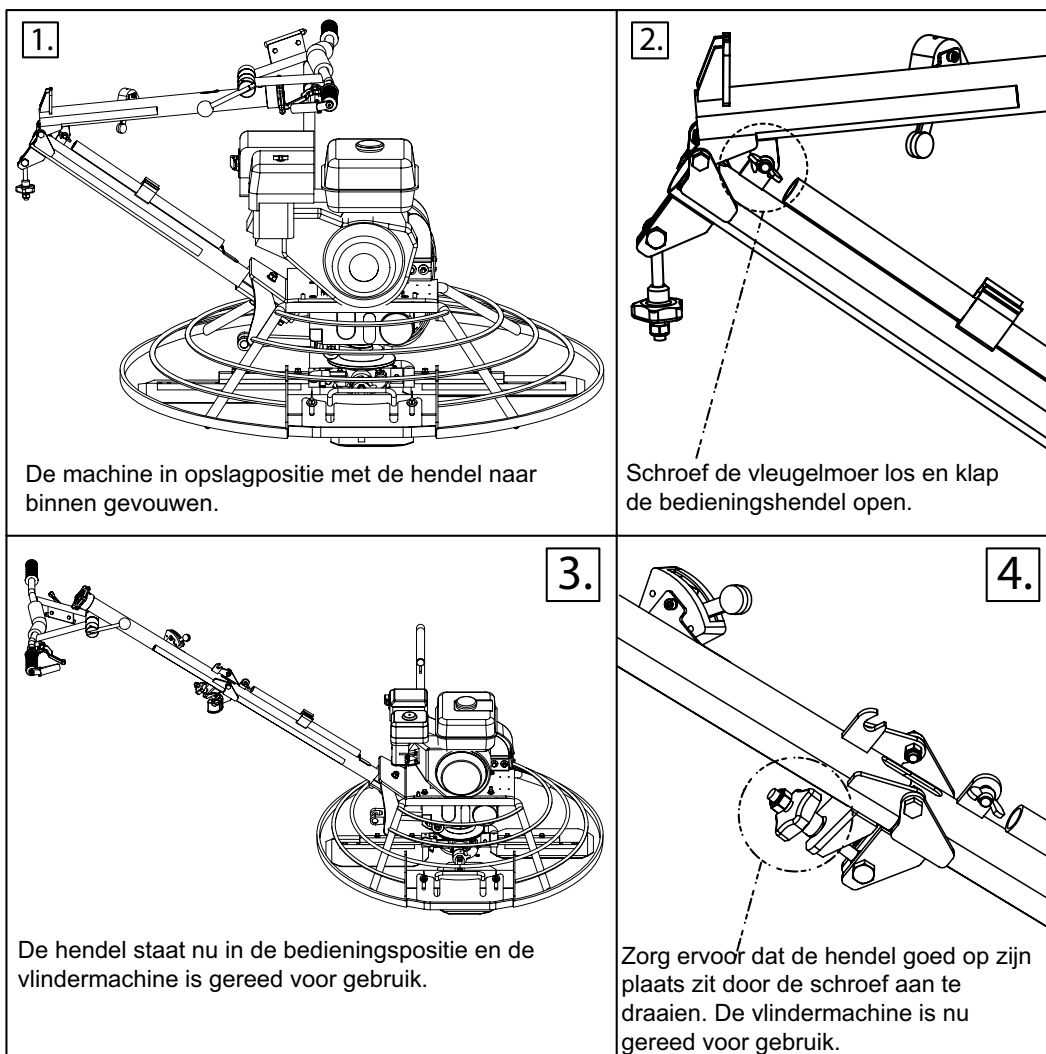

Montage hendel


1. Bevestigt de hendel veilig met de M12 x 90 (x1) en M12 x 75 (x1) bouten. (Zie afbeelding 1) Draai de bouten vast met een aanhaal moment van 30Nm.
2. Schroef de kabel vast op de maximale lengte zodat de bout zich onderaan de sleuf bevindt. (Zie afbeelding 2)
3. Voer het uiteinde van de kabel met draad door de opening in de steel van de hendel. Zet die goed vast met een M8 onderlegging en moer. (Zie afbeelding 3) Draai de M8 moer aan totdat er geen speling meer zit in de steel.

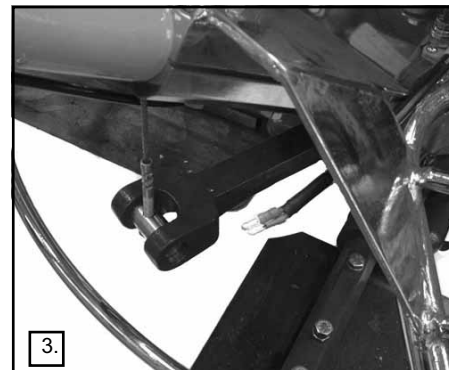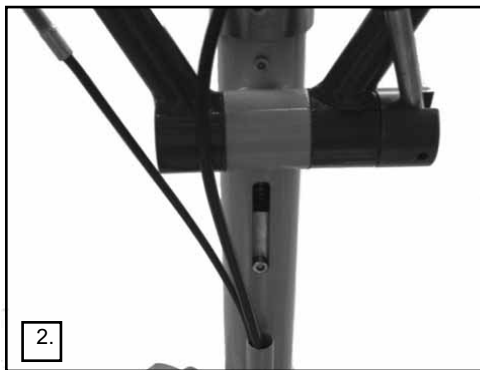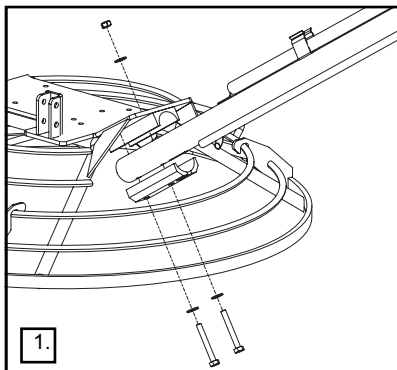


4. Sluit de elektrische kabel voor de veiligheidsschakelaar van de centrifugaalkoppeling aan en zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen overeenstemmen. Rood-rood, blauw-blauw (Zie afbeelding 4) Zorg ervoor dat de elektrische kabel geleid wordt door de beschermring zoals afbeelding 5 laat zien.

**WAARSCHUWING**


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORZIENING - Niet aansluiten van de veiligheidsschakelaar van de koppeling kan ernstig letsel veroorzaken.

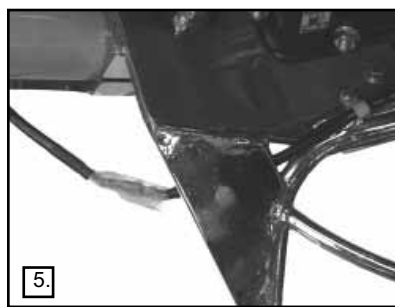**Montage gaskabel**

1. Verwijder Luchtfilterbehuizing van de machine (Zie afbeelding 6)
2. Zet de Gashendel op de hendel in de vrijstand. De hendel moet in de laagste stand staan. (Zie afbeelding 7)
3. Zet ook de Gashendel op de motor in de vrijstand. (Zie afbeelding 8)


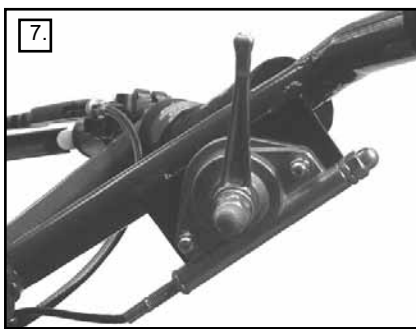


4. Voer de gaskabel door de kabelklem (A) zodat het metalen gedeelte aan het einde van de kabel vast komt te zitten. (Zie afbeelding 9)
5. Draai de schroef van de kabelklem (B) los en schuif de gaskabel door de opening. Draai de schroef opnieuw aan zodat die vat krijgt op de kabel. (Zie afbeeldingen 9 & 10)

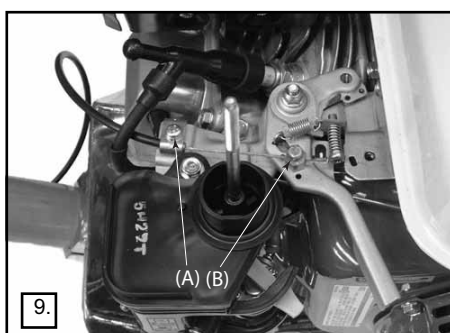


Montage koppelingkabel - Handkoppeling



1. Plaats de kabel in de kabelhouder (Controleer of de buitenste kabel goed vast zit in de kabelhouder), bevestig dan een kabelbinder om de buitenste kabel op zijn plaats te houden. Controleer of de kabel zo geleid is zoals wordt aangegeven in de afbeeldingen 1 & 2 Plaats nu de 75mm lange veer op de kabel. (Zie afbeelding 3)

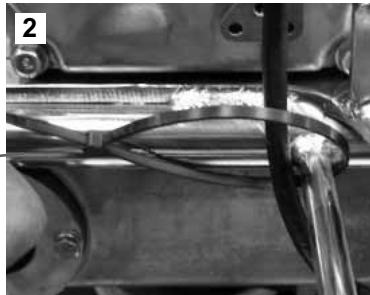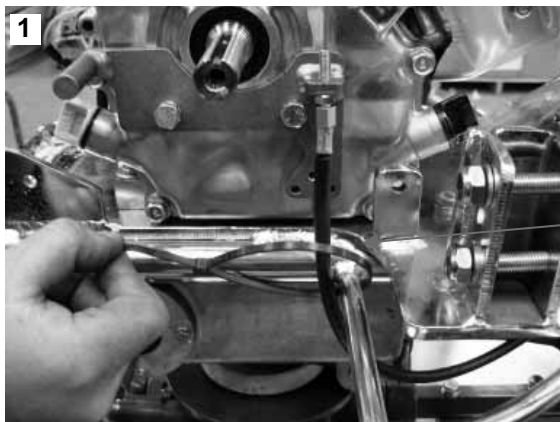

2. Voer de kabel door de opening in het einde van de Scharnierarm en schroef dan de 5/16" UNF bout in de zijkant van de machine (Zie afbeelding 4). Draai de borgmoeren aan achter op de Scharnierarm en controleer of er niet meer dan 1mm speling is ten opzichte van het midden aan beide zijden van het bovenste einde waar de kabel doorheen is geleid, maar wel zo dat het nog steeds mogelijk is om vrij te Draaien (Zie afbeelding 5). Plaats de M6 x 60mm dopmoer met een borgmoer op de Spanbeugel, de dopmoer moet er maximaal 5mm in geschroefd worden. (Zie afbeelding 6)

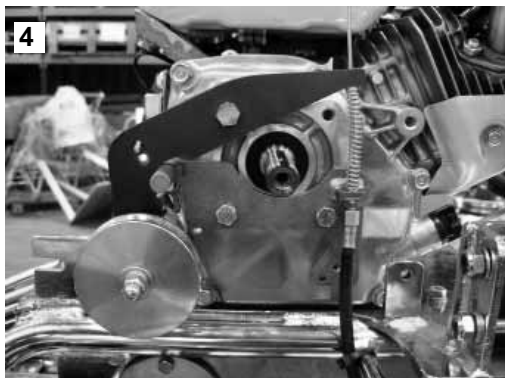

3. Plaats M5 x 12 uiteinde in de hendel, trek de kabel strak en druk de arm van de spanner naar beneden tot de juiste afstand van 64mm (900) of 68mm (1200) en draai de stelschroef vast op 6Nm, plaats dan de tweede kabelhouder op de kabel zodat die vast komt te zitten op de arm zonder speling. (Zie afbeeldingen 7 & 8)

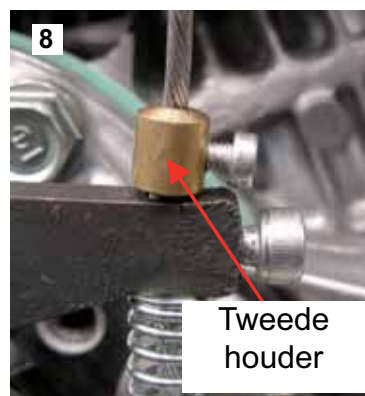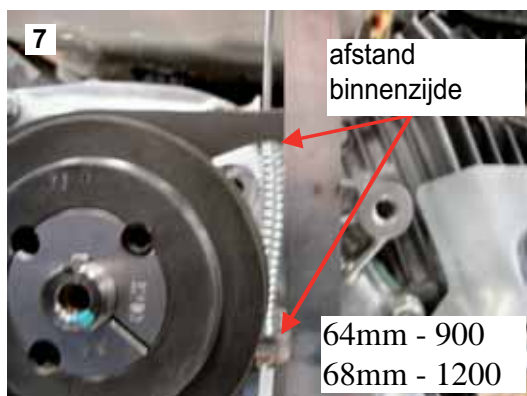

Inspectie vóór het opstarten

Voer aan het begin van elke werkperiode of na elke vier bedrijfsuren (als de werkperiode langer duurt) de volgende inspectie uit. Zie de paragraaf Onderhoud voor meer informatie. Werk bij constatering van een storing niet met de machine totdat de storing is verholpen.

1. Controleer de troffelmachine zorgvuldig op tekenen van schade. Controleer of alle onderdelen goed zijn aangebracht. Let in het bijzonder op de beschermkap van de riemaandrijving tussen de motor en de versnellingsbak.
2. Controleer vloeistofleidingen, slangen, vulopeningen, aftappluggen en andere onderdelen op tekenen van lekkage. Dicht eventuele lekken alvorens de machine in gebruik te nemen.
3. Controleer het motoroliepeil en vul zo nodig olie bij.
4. Controleer het motorbrandstofniveau en vul zo nodig brandstof bij.
5. Controleer op brandstof- en olielekken.

Starten en Stoppen




WAARSCHUWING

Verkeerd onderhoud kan gevaarlijk zijn. Zorg dat u vertrouwd bent met de inhoud van deze paragraaf voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

Honda GX160 & GX270

1. Zet de brandstoftoevoer open door de brandstoftoevoerhendel volledig naar rechts te duwen.
2. Zet bij het starten van een koude motor de choke aan (ON) door de chokehendel volledig naar links te duwen. Bij het herstarten van een warme motor de choke gewoonlijk niet meer nodig, maar als de motor enigszins is afgekoeld, moet u mogelijk gedeeltelijk choken.
3. Draai de motor-aan-uit-schakelaar naar rechts in de stand 'I'.
4. Zet de gasklep in de stand voor stationair toerental door de gashendel volledig naar rechts te duwen.
5. Start de motor niet met volgas.
6. Houd de bedieningshendel met één hand goed vast en trek met de andere hand aan de repeteerstarter totdat u weerstand van de motor voelt. Laat de starter vervolgens los.
7. Trek flink aan de repeteerstarter, maar let erop dat u het koord niet volledig uittrekt.
8. Herhaal deze procedure totdat de motor aanslaat.
9. Als de motor aanslaat, moet de chokehendel geleidelijk naar rechts worden geduwd (naar de stand OFF).
10. Als de motor na verscheidene pogingen niet aanslaat, raadpleeg dan de paragraaf Foutopsporing.
11. Om de motor uit te zetten, moet de gasklep in de stand voor stationair toerental worden gezet. Laat de motor minimaal twee minuten stationair draaien.
12. Draai de motor-aan-uit-schakelaar naar links in de stand 'O'.
13. Sluit de brandstoftoevoer af.

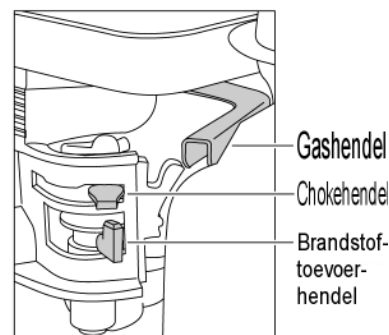

Robin EX17 & EX27 Benzine motor.

1. Open de benzinekraan.
2. Zet de STOP SCHAKEELAAR op "I" (aan)
3. Zet de gashendel ongeveer 1/2 open.
4. Zet de chokehendel dicht
 - Als de motor koud is, of de omgevingstemperatuur laag is dient u chokehendel helemaal dicht te zetten.
 - Als de motor warm is, of de omgevingstemperatuur hoog is, dient u de chokehendel half open te zetten of helemaal open te houden.
5. Trek rustig aan de trekstarter tot u weerstand voelt. Dit is het compressiepunt. Laat de trekstarter terugkeren in de uitgangspositie en trek vervolgens flink. Trek het koord niet helemaal uit. Als de motor loopt, dient u de hendel van de trekstarter vast te houden terwijl u de trekstarter naar de uitgangspositie laat terugkeren.
6. Nadat u de motor gestart heeft, kunt u de choke geleidelijk aan open zetten met de chokehendel tot deze weer helemaal open staat. Zet de choke niet direct helemaal open als de motor koud of de omgevingstemperatuur laag is, want hierdoor kan de motor afslaan.
7. Zet de gashendel op de laagste stand en laat de motor 1 of 2 minuten met een laag toerental lopen voor u de motor stop zet.
8. Draai de STOP SCHAKEELAAR tegen de klok in naar "O" (uit)
9. Doe de benzinekraan dicht
10. Trek rustig aan de trekstarter en laat de hendel terugkeren naar de uitgangspositie wanneer u weerstand voelt. Dit is nodig om te voorkomen dat vocht van buiten kan binnendringen in de verbrandingskamer

Werken met de troffelmachine.

De troffelmachine kan eenvoudig over de betonvloer worden geleid. Ga midden achter de hendel staan en trek de gashendel langzaam naar achteren totdat de gewenste snelheid is bereikt. Zorg ervoor dat u niet kunt uitglijden.

- Als u de hendel omlaag duwt, gaat de machine naar rechts.
- Als u de hendel omhoog duwt, gaat de machine naar links.
- Als u de hendel enigszins naar rechts duwt, gaat de machine vooruit.
- Als u de hendel enigszins naar links duwt, gaat de machine achteruit.
- Als u de hendel in de neutrale stand houdt, blijft de machine staan.

De betonvloer prepareren.

Bij gebruik van een mechanische troffelmachine of een trilbalk wordt de betonvloer gladgestreken en goed verdicht, zodat deze perfect kan worden afgewerkt. Bedenk echter dat een slecht geprepareerde vloer niet met strijk- of afwerkmachines kan worden hersteld.

Gladstrijken.

Controleer alvorens het beton glad te strijken of de strijkbladen goed op de afwerkbladen zijn aangebracht. Bij de rechtsom draaiende bladarm moeten de strijkbladen in dezelfde richting worden geplaatst. De betonvloer kan de eerste keer worden gladgestreken als de hak van uw schoen een afdruk van 2 tot 3 mm in het beton achterlaat. Bij alle andere gladstrijkmethoden moeten de bladen nagenoeg horizontaal zijn geplaatst. Als het gladgestreken beton is gehard en uw voetafdruk nog enigszins zichtbaar is, kan de vloer worden afgewerkt. Hoe lang al deze bewerkingen duren, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Over het algemeen doet de machine er ongeveer 10 minuten over om 100 m² glad te strijken. Zet na elke bewerking de motor uit. Parkeer de machine nooit als de motor nog draait, vooral niet tijdens het gladstrijken als het beton nog relatief zacht is. Als de machine met draaiende motor lang op dezelfde plek op het zachte beton staat, leidt dit vanwege het gewicht van de machine tot slechtere toleranties van de afgewerkte vloer.



ADVARSEL

Takel de machine nooit op aan de veiligheidsring, maar uitsluitend aan het daarvoor bedoelde hefpunt.

Afwerken.

Na het gladstrijken moeten eerst de strijkbladen van de afwerkbladen worden verwijderd en moeten bladen, kruis en veiligheidsring worden ontdaan van klevende cement-/betonresten. Vergroot voor de eerste afwerkbeurt de bladspoed tot maximaal 10 mm en vergroot de spoed verder voor de volgende afwerkbeurten.

Werk de vloer af totdat het gewenste resultaat is bereikt. De tijd tussen elke afwerkbeurt is afhankelijk van de weersomstandigheden, het cement en het watergehalte van het beton. Als het beton op bepaalde plaatsen te snel hardt, kunt u met een borstel een laagje water aanbrengen om het afwerken te vergemakkelijken. Bestuur de troffelmachine voorzichtig op plaatsen waar water is aangebracht, aangezien de machine weg kan glijden. Zorg ervoor dat u de machine te allen tijde in de hand hebt.

Bladspoedafstelling - Pro troffelmachine

De bladspoedregelknop is makkelijk bereikbaar. Indien nodig kan met deze knop de spoed onbeperkt worden gewijzigd.

Tijdens het afwerken kan het beton op sommige plaatsen sneller harden dan op andere. Door de bladspoed te wijzigen op plaatsen waar dat nodig is, kunt u de vloer nauwkeurig afwerken.

Kruis.

Uit ervaring weten we dat het grootste probleem bij de troffelarm onvoldoende smering is. Daarom hebben we de smeervoorziening uitgerust met composietbussen. Tijdens de montage smeren we de armen van de Pro troffelmachine op het kruis en dichten we de armen af. De armen moeten wekelijks worden gesmeerd via het daarvoor bestemde smeerpunt. Een arm die klemt, is waarschijnlijk verbogen en moet worden vervangen.

Maak de machine.

Maak de machine na gebruik goed schoon om ophoping van gehard cement te voorkomen. Gehard beton/cement is zeer moeilijk te verwijderen.

Bladen vervangen.

Trek alvorens de bladen te vervangen de bougiekabel los. Plaats de machine op een egale ondergrond en stel de bladspoed zodanig af dat de bladen zich horizontaal op de grond bevinden.



ADVARSEL

Wees bij het vervangen van de bladen voorzichtig. Door de wijze waarop de bladen slijten, worden ze zo scherp als een meslemmet. Draag uit voorzorg robuuste handschoenen ter voorkoming van snijwonden.

Verwijder de bouten en borgringen van de troffelarmen en neem de bladen weg.

Verwijder vóór montage van de nieuwe bladen alle beton-/cementresten van de onderkant en de zijanten van de machine; zorg ervoor dat de troffelrand van het blad zich achter de troffelarm bevindt.

Breng de bouten en borgringen weer op de troffelarmen aan en zet ze goed vast.

Aansprakelijkheid.

Belle Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel persoonlijk letsel en/of schade aan voorwerpen als gevolg van verkeerd gebruik van de machine of niet-naleving van de bedieningsvoorschriften in deze handleiding.

Onderhoudswerkzaamheden

Deze Pro & Pro Tilt Troffelmachine staat garant voor een jarenlange probleemloze werking. Het is echter belangrijk dat de in deze paragraaf beschreven eenvoudige onderhoudswerkzaamheden regelmatig worden uitgevoerd.

Laat grote onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij voorkeur uitvoeren door een erkende Belle Group-dealer. Maak altijd gebruik van originele Belle Groupvervangingsonderdelen; bij gebruik van niet-originele onderdelen kan de garantie vervallen. Zet de motor uit alvorens onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Inlooperperiode

Als de troffelmachine voor het eerst wordt gebruikt, moet de motorolie na de initiële inlooperperiode worden verversd (zie motorhandleiding voor meer informatie).

Routineonderhoud		Dagelijks	elke 4 uur	eerste mnd / 20 u	3 mnd / 50 u	6 mnd / 100 u
Motorolie	Peil controleren		✓			
	Verversen			✓	✓	
LuchtfILTER	Staat controleren			✓		✓
	Reinigen / Vervangen				✓	
Bougie	Controleren / Reinigen					✓
Noodstop- schakelaar	Controleren	✓				

Olie- / brandstoftype en hoeveelheid - Bougietype						
	Olietype	Hoeveel	Brandstoftype	Inhoud	Bougietype	Elektrodenafstand
Benzine GX160 Motor	SAE 10W-30	0.6l	Ongelood	2.5l	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Benzine EX17 Motor	SAE 10W-30	1.1l	Ongelood	3.6l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Benzine GX270 Motor	SAE 10W-30	1.1l	Ongelood	6.0l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Benzine EX27 Motor	SAE 10W-30	1.1l	Ongelood	6.1l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Versnellingsbak	EP90	0.6l	NA	NA	NA	NA

Opmerking:

- Controleer de olie in de versnellingsbak regelmatig en vul bij als dat nodig is. Controleer of de olie in het midden van het kijkglas staat. Wilt u weten welke kwaliteit olie u in de versnellingsbak moet gebruiken, neem dan alstublieft contact op met de Garantie-afdeling van de Belle group (+44 (0)1538 380000)
- Vet de spider-arm unit vóór opslag in en op regelmatige intervallen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Motor start niet.	Geen brandstof.	Zet brandstoftoevoer open.
		Vul brandstoftank.
	Motor start uit.	Zet motor aan.
	Vuile Bougie.	Reinig en controleer bougie en stel elektrodenafstand opnieuw af.
	Motor is koud.	Zet choke uit.
	Motor is 'verzopen'	Zet choke open, zet gasklep volledig open, trek aan repeteerstarter totdat motor aanslaat.
	Veiligheidsschakelaar in OFF-positie	Zet de Veiligheidsschakelaar in de ON-positie.
Krullen in beton, Golvend beton of Sluiteren.		
Wanneer sommige van bovenstaand genoemd problematiek voorvallen , wees zo goed sortie naar de volgend :		
	Hoofdas	Als de machine golvende bewegingen maakt, controleer dan de hoofdas van de versnellingsbak.
	Kruis	Controleer het kruis op verbogen troffelarmen en vervang deze indien nodig.
	Pales	Controleer de afstelling van de troffelarmen aan de regelhendel en zorg ervoor dat alle troffelarmen gelijk zijn afgesteld
		De bladen moeten alle dezelfde maat/afmeting hebben en geschikt zijn voor de machine.
		Gebruik geen overmatig afgesleten bladen.

Garantie

Op deze Pro / Pro Tilt troffelmachine van Belle Group wordt garantie verleend aan de oorspronkelijke koper gedurende een periode van één jaar (12 maanden) vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop.
De garantie van Belle Group is geldig in geval van ontwerp-, materiaal- en fabrieksfouten.

Het volgende valt niet onder de garantie van Belle Group:

- Schade als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, het vallen van de machine, en andere soortgelijke schade als gevolg van het niet opvolgen van de montage-, bedienings- en onderhoudsinstructies.
- Aanpassingen, montage van extra onderdelen of reparaties door anderen dan Belle Group of diens erkende agenten.
- De kosten van transport- en vervoer van en naar Belle Group of diens erkende agenten in verband met reparatie dan wel inschatting van schade aan de machine bij een garantieclaim.
- Materiaal- en/of arbeidskosten voor het vernieuwen, repareren of vervangen van onderdelen als gevolg van normale slijtage.

De volgende onderdelen vallen niet onder de garantie:

- Aandrijfriem(en)
- Luchtfiler (motor)
- Bougie (motor)

Belle Group en/of diens erkende agenten, leidinggevend, medewerkers en verzekeraars kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of andere schade, verliezen dan wel onkosten in verband met of als gevolg van het onvermogen de machine voor enig doel te gebruiken.

Garantieclaims

Garantieclaims dienen in eerste instantie telefonisch, schriftelijk, per fax of per email te worden gericht aan Belle Group.

Nummers voor garantieclaims:

Tel: +44 (0)1538 380000

Fax: +44 (0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Correspondentieadres:

Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW
England.



Sådan bruger du denne Håndbog

Denne håndbog er udarbejdet til at hjælpe dig med at betjene og servicere pladevibratoren på sikker vis.
Denne håndbog er beregnet for forhandlere og brugere af pladevibratoren.

Forord

Afsnittet ' **Miljøet** ' giver en vejledning i, hvordan genbrug af kasseret udstyr håndteres på en miljøvenlig måde.

Afsnittet ' **Beskrivelse af maskinen** ' hjælper dig med at blive bekendt med maskinens layout samt kontrolknapper og betjeningsgreb.

Afsnittene ' **Sikkerhed generelt** ' og ' **Sikkerhed og sundhed** ' forklarer, hvordan maskinen bruges for at sikre din egen sikkerhed så vel som andre menneskers.

Afsnittet ' **Start- og stopprocedure** ' hjælper dig med at starte og standse maskinen.

Afsnittet ' **Vejledning i problemløsning** ' kan hjælpe dig, hvis du har et problem med maskinen.

Afsnittet ' **Eftersyn** ' kan være til hjælp ved generel vedligeholdelse og servicering af maskinen.

Direktiver med hensyn til notationer.

Tekst i denne håndbog som man skal være særlig opmærksom på vises på følgende måde:



FORSIGTIG

Volg de gebruiksvoorschriften nauwlettend op ter voorkoming van onveilige situaties, persoonlijk letsel en schade aan de machine.



ADVARSEL

Brugerens liv kan være i fare.



ADVARSEL



ADVARSEL

Før du betjener denne maskine eller udfører vedligehold på den **SKAL DU LÆSE** og **FORSTÅ** denne håndbog.

Du skal **VIDE**, hvordan du bruger enhedens kontrolknapper og betjeningsgreb på sikker vis, og hvad du skal gøre for at kunne udføre sikker vedligeholdelse.

(NB: Sørg for at vide, hvordan du slukker for maskinen, før du tænder for den for det tilfælde, at du får problemer.) Brug **ALTID** de nødvendige personlige værnemidler.

Hvis du har **SPØRGSMÅL** om sikkerheden i forbindelse med brug eller vedligeholdelse af denne enhed, skal du **SPØRGE DIN OVERORDNEDE ELLER HENVENDE DIG TIL BELLE GROUP**. (+44 (0)1298 84606)




Inholdsfortegnelse

Sådan bruger du denne håndbog	66
Advarsel	66
Tekniske data	67
Miljøet	67
Beskrivelse af maskinen	68
Sikkerhed og sundhed	68
Sikkerhed generelt	69
Mulighed For At Folde Håndtaget Sammen.....	69
Samling Instruks.....	70 - 71
Sikkerhedskontrol før start	72
Start-og Stopprocedure	72
Betjening af Pro trækbrættet.....	73
Eftersyn	74
Vejledning i problemløsning	75
Garanti	75
EU Maskineridirektivet.....	2

Tekniske Data



Model	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Bredde (mm)	975	1206
B - Højde (mm)	1008	10089
C - Længde (mm)	2021	2130
D - Højde ved opbevaring (mm)	900	900
E - Længde ved opbevaring (mm)	1363	1472
Motor Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Motor Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Motor Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Motor Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Vægt (Kg)	101	116.5
Pudseområde	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Pudsehastighed	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

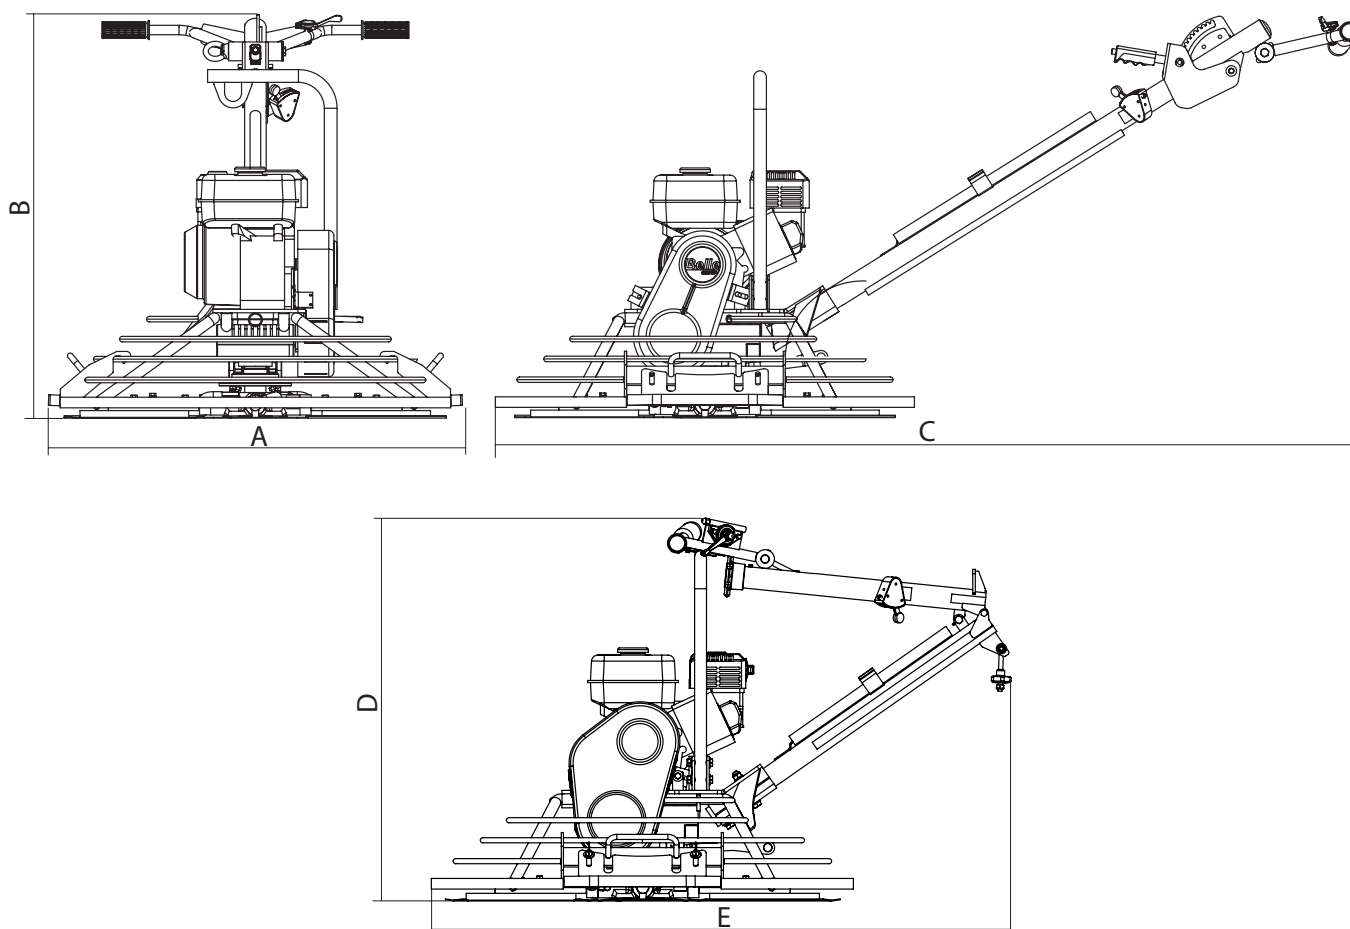

Miljøet




Sikker bortskaffelse.



Anvisninger til beskyttelse af miljøet.
Maskinen indeholder værdifulde materialer.
Tag det kasserede udstyr og tilbehør til de relevante genbrugscentre.

Komponent	Materiaal
Håndtag	Stål
Rembeskyttelse	ABS
Bundplade	Stål
Betjeningsgreb	Gummi
Motor	Aluminium og Stål
Gearkasse	Aluminium, Stål og fosforbronze
Edderkoppeenhed	Støbejern og Stål
Forskellige dele	Stål og aluminium

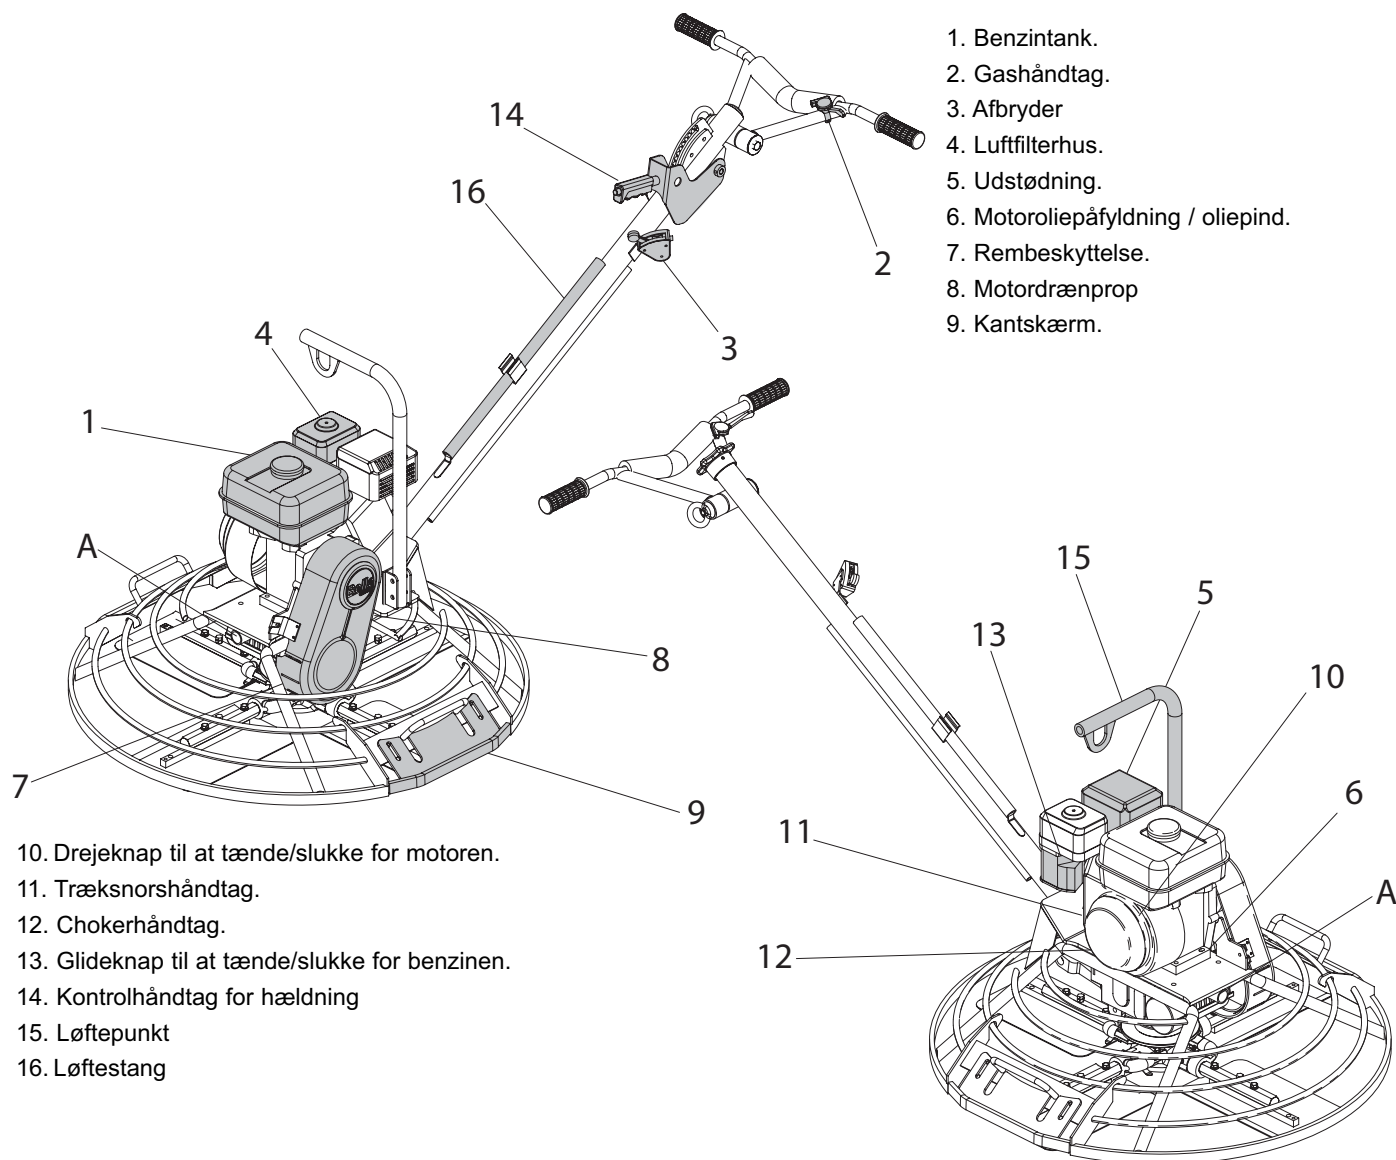**Vibration**

Noget af vibrationerne fra Trækbræt i brug føres op gennem håndtaget og over til brugerens hænder. Se specifikationer og tekniske data for vibrationsniveauer. Maks. driftstid MÅ IKKE overskrides.

Personlige værnemidler

Egnede personlige værnemidler skal bruges, når dette udstyr anvendes dvs. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn, støvmaske og fodtøj med tåforstærkning af stål. Brug tøj, der er egnet til det arbejde, du udfører. Bind langt hår op, og tag smykker af, der evt. kan blive fanget i udstyrets bevægelige dele.

Brændstof.

Pas på ikke at indtage brændstof eller indånde brændstofdamp og undgå, at det kommer i kontakt med huden. Vask straks sprøjt fra benzin eller diesel af. Hvis du får benzin eller diesel i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand og søge læge så snart som muligt.

Udstødningsgasser

Pro og Pro Tilt trækbrættet må ikke bruges indendørs, eller hvor pladsen er trang. Sørg for, at der er god ventilation i arbejdsområdet.



ADVARSEL De uitlaatgassen van deze machine zijn uiterst giftig en kunnen dodelijk zijn!

Af hensyn til din egen personlige sikkerhed og andres sikkerhed bedes du læse følgende sikkerhedsinformation, og sikre dig at du forstår den til fulde. Det er brugerens ansvar at sørge for, at han/hun helt og fuldt forstår, hvordan dette udstyr betjenes på sikker vis. Hvis du er usikker på, hvordan Pro Trækbræt bruges sikkert og korrekt, skal du henvende dig til din overordnede eller Belle Group.



FORSIGTIG

Forkert vedligehold eller brug kan være farligt. Læs dette afsnit og forstå det, før du udfører vedligeholdelse, eftersyn eller reparationer.

- Dette udstyr er tungt og må ikke løftes af blot en enkelt person. Du skal enten FÅ HJÆLP eller bruge egnet løfteudstyr.
- Afspær arbejdsområdet, og hold offentligheden og uautoriseret personale på sikker afstand.
- Brugeren skal bruge personlige værnemidler, hver gang dette udstyr bruges (se Sikkerhed og sundhed).
- Sørg for, at du ved, hvordan du sikkert kan slukke for denne maskine, før du tænder for den for det tilfælde, at du får problemer.
- Husk altid at slukke for motoren, før du transporterer eller flytter maskinen omkring eller udfører eftersyn på den.
- Under brug kan motoren blive meget varm, lad den køle af, før du rører ved den. Lad aldrig motoren køre uden opsyn. Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.
- Du må aldrig demontere eller pille ved påmonterede afskærmninger, da de er der for din egen beskyttelse. Check altid, om skærmene er i god stand og sikre. Hvis de er beskadigede eller mangler, PRO & PRO TILT TRÆKBRÆTTET MÅ IKKE BRUGES, før skærmen er sat på igen eller repareret.
- Du må ikke bruge Trækbræt, hvis du er syg, træt eller under indflydelse af alkohol eller medicin.

Brændstofsikkerhed.




ADVARSEL

Brændstof er brændbart. Det kan forårsage tilskadekomst og skade på udstyr og bygninger. Sluk for motoren, sluk al åben ild og undgå at ryge, mens du fylder benzin eller diesel på. Tør altid spildt brændstof op.




- Før du fylder brændstof på, skal du slukke for motoren og lade den køle af.
- Når du fylder brændstof på, er RYGNING FORBUDT og al åben ild i området skal være slukket.
- Brændstofspild skal straks sikres med sand. Hvis du får benzin eller diesel på tøjet, skal du straks skifte tøj.
- Opbevar brændstof i en godkendt, specialkonstrueret beholder væk fra varme- og antændelseskilder.

Mulighed For At Folde Håndtaget Sammen

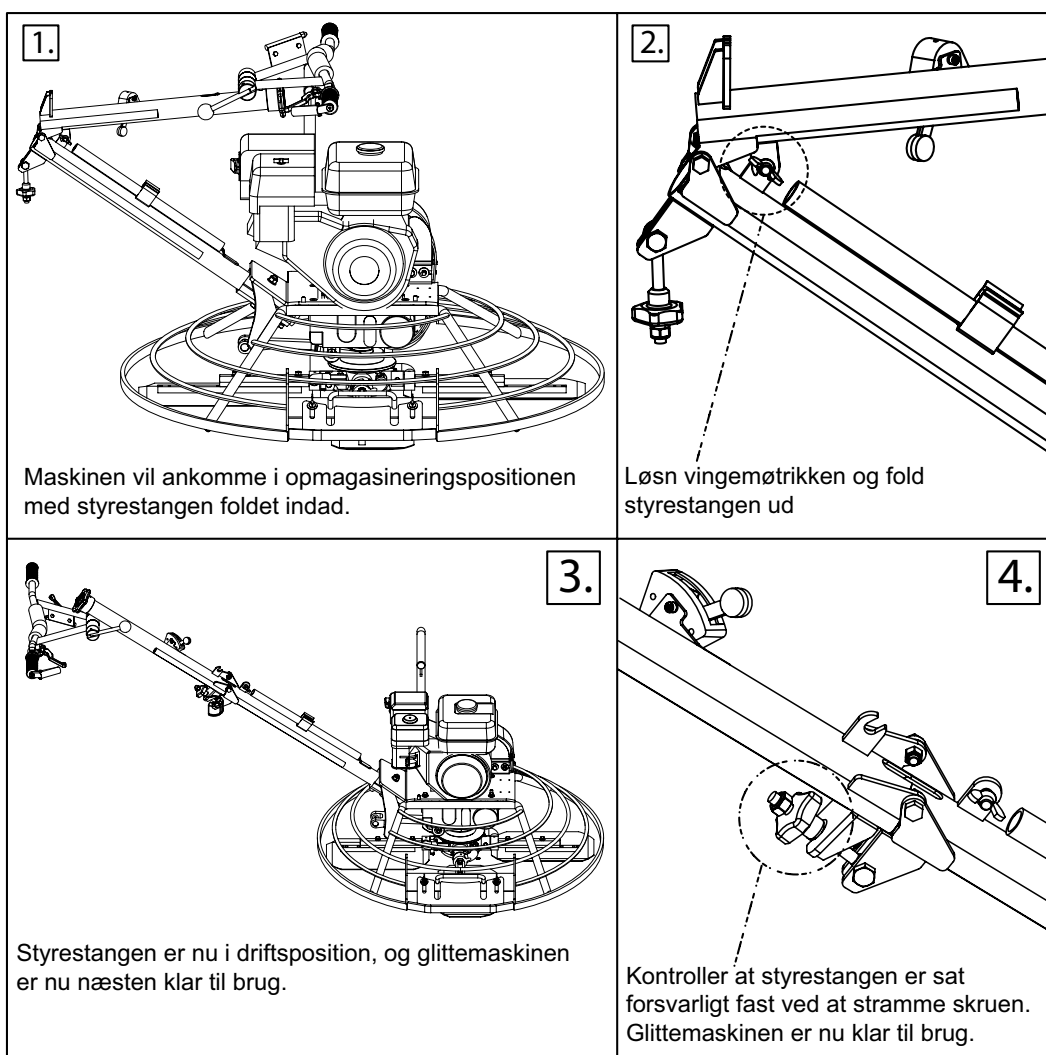

Samling af håndtaget


1. Fastsæt styrestangen ved at anvende M12 x 90 (x1) og M12 x 75 (x1) bolte. (Se Diagram 1) Tilspænd boltene til 30Nm.
2. Skru kablet ned til dets maksimale længde således at boltene er i bunden af notgangen (Se diagram 2).
3. Placer den gennemtrukne ende af kablet gennem hullet i bøjlestangen. Fastgør ved hjælp af M8 skive og møtrik (se diagram 3). Stram M8 møtrikken indtil al slør er fjernet fra bøjlestangen.

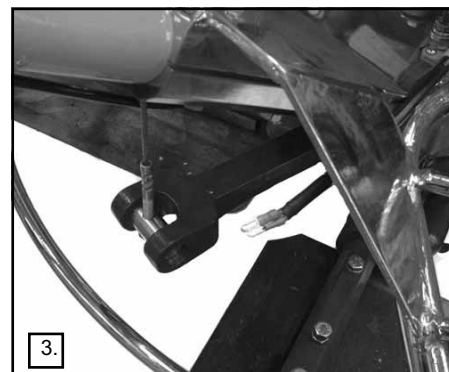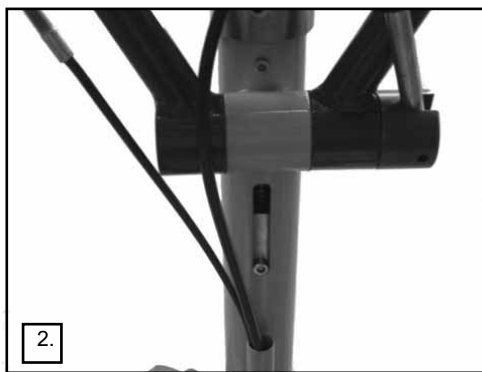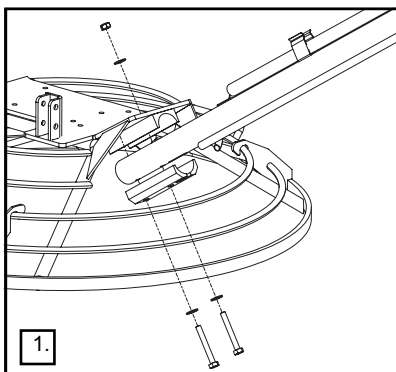


4. Tilslut det elektriske kabel til afbryderkontakten. Det er vigtigt at sikre sig at de farvede konnektorer passer sammen. Rød-rød, blå-blå (Se diagram 4). Kontroller at det elektriske kabel er ført rundt om beskyttelsesringen, som vist i diagram 5.

**ADVARSEL**


VIGTIG SIKKERHEDSENHED – Manglende tilslutning af koblingens afbryderkontakt kan medføre alvorlige skader.

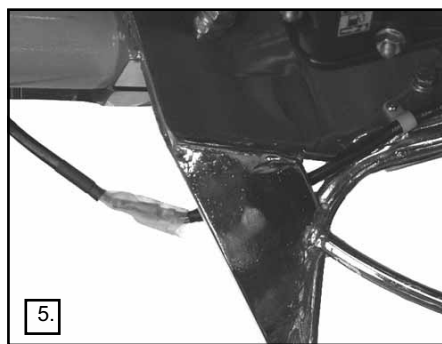**Glitemaskinens kablesamling**

1. Fjern luftfilterudstyret fra motoren (Se diagram 6)
2. Sæt Glittehåndtaget der er placeret på styrestangen i tomgangsstilling. Håndtaget skal være i dets nederst mulige position. (Se diagram 7)
3. Set også glittehåndtaget på motoren på tomgangsstilling. (Se diagram 8)


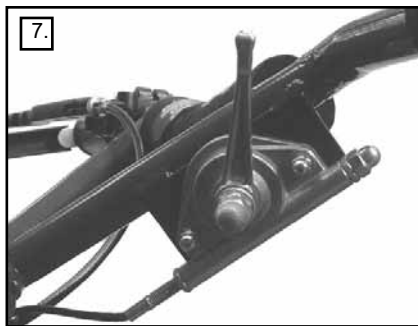


4. Træk glittekablet gennem kabelbøsningen (A) således at der er adhæsjon med metalområdet i enden af kablet. (Se diagram 9)
5. Løsn skruen på kabelbøsningen (B) og skyd glittekablet gennem hullet. Stram skruen igen således at der er adhæsjon med kablet. (Se diagram 9 og 10)

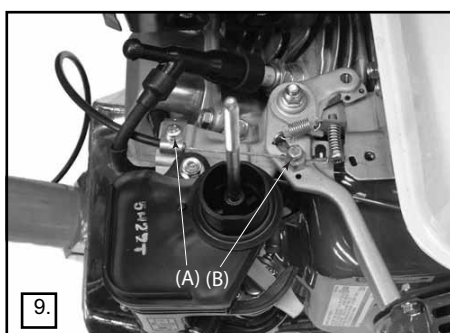


Samling af koblingskabel – Manuel kobling



1. Før kablet gennem kabelholderen (Kontroller at det ydre kabel er i fuldt indgreb med kabelholderen). Fastgør herefter et forbindelseskabel for at holde det ydre kabel på plads. Kontroller at kablet er ført som vist i Diagram 1 og 2. Placer nu den 75 mm lange fjeder omkring kablet. (Se diagram 3)

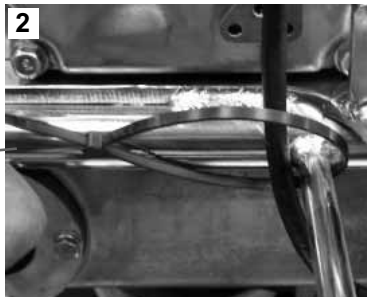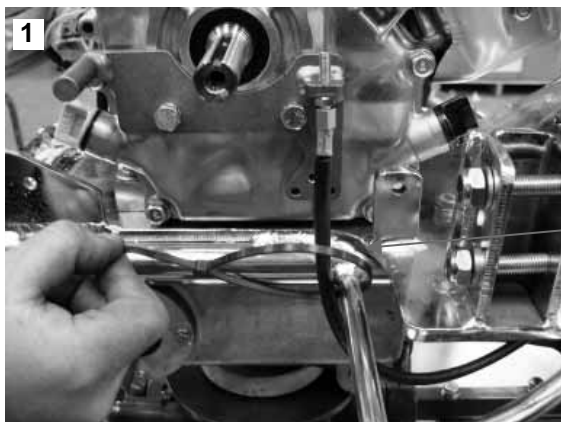

2. Før kablet gennem hullet i enden af Drejetapsarmen. Skru derefter 5/16" bolten ind i siden på motoren (Se diagram 4). Stram låsemøtrikkerne på bagsiden af Drejetapsarmen, og kontroller at der ikke er mere end 1 mm slør til hver side af centeret på den øverste ende, hvor kablet kommer igennem. Armen skal dog stadig være i stand til at bevæge sig frit (Se diagram 5). Monter M6 x 60 mm skruen med indvendig sekskant sammen med en låsemøtrik på Strammeanordningsklammen. Skruen med indvendig sekskant skal skrues maksimalt 5 mm ind (Se diagram 6).

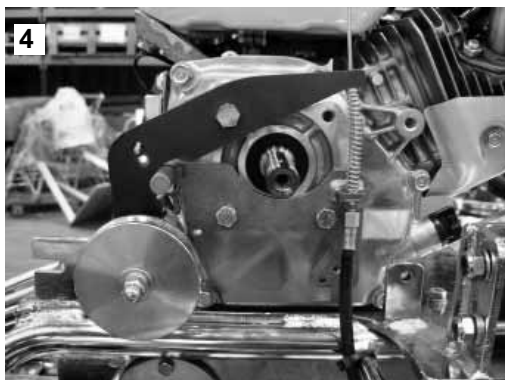

3. Monter M5 x 12 skruen med indvendig sekskant i håndtaget, træk kablet stramt og skub strammingsanordningsarmen i den korrekte afstand på 64 mm (900) eller 68 mm (1200). Tilspænd herefter holdeskruen til 6Nm. Derefter placeres den sekundære kabelholder på kablet således at det er monteret til armen uden slør (Se diagram 7 og 8).

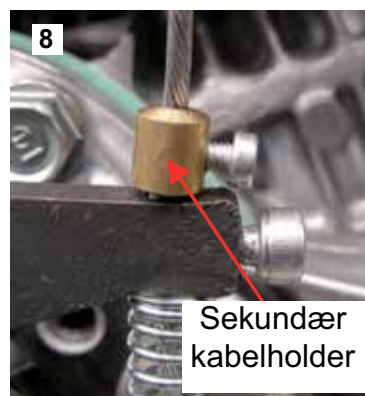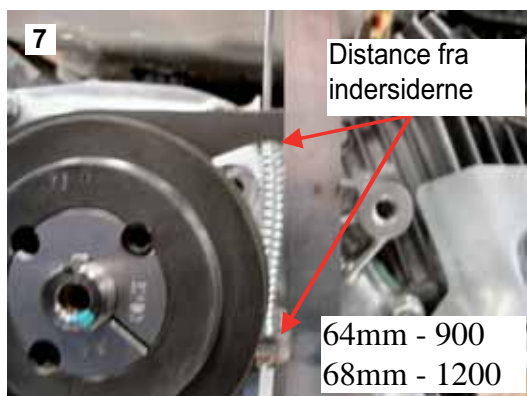



Check før start

Inspektion før start

Inspektionen før start, der beskrives efterfølgende, skal udføres, før hver eneste start på et arbejdsstræk eller efter hver fire timers brug, alt efter hvad der sker først. Se afsnittet om eftersyn for en detaljeret vejledning. Hvis der opdages fejl, må Pro og Pro Tilt trækbrættet ikke bruges, før fejlen er udbedret.

1. Pro og Pro Tilt trækbrættet skal undersøges grundigt for tegn på skade. Check om komponenterne er til stede og sidder godt fast. Vær især opmærksom på remdrevets sikkerhedsskærm, der sidder mellem motoren og gearkassenheden.
2. Check væskeledninger, slanger, påfyldningsstudse, afløbspropper og alle andre områder for tegn på utætheder eller beskadigelse. Alle utætheder skal udbedres før brug.
3. Check motorens oliestand, og fyld op efter behov.
4. Check motorens brændstofstand, og fyld op efter behov.
5. Check, om der er brændstof og olielækager.



Start-og stopprocedure




ADVARSEL

Forkert vedligehold kan være farligt. Læs dette afsnit og forstå det, før du udfører vedligeholdelse, eftersyn eller reparation.

Honda GX160 & 270

1. Åbn for brændstoffet ved at flytte glideknappen til at tænde/slukke for brændstoffet til højre.
2. Hvis motoren startes fra kold tilstand, skal chokeren skal der åbnes for chokeren ved at flytte chokerhåndtaget helt til venstre. Hvis du starter en allerede varm motor, er der som regel ikke behov for at bruge chokeren, men hvis motoren er kølet en del af, kan der være brug for lidt choker.
3. Drej tænd/sluk-knappen for motoren i urets retning til 'I' indstillingen.
4. Sæt gashåndtaget i tomgangsindstillingen ved at flytte armen helt til højre.
5. Motoren må ikke startes med fuld gas.
6. Tag godt fat i kontrolhåndtaget med den ene hånd, grib håndtaget på træksnorsstarteren med den anden. Træk i træksnoren, indtil du mærker motormodstand, og lad starteren springe tilbage.
7. Pas på, at du ikke trækker startersnoren helt ud, og træk hurtigt i håndtaget.
8. Gentag dette, indtil motoren tænder.
9. Når motoren er tændt, stilles chokerhåndtaget gradvist tilbage i slukket indstilling ved at flytte den til højre.
10. Hvis motoren ikke tænder efter flere forsøg, skal du følge anvisningerne på siden med problemløsning.
11. Para parar el motor ponga el regulador en ralenti. Déjese el motor en ralenti durante al menos 2 minutos.
12. Drej tænd/sluk-knappen for motoren i urets retning til 'O' indstillingen.
13. Sluk for brændstoffet.

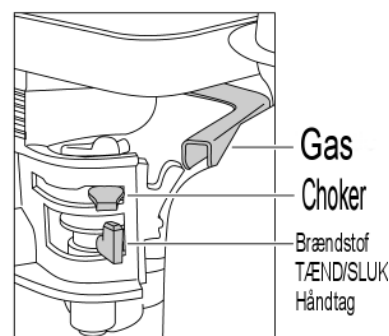

Robin EX17 & EX27 Benzin motor

1. Åbn benzinhanen
2. Drej STOPKNAPPEN til position "I" (ON)
3. Sæt gasregulatoren 1/3 af vejen mod positionen for fuld gas
4. Luk chokerarmen
 - Hvis motoren er kold, eller omgivelsestemperaturen er lav, lukkes chokerarmen helt.
 - Hvis motoren er varm, eller omgivelsestemperaturen er høj, åbnes chokerarmen halvt, eller den holdes helt åben.
5. Træk langsomt Starthåndtaget, indtil der mærkes modstand. Dette er "kompression" punktet. Lad håndtaget gå tilbage til oprindelig position, og træk derefter hurtigt i startsnoren helt ud. Efter at motoren er startet skal håndtaget have lov at gå tilbage til oprindelig position, mens man stadig holder i starthåndtaget.
6. Når motoren er startet, åbnes chokeren gradvist ved at chokerarmen drejes, indtil den til sidst er fuldt åbnet. Åbn aldrig chokerarmen helt med det samme, når motoren er kold eller omgivelsestemperaturen er lav, da motoren ellers kan gå i stå.
7. Drej gasregulatoren til positionen for lave omdrejninger, og lad motoren køre med lave omdrejninger i 1 til 2 minutter, før den standses.
8. Drej STOPKNAPPEN mod uret til position "O" (OFF)
9. Luk benzinhanen.
10. Træk langsomt i starthåndtaget, indtil der mærkes modstand, Lad derefter håndtaget gå tilbage. Denne operation er nødvendig for at forhindre, at udvendig, fugtig luft trækker ind i forbrændingskammeret.

Sådan bruges trækbrættet.

Det er ganske enkelt at køre trækbrættet på betonpladen. Gå hen i operatørens position bag midten af håndtaget, stå godt fast, og åbn langsomt for gashåndtaget, indtil den ønskede hastighed er nået.

- Skub håndtaget ned, og maskinen vil bevæge sig til højre.
- Løft håndtaget op, og maskinen vil bevæge sig til venstre.
- Drej håndtaget let til højre, og maskinen vil bevæge sig fremad.
- Drej håndtaget let til venstre, og maskinen vil bevæge sig bagud.
- Hold håndtaget i neutral indstilling, og maskinen forbliver stationær.

Forberedelse af betonfladen.

Hvis der bruges en mekanisk eller luftvibrerende aftrækningsmaskine til at udligne betonfladen, opnås der en god komprimering på pladen og en ideel overflade til pudsning. Man bør huske på, at afrivnings-/pudsemaskiner ikke kan reparere eller rette en dårligt aftrukket plade.

Afrivning.

Før afrivningen påbegyndes, skal du sørge for, at afrivningsbladene er korrekt monteret på pudsebladene. Vær opmærksom på, at når bladarmen drejer i urets retning, så skal afriveren også placeres i samme retning. Pladen vil være klar til den første afrivningsarbejdsgang, når hælen på din sko efterlader et 2-3 mm aftryk på pladens overflade. På alle andre afrivningsarbejdsgange bør bladene være næsten flade. Når den afrevne plade er stivnet, og dit fodaftryk lige netop kan ses, er betonen klar til pudsning. Timing af alle disse arbejdsgange afhænger af vejrforholdene. I gennemsnit tager det maskinen ca. 10 minutter at afrive 100 m². Efter hver arbejdsgang skal motoren standses.

Maskinen må aldrig parkeres med løbende motor, især under afrivning, når betonen er forholdsvis blød. I betragtning af hvor tung maskinen er, vil det beskadige de endelige gulvtolerancer, hvis den står og kører på samme sted på den bløde beton.



FORSIGTIG

Maskinen må aldrig løftes i skærmringen.
Løft maskinen i det dertil beregnede løftepunkt.

Pudsearbejdsgang.

Efter svømningen er det første, der skal gøres, at fjerne afriverensvømmerne fra pudsebladene og rengøre blade, edderkoppeplade og beskyttelsesring for cement/ beton, der måtte have samlet sig under afrivning. Øg bladenes hældning op til 10 mm til første pudsning, og fortsæt så med at øge hældningen på de efterfølgende pudsearbejdsgange. Fortsæt pudsegennemløbene, indtil du opnår den endelige ønskede overflade. Hvor lang tid der skal gå mellem pudsegennemløbene afhænger af vejrforholdene, cementen og betonens vandindhold. Hvis nogle områder på betonen hærdner for hurtigt, kan du komme lidt vand på med en pensel for at hjælpe med at opnå en finish. Vær forsigtig, når du kører trækbrættet på områder, hvor der er påført vand, da maskinen kan have tendens til at skøjte. Sørg for, at have fuld kontrol hele tiden.

Justering af hældning – Pro trækbræt.

Knappen til styring af hældningen er nem at nå for operatøren. Hældningsjusteringen Vkan varieres ubegrænset, og dette kan foretages når som helst, der er behov for det. Under pudsning kan hældningen variere fra et område til et andet af gulvet, hvorfor hældningen kan justeres, så den passer præcist, mens maskinen er i gang.

Edderkoppeplade.

Af erfaring ved vi, at det største problem med tækbrætarmen er manglende smøring. Vi har derfor indarbejdet sammensatte bøsninger, der supplerer smørefunktionen. Under montering sørger vi for smøring og forsegling af Pro trækbrætarmen på edderkoppepladen. Smøring skal foretages ugentlig på de dertil beregnede smørepunkter. Hvis en arm sætter sig fast, skyldes dette sandsynligvis, at armen er blevet bøjet, og den skal i så fald skiftes ud.

Rengør maskinen.

Rengør maskinen efter brug for at forhindre akkumulation af hærdet cement. Det er meget vanskeligt at fjerne hærdet beton/cement.

Udskiftning af bladene.

Sørg for at tændrøret er taget ud, før bladene skiftes ud. Sørg for, at maskinen står på en plan flade, juster hældningen, så bladene hviler fladt på overfladen.



FORSIGTIG

Vær forsigtig, når de gamle blade erstattes med nye. Som følge af den måde bladene slides på, bliver de gamle blade meget skarpe lige som et knivs blad. Som en sikkerhedsforanstaltning skal der bruges kraftige handsker mens bladene skiftes ud for at forebygge at du får skåret hænderne.

Fjern bolte og låseskiver på begge trækbrætarme, og tag bladene af. Før der sættes ny blade på, skal al beton/cement fjernes fra bunden og siderne af trækbrættet. Sørg for, at pudsekanterne på bladet er bag trækbrætarmen. Sæt bolte og låseskiver på hver af trækbrætarmene, og fastgør dem.

Ansvar.

Belle Group fralægger sig ethvert ansvar for evt. personskade og / eller tingsskade, som måtte opstå som følge af forkert brug af maskinen eller ignorering af betjeningsanvisningerne i denne instruktionsbog.

Vedligeholdelse

Pro Trækbræt er konstrueret til at give mange års problemfri brug. Men det er vigtigt, at den enkle vedligeholdelse, der beskrives i dette afsnit, udføres regelmæssigt. Det anbefales, at en godkendt Belle Group forhandler udfører alle større vedligeholdelsesarbejder og reparationer. Brug altid ægte Belle Group reservedele, da brug af efterligninger kan gøre garantien ugyldig.

Før der udføres vedligehold på maskinen, skal der slukkes for motoren. Hvis der udføres arbejde på en maskine med benzinmotor, skal højspændingsledningen kobles fra tændrøret.

Indkøringsperioden

Når Pro Trækbræt bruges første gang fra ny, skal olien skiftes efter den første indkøringsperiode (se motorhåndbogen for en detaljeret beskrivelse). Remspændingen bør kontrolleres efter 4 timers brug.

Fréquence d'entretien		Daglig	efter første 4 timer	første måned / 20 t	3 måneder / 50 T	6 månede / 100 T
Motorolie	Check standen		✓			
	Udskift			✓	✓	
Luftfilter	Check standen			✓		✓
	Rens / Skid uft				✓	
Tændrø	Check / Rens					✓
Afbryder	Check	✓				

Olie / brændstoftype og mængde - Tændrørstype						
	Olietype	Mængde type	Brændstof	Kapacitet Type	Trændrørs Gap	Elektrodeafstand
Benzin- GX160 Motor	SAE 10W-30	0.6ltr	Blyfri	2.5ltr	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Benzin- EX17 Motor	SAE 10W-30	1.1ltr	Blyfri	3.6ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Benzin- GX270 Motor	SAE 10W-30	1.1ltr	Blyfri	6.0ltr	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Benzin- EX27 Motor	SAE 10W-30	1.1ltr	Blyfri	6.1ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Gearbox	EP90	0.6ltr	NA	NA	NA	NA

Bemærk:

- Kontroller gearkasseolien med regelmæssige intervaller og fyld op hvis nødvendigt. Kontroller at olien står i midten af skueglasset. For at finde ud af hvilken olie kvalitet der skal bruges i gearkassen, tag venligst kontrakt med Belle Group Warranty Department (+44 (0) 1538 380000)
- Smør Armkrydspladen inden opmagasinering og med regelmæssige intervaller.

Problem	Årsag	Løsning
Motoren vil ikke starte.	Ingen brændstof.	Åbn for brændstof.
		Fyld brændstof på tanken.
	Der er slukket for motoren	Tænd for motoren.
	Tændrøret er snavset til	Rens, check og genindstil elektrodeafstanden .
	Motoren er kold.	Luk for chokeren
	Motoren er druknet	Åbn chokeren, åbn gashåndtaget helt, træk i træksnoren, indtil motoren starter.
	Afbryderkontakt i OFF position.	Sæt Afbryderkontakten i ON position.
Motoren vil stadig ikke starte	Større Fejl	Kontakt agent eller Belle Group
Efterlader hvirvler i betonen Rullende beton eller Hoppen op og ned.	Hovedaksel	Når maskinen har en rullebevægelse, skal gearkassens hovedaksel kontrolleres.
	Edderkoppeplade	Check edderkoppepladen for bukkede trækrætarmer. Hvis den ene arm er bukket, skal den skiftes ud.
	Blade	Check justeringen på trækrætarmer i justeringshåndtaget, og sørg for, at trækrætarmerne justeres lige meget.
		Bladene bør være af samme mål/dimensioner og konstrueret til at passe til maskinen.
		Der bør ikke anvendes stærkt slidte blade.

Garanti



Din nye Belle Group Pro & Pro Tilt trækrætt garanteres for den oprindelige køber i en periode på et år (12 måneder) fra den oprindelige købsdato.

Belle Group garantien gælder defekter i konstruktion, materialer eller udførelse.

Følgende dækkes ikke af Belle Group garantien:

1. Skade som følge af forkert brug, misbrug, tab eller lignende skade som følge af at anvisningerne for samling, betjening eller brugervedligeholdelse ikke er blevet fulgt.
2. Modifikationer, tilføjelser eller reparationer, der udføres af andre personer end Belle Group eller deres udnævnte agenter.
3. Transport- eller forsendelsesomkostninger til og fra Belle Group eller deres udnævnte agenter for reparation eller taksering af en reklamation for en hvilken som helst maskine.
4. Udgifter til materialer og/eller arbejds løn for fornyelse, reparation eller udskiftning af komponenter som følge af almindelig brug.

Følgende komponenter er ikke dækket af garantien.

- Drivrem/-em
- Motorluftfilter
- Motortændrør

Belle Group og/eller deres udnævnte agenter, direktører, ansatte eller forsikringsgiver kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader eller anden skade, tab eller udgifter i forbindelse med eller som følge af eller manglende mulighed for at bruge maskinen til noget formål.

Garantikrav

Alle garantikrav bør først anmeldes til Belle Group enten per telefon, per fax, per email, eller per brev.

For garantikrav:

Tlf.: +44(0)1538 380000 Fax: +44 (0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Skriv til:

Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire, ST13 6BW
England



Benutzung dieser Anleitung

Diese Anleitung soll Ihnen die sichere Bedienung und die Instandhaltung des Plattenrüttlers erleichtern. Diese Anleitung ist für Händler und Benutzer des Plattenrüttlers bestimmt.

Vorwort

Der Abschnitt „**Maschinenbeschreibung**“ soll Sie mit dem Maschinenlayout und den einzelnen Bedienelementen vertraut machen. Im Abschnitt „**Umwelt**“ finden sich Anweisungen über die Entsorgung bzw.

Die Abschnitte „**Allgemeine Sicherheit**“ und „**Gesundheits- und Arbeitsschutz**“ beschreiben die Benutzung der Maschine zur Gewährleistung Ihrer eigenen Sicherheit und von Mitgliedern der Öffentlichkeit.

Der Abschnitt „**Bedienungsanleitung**“ erklärt den richtigen Gebrauch der Maschine.

Die „**Hinweise für die Fehlersuche**“ helfen Ihnen, Störungsursachen der Maschine aufzufinden.

Der Abschnitt „**Wartung**“ hilft bei der allgemeinen Wartung und beim Service der Maschine.

Warnhinweise:

In dieser Anleitung finden sich folgende Warnhinweise, die unbedingt beachtet werden müssen:



ACHTUNG

Das Produkt kann gefährdet sein. Wenn die Anweisungen nicht richtig ausgeführt werden, sind Maschinenschäden oder Verletzungen möglich.



WARNUNG

Potentielle Lebensgefahr für den Bediener.



WARNUNG



WARNUNG

Vor dem Betrieb oder der Wartung dieser Maschine **MÜSSEN SIE** die Bedienungsanleitung **LESEN** und **ZUR KENNTNIS NEHMEN**.

SIE MÜSSEN WISSEN, wie die Elemente der Einheit sicher bedient werden und wie die Wartung sicher durchgeführt wird.

(Zur Beachtung: Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass Sie wissen, wie die Maschine im Schwierigkeitsfall ausgeschaltet werden kann.)

Tragen bzw. benutzen Sie **IMMER** die für Ihre persönliche Sicherheit benötigte Schutzausrüstung.

Wenn Sie **FRAGEN** über die sichere Bedienung oder Wartung der Einheit haben, FRAGEN SIE IHREN VORGESETZTEN ODER SETZEN SIE SICH MIT DER BELLE GROUP IN VERBINDUNG.



Inhalt


Benutzung dieser Anleitung.....	76
Warnung	76
Technische Daten.....	77
Umwelt.....	77
Maschinenbeschreibung.....	78
Arbeitsschutz und Gesundheit.....	78
Allgemeine Sicherheit.....	79
Option Faltbarer Bediengriff	79
Montageanleitung.....	80 - 81
Kontrollen vor dem Start	82
Start- & Stoppverfahren.....	82
Bedienungsanleitung	83
Wartung	84
Hinweise für die Fehlersuche	85
Gewährleistung.....	85
Konformitätsbescheinigung	3

Die Belle Group behält sich das Recht zu unangekündigten und unverbindlichen technischen Änderungen vor.

Technische Daten

D

Model	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Maschinenbreite (mm)	975	1206
B - Maschinenhöhe (mm)	1008	10089
C - Maschinenlänge (mm)	2021	2130
D - Höhe – Lagerung (mm)	900	900
E - Länge – Lagerung (mm)	1363	1472
Motor Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Motor Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Motor Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Motor Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Gewicht (Kg)	101	116.5
Kellenarbeitsfläche	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Einschaltdauer	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

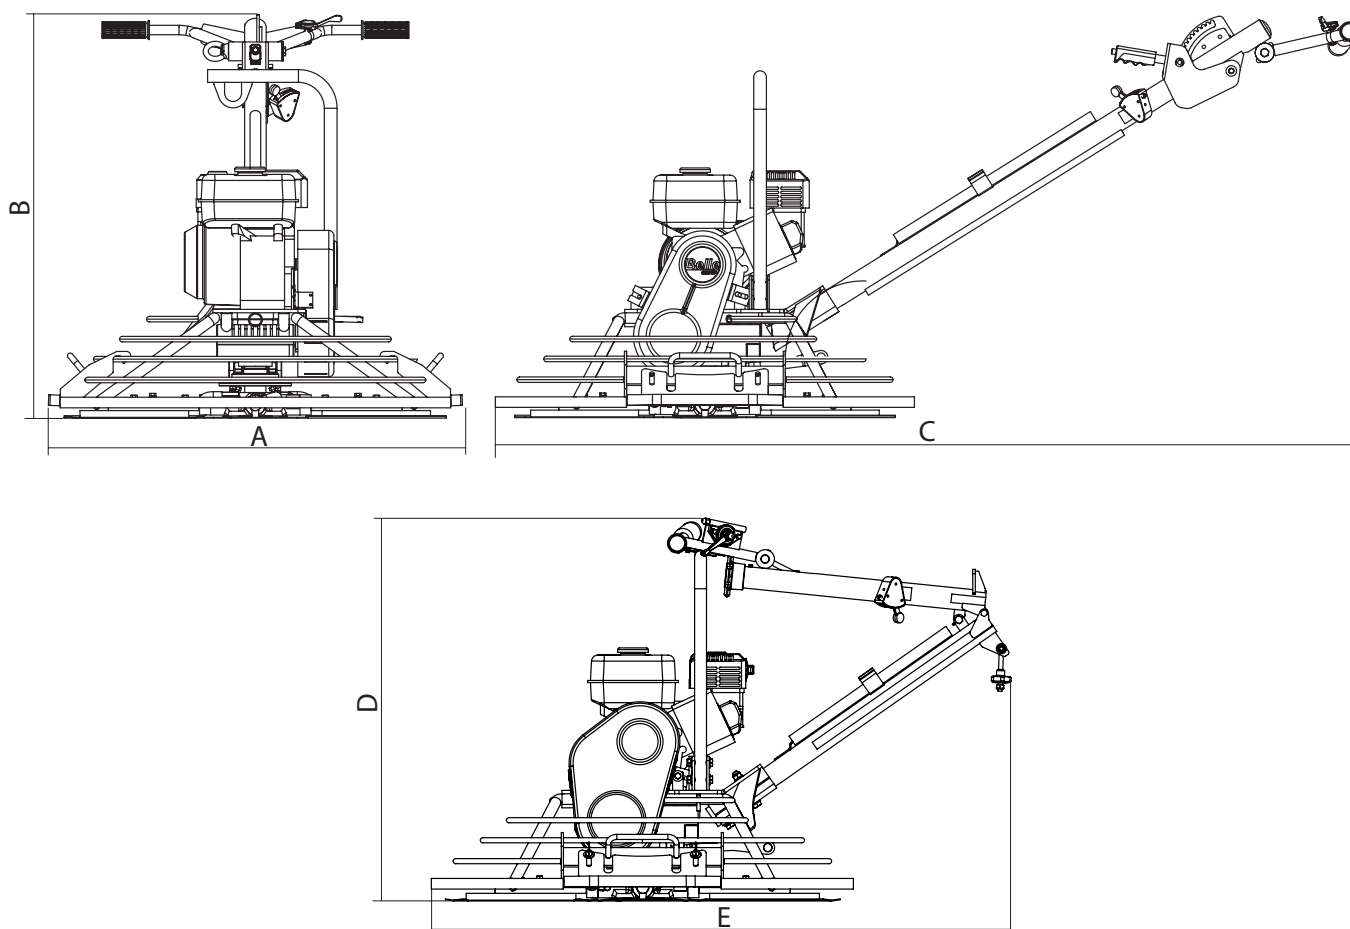

Umwelt


D

Sichere Entsorgung.



Hinweise für den Umweltschutz. Ihre Maschine enthält wertvolle Werkstoffe. Übergeben Sie daher die Maschine nach Ende der Nutzdauer zur Entsorgung einem geeigneten Recycling-Betrieb.

Bauteil	Werkstoff
Griff	Stahl
Treibriemenabdeckung	ABS
Grundplatte	Stahl
Handgriffe	Gummi
Motor	Aluminium und Stahl
Getriebe	Aluminium, Stahl und PhosphorBronz
Drehkreuz-Zsb	Gusseisen und Stahl
Sonstige Teile	Stahl und Aluminium

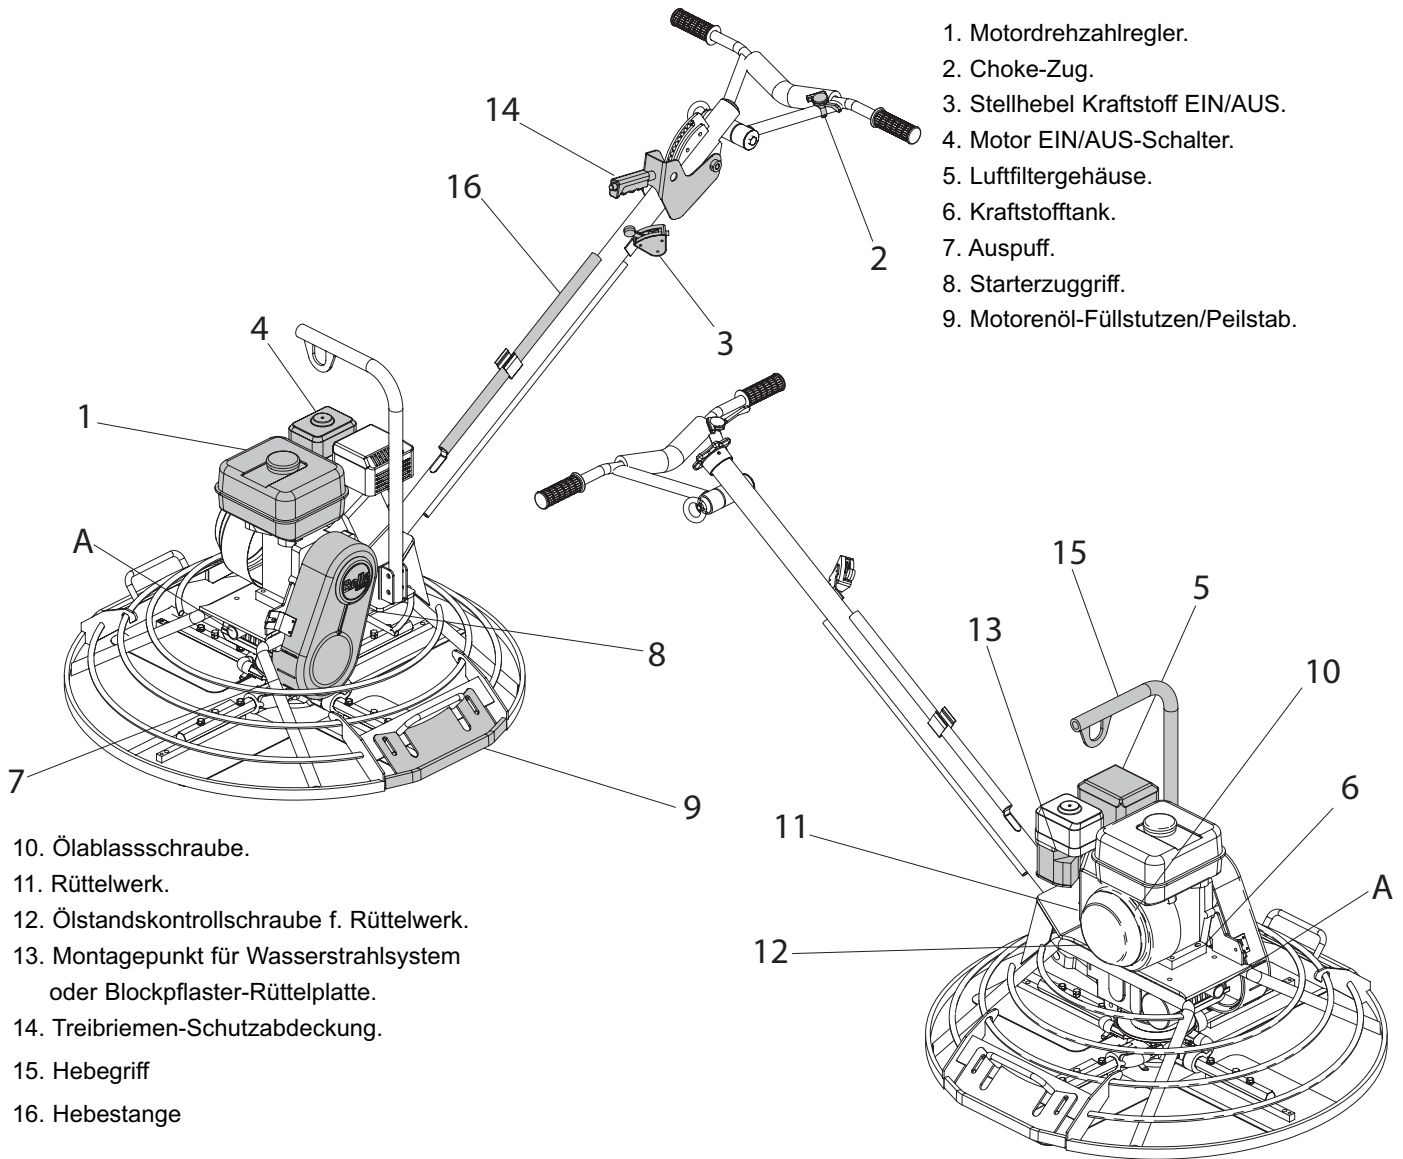

Persönliche Schutzausrüstung

Bei Benutzung dieses Geräts muß die persönliche Schutzausrüstung getragen werden Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz, Staubschutzmaske und Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz. Immer geeignete Arbeitsbekleidung tragen. Lange Haare hochstecken und Schmuckstücke ablegen, die sich in beweglichen Teilen verfangen können.

Staub

Während des Verdichtungsvorganges kann Staub aufwirbeln, der für Ihre Gesund eine Gefahr darstellen kann. Tragen Sie immer eine dem auftretenden Staubtyp angemessene Staubschutzmaske.

Kraftstoff.

Kraftstoff nicht verschlucken, und Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Kraftstoffspritzer sofort gut abwaschen. Beim Verspritzen in die Augen, unverzüglich mit großen Mengen Wasser spülen und sobald wie möglich ärztliche Behandlung aufsuchen.

Auspuffgase

Benutzen Sie den Pro- & Pro-Tilt-Betonglätter nie in geschlossenen Räumen oder unter beschränkten Raumverhältnissen. Sorgen Sie immer für ausreichende Lüftung.



WARNUNG

Die Auspuffgase dieses Geräts sind hochgiftig. Lebensgefahr !

Allgemeine Sicherheit

D

Zur Gewährleistung Ihres persönlichen Schutzes und des Schutzes anderer machen Sie sich bitte mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut. Zur Gewährleistung Ihres persönlichen Schutzes und des Schutzes anderer machen Sie sich bitte mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut. Wenn Sie mit der sicheren und korrekten Benutzung der Pro Betonglätter vertraut sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder direkt an die Belle Group.



ACHTUNG

Falsche Bedienung oder Instandhaltung ist gefährlich. Vor der Ausführung von Instandhaltungs und Reparaturarbeiten bitte unbedingt diesen Abschnitt lesen.

- Diese Ausrüstung ist schwer und darf nicht von einer einzelnen Person gehoben werden. Sorgen Sie für eine Hilfskraft oder ein geeignetes Hubgerät.
- Den Arbeitsbereich abgrenzen und Mitglieder der Öffentlichkeit und unbefugtes Personal fernhalten.
- Bei der Benutzung dieses Geräts muss unbedingt die vorgeschriebene Schutzkleidung bzw. Schutzausrüstung getragen werden. (Siehe Arbeitssicherheit & Gesundheit).
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Maschine, wie Sie sie wieder abschalten können. So vermeiden Sie Probleme.
- Maschine IMMER vor dem Transport oder vor dem Umsetzen bzw. der Instandhaltung AUSSchalten.
- Während des Betriebs wird der Motor sehr heiß. Lassen Sie den Motor vor dem Berühren abkühlen !
- Nie den Motor bei unbeaufsichtigter Maschine laufen lassen. Angebrachte Schutzabdeckungen nie entfernen oder abändern. Sie dienen Ihrem eigenen Schutz! Schutzabdeckungen immer auf ihren Zustand und auf Sicherheit kontrollieren- Bei Schäden oder fehlenden Abdeckungen. PRO- & PRO TILT-BETONGLÄTTER NICHT BENUTZEN, bis die Abdeckung repariert oder erneuert worden ist.
- Benutzen Sie den Rüttler nie, wenn Sie sich unwohl oder müde fühlen, oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen.

Sicherheit beim Umgang mit Kraftstoffen.




WARNUNG

Kraftstoffe sind leicht brennbar. Sie können schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen. Vor dem Nachfüllen von Kraftstoff Motor abstellen. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entsorgen.

- Vor dem Nachfüllen von Kraftstoff Motor abstellen und abkühlen lassen.
- Beim Nachfüllen von Kraftstoff gelten RAUCHVERBOT und KEIN OFFENES FEUER.
- Verschütteten Kraftstoff unverzüglich mit Sand aufnehmen. Beim Verschütten auf Kleidungsstücke diese wechseln.
- Kraftstoffe in einem speziellen Behälter entfernt von Wärme und Zündquellen lagern.




Option Faltbarer Bediengriff

D

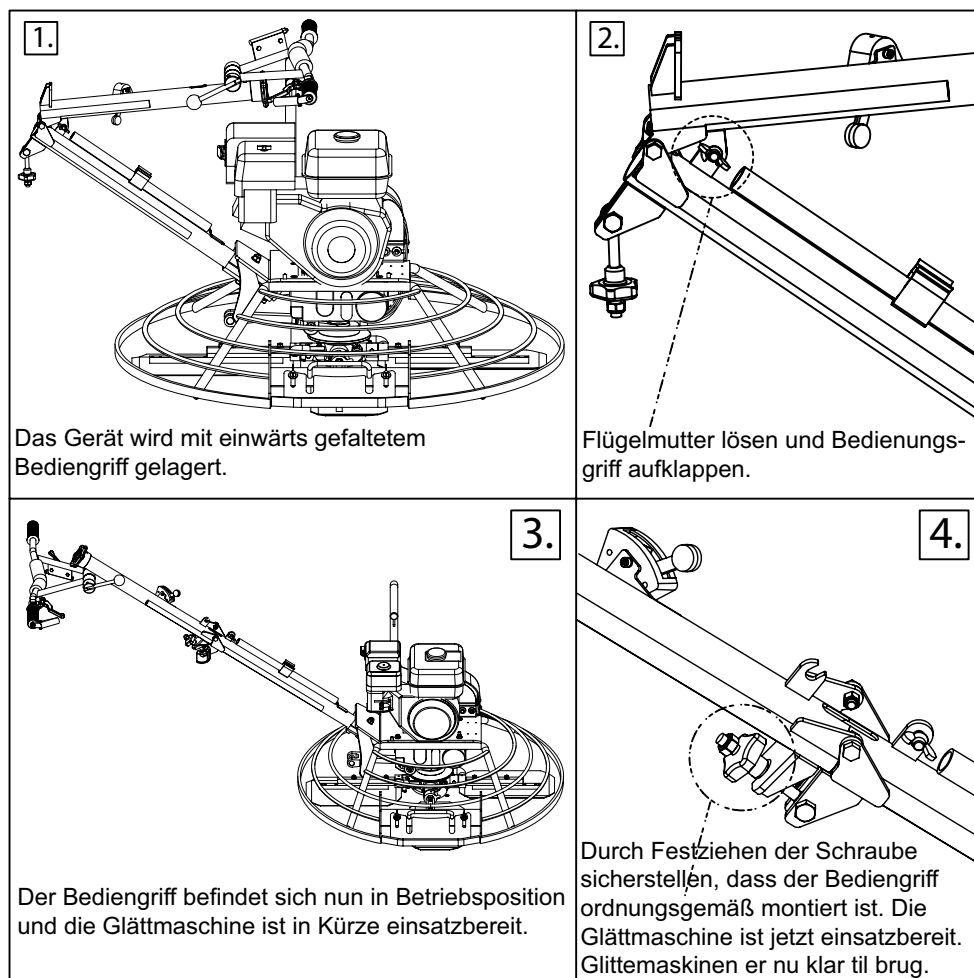

Montage des Bediengriffs


1. Sichern des Handgriffs durch Schrauben M 12 x 90 (x1) und M 12 x 75 (x1), (Bild 1). Anziehen der Schrauben mit einem Drehmoment von 30 Nm.
2. Das Bowdenzugkabel auf seine maximale Länge heraus-schrauben, so dass sich die Schraube am unteren Ende der Nute befindet (Bild 2).
3. Das eingefädelte Ende des Bowdenzugkabels in das in der Nabe des Gabelarms befindliche Loch einpassen. Montieren mit Unterlegscheibe und Mutter M 8 (Bild 3). Anziehen der M-8-Mutter bis der Gabelarm keinerlei Spiel mehr hat.

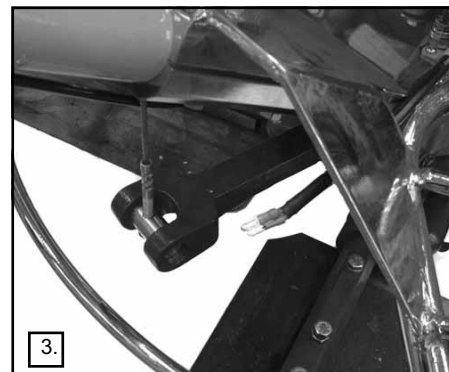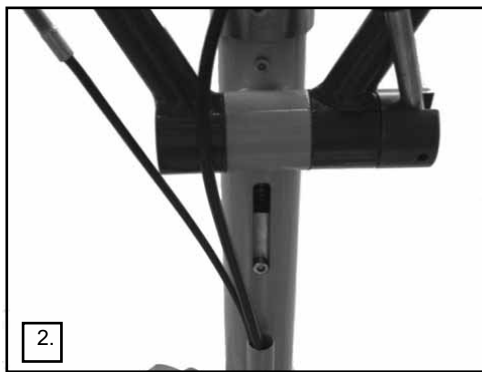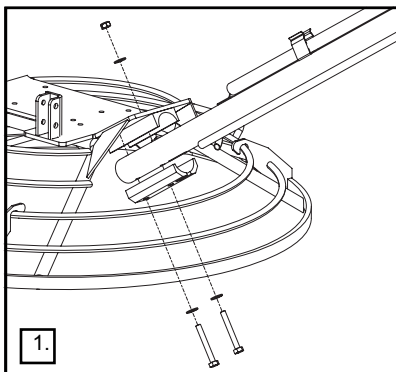


4. Verbinden des Elektrokabels für den Sicherheitsabschalter der Zentrifugalkupplung, wobei sicherzustellen ist, dass die Farben der Verbinder übereinstimmen: rot-rot; blau-blau (Bild 4). Sicherstellen, dass das Elektrokabel durch den Schutzring geführt ist, so wie in Bild 5 gezeigt.

**WARNUNG**


WICHTIGE SICHERHEITSVORRICHTUNG – Den Sicherheitsabschalter der Kupplung nicht zu installieren kann zu schweren Verletzungen führen.

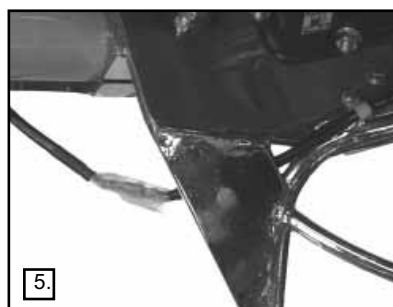**Montage des Gasbowdenzugs**

1. Luftfiltereinheit vom Motor entfernen (Bild 6).
2. Den am Bediengriff befindlichen Gashebel in Leerlaufposition stellen. Der Hebel darf sich dabei nicht in seiner niedrigstmöglichen Stellung befinden (Bild 7).
3. Den am Motor befindlichen Gashebel ebenfalls in Leerlaufposition stellen (Bild 8).


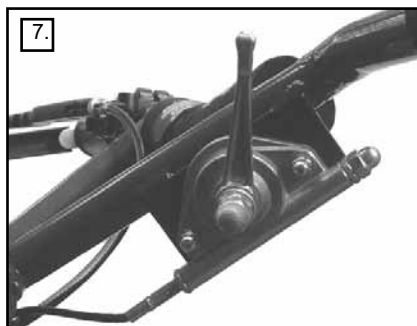


4. Den Gasbowdenzug durch die Kabelführung fädeln (A), so dass das Bowdenzugkabel von der Klemme ergriffen wird (Bild 9).
5. Die Schraube an der Kabelklemme lösen (B) und das Bowdenzugkabel in das Loch einfädeln. Schraube wieder festziehen, so dass sie den Bowdenzug festhält (Bilder 9 und 10).

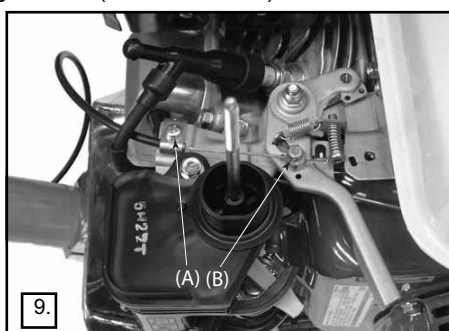


Montage des Kupplungskabels – manuelle Kupplung



1. Bowdenzug durch die Bowdenzughalterung hindurch in Position bringen (dabei überprüfen, dass die Hülle des Bowdenzuges bündig in der Bowdenzughalterung steckt), danach einen Kabelbinder anbringen, um den Bowdenzug in seiner Position zu fixieren. Sicherstellen, dass der Bowdenzug geführt ist wie in den Bildern 1 und 2 gezeigt. Jetzt das Bowdenzugkabel durch die 75 mm lange Feder fädeln (Bild 3).

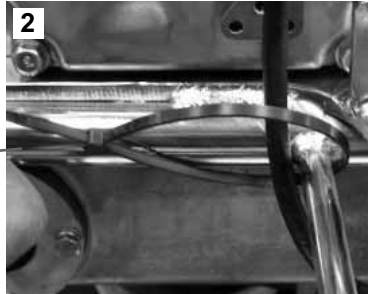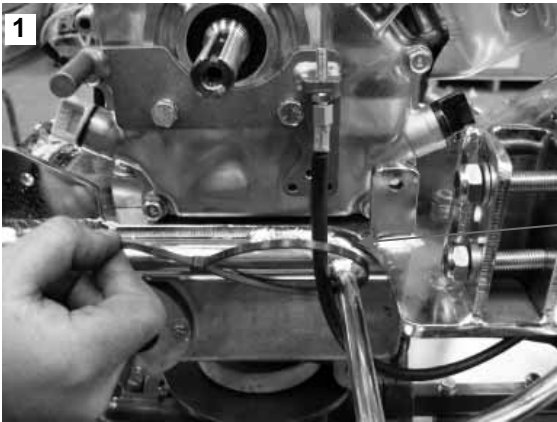

2. Den Bowdenzug durch das Loch am Ende des Drehhebelarms führen, die 5/16"-Feingewindeschraube von der Seite her in den Motor einschrauben (Bild 4). Die Sicherheitsmuttern auf der Rückseite des Drehhebelarms festziehen und dabei darauf achten, dass es am oberen Ende, an dem der Bowdenzug durchkommt, nach beiden Seiten nicht mehr als 1 mm Spiel gibt, jedoch so, dass der Mechanismus sich frei bewegen kann (Bild 5). Die Zylinderschraube M 6 x 60 mm mit einer Sicherheitsmutter am Spannbügel anbringen; die Zylinderschraube sollte dabei maximal 5 mm tief eingeschraubt werden (Bild 6).

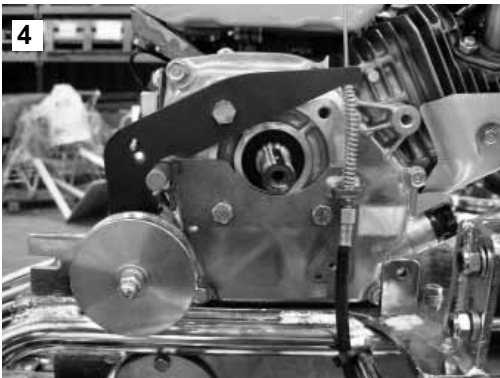

3. Die Zylinderschraube M 5 x 12 in den Hebel einpassen, den Bowdenzug straffziehen und den Spannarm auf die korrekte Distanz von 64 mm (Modell 900) bzw. 68 mm (Modell 1200) herunterziehen und die Madenschraube mit 6 Nm festziehen, danach den Kabelstopper so am Bowdenzug anbringen, dass er auf dem Arm ohne Spiel aufsitzt (Bild 7 und 8).

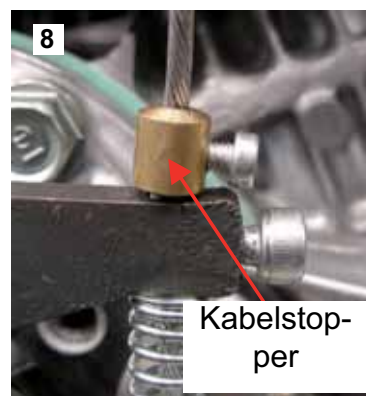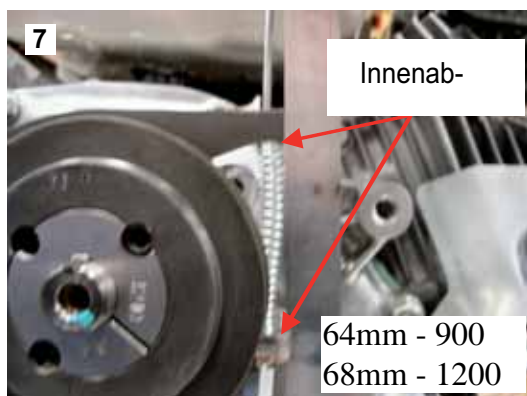

Inspektion vor dem Start

Die nachfolgende Inspektion muß am Anfang jedes Arbeitstags oder nach vier Stunden Benutzung durchgeführt werden, je nachdem. Welcher Zeitpunkt zuerst eintritt. Detaillierte Angaben finden sich in der Instandhaltungsanleitung. Werden Mängel festgestellt, dann darf ein Pro-Betonglätter nicht gebraucht werden, bis diese beseitigt worden ist.


1. Ihren Pro- & Pro-Tilt-Betonglätter regelmäßig auf Schäden kontrollieren. Kontrollieren Sie die Maschine auf das Vorhandensein und den festen Sitz aller Anbauten. Achten Sie besonders auf die Treibriemenabdeckung zwischen Motor und Getriebeteil.
2. Flüssigkeitsleitungen, Schlauchstutzen, Ablassöffnungen und andere Bereiche auf Leckstellen kontrollieren. Leckstellen vor der erneuten Inbetriebnahme beseitigen.
3. Öfüllstand am Motor kontrollieren. Ggf. nachfüllen.
4. Kraftstoffstand kontrollieren und nach Bedarf auffüllen.
5. Auf Kraftstoff- und Ölleckstellen kontrollieren.

Start - und Stoppverfahren**WARNUNG**

Falsche Instandhaltung ist gefährlich. Diesen Abschnitt vor der Ausführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unbedingt lesen

Honda GX160 & GX270

1. Kraftstoffhahn durch Drehen des EIN/AUS-Hebels nach rechts öffnen.
2. Bei Motor-Kaltstart, Choke in EIN-Stellung bringen. Hierzu den Choke-Hebel ganz nach links drehen. Beim Neustart mit warmem Motor wird gewöhnlich kein Choke benötigt, wenn nicht der Motor bereits teilweise abgekühlt ist. Dann kann teilweise Choke-Öffnung notwendig sein.
3. Motor-EIN/AUS-Schalter nach rechts in die „I“_Position drehen.
4. Drosselklappe in die Leerlaufstellung bringen. Dazu den Drosselklappenzug ganz nach rechts stellen.
5. Motor nicht in dieser Stellung starten.
6. Den Steuergriff mit einer Hand festhalten, dann den Schwungradstartergriff mit der anderen ziehen, bis ein Widerstand spürbar wird, dann zurücklaufen lassen.
7. Starterzug kräftig ziehen, aber darauf achten, dass der Starterzug nicht über seine gesamte Länge ausgezogen wird.
8. Vorgang bis zum Zünden des Motors wiederholen.
9. Nach dem Zünden CHOKE-Zug wieder in die AUS-Position (Rechtsdrehung) stellen.
10. Zündet der Motor auch nach mehreren Versuchen nicht, Hinweise für die Fehlersuche anwenden.
11. Zum Abstellen des Motors, Drosselklappe in Leerlaufstellung bringen und Motor wenigstens 2 Minuten lang im Leerlauf durchdrehen lassen.
12. Motor-EIN/AUS-Schalter nach links in die „0“-Stellung bringen.
13. Kraftstoffzufuhr absperren.

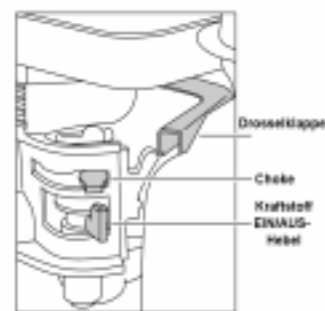**Robin EX 17 & 27 ottomotor**

1. Den kraftstoffhahn öffnen.
2. Den stoppschalter in die position „I“ (Ein) bringen.
3. Den drehzahlreglerhebel um 1/3 gegen die hohe drehzahlposition verstellen.
4. Den chokehebel schließen.
 - Wenn der motor kalt oder die umgebungstemperatur niedrig ist, muß der chokehendel ganz geschlossen werden
 - Wenn der motor warm oder die umgebungstemperatur hoch ist, muß der chokehendel ganz geöffnet werden.
5. Den startergriff langsam herausziehen, bis ein widerstand verspürt wird. Dies bedeutet, daß der kompressionspunkt erreicht ist. Nun den griff wieder in seine Ausgangsposition zurückbringen und dann ruckartig herausziehen. Den Seilzug dabei nicht vollkommen herausziehen. Nachdam der motor angesprungen ist, den startergriff in seine Originalposition zurückgleiten lassen, während der handgriff immer noch festgehalten wird.
6. Nach dem Anlassen des motors ist der chokehebel zu drehen und nach zu öffnen. Den chokehebel schließlich vollständig öffnen. Wenn der motor kalt oder die umgebungstemperatur niedrig ist, darf der chokehebel nicht sofort voll geöffnet werden, da der Motor sonst 'absterben' kann.
7. Den drehzahlreglerhebel in die niedrige drehzahlposition bringen und den motor vor dem abstellen 1 bis 2 minuten laufen lassen.
8. Den stoppschalter gegn den uhrzeigersinn in die position „O“ (Aus) Bringen
9. Den kraftstoffhahn Schließen.
10. Den startergriff landsam herausziehen, bis Widerstand festgestellt wird, dann auf seine Originalposition zurückkehren lassen. Diese operation ist erforderlich, um von außen keine feuchte Luft in die verbrennungskammer eindringen zu lassen.

Benutzung des Glätters .

Das Führen der Betonglätter ist sehr einfach: Stellen Sie sich mit gutem Halt in die Bedienerarbeitsstellung hinter die Mitte des Lenkers und öffnen Sie die Drosselklappe, bis die gewünschte Arbeitsdrehzahl erreicht ist.

- Griff nach unten drücken: Die Maschine bewegt sich nach rechts.
- Griff hochziehen: Die Maschine bewegt sich nach links.
- Griff leicht nach rechts drehen: Die Maschine bewegt sich vorwärts.
- Griff leicht nach links drehen: Die Maschine bewegt sich rückwärts.
- Steht der Griff in Nulllage, bleibt die Maschine stehen.

Vorbereitung einer Betonoberfläche.

Verwendung einer mechanischen oder pneumatischen Rüttelmaschine zur Erzielung einer ebenen Betonoberfläche fördert gute Verdichtung der Platte und liefert eine ideale Oberfläche für die nachfolgende Glättung. Es wird darauf hingewiesen, dass Reib- bzw. Glättmaschinen eine schlecht verarbeitete Plattenoberfläche nicht reparieren oder korrigieren können.

Das Glätten

Vor Beginn des eigentlichen Glättens unbedingt darauf achten, dass die Glättkellen korrekt auf der Scheibe montiert sind. Drehen die Arme im Uhrzeigersinn, müssen die Kellen in die gleiche Richtung weisen. Mit dem Glätten einer Betonplatte darf begonnen werden, wenn die Ferse eines Schuhs einen Eindruck von einer Tiefe von 2-3 mm auf der Platte hinterlässt. Bei allen anderen Glättungsarbeiten sollten die Kellen fast flach liegen. Nach dem Härten der Platte, wenn ein Fußabdruck gerade noch sichtbar ist, kann mit der Nachbearbeitung begonnen werden. Der Zeitablauf bei diesen Arbeitsgängen ist von den Witterungsverhältnissen abhängig. Für das Glätten von 100 m² werden mit dieser Maschine gewöhnlich ca. 10 Minuten gebraucht. Nach jedem Arbeitsgang muss der Motor gestoppt werden. Die Maschine nie bei laufendem Motor parken, insbesondere nicht nach dem ersten Glätten, wenn der Beton noch relativ weich ist. Die Maschine hat ein hohes Gewicht. Lässt man sie also laufend auf der gleichen Stelle stehen, dann führt das zu Schäden der Decke und Nichteinhaltung von Toleranzen.



ACHTUNG

Maschine nie am Ring der Schutzabdeckung heben.
Immer den hierzu bestimmten Anschlagpunkt verwenden.

Nachbearbeitung.

Nach dem Glätten sind zuerst die Glättkellen von den Nachbearbeitungskellen zu entfernen. Dann sind die Kellen, das Drehkreuz und der Schutzring zur Entfernung der beim Glätten angesammelten Zement-/Betonpaste zu reinigen. Für die erste Nachbearbeitung ist der Anstellwinkel der Nachbearbeitungskellen bis zu einer Schräglage von 10 mm zu vergrößern. Vor jedem weiteren Nachbearbeitungsgang muß der Anstellwinkel weiter erhöht werden. Die Nachbearbeitung wiederholen, bis die gewünschte Oberflächengüte erreicht ist. Die erforderliche Zeit zwischen jedem Arbeitsgang hängt von den Witterungsverhältnissen sowie dem Zement- und Wassergehalt des Betons ab. Härten einige Bereiche des Betons zu schnell aus, darf eine geringe Menge Wasser mit einem Pinsel aufgetragen werden, um die Nachbearbeitung zu erleichtern. Beim Arbeiten mit der Maschine auf wasserbenetzten Flächen ist Vorsicht geboten, weil die Maschine dort verstärkt schleudern kann. Unter allen Bedingungen ist kontrollierte Führung zu gewährleisten.

Einstellen des Anstellwinkels – Pro-Betonglätter .

Der Einstellhebel für den Anstellwinkel ist für den Bediener leicht erreichbar angeordnet. Der Anstellwinkel ist stufenlos veränderbar, und die Änderung darf jederzeit erfolgen.

Bei der Nachbearbeitung kann der Aushärtungs- bzw. Härtegrad in unterschiedlichen Bodenbereichen unterschiedlich verlaufen. Aus diesem Grund kann der Anstellwinkel während des Betriebs der Maschine verändert werden.

Drehkreuz.

Erfahrung hat gezeigt, dass mangelhafte Schmierung der Kellenarme eines der Hauptprobleme darstellt. Aus diesem Grunde verwenden wir jetzt Buchsen aus Verbundwerkstoffe zur Verbesserung des Schmierverhaltens. Wir schmieren und Versiegeln die Pro-Glätter-Arme auf dem Drehkreuz während der Montage. Später ist eine wöchentliche Nachschmierung an der hierfür vorgesehenen Schmierstelle erforderlich. Verklemmt sich einmal ein Arm, so ist das meistens auf einen verbogenen Arm zurückzuführen. Dieser muss dann ersetzt werden.

Maschine nach Gebrauch immer reinigen.

Zur Verhinderung einer Ansammlung von ausgehärtetem Zement die Maschine nach Gebrauch immer reinigen. Angebackener Beton/angebackene Zementpaste ist sehr schwer zu entfernen.

Auswechseln der Kellen.

Vor dem Auswechseln von Kellen das Zündkerzenkabel abziehen. Darauf achten, dass die Maschine auf einer ebenen Oberfläche steht; Anstellwinkel so einregeln, dass die Kellen flach auf der Oberfläche aufliegen.



ACHTUNG

Beim Ersetzen verschlissener Kellen ist Vorsicht geboten ! Durch Verschleiß werden die Kellen allmählich messerscharf geschliffen. Zu weiteren Sicherheit sind bei diesem Arbeitsgang dicke Schutzhandschuhe zu tragen, die Schneidwunden verhindern.

Schrauben und Sicherungsscheiben von den einzelnen Kellenarmen lösen und dann die Kellen entfernen. Vor der Montage neuer Kellen Beton- und Zementreste von der Unterseite und den Seiten entfernen; darauf achten, dass die nachlaufende Kante von Kellen hinter dem Kellenarm liegt. Schrauben und Sicherungsscheiben auf den einzelnen Kellenarmen montieren und Schrauben wieder fest anziehen.

Haftungsverhältnisse

Belle Group übernimmt keine Haftung für Sachschäden und/oder Personenverletzungen, die auf falscher oder unbefugter Benutzung der Maschine oder auf Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen in dieser Anleitung beruhen.

Instandhaltung

Bei richtiger Benutzung können sie die Pro & Pro Tilt-Betonglätter viele Jahre lang problemlos einsetzen. Es ist aber wichtig, dass in regelmäßigen Zeitabständen die in diesem Abschnitt beschriebenen Instandhaltungsarbeiten und notwendige Reparaturen ausgeführt werden. Wir empfehlen ihnen, alle wesentlichen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durch eine anerkannte Belle Group-Kundendienststelle durchführen zu lassen. Verwenden Sie nur anerkannte Belle Group Ersatzteile. Die Verwendung von ungeeigneten Teilen anderer Hersteller kann unsere Gewährleistung ungültig machen. Vor der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten unbedingt den Motor abstellen.

Einlaufzeit

Bei Benutzung einer betonglatter muss das Öl nach der ersten Einlaufzeit (Einzelheiten siehe Motor-Betriebsanleitung) gewechselt werden. Die Treibriemenspannung ist nach den ersten 4 Betriebsstunden zu kontrollieren.

Routineinstandhaltung		Täglich	alle 4 stunden	1. monat / 20 h	3 monate / 50 h	6 monate / 100 h
Motoröl	Füllstands - Kontrolle		✓			
	Weschel			✓	✓	
Luftfilter	Kontrolle			✓		✓
	Reinigen-Ersetzen				✓	
Zündkerze	Kontrolle/Reinigung					✓
Stellhebel Kraftstoff EIN/AUS	Kontrolle	✓				

Öl-/ Kraftstofftyp & mengen - Zündkerzentyp

	Öltype	Menge	Kraftstofftyp	Fassungs vermögen	Kerzentyp	Zündspalt
Otto GX160 Motor	SAE 10W-30	0.6l	Bleifrei	2.5l	BM4A oder BMR4A	0.6 - 0.7mm
Otto EX17 Motor	SAE 10W-30	1.1l	Bleifrei	3.6l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Otto GX270 Motor	SAE 10W-30	1.1l	Bleifrei	6.0l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Otto EX27 Motor	SAE 10W-30	1.1l	Bleifrei	6.1l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Gearbox	EP90	0.6l	NA	NA	NA	NA

Beachte:

- Getriebeölstand regelmäßig überprüfen und bei Bedarf Öl nachfüllen. Das Öl muss in der Mitte des Sichtglases stehen. Nähere Angaben über die zu verwendende Ölsorte erhalten Sie bei der Garantieabteilung der Belle Group (Tel. +44 1538 380000).
- Rotorarme vor der Einlagerung sowie in regelmäßigen Abständen abschmieren.

Hinweise Für die Fehlersuche

D

Probleme	Mögliche Ursache	Abhilfe
Motor startet nicht	Kein Kraftstoff	Kraftstoffhahn öffnen. Kraftstofftank Füllen
	Motor Abgestellt.	Motor Einschalten.
	Verschmutzte Zündkerze	Kerze reinigen, Funkabstand prüfen und nachjustieren
	Motor Kalt	Choke Schleifen
	Motor abgesoffen	Drossel ganz öffnen, dann Starterzug betätigen. Bis motor zündet.
	Sicherheitsschalter in der Position AUS/OFF.	Sicherheitsschalter in die Position EIN/ON stellen.
Riefenbildung im Beton, Betonwalzen und Prellen		
Falls welche des ober erwähnt Tücken vorkommen , bitte, prüfen Sie das Folgende :		
	Hauptwelle	Bei schlingernder Maschine, Hauptwelle am getriebe kontrollieren.
	Drekreuz	Drekreuz auf verbogene Kellenarme prüfen. Verbogene Arme sind zu ersetzen.
	Glättkellen	Justierung der Kellernarme am Einstellhebel prüfen und darauf achten, dass alle, kellenarme gleichmäßig eingestellt sind.
		Kellen müssen alle die gleichen Abmessungen haben und für die Maschine bestimmt sein.
		Stark verschlissene Kellen dürfen nicht benutzt werden.

Gewährleistung

D

Ihren neuer „Pro-bzw. Betonglätter garantieren wir ihren als Erstkäufer für einen Zeitraum von einem Jahr (12 Monate) gerechnet ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Diese Gewährleistung gilt für den ersten Käufer. Diese Gewährleistung erstreckt sich auf Konstruktions- und Materialfehler und Sachmängel.

Die Belle Group Gewährleistung gilt in folgenden Fällen nicht:

1. Mutwillige Schäden, Schäden durch Missbrauch, Aufprallschäden oder ähnliche Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montage-, Benutzungs oder Instandhaltungsanweisungen verursacht worden sind.
2. Änderungen oder Reparaturen, die von anderen als Belle Group oder deren anerkannte Kundendienststellen durchgeführt worden sind.
3. Transport- oder Versandkosten an und von Belle Group oder deren anerkannte Kundendienststelle zu Reparaturzwecken, oder zur Kontrolle von Maschinen bei Garantieansprüchen.
4. Material- und Lohnkosten für die Erneuerung, Reparatur oder den Ersatz von Teilen, die natürlichem Verschleiß unterliegen.

Nachfolgende Teile sind von unserer Gewährleistung ausgeschlossen:

- Treibriemen
- Motor-Luftfilter
- Zündkerzen

Belle Group und deren Beauftragte, Geschäftsführer, Mitarbeiter oder Versicherer übernehmen keinerlei Haftung für Folge- oder andere Schäden oder Kostenerstattungsansprüche die darauf beruhen, dass sich die Maschine nicht für einen bestimmten Zweck verwenden lässt.

Garantiefall

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte zunächst entweder telefonisch, per Fax, EMail oder schriftlich an die Belle Group.

Rufnummern für Garantieansprüche:

Tel: +44 (0)1538 380000

Fax: +44 (0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Korrespondenzanschrift:

Belle Group Warranty Department,
Unit 5 Bode Business Park
Ball Haye Green
Leek,
Staffordshire
ST13 6BW,
England.



Come Usare Il Presente Manuale

Questo manuale è stato fornito per aiutare l'utente ad usare e revisionare la Frattazzatrici Pro In modo corretto e sicuro. Questo manuale è per i rivenditori ed utenti della Frattazzatrici Pro.

Prefazione

La sezione ' **Ambiente** ' contiene istruzioni su come gestire in maniera ecologica il riciclaggio della macchina da smaltire.

La sezione ' **Descrizione della macchina** ' aiuta l'utente ad acquisire familiarità con i comandi e la disposizione della macchina.

Le sezioni ' **Sicurezza generale** ' e ' **Sicurezza e prevenzione infortuni** ' spiegano come usare la macchina, onde assicurare la sicurezza dell'utente e del pubblico in generale.

La Sezione « **Istruzioni d'uso** » spiega come usare la macchina in modo corretto.

La guida di ' **Risoluzione dei problemi** ' aiuta l'utente nel caso di problemi nell'uso della macchina.

La sezione ' **Manutenzione** ' aiuta l'utente ad eseguire la manutenzione generale la riparazione della macchina.

Direttive relative alle notazioni.

Il testo che, nel presente manuale, deve essere letto con particolare attenzione è evidenziato nel modo seguente:



ATTENZIONE

Il prodotto può presentare un rischio. La mancata osservanza delle corrette procedure può arrecare danni alla macchina o causare infortuni all'utente.



AVVERTENZA

La vita dell'operatore può essere a rischio.



AVVERTENZA



AVVERTENZA

Prima di azionare questa macchina od eseguire su di essa qualsiasi intervento di manutenzione **BISOGNA LEGGERE e STUDIARE** il presente manuale.

SAPERE come usare in maniera sicura i comandi della macchina e come eseguire la manutenzione in maniera sicura.

(N.B. Assicurarsi di sapere come spegnere la macchina prima di accenderla, nel caso che ci si dovesse trovare in difficoltà).

Indossare od usare SEMPRE il corretto equipaggiamento di sicurezza per la protezione personale.

Per **QUALSIASI** DOMANDA sull'uso o la manutenzione in sicurezza di questa macchina, RIVOLGERSI AL PROPRIO SUPERVISORE OPPURE ALLA BELLE GROUP. +44 (0)1298 84606



Indice


Come usare il presente manuale	86
Avvertenza	86
Dati Tecnici	87
Ambiente	87
Descrizione della macchina	88
Sicurezza e prevenzione infortuni	88
Sicurezza Generale	89
Chiusura del Manubrio	89
Istruzioni di Montaggio	90 - 91
Controlli di sicurezza pre-avvio	92
Procedura di avvio ed arresto	92
Istruzioni d'uso	93
Servizio.....	94
Guida alla risoluzione dei problemi	95
Garanzia.....	95
Dichiarazione di conformità.....	3

Belle Group se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previa notificación ni obligación alguna.

Dati Tecnici

I

Model	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Larghezza (mm)	975	1206
B - Altezza (mm)	1008	10089
C - Lunghezza (mm)	2021	2130
D - Altezza Immagazzinaggio (mm)	900	900
E - Lunghezza Immagazzinaggio (mm)	1363	1472
Motore Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Motore Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Motore Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Motore Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Peso (Kg)	101	116.5
Area di uso della frattazzatrice	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Velocità di uso della frattazzatrice	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

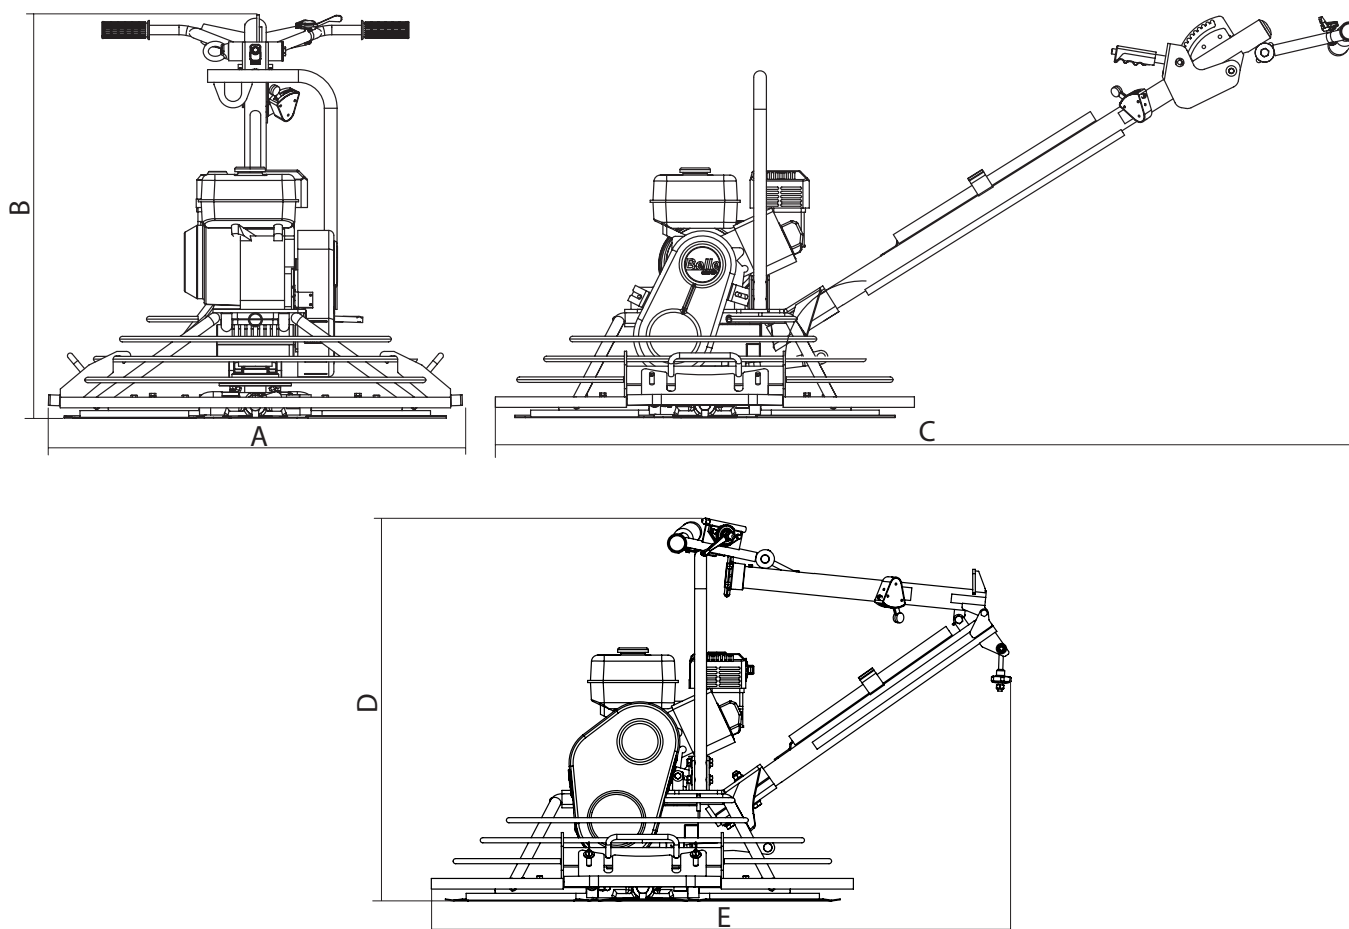

Ambiente

I

Smaltimento sicuro.




Istruzioni per la salvaguardia dell'ambiente.
La macchina contiene materiali di valore.
Portare la macchina e gli accessori da smaltire ai
centri di riciclaggio adatti.

Componente	Materiale
Impugnatura	Acciaio
Protezione Cinghia	ABS
Piastra Base	Acciaio
Guancette	Gomma
Motore	Alluminio e acciaio
Scatola ingranaggi	Alluminio, acciaio e bronzo al fosforo
Gruppo a raggiera	Ghisa ad acciaio
Parti Varie	Alluminio e acciaio

I

Descrizione Della Macchina

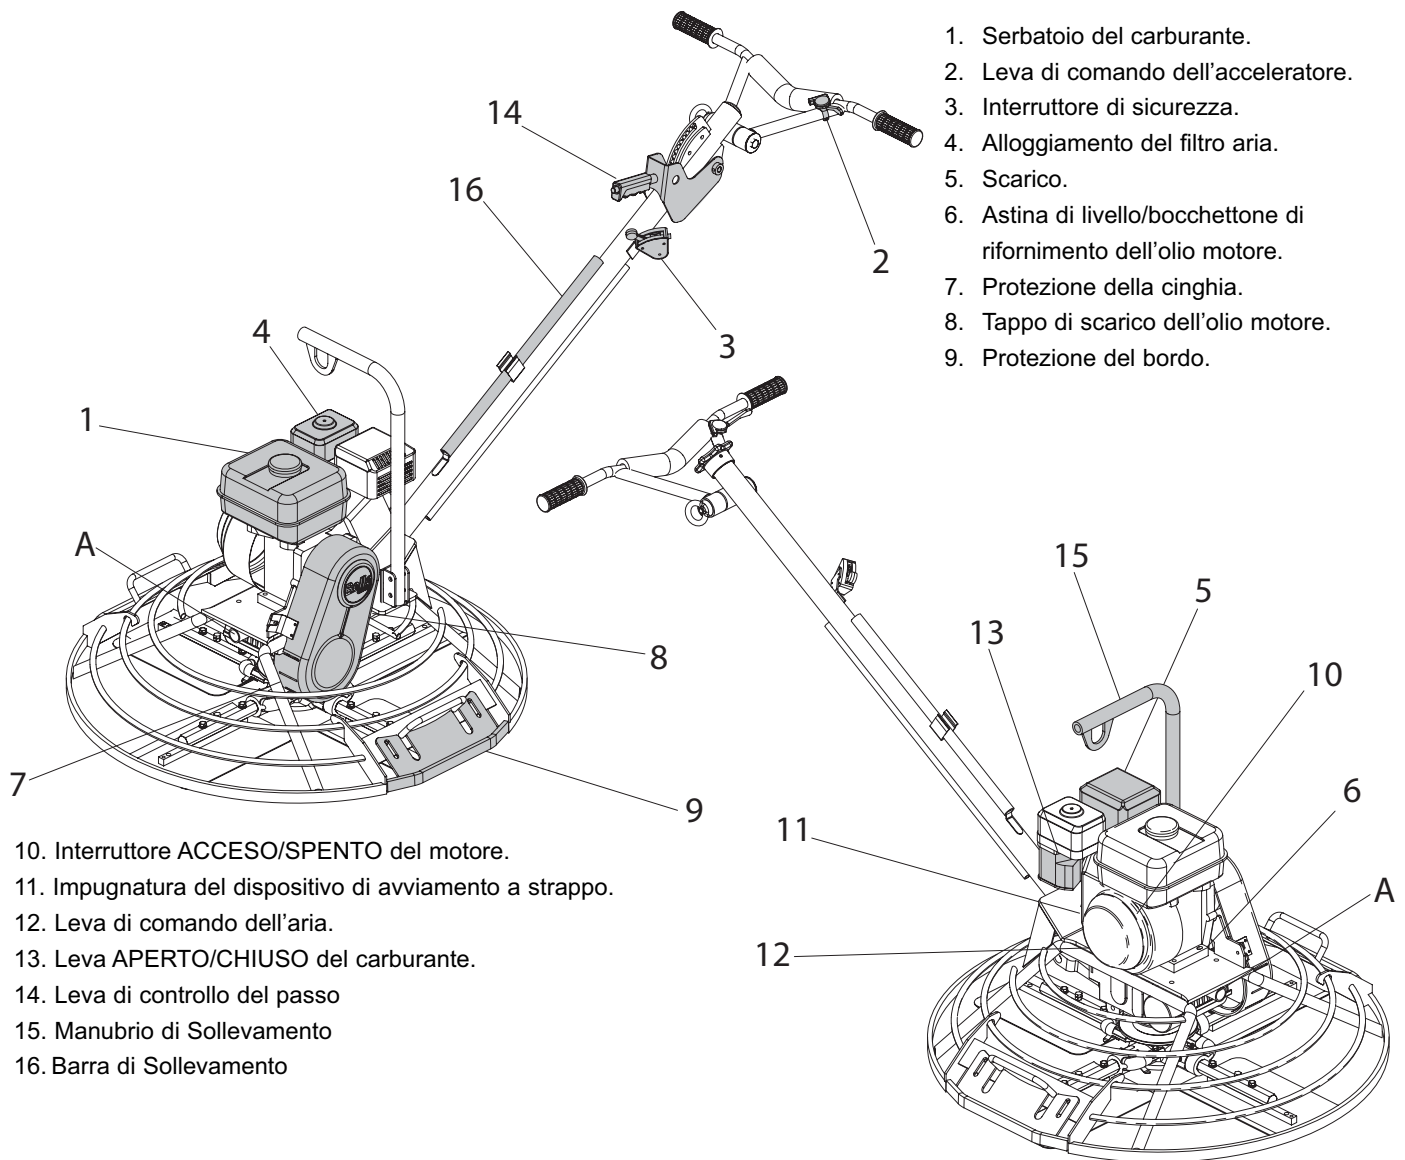

I

Sicurezza e Prevenzione Infortuni

Vibrazioni

Una parte delle vibrazioni create dal funzionamento della frattazzatrice pro & pro tilt viene trasmessa attraverso l'impugnatura alle mani dell'operatore. Consultare le specifiche ed i dati tecnici per i livelli delle vibrazioni. NON superare i tempi massimi di utilizzo.

PPE (attrezzatura di protezione personale).

Un'adeguata attrezzatura PPE deve essere indossata durante l'uso della presente apparecchiatura; ossia, occhiali di sicurezza, guanti, cuffie insonorizzanti, mascherina antipolvere e scarponi con puntale in acciaio.

Indossare indumenti idonei al lavoro che si sta svolgendo. Legare i capelli, se lunghi e togliere qualsiasi monile che potrebbe impigliarsi nelle parti mobili dell'apparecchiatura.

Carburante.

Non ingerire carburante né inalare i vapori del carburante ed evitarne il contatto con la pelle. Asportare immediatamente con dell'acqua qualsiasi spruzzo. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua abbondante e consultare un medico il più presto possibile.

Fumi di scarico

Non azionare la frattazzatrice Pro & Pro Tilt al chiuso od in uno spazio ristretto, assicurarsi che l'area di lavoro sia adeguatamente ventilata.



AVVERTENZA

I fumi di scarico prodotti dalla presente apparecchiatura sono altamente tossici e possono risultare letali!

Sicurezza Generale

I

Per la protezione personale dell'utente e per la sicurezza delle persone presenti, si prega di leggere ed assicurarsi di comprendere a fondo le seguenti istruzioni di sicurezza. È responsabilità dell'operatore assicurarsi che egli/ella abbia compreso a fondo in che modo azionare in maniera sicura la presente apparecchiatura.

In caso di incertezza circa l'uso sicuro e corretto delle frattazzatrici Pro, interpellare il proprio supervisore od il Belle Group.



ATTENZIONE

La manutenzione o l'uso impropri possono risultare pericolosi. Leggere e comprendere la presente sezione prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, servizio o riparazione.

- La presente apparecchiatura è pesante e non deve essere sollevata da una sola persona, FARSI AIUTARE oppure usare un'apparecchiatura di sollevamento idonea.
- Transennare l'area di lavoro e mantenere membri del pubblico e personale non autorizzato ad una distanza di sicurezza.
- L'attrezzatura di protezione personale (PPE) deve essere indossata dall'operatore ogni qualvolta deve usare la presente apparecchiatura (consultare Sicurezza e prevenzione infortuni).
- Assicurarsi di sapere in che modo DISATTIVARE in maniera sicura questa macchina prima di AZIONARLA, nell'eventualità ci si trovi in difficoltà.
- SPEGNERE sempre il motore prima di trasportare la piastra vibrante, spostarla nell'ambito del sito od effettuarne la manutenzione.
- Durante l'uso il motore diventa estremamente caldo, lasciarlo raffreddare prima di toccarlo. Non lasciare mai la macchina incustodita con il motore in funzione.
- Non lasciare mai il motore in funzione ed incustodito. Non rimuovere né manomettere qualsiasi protezione installata, esse hanno un'importante funzione protettiva. Controllare sempre le condizioni e la saldezza delle protezioni, se sono danneggiate o mancanti, NON USARE LA FRATTAZZATRICE PRO finché la protezione in questione non sia stata sostituita o riparata.
- Non azionare la Frattazzatrice pro & pro tilt nel caso in cui si è ammalati, stanchi oppure sotto l'effetto di alcool o medicinali.

Sicurezza del carburante.




AVVERTENZA

Il carburante è infiammabile. Esso può causare infortuni e danni. Spegner il motore, estinguere tutte le fiamme scoperte e non fumare durante il rifornimento del serbatoio del carburante. Asportare qualsiasi traccia di carburante versato.

- Prima del rifornimento di carburante, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare.
- Durante il rifornimento di carburante, NON fumare ed evitare di avvicinare fiamme scoperte all'area di lavoro.
- Le fuoriuscite di carburante devono essere asportate immediatamente in maniera sicura, usando della sabbia. Se il carburante viene versato sugli indumenti, cambiarli.
- Conservare il carburante in un contenitore approvato, adatto allo scopo e lontano da fonti di calore e di combustione.




Chiusura del Manubrio

I

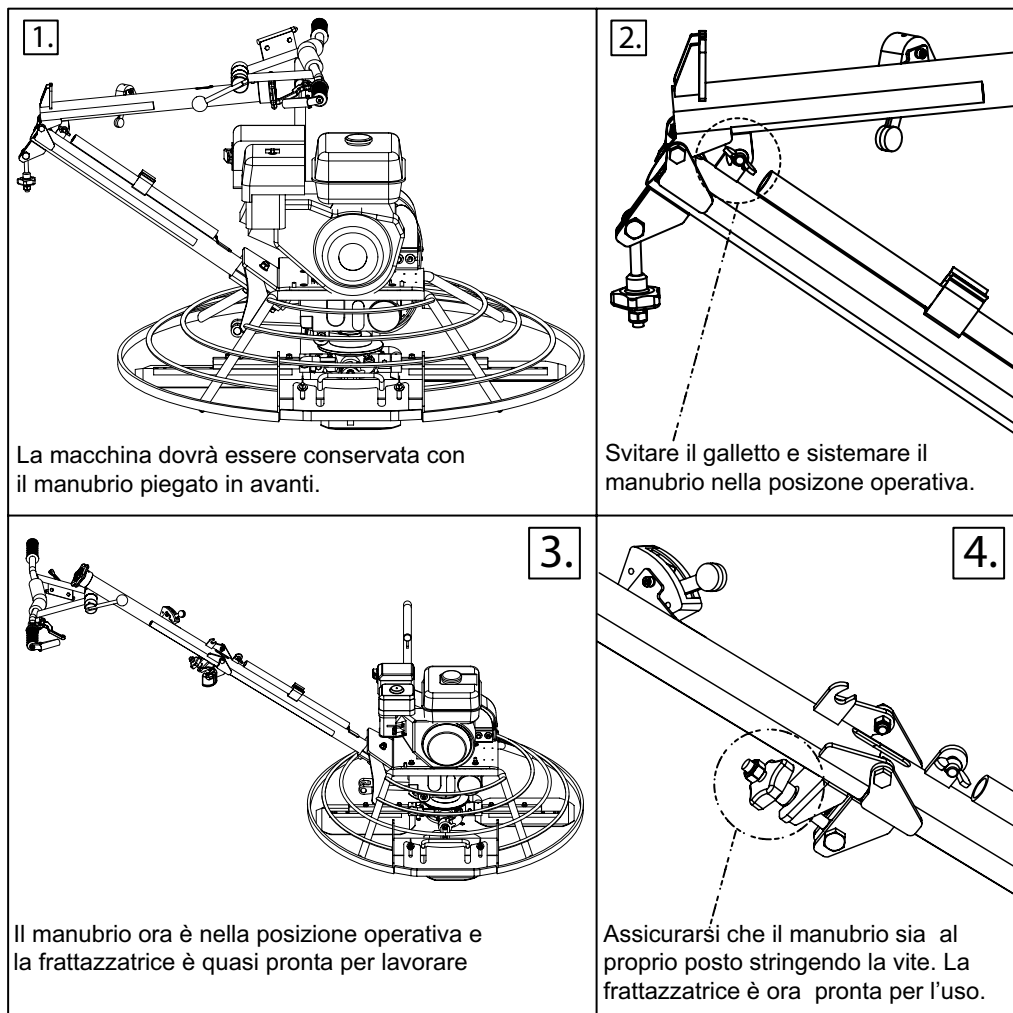

Assemblaggio del manubrio


1. Avvitare il manubrio usando bulloni M12 x 90 (x1) e M12 x 75 (x1). (vedi fig1) Stringere i bulloni con una coppia di torsione di 30Nm.
2. Stringere il filo giù alla sua massima lunghezza così che il bullone arrivi alla fine della scanalatura. (vedi fig 2)
3. Fissare la filettatura finale del cavo attraverso il foro nel giogo del braccio principale. Stringerlo usando una rondella e un dado M8 (fig 3). Stringere il dado M8 fino a che tutto il gioco sia stato rimosso dal giogo principale.

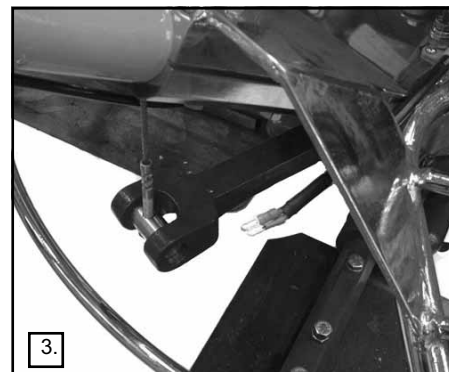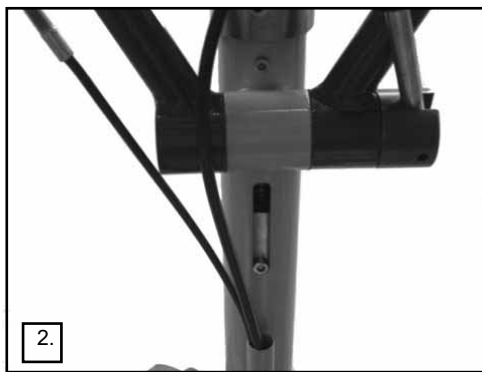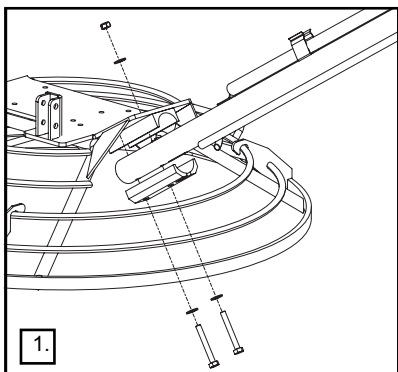



4. Connettere il cavo elettrico all'interruttore della frizione centrifuga, e assicurandosi che i colori dei connettori coincidano. Rosso-Rosso Blu-Blu (vedi fig 4) Assicurarsi che il cavo elettrico sia roteato attraverso la protezione dell'anello come mostrato nella figura 5.

**AVVERTENZA**


APPARECCHIO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA - Non collegare l'interruttore d'emergenza della frizione potrebbe causare ferite personali.

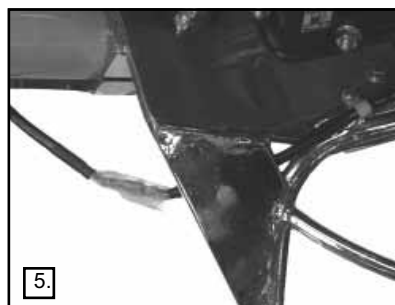**Assemblaggio del cavo dell'acceleratore**

1. Rimuovere il filtro dell'aria dal motore(vedi fig 6)
2. Posizionare la leva dell'acceleratore sul manubrio nella posizione centrale. La leva dovrebbe essere nella posizione più bassa(vedi fig 7)
3. Posizionare anche la leva dell'acceleratore sul motore nella posizione centrale. (vedi fig 8)

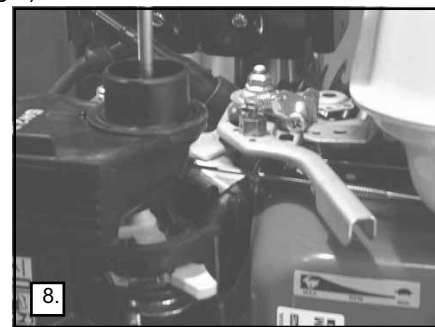
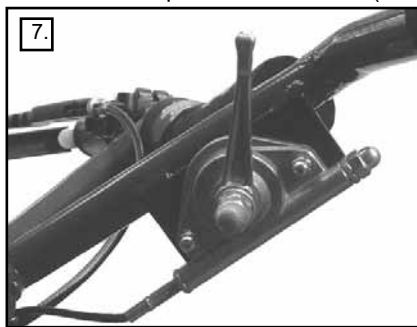


4. Infilare il cavo dell'acceleratore nel morsetto del filo(A)così che l'area metallica localizzata sulla fine del filo faccia presa. (vedi fig 9)
5. Allentare la vite sul morsetto del filo (B) e far scivolare il cavo dell'acceleratore attraverso il foro. Ristringere la vite così che faccia presa sul cavo. (vedi fig 9 & 10)

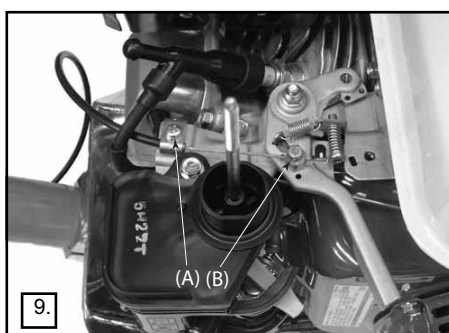


Assemblaggio del cavo della frizione -Frizione manuale



1. Posizionare il cavo attraverso il conetnitore del cavo (Controllare che il cavo più esterno sia completamente inserito nel contenitore), poi agganciare e legare il cavo per tenere fermo maggiormente il filo più esterno. Assicurarsi che il cavo sia roteato come nelle figure 1 & 2. Posizionare ora la molla lunga 75 mm sul cavo (vedi fig 3)

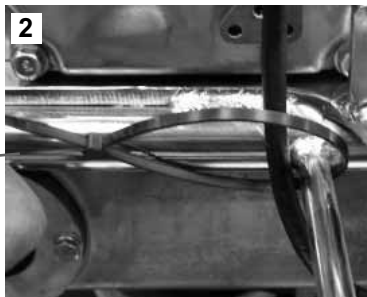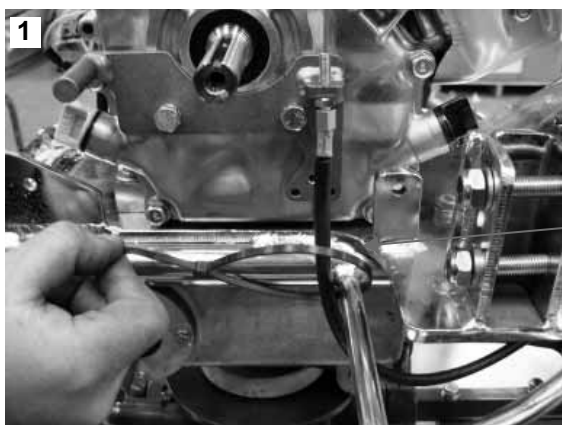

2. Posizionare il cavo attraverso il foro alla fine del cardine del braccio poi avvitare un bullone 5/16" UNF sul lato del motore (vedi fig 4). Stringere i dadi di chiusura sul retro del cardine del braccio assicurandosi che non ci sia più di 1mm di gioco su entrambi i lati del centro della cima dove il cavo vi passa attraverso, ma che permetta comunque al cardine di muoversi liberamente. (vedi fig 5).
Fissare il tappo della testa M6 x 60mm con un dado sul sostegno di tensione, il tappo dovrebbe essere avvitato in un massimo di 5mm. (vedi fig 6)

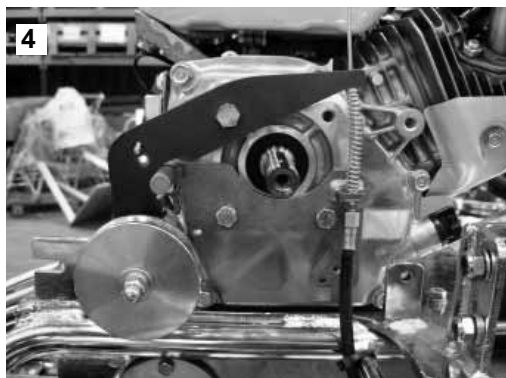

3. Fissare un tappo M5 x 12 nella leva, tirare il cavo compresso e premere il braccio di tensione verso il basso con una distanza di 64mm (900) or 68mm (1200) e stringere con una vite di 6Nm, poi sistemare il contenitore secondario del cavo sul cavo così esso si sia seduto sul braccio senza rallentare il rendimento. (vedi fig 7 & 8)

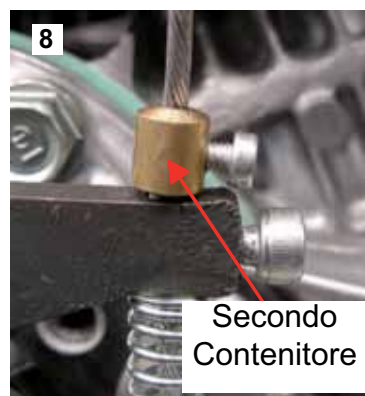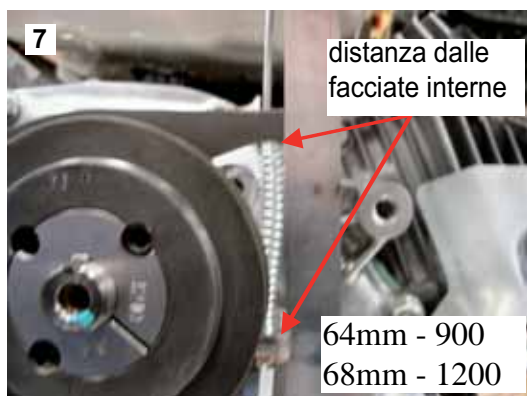



Controlli di Pre-Avvio

Ispezione di pre-avvio

La seguente ispezione di pre-avvio deve essere effettuata prima di iniziare qualsiasi sessione di lavoro, oppure dopo ogni quattro ore di impiego, secondo quale circostanza si verifichi prima. Si prega di consultare la sezione di manutenzione per delle istruzioni dettagliate. Se si verifica un qualsiasi guasto, la frattazzatrice Pro & Pro Tilt non deve essere usata fino a quando esso non sia stato riparato.

1. Ispezionare accuratamente la frattazzatrice Pro & Pro Tilt onde accertarsi che non presenti tracce di danni. Controllare che i componenti siano presenti e ben fissati. Dedicare particolare attenzione alla protezione di sicurezza della trasmissione a cinghia installata tra il motore e la scatola ingranaggi.
2. Controllare i tubi del carburante, le aperture del bocchettone di rifornimento deiflessibili, i tappi di scarico e qualsiasi altra area onde accertarsi che non vi siano tracce di perdite. Rettificare qualsiasi perdita prima dell'azionamento.
3. Controllare il livello dell'olio del motore e rabboccare come necessario.
4. Controllare il livello del carburante del motore e rabboccare come necessario.
5. Controllare che non vi siano perdite di olio e di carburante.



Procedura di Avvio ed Arresto




AVVERTENZA

L'impropria manutenzione può risultare pericolosa. Leggere e comprendere la presente sezione prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, servizio o riparazione.

Honda GX160 & GX270

1. Aprire il rubinetto del carburante spostando le leva di APERTO/CHIUSO del carburante completamente verso destra.
2. Se il motore viene avviato da freddo, impostare su on (INSERITO) il comando dell'aria spostando la relativa leva di comando completamente verso sinistra. Se il motore viene riavviato da caldo, generalmente il comando dell'aria non è richiesto, tuttavia, se il motore si è in qualche modo raffreddato, può essere necessario inserire parzialmente il comando dell'aria.
3. Ruotare l'interruttore di ACCESO/SPENTO del motore in senso orario nella posizione 'I'.
4. Impostare l'acceleratore nella posizione di minimo spostando la leva di comandon dell'acceleratore completamente verso destra.
5. Non avviare il motore con l'acceleratore al massimo.
6. Mantenendo con decisione l'impugnatura di comando con una mano, afferrare la maniglia del dispositivo di avviamento a strappo con l'altra mano. Tirare il dispositivo di avviamento a strappo fino ad avvertire resistenza da parte del motore, quindi lasciar andare la maniglia.
7. Facendo attenzione a non tirare completamente la cordicella del dispositivo di avviamento, tirare rapidamente la maniglia del dispositivo di avviamento.
8. Ripetere fino all'accensione del motore.
9. Una volta che il motore si è acceso, impostare gradualmente la leva del comando dell'aria nella posizione OFF (DISINSERIMENTO) spostandola verso destra.
10. Se il motore non si accende dopo numerosi tentativi, consultare la guida di risoluzione dei problemi riportata.
11. Per spegnere il motore, impostare l'acceleratore al minimo. Lasciar girare il motore al minimo per almeno 2 minuti.
12. Ruotare in senso antiorario l'interruttore di ACCESO/SPENTO del motore nella osizione "0".
13. Chiudere la mandata del carburante.

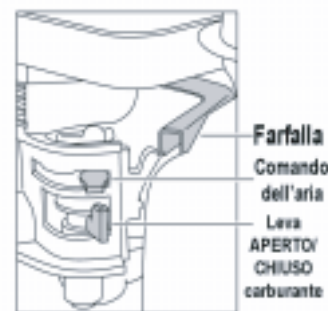

Motore Benzina Robin EX17

1. Aprire il rubinetto del carburante
2. Portare l'INTERRUTTORE DI ARRESTO sulla pisizione "I" (ON)
3. Portare la leva di comando della velocità su una posizione a circa 1/3 nella direzione di velocità massima.
4. Chiudere la leva dell'aria
 - A motore freddo, o se la temperatura ambiente è molto bassa, chiudere completamente la leva dell'aria
 - A motore caldo, o se la temperatura ambiente è alta, lasciare la leva dell'aria semiaperta o completamente aperta.
5. Tirare lentamente la manopola del dispositivo di avviamento sino a quando si incontra una certa resistenza. Questo è il punto cosiddetto di 'compressione'. Riportare la manopola nella sua posizione iniziale e tirarle poi di nuovo con un movimento brusco. Non tirare mai completamente fuori il cavo autoavvolgente. Dopo aver avviato il motore, lasciar tornare la manopola del dispositivo di avviamento nella sur posizione iniziale sempre tenendola con la mano.
6. Dopo aver avviato il motore, aprire gradualmente l'aria ruotando l'apposita leva e portarla sina alla posizione completamente aperta. Non aprire completamente la leva dell'aria immediatamente subito dopo l'avvio se il motore è stato avviato a freddo e non si è ancora ben riscaldato, o se la temperatura ambiente è particolarmente fredda, perché in questo caso il motore potrebbe spegnersi.
7. Portare la lave di comando deela velocità sulla posizione di velocità bassa e lasciar girare il motore al minimo per 2 o 3 minuti prima di spegnerlo.
8. Ruotare l'INTERRUTTORE DI ARRESTO in senso antiorario portandola sulla posizione "O" (OFF)
9. Chiudere il rubinetto del carburante.
10. Tirare lentamente la manopola di avvio e riportarla poi nella sua posizione originale non eppena si nota una leggera resistenza. Questa operazione è necessaria per evitare che l'aria umida esterna entri nella camera di combustione

Uso della frattazzatrice

La guida della frattazzatrice sui pavimenti a lastre è molto semplice. Portarsi nella posizione dell'operatore dietro al centro dell'impugnatura, con i piedi ben piantati a terra ed azionare lentamente l'acceleratore fino ad ottenere la velocità desiderata.

- Abbassare l'impugnatura e la macchina si sposterà verso destra.
- Sollevare l'impugnatura e la macchina si sposterà verso sinistra.
- Ruotare lentamente verso destra e la macchina si sposterà in avanti.
- Ruotare lentamente verso sinistra e la macchina si sposterà all'indietro.
- Mantenendo l'impugnatura in posizione di folle la macchina resterà ferma.

Preparazione della superficie di cemento.

L'uso di una vibrofinitrice pneumatica o meccanica per livellare la superficie di cemento conferirà una buona compattazione alla pavimentazione e produrrà una superficie ideale per la rifinitura. Va ricordato che le macchine frattazzatrici/di rifinitura non ripareranno né correggeranno una pavimentazione stradale con una vibrofinitura scadente.

Funzionamento di frattazzatura.

Prima di iniziare il funzionamento di frattazzatura assicurarsi che le lame per frattazzatura siano correttamente montate sulle lame di rifinitura. Ricordarsi che, poiché il braccio portalame ruota in senso orario, le lame per frattazzatura devono essere posizionati nello stesso modo. La pavimentazione sarà pronta per eseguire la prima operazione di frattazzatura quando il tacco delle vostre scarpe lascia un'impronta di 2-3 mm sulla sua superficie. Per tutte le altre operazioni di frattazzatura le lame devono essere quasi piatte. Una volta che la pavimentazione frattazzata si è indurita e l'impronta del vostro piede è appena visibile, è il momento di iniziare l'operazione di rifinitura. I tempi di tutte queste operazioni dipendono dalle condizioni meteorologiche. In media la macchina impiegherà circa 10 minuti per frattazzare 100 m². Dopo ciascuna operazione il motore deve essere spento.

Non parcheggiare mai la macchina con il motore in funzione, specialmente durante l'operazione di frattazzatura quando il cemento è relativamente morbido. Dato che la macchina è pesante, se essa venisse lasciata in funzione sul cemento morbido nello stesso punto, ciò danneggerebbe le tolleranze del pavimento finito.

**ATTENZIONE**

Non sollevare mai la macchina per l'anello della protezione. Sollevarla utilizzando l'apposito punto di sollevamento.

Operazione di rifinitura.

Dopo l'operazione di frattazzatura, la prima cosa da fare è rimuovere le lame per frattazzatura dalle lame di rifinitura ed asportare da queste ultime, dalla piastra a raggiera e dall'anello protettivo il cemento raccolto durante l'operazione di frattazzatura. Aumentare il passo della lama di 10 mm per la prima operazione di rifinitura e quindi continuare ad incrementare il passo per le seguenti operazioni di rifinitura. Continuare le passate di rifinitura fino ad ottenere il grado di rifinitura del pavimento desiderato. Il tempo richiesto tra ciascuna passata di rifinitura dipende dalle condizioni meteorologiche, dal cemento e dal contenuto di acqua del cemento. Se alcune aree del cemento si induriscono troppo rapidamente è possibile applicare una piccola quantità di acqua con una spazzola onde facilitare la realizzazione della rifinitura. Fare attenzione quando si passa la frattazzatrice su aree dove è stata applicata dell'acqua dato che la macchina tenderà a slittare. Assicurarsi di mantenerne sempre il controllo.

Regolazione del passo - frattazzatrice Pro.

La manopola di controllo del passo è a portata di mano dell'operatore. La regolazione del passo consente di variare il passo in maniera illimitata e può essere eseguita ogni qualvolta è necessario.

Durante la rifinitura, l'indurimento può variare da area ad area del pavimento, per cui la regolazione del passo può essere modificata onde adattarla accuratamente, quando richiesto, durante il funzionamento della macchina.

Piastra a raggiera.

L'esperienza ci insegna che il problema principale del braccio della frattazzatrice è la mancanza di lubrificazione. Pertanto, sono state incorporate delle boccole composite per integrare la funzione di ingrassaggio. Durante il montaggio vengono effettuati l'ingrassaggio e l'ermetizzazione dei bracci della frattazzatrice Pro sulla piastra a raggiera. L'ingrassaggio può essere effettuato settimanalmente, usando l'apposito punto di ingrassaggio. In caso di inceppamento di un braccio, ciò è probabilmente dovuto al piegamento del braccio, che dovrà, quindi, essere sostituito.

Pulire la macchina.

Pulire la macchina dopo l'uso onde impedire l'accumulo di cemento indurito

Sostituzione delle lame.

L'impasto di cemento/cemento è molto difficile da rimuovere. Assicurarsi che la candela sia stata staccata prima di cambiare le lame. Assicurarsi che la macchina si trovi su una superficie pianeggiante; regolare il controllo del passo di modo che le lame siano piatte sulla superficie.

**ATTENZIONE**

Fare attenzione durante la sostituzione delle vecchie lame con delle lame nuove. A causa del modo in cui si usano, le vecchie lame diventano molto affilate, come la lama di un coltello. A titolo di precauzione di sicurezza, indossare guanti per servizio pesante durante questa operazione onde evitare di tagliarsi le mani.

Togliere i bulloni e le rondelle di bloccaggio su ciascun braccio della frattazzatrice e togliere le lame. Prima di installare delle lame nuove, asportare tutto il cemento dalla parte bassa e dai lati della frattazzatrice; assicurarsi che il bordo di frattazzatura della lama si trovi dietro il braccio della frattazzatrice.

Installare i bulloni e le rondelle di bloccaggio su ciascun braccio della frattazzatrice e serrarli.

Responsabilità.

Belle Group. declina qualsiasi responsabilità per le eventuali lesioni a persone e/o danni alle cose, che potrebbero insorgere in seguito all'uso improprio od errato della macchina ed alla mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento contenute nel presente manuale.



Servizio

Manutenzione

La Frattazzatrice Pro è stata progettata per offrire anni ed anni di funzionamento esente da guasti. Tuttavia, è importante che venga eseguita la semplice e regolare manutenzione elencata nella presente sezione. Tuttavia, è importante che venga effettuata regolarmente la semplice manutenzione elencata nella presente sezione. Si raccomanda che un concessionario autorizzato dalla Belle Group effettui tutti i principali interventi di manutenzione e riparazione. Usare sempre parti di ricambio Belle Group originali, l'uso di parti non originali può invalidare la garanzia. Prima che venga eseguito qualsiasi intervento di manutenzione sulla macchina, spegnere il motore. Se si lavora su una macchina con motore a benzina, staccare il cavo AT dalla candela.

Periodo di rodaggio

Quando la frattazzatrice viene usata per la prima volta, l'olio del motore deve essere cambiato dopo il periodo di rodaggio iniziale (consultare il manuale del motore per i dettagli). La tensione della cinghia deve essere controllata dopo 4 ore di impiego.

Manutenzione ordinaria		Giornalmente	ogni 4 ore	primo mese / 20 h	3 mesi / 50 h	6 mesi / 100 h
Olio Motore	Controllare livello		✓			
	Cambiare			✓	✓	
Filtro aria	Controllo condizioni			✓		✓
	Pulire / Sostituire				✓	
Candela	Controllare/Pulire					✓
Interruttore di sicurezza	Controllare/Pulire	✓				

Tipo e quantità di olio / carburante - Tipo di candela						
	Tipo di	Quantità	Tipo Carburante	Capacità Candela	Tipo Gap	Distanza tra gli elettrodi
Motor a GX160 benzina	SAE 10W-30	0.6l	Senza piombo	2.5l	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Motor a EX17 benzina	SAE 10W-30	1.1l	Senza piombo	3.6l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Motor a GX270 benzina	SAE 10W-30	1.1l	Senza piombo	6.0l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Motor a EX27 benzina	SAE 10W-30	1.1l	Senza piombo	6.1l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Ingranaggi	EP90	0.6l	NA	NA	NA	NA

Note:

- Controllare l'olio della scatola del cambio a intervalli irregolari e rabboccare se necessario. Assicurarsi che l'olio sia al centro del vetro. Per sapere a che grado l'olio dovrebbe trovarsi nella scatola del cambio si prega di contattare il dipartimento di garanzia Belle group (+44 (0)1538 380000)
- Oliare l'assemblaggio del braccio prima di conservare e a intervalli regolari.

Guida alla Risoluzione dei problemi

I

Problema	Causa	Rimedio
Il motore non parte..	Mancanza di carburante.	Aprire lo sportello di rifornimento. Riempire il Serbatoio del carburante
	Motore Spento	Accendere il Motore
	Candela Sporca	Pulire, controllare e regolare la distanza tra gli elettrodi della candela.
	Motore Freddo	Chuidere il comando dell'aria.
	Motore Ingolfato	Aprire il comando dell'aria, aprire completamente la farfalla, tirare l'avviamento a strappo fino all'accensione del motore.
	Interruttore d'emergenza è in posizione OFF	Interruttore d'emergenza è in posizione ON.
La macchina lascia segni a spirale nel cemento, Arrotolemento del cemento o sobbalzi.		
Se alcuni dei problemi suddetti accadono, vogliate il controllo il seguente:		
	Albero Principale	Quando la macchina presenta un movimento di rotolemento, controllare l'albero principale nella scatola ingranaggi.
	Piastra a Raggiera	Controllare la piastra a raggiera onde accertarsi che i bracci della frattazzatrice non siano piegati . Se un braccio è piegato sostituirlo.
	Lame	Controllare la regolazione dei bracci della frattazzatrice a livello della leva di regolazione ed assicurarsi che tutti i bracci della frattazzatrice siano equamente regolati. Le lame devano avere la stessa misura/dimensione ed essere progettate in modo da poter essere montate sulla macchina. Bisogna evitare l'uso di lame eccessivamente usurate.

Garanzia

I

La vostra nuova frattazzatrice Pro & Pro Tilt Belle Group è coperta da garanzia per l'acquirente originale per un periodo di un anno (12 mesi) a partire dalla data di acquisto originale.

La garanzia Belle Group copre difetti di progettazione, materiali e lavorazione.

Quanto segue non è coperto dalla garanzia Belle Group:

1. Danni causati da abuso, uso improprio, caduta od altri danni simili causati da od in seguito a guasti dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni di assemblaggio, funzionamento o manutenzione da parte dell'utente.
2. Alterazioni, aggiunte o riparazioni effettuate da persone diverse dal persona le della Belle Group o da agenti da essa autorizzati.
3. Costi di trasporto o spedizione alla/dalla Belle Group. o loro agenti autorizzati, per la riparazione o la valutazione in base ad una richiesta di risarcimento in garanzia, su qualsiasi macchina.
4. Costi di materiali e/o di lavoro per sostituire, riparare o rimettere a posto componenti a seguito di normale usura e logorio.

I seguenti componenti non sono coperti da garanzia.

- Cinghia/e di trasmissione
- Filtro dell'aria del motore
- Candela del motore

La Belle Group e/o i loro agenti riconosciuti, direttori, impiegati od assicuratorinon saranno responsabili di danni indiretti o di altra natura, perdite o spese connesse a, od a causa di, o per l'incapacità di usare la macchina per un qualsiasi scopo.

Richieste di risarcimento in garanzia

Tutte le richieste di risarcimento in garanzia devono essere comunicate direttamente al Belle Group, per telefono, fax, email o per iscritto.

Per le richieste di risarcimento in garanzia:

Tel: +44 (0)1538 380000 Fax: +44 (0)1538 380038

Email: Warranty@belle-group.co.uk

Scrivere a:

Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park
Ball Haye Green
Leek, ST13 8BW
Inghilterra



Hur man använder denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning är till för att hjälpa Dig att använda och underhålla Pro Glättaren på ett säkert sätt. Bruksanvisningen är avsedd för återförsäljare och användare av Pro Glättaren.

Inledning

Avsnittet "Maskinbeskrivning" hjälper Dig att sätta Dig in i maskinens utrustning och reglage.

Avsnittet "Miljö" ger instruktioner om hur kasserade apparater återvinns på ett miljövänligt sätt.

Avsnitten "Säkerhetsanvisningar" och "Hälsa och Säkerhet" beskriver hur man använder maskinen så att Din och allmänhetens säkerhet garanteras.

Avsnittet "Driftinstruktioner" hjälper Dig att sätta igång och använda maskinen.

Tipsen och anvisningarna i "Felsökning" hjälper Dig om Du har problem med Din maskin.

Avsnittet "Service" finns för att hjälpa Dig med det vanliga underhållet och servicen av Din maskin.

Direktiv med avseende på beteckningar.

Den text i denna bruksanvisning som särskilt måste uppmärksammas visas på följande sätt.



SE UPP

Produkten kan utgöra en risk. Maskinen eller Du själv kan skadas om handhavandet inte sker på korrekt vis.



VARNING

Användaren kan utsättas för livsfara.



VARNING



VARNING

Innan Du använder eller utför något underhåll på denna maskin **MÅSTE DU LÄSA och FÖRSTÅ** denna bruksanvisning.

VETA hur enhetens reglage används på ett säkert sätt och hur man utför underhåll på ett säkert sätt.

(OBS! Var säker på att Du vet hur man stänger av maskinen innan Du sätter på den, utfall Du hamnar i svårigheter.)

Använd ALLTID lämplig skyddsutrustning som krävs för Din personliga säkerhet.

Om Du har NÅGRA FRÅGOR om säker användning eller underhåll av denna enhet, FRÅGA DIN ARBETSLEDARE ELLER KONTAKTA BELLE GROUP +44 (0)1298 84606




Innehåll

Hur man använder denna bruksanvisning	96
Varning	96
Tekniska data	97
Environment	97
Maskinbeskrivning	98
Hälsa och säkerhet	98
Säkerhetsinstruktioner	99
Tillbehör	99
Monteringsinstruktioner	100 - 101
Kontroller innan start	102
Start & Stopp	102
Driftinstruktioner	103
Service och underhåll	104
Felsökningsguide	105
Warranty	105
Försäkran om överensstämmelse	3

Tekniska Data

S

Modell	Pro Glättare 900	Pro Glättare 1200
A – Bredd (mm)	968	1200
B - Höjd (mm)	979	979
C - Längd (mm)	2005	2113
D - Höjd - Förvaring (mm)	900	900
E - Längd - Förvaring (mm)	1363	1472
Motor Honda GX160 (Hp)	5.5	N/A
Motor Robin EX17 (Hp)	6	N/A
Motor Honda GX270 (Hp)	N/A	9
Motor Robin EX27 (Hp)	N/A	9
Vikt (Kg)	101	116.5
Glättringsområde	065m2/900mm	1.02m2/1 200mm
Glättringshastighet (Varierar med HP)	65-131 RPM	65-131 RPM

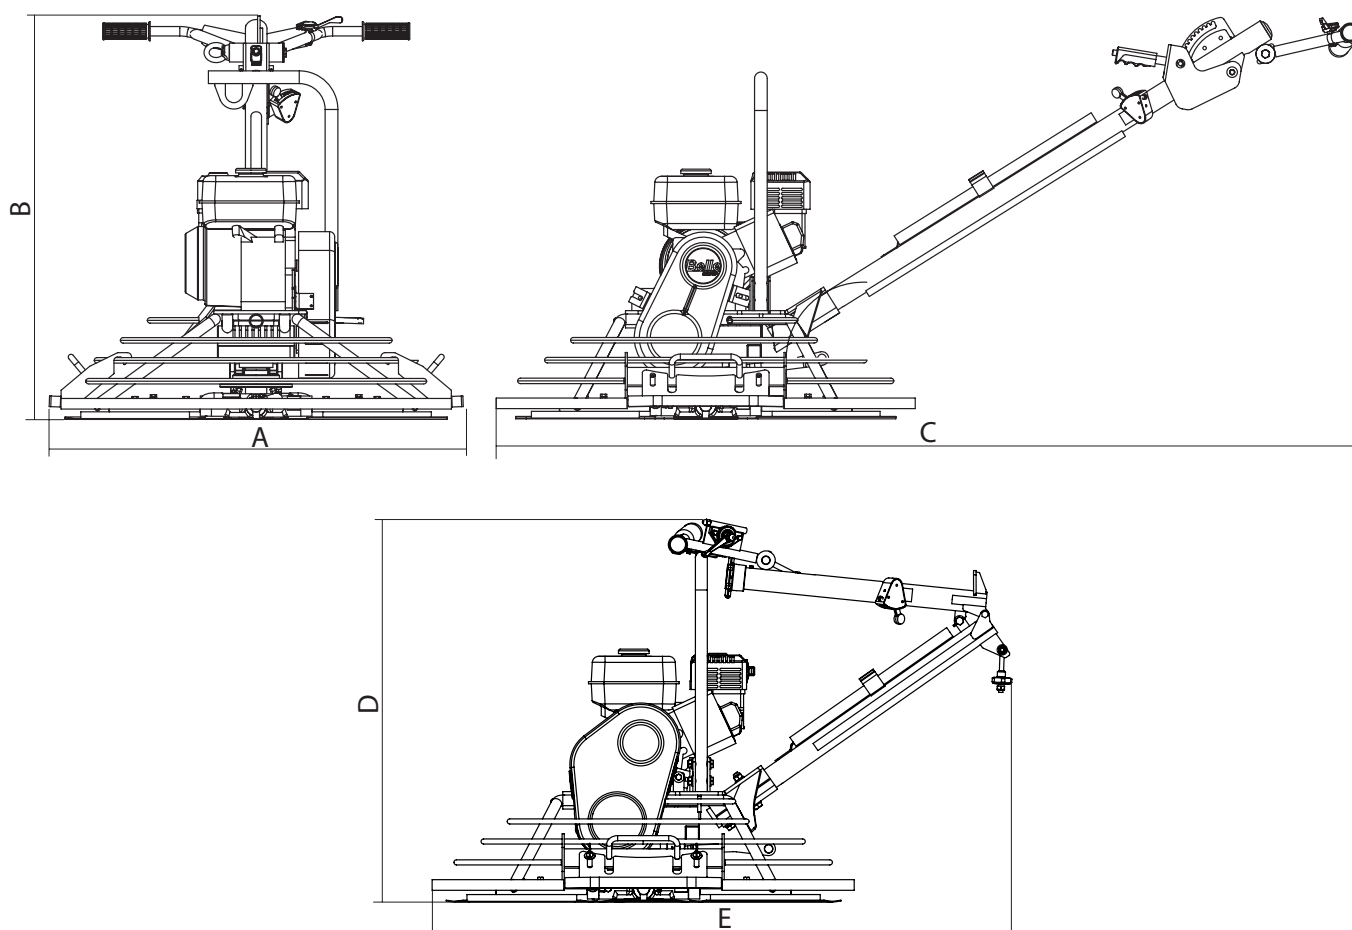

Miljö

S

Säkert bortskaffande.




Instruktioner för miljöskydd.

Maskinen innehåller värdefulla material.

Ta den kasserade apparaten och tillbehören till en relevant återvinningsanläggning.

Komponent	Material
Manöverhandtag	Stål
Remskydd	Glasfiber
Bladskydd	Stål
Bottenplatta	Stål
Grepphandtag	Gummi
Motor	Aluminium & Stål
Växellåda	Aluminium, Stål & Fosforbrons
Planingsmontagets olika delar	Gjutjärn & Stål & Fosforbrons
Diverse Delar	Stål & Aluminium

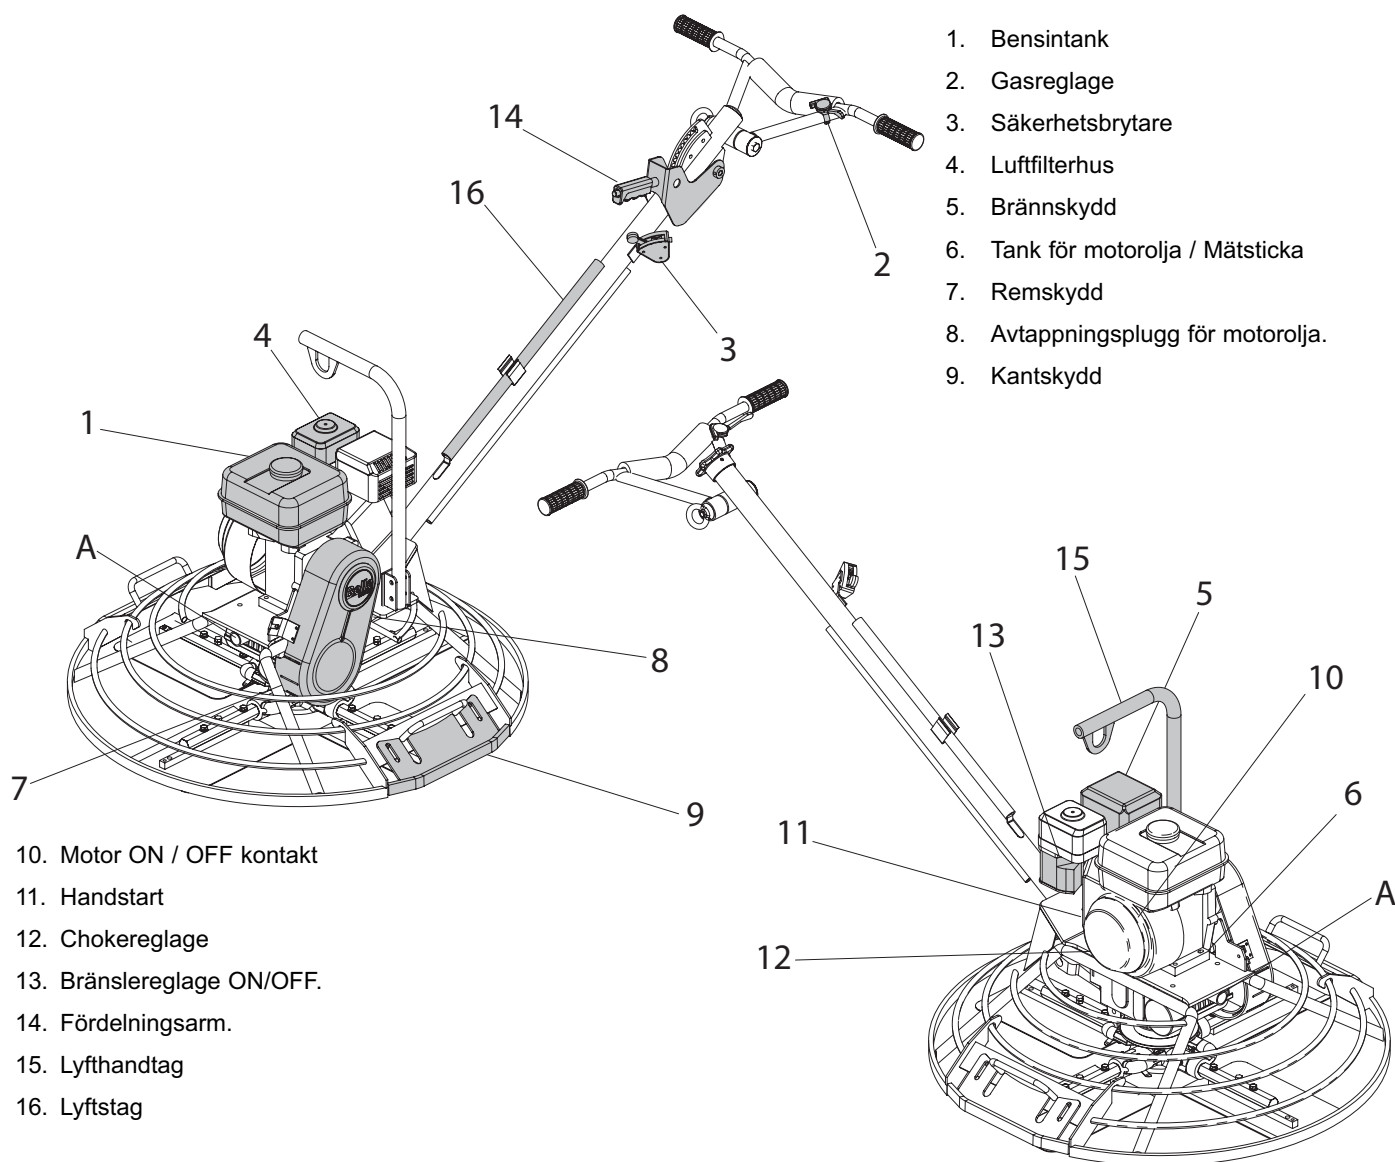**PSU (Personlig SkyddsUtrustning).**

Lämplig PSU måste bäras när denna utrustning används dvs. skyddsglasögon, handskar, hörselskydd, andningsskydd och fotbeklädning med stålhätta (med anti-halk sulor för extra säkerhet). Använd kläder som är lämpliga för det arbete Du utför. Skydda alltid huden från kontakt med betongen.

Damm.

Packningsprocessen kan åstadkomma damm, vilket kan vara skadligt för Din hälsa. Använd alltid en mask som är avpassad för den typ av damm som uppkommer.

Bränsle.

Svälj inte bränsle eller andas in bränsleångor och undvik hudkontakt. Skölj omedelbart bort bränslestänk. Om Du får bränsle i ögonen, skölj med mycket vatten och sök läkarvård så fort som möjligt.

Avgaser.

Använd inte Pro Glättaren inomhus eller i ett slutet utrymme, säkerställ att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.

**VARNING**

Avgaserna som produceras av denna utrustning är mycket giftiga och kan vara dödliga!

Säkerhetsinstruktioner

S

För Din egen personliga säkerhets skull och för säkerheten för personerna i Din omgivning, vänligen läs och säkerställ att Du till fullo förstår följande säkerhetsinformation. Det är användarens ansvar att han/hon till fullo förstår hur utrustningen används på ett säkert sätt. Om Du är osäker gällande säkerheten och korrekt användning av Pro Glättaren, konsultera Din arbetsledare eller Belle Group.



SE UPP

Felaktigt underhåll kan vara förenat med fara. Läs och förstå detta avsnitt innan Du utför något underhåll, service eller reparationer.

- Denna utrustning är tung och får inte lyftas på egen hand, antingen SKAFFA HJÄLP eller använd lämplig lyftanordning.
- Spärra av arbetsområdet och håll allmänheten och obehörig personal på ett säkert avstånd.
- Personlig SkyddsUtrustning (PSU) måste alltid bäras av användaren när utrustningen används (se Hälsa & Säkerhet).
- Var säker på att Du vet hur man stänger AV maskinen innan Du sätter PÅ den, utifall Du hamnar i svårigheter.
- Stäng alltid AV motorn innan transport, förflyttning inom arbetsplatsen eller underhåll.
- Under användningen blir motorn mycket het, låt motorn svalna innan Du rör den. Lämna aldrig motorn igång utan uppsikt.
- Avlägsna eller mixtra aldrig med några monterade skydd, de finns där för Din säkerhet. Kontrollera alltid skydden för tillstånd och säkerhet, om något saknas eller är skadat, ANVÄND ALDRIG MASKINEN innan skyddet har ersatts eller reparerats.
- Använd inte maskinen när Du är sjuk, trött, eller om Du är påverkad av alkohol eller droger.

Bränslesäkerhet.




VARNING

Bränsle är lättantändligt. Det kan orsaka personskador och egendomsskador. Stäng av motorn, släck all öppen eld och rök inte vid påfyllning av bränsletanken. Torka alltid upp bränslespill.

- Innan påfyllning, stäng av motorn och låt den svalna.
- Vi påfyllning, RÖK INTE eller tillåt öppen eld inom området.
- Utspillt bränsle måste omedelbart tas om hand med användning av sand. Om Du spiller bränsle på kläderna, byt dem.
- Förvara bränsle i därför avsedda behållare borta ifrån värme- och gnistkällor.




Tillbehör

S

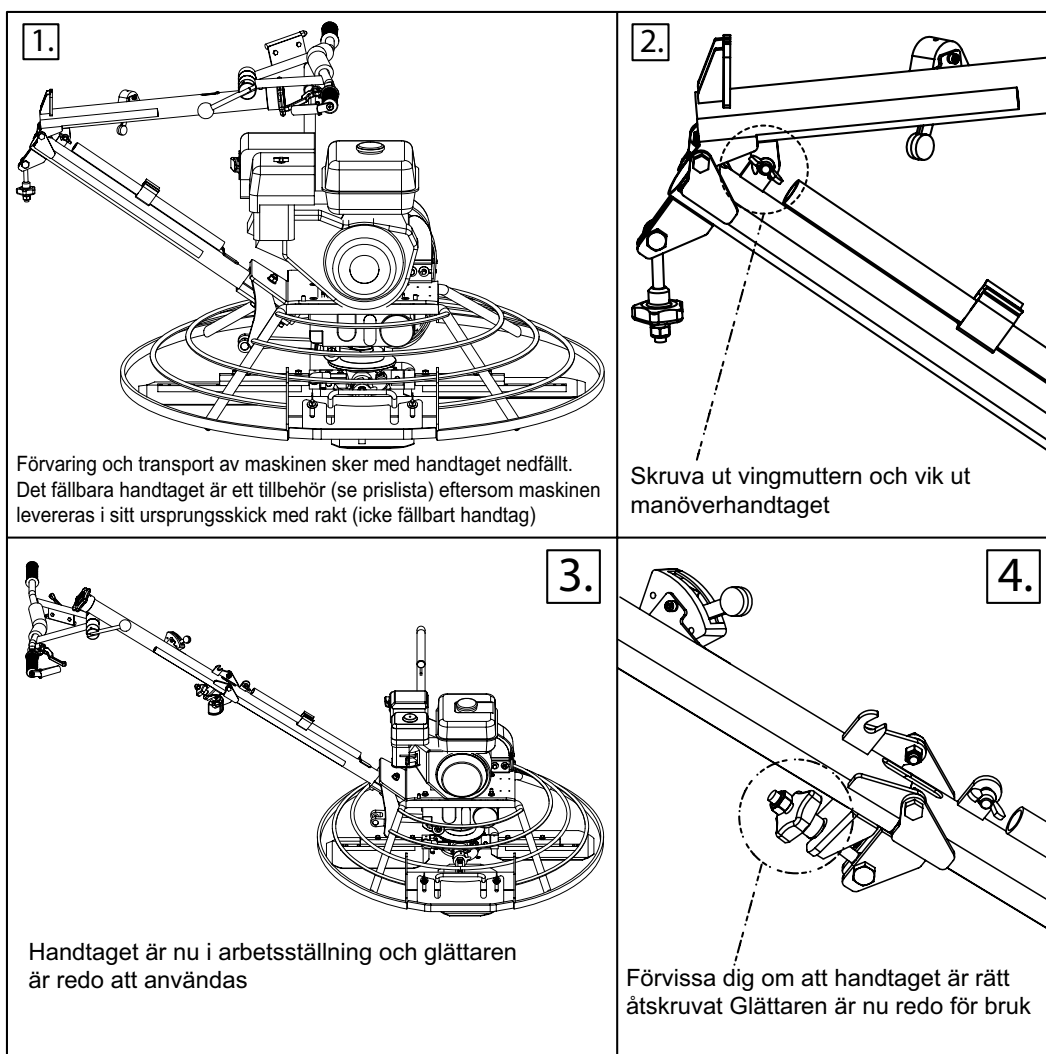

Handtagsmontering


1. Lås handtaget på plats med användning av M12 x 90 (x1) och M12 x 75 (x1) bultar. (Se diagram 1) Dra åt bultarna med ett moment på 30Nm.
2. Skruva ned kabeln helt till sin maximala längd så att bulten är i botten av spåret. (Se diagram 2)
3. Passa in den gängade änden på kabeln genom öppningen i gaffelarmsknoppen. Lås på plats med användning av M8 bricka och mutter. (Se diagram 3) Dra åt M8 muttern tills allt spel helt har försvunnit från gaffelarmen.

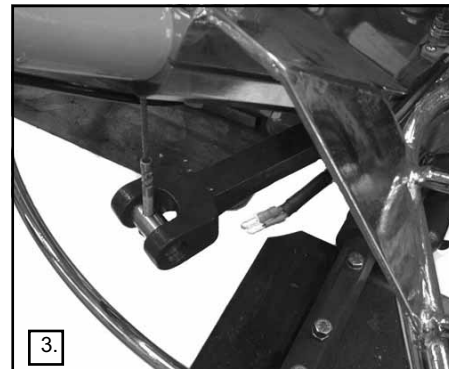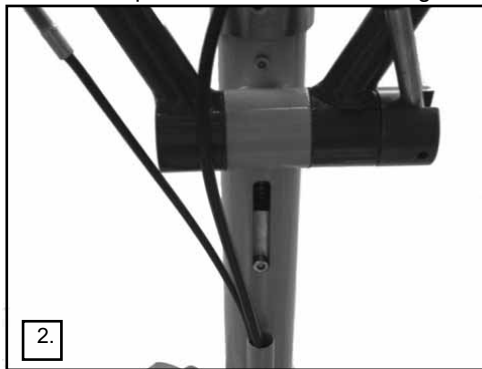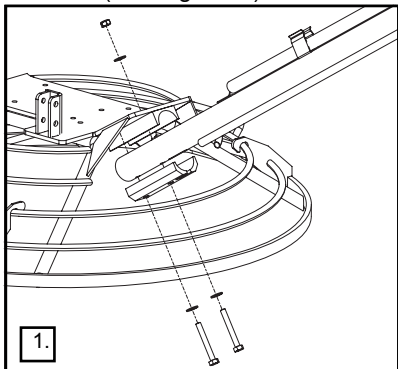

4. Anslut centrifugalkopplingens säkerhetsbrytares elkabel, säkerställ att de färgade kopplingsdetaljerna passar ihop. Röd-röd, blå-blå (Se diagram 4) Säkerställ att elkablarna är dragna genom skyddsringen som det visas i diagram 5.


**VARNING**

VIKTIG SÄKERHETSFÖRSKRIFT- allvarlig skada kan ske om inte säkerhetskontakten är ikopplad..


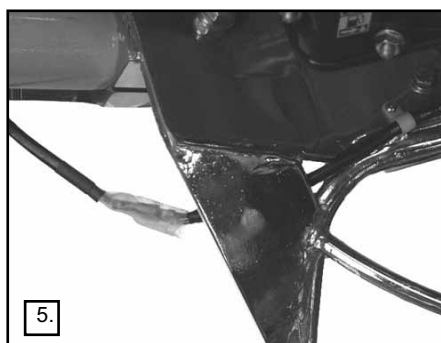


Montering av gaswire

1. Avlägsna luftfiltermontaget från motorn (se diagram 6)
2. Ställ gasreglaget på handtaget i tomgångsläge. Reglaget skall vara i sin lägsta möjliga position. (Se diagram 7)
3. Ställ dessutom gasreglaget på motorn i tomgångsläge. (Se diagram 8)


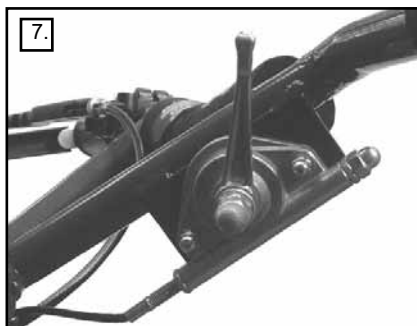


4. Gänga gaswiren genom klämman (A) så att metallen på wireänden greppas. (Se diagram 9)
5. Lossa skruven på klämman (B) och skjut gaswiren genom hålet. Dra åt skruven så att den greppar wiren. (Se diagram 9 & 10)

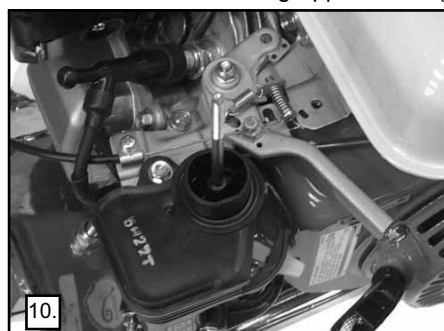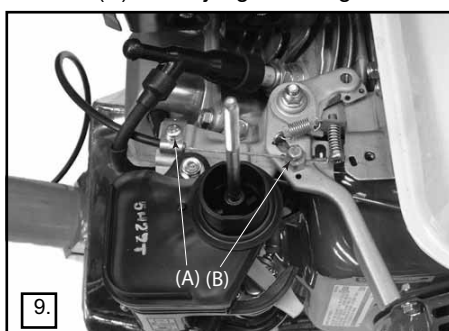


Centrifugalkoppling –Manuell koppling (dödmansgrepp)



1. Positionera kabeln genom kabelhållaren (kontrollera att ytterkabeln dras fast i kabelhållaren), fast därefter Ett kabelfäste för att hålla ytterkabeln i läge. Försäkra Dig om att kabeln är dragen enligt diagram 1&2 Placera den 75mm långa fjädern till kabeln (se diagram 3)

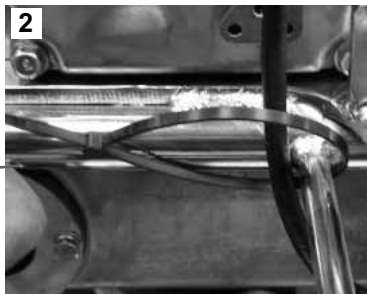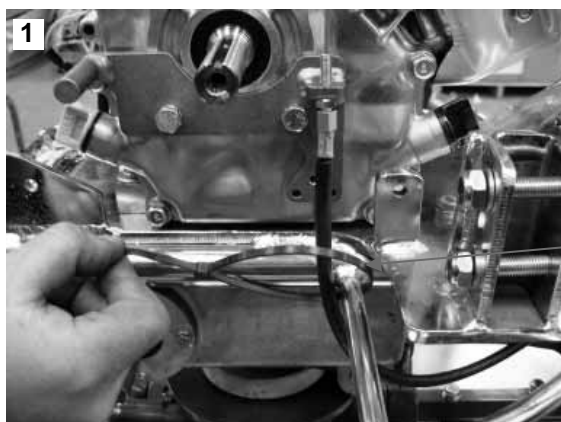

2. Fäst kabeln i hålet på svängarmen och skruva därefter 5/16" UNF skruven in i sidan på motorn (se diagram 4) Dra åt muttrar på baksidan av svängarmen och se till att det inte finns mer än 1mm glapp på endera sidan där kabeln kommer ut. svängarmen skall alltid vara rörlig (se diagram 5)
Sätt i M60 x 60mm hättan med låsmuttern till spänningskåpan, hättan skall skruvas in maximalt 5mm. (se diagram 6)

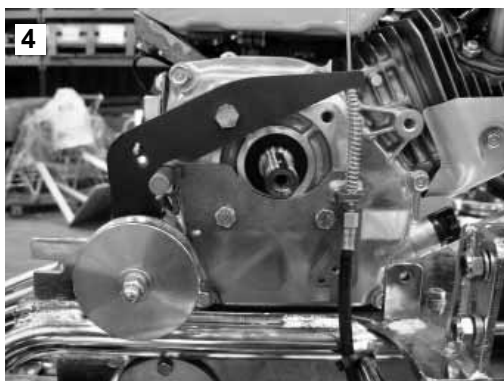

3. Fäst M5x12 hättan till armen, dra åt kabeln och tryck ned spännarmen med en korrekt distans av 64mm (modell PRO900) och 68mm (modell PRO1200) och skruva i låsskruven till 6Nm, sätt därefter den andra kabelsskyddet på kabeln så att det fästs till armen i spännt läge från insidan. (se diagram 7&8)

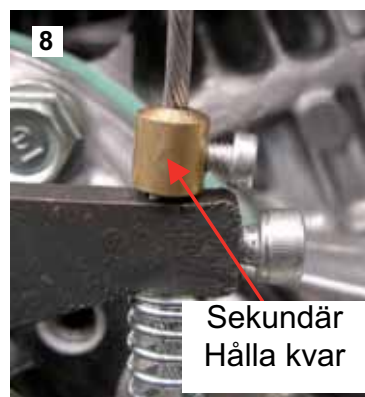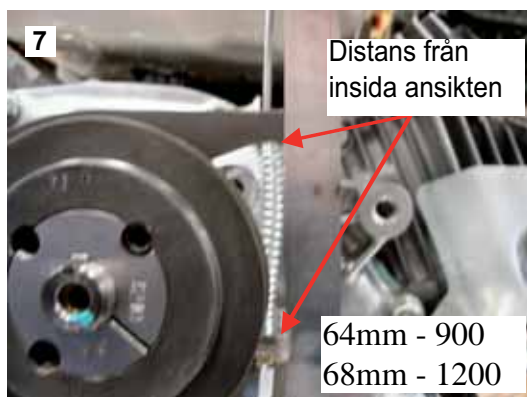



Kontroller innan start

Besiktning innan start

Följande besiktning innan start måste utföras varje gång innan arbetet påbörjas eller efter var fjärde timmes användning, vilket som inträffar först. Vänligen se avsnittet för underhåll för närmare instruktioner. Om några felaktigheter upptäcks, får inte Pro Glättaren användas innan felet har åtgärdats.

1. Besiktiga Pro Glättaren noggrant för tecken på skador. Säkerställ att remskyddet är fastsatt innan maskinen används.
2. Kontrollera påfyllningshåll, avtappningspluggar och alla övriga områden för tecken på läckage. Åtgärda eventuella läckor innan användning.
3. Kontrollera oljenivån i motorn och fyll på om nödvändigt.
4. Kontrollera bränslenivån i motorn och fyll på om nödvändigt.
5. Kontrollera för bränsle- och oljeläckage.



Start och Stopp




VARNING

Felaktigt underhåll kan vara riskfyllt. Läs och förstå detta avsnitt innan Du utför något underhåll, service eller reparationer.

Honda GX160 & GX270

1. Öppna bensintillförseln genom att flytta bränslets ON/OFF reglage helt till höger.
2. Om motorns startas kall, ställ choken till ON genom att flytta chokereglaget helt till vänster. Vid start av varm motor krävs som regel inte choke, dock, om motorn har svalnat något kan choken delvis behövas.
3. Vrid motorns ON / OFF kontakt medurs till läge I.
4. Ställ in gasen i tomgångsläget genom att flytta gasreglaget helt till höger. Starta inte motorn på full gas.
5. Ta ett ordentligt grepp om manöverhandtaget och ställ centrifugalkontakten på ON om den inte redan är det, greppa starthandtaget med den andra handen. Dra i starthandtaget till motstånd känns, låt därefter startern gå tillbaka.
6. Se till att inte dra ut startsnöret helt, dra i starten snabbt och bestämt.
7. Upprepa tills motorn tänds.
8. Efter att motorn startat, ställ chokereglaget gradvis mot OFF-läget genom att flytta det till höger.
9. Om motorn inte startar efter ett flertal försök, följ felsökningsguiden på sida 12.
10. För att stänga av motorn, ställ gasen i tomgångsläget och frigör manöverhandtagets säkerhetsbrytare. Alternativt vrid motorns ON/OFF brytare moturs till '0' läget.
11. Stäng bensinkranen.

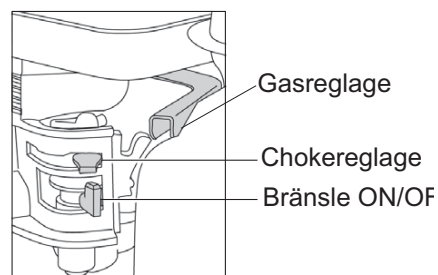

Robin EX 17 & EX 27 Bensinmotor

1. Öppna bränslekranen.
2. Vrid STOPP KONTAKTEN till läget 'I' (ON)
3. Ställ varvtalsregleringsspaken på 1/3 av sträckan mot läget för högsta hastighet.
4. Stäng chokereglaget.
 - Om motorn är kall och omgivningstemperaturen är låg, stäng chokereglaget helt.
 - Om motorn är varm och omgivningstemperaturen är hög, öppna chokereglaget halvvägs, eller håll det helt öppet.
5. Dra långsamt i starthandtaget till motstånd känns. Detta är 'kompressions' punkten. Återför handtaget till sin ursprungliga position och dra snabbt och bestämt. Dra inte ut snöret helt och hållet. Efter att motorn startat, låt starthandtaget återgå till sin ursprungliga position samtidigt som du fortfarande håller i det.
6. Efter att motorn startat, öppna chokereglaget gradvis genom att vrida det och slutligen håll det helt öppet. Öppna inte chokereglaget helt på en gång när motorn är kall och omgivningstemperaturen är låg, eftersom motorn då kan stanna.
7. Stänga av motorn. Ställ varvtalsreglaget vid ett lågt hastighetsläge och låt motorn gå på tomgång i 1 till 2 minuter innan stopp.
8. Vrid STOPP KONTAKTEN moturs till läget '0' (OFF)
9. Stäng bränslekranen.
10. Dra långsamt i starthandtaget och återför handtaget till sitt ursprungliga läge när motstånd känns. Detta är nödvändigt för att förebygga att fuktig luft utifrån tränger in i förbränningskammaren.

Användning av glättaren

Att styra glättaren över plattan är mycket enkelt. Placera Dig bakom maskinen vid handtagen med bra fotfäste och ge långsamt gas tills önskad hastighet uppnås.

Tryck ned spaken och maskinen kommer att flytta sig åt höger.

Löft upp spaken och maskinen kommer att flytta sig åt vänster.

Vrid en aning åt höger och maskinen kommer att röra sig framåt.

Vrid en aning åt vänster och maskinen kommer att röra sig bakåt.

Håll spaken i neutralläge och maskinen står kvar på samma ställe.

Förberedelse av betongytan

Använd en mekanisk eller luftdriven vibrerande utjämnande maskin för att stryka ut betongytan i nivå vilket ger en god packning för plattan och framkallar en idealisk yta för färdigbehandling. Ha i åtanke att planings/ytbearbetningsmaskiner inte reparerar eller korregerar en dåligt utjämnad platta.

Planingsfunktion

Innan start av planingsfunktionen, säkerställ att planingsbladen är korrekt monterade på bladen för efterbehandling. Var medveten om att bladens arm snurrar medurs, planingsbladen ska placeras på samma sätt. Plattan är färdig för första planingsbearbetningen när klacken på Din sko lämnar ett avtryck på 2-3 mm på plattans yta. Vid alla övriga planingsarbeten ska bladen vara så gott som plana. Efter att den planade plattan har stelnat och Ditt fotavtryck knappt är synligt är det färdigt att börja efterbehandlingen. Tidsanpassningen för alla dessa arbeten är beroende på väderförhållanden. I genomsnitt behöver maskinen ungefär 10 minuter för att plana 100m². Efter varje arbete ska maskinen stängas av.

Parkera aldrig maskinen med motorn igång, särskilt inte under planingen då betongen är förhållandevis mjuk. Tänk på att maskinen är tung och att lämna den med motorn igång på en och samma fläck på betongen, kommer att skada det färdiga golvet's måttolerans.



SE UPP

Lyft aldrig maskinen i skyddsringen.
Lyft i därför avsedd lyftögla.

Ytbehandling

Efter planingsarbetet tar man först bort planingsbladen från glättringsbladen och rengör bladen, planingsskivan och skyddsringen från cement/betong som har samlats under planingsfunktionen. Öka bladvinkeln upp till 10mm för den första efterbehandlingen och fortsätt därefter att öka vinkeln för följande efterbehandlingar.

Fortsätt efterbearbetningen tills Du får den önskade färdiga golvytan. Nödvändig väntetid mellan varje bearbetning beror på väderförhållanden, cement- och vatteninnehåll i betongen. Om vissa områden av betongen hårdar för fort kan Du tillsätta en liten mängd vatten med en borste för att hjälpa till att få en jämn yta. Var försiktig vid körning av glättaren på områden där vatten tillsatts därför att maskinen kan ha en tendens att glida iväg. Säkerställ att Du hela tiden har full kontroll.

Bladvinkeljustering - Pro Glättare

Vredet för bladvinkeljusteringen är enkelt att nå för användaren. Vinkelinställningen har en obegränsad vinkelvariation och detta kan genomföras när helst det är nödvändigt. Under ytbehandlingen kan stelningen/hårdningen variera från yta till yta över golvet, så vinkelinställningen kan ändras för att passa precis, när det behövs, samtidigt som maskinen är i arbete.

Planingsskiva

Av erfarenhet vet vi att det största problemet med en glättringsarm är bristen på smörjning. Under montering utför vi smörjning och tätning av Pro glättarens armar på spindelskivan. Smörjning skall utföras varje vecka på därför avsedda smörjställen. Om en arm börjar kärva, beror det troligtvis på att armen har böjts och behöver bytas ut.

Rengöring av maskinen

Gör ren maskinen efter användning för att förebygga ansamling av stelad cement. Härdad betong/cement är mycket svår att få bort.

Bladbyte

Säkerställ att tändstiftet är bortkopplat innan bladen byts.

Se till att maskinen står på ett jämnt underlag; justera bladvinkeln så att bladen är plana mot underlaget.



SE UPP

Var försiktig vid byte av gamla blad mot nya. På grund av hur bladen slits, blir de gamla bladen mycket vassa, likt knivblad. Som en säkerhetsåtgärd, bär extra kraftiga handskar under detta moment, för att undvika skärskador i händerna.

Demontera skruvar och låsbrickor på varje glättringsarm och tag bort bladen. Innan montering av nya blad, rengör glättarens sidor och botten från betong/cement; säkerställ att glättringskanten på bladet är bakom glättringsarmen. Återmontera skruvar och låsbrickor på varje glättringsarm och drag fast dem.

Ansvar

Belle Group, fransäger sig allt ansvar för eventuella skador på personer och/eller föremål, vilka kan uppkomma från olämplig eller felaktig användning av maskinen eller underlåtenhet att följa driftinstruktionerna i denna bruksanvisning.



Service & Underhåll

UNDERHÅLL

Belle Group Pro Glättare är designade för att ge många års problemfri funktion. Dock är det viktigt att det enkla regelbundna underhållet som finns listat i detta avsnitt utförs. Vi rekommenderar att en av Belle Group godkänd återförsäljare utför alla större underhålls- och reparationsarbeten. Använd alltid original Belle Group utbytesdelar, användning av "piratdelar" kan komma att upphäva Din garanti. Innan något underhåll utförs på maskinen, stäng av motorn. Vid arbete på en maskin med bensinmotor, avlägsna tändkabeln från tändstiftet.

Inkörningsperiod

Efter att glättaren som ny har använts och inkörningsperioden är över, måste motoroljan bytas (se motorns bruksanvisning för alla detaljer).

Rutinmässigt underhåll		Daglig	efter 4 första timmar	första månaden	3 månader /20t	6 månader /50t
Motorolja	Kontrollera nivån		✓			
	Byt			✓	✓	
Luftfilter	Kontrollera tillstånd			✓		✓
	Rengör / Byt ut				✓	
Tändstift	Kontrollera / rengör					✓
Säkerhetsbrytare	Kontrollera	✓				

Olja/Bränsle Typ & Mängd – Tändstift Typ						
	Olja Typ	Mängd	Bränsle typ	Mängd	Tändstift typ	Elektrod avstånd
Bensinmotor GX160	SAE 10W-30	0.6 liter	Unleaded	2.5liter	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Bensinmotor EX17	SAE 10W-30	1.1 liter	Unleaded	3.6liter	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Bensinmotor GX270	SAE 10W-30	1.1 liter	Unleaded	6.0liter	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Bensinmotor EX27	SAE 10W-30	1.1 liter	Unleaded	6.1 liter	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Växellåda	EP90	0.6 liter	NA	NA	NA	NA

Obs:

- Kontrollera växellådans oljenivå regelbundet och fyll på. Kontakta Belle-Group service avdelning vid frågor och råd av oljetyper och kvaliteter som används i växellådor.
- Smörj "bladkorset" regelbundet och i synnerhet innan glättaren skall förvaras.

Felsökningsguide



Problem	Orsak	Åtgärd
Motorn startar inte.	Inget bränsle.	Öppna bränslekranen.
		Fyll bränsletanken.
	Motorns strömbrytare i läge off.	Sätt på motorns strömbrytare.
	Tändstift smutsigt.	Rengör och återställ elektrodavstånd.
	Motorn kall.	Stäng choken.
	Motorn flödad.	Öppen choke, helt öppen gas, dra i starthandtaget tills motorn tänder.
	Säkerhetskontakt i "off" läge	Flytta säkerhetskontakten i "on" läge
Lämnar virvlar i betongen Vågformig betong Studsar		
Om något av ovannämnda problem uppstår, var vänlig kontrollera följande:		
	Huvudaxel	När maskinen har en vågformig rörelse, kontrollera huvudaxeln i växellådan.
	Planingsskiva	Kontrollera planingsskivan för böjda armar. Om en är böjd, byt den.
	Blad	Kontrollera glättingarmarnas inställning vid justeringsspaken, och säkerställ att samtliga glättningsarmar är likadant inställda. Bladen skall vara av samma mått/dimension och designade för att passa maskinen. Överdrivet slitna blad ska inte användas.

Garanti



Din nya Belle Group Pro glättare garanteras för den ursprungliga anskaffaren för en period av ett år (tolv månader) från det ursprungliga anskaffningsdatumet.

Belle Group garantin omfattar brister i konstruktion, material och tillverkningsfel. Följande täcks inte av Belle Group garantin:

- Skador orsakade av bristande underhåll, felaktig användning, fall eller liknande skador orsakade av eller som ett resultat av underlåtenhet att följa monterings-, bruks-, användar- eller underhållsinstruktioner.
- Ändringar, ombyggnader eller reparationer utförda av annan än Belle Group eller dess godkända ombud.
- Transport- eller fraktkostnader till och från Belle Group eller dess godkända representanter, för reparation eller utvärdering av garantianspråk på någon maskin.
- Material och/eller arbetskostnader för renovering, reparation eller utbyte av komponenter på grund av normalt slitage.

Följande komponenter täcks inte av garantin.

- Drivrem
- Luftfilter till motor
- Tändstift

Belle Group och/eller deras godkända ombud, chefer, anställda eller försäkringsgivare kan inte hållas ansvariga för indirekta eller andra skador, förluster eller kostnader i anslutning till eller orsakade av oförmåga att använda maskinen för något ändamål.

Garantianspråk

Alla garantianspråk ska först och främst ställas till Belle Group, antingen per telefon, Fax eller brev.

Tfn: +44 (0)1538 380000

Fax: +44 (0)1538 380000,

E-post : Warranty@belle-group.co.uk

Skriv till:

Belle Group Warranty Department,
Bode Business Park
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW,
England



Kuinka käyttöohjetta käytetään

Käyttöohjeissa annetaan ohjeita Pro–betonihierkkoneiden käytöstä ja oikeista huoltotoimenpiteistä. Käyttöohje on tarkoitettu Pro - betonihierkkoneiden myyntiedustajille ja käyttäjille.

Johdanto

Kappaleessa **Laitteen Kuvaus** esitellään laitteen rakennetta ja ohjainlaitteita.

Kappaleessa **Ympäristönäkökohdat** kerrotaan siitä, miten käyttökelpoton laite poistetaan käytöstä ympäristöystävällisesti.

Kappaleissa **Yleisiä turvallisuusohjeita** ja **Terveys ja turvallisuus** kerrotaan laitteen turvallisuudesta käyttäjän ja ympäristön kannalta.

Kappaleessa **Käyttöohje** esitetään laitteen käyttöön ja säätämiseen liittyviä ohjeita.

Kappaleessa **Vianetsintä** annetaan ohjeita työskentelyn aikana syntyneiden ongelmien ratkaisuun.

Kappaleessa **Huolto** esitetään laitteen huolto-ohjeet.

Huomautusten merkintä

Ohjeessa on erityisen tärkeät kohdat merkitty seuraavasti:



VAARA

Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa vioittaa laitetta.



VAROITUS

Käyttäjän turvallisuus on vaarassa.



VAROITUS



VAROITUS

Ennen käyttöönottoa LUKEKAA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ja VARMISTUKAA, ETTÄ OLETTE YMMÄRTÄNYT OHJEET.

OPETELKAA käyttämään ohjainlaitteita ja huoltamaan laitetta turvallisesti.

HUOMIO! Ennen kuin käynnistätte laitteen, varmistakaa että osaatte myös pysäyttää sen mahdollisessa ongelmatilanteessa.

Turvallisuutenne kannalta on tärkeää, että käytätte **AINA** tarvittavia suojaimia.


Jos teillä on laitteen turvallisesta käytöstä tai huollosta **KYSYTTÄVÄÄ**, KÄÄNTYKÄÄ TYÖNJOHDON TAI BELLE GROUPIN EDUSTAJAN PUOLEEN. **BELLE GROUP** (Iso-Britannia): puhelin +44 012 988 4606



Sisältö

Yleisiä käyttöohjeita.....	106
Varoitus.....	106
Tekniset tiedot	107
Ympäristönäkökohdat.....	107
Laitteen kuvaus	108
Terveys ja turvallisuus	108
Turvallisuusohjeet.....	109
Taittuva Ohjausvarsi, Saatavana Lisävarusteena	109
Kokoonpano-ohjeet	110 - 111
Tarkistustoimenpiteet ennen käynnistystä.....	112
Käynnistäminen ja pysäyttäminen.....	112
Käyttöohjeet.....	113
Huolto	114
Vianetsintäohjeet.....	115
Takuu	115
Sertifikaatti.....	3

Malli	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Leveys (mm)	975	1206
B - Pituus (mm)	1008	10089
C - Korkeus (mm)	2021	2130
D - Pituus Varastoitessa (mm)	900	900
E - Korkeus Varastoitessa (mm)	1363	1472
Mootor Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Mootor Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Mootor Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Mootor Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Paino (Kg)	101	116.5
Hierতোলা	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Hiertonopeus	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

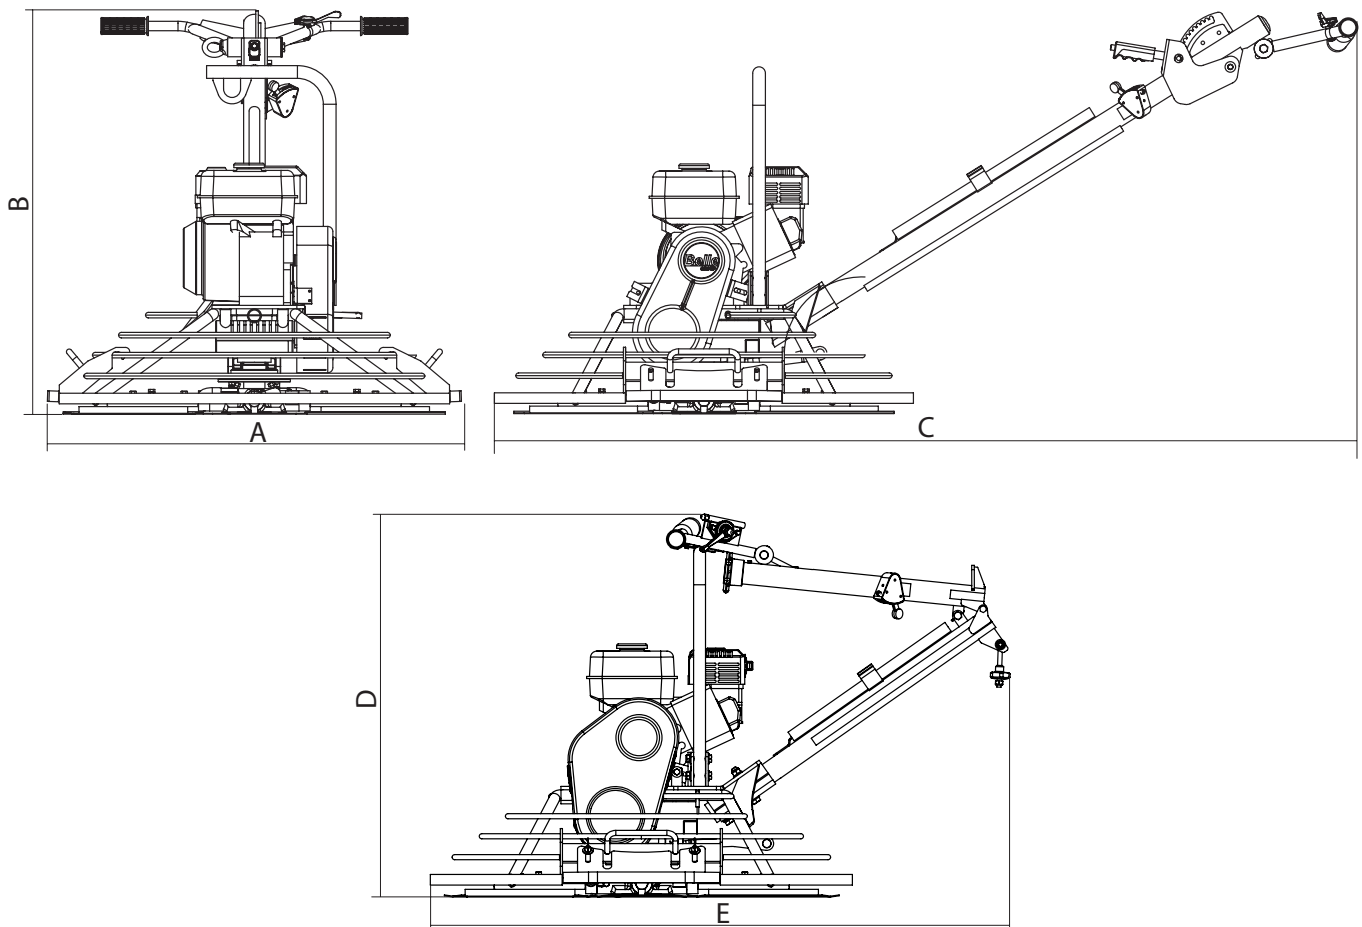

Ympäristönäkökohdat




Turvallinen varastointi

Ympäristönsuojeluohjeet
Laitteessa on arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja.
Viekkää käyttökelvoton laite ja sen lisävarusteet
kierrätettävien materiaalien vastaanottopisteeseen.



Osa	Materiaali
Ohjaustanko	Teräs
Hihnan suojus	Kopolymeeri (ABS)
Lavan suojakerros	Teräs
Aluslevy	Teräs
Kädensuoja	Kumi
Moottori	Alumiini ja teräs
Vaihdelaatikko	Alumiini, teräs ja fosforipronssi
Ristikolevy	Valurauta ja teräs
Muut osat	Teräs ja alumiini

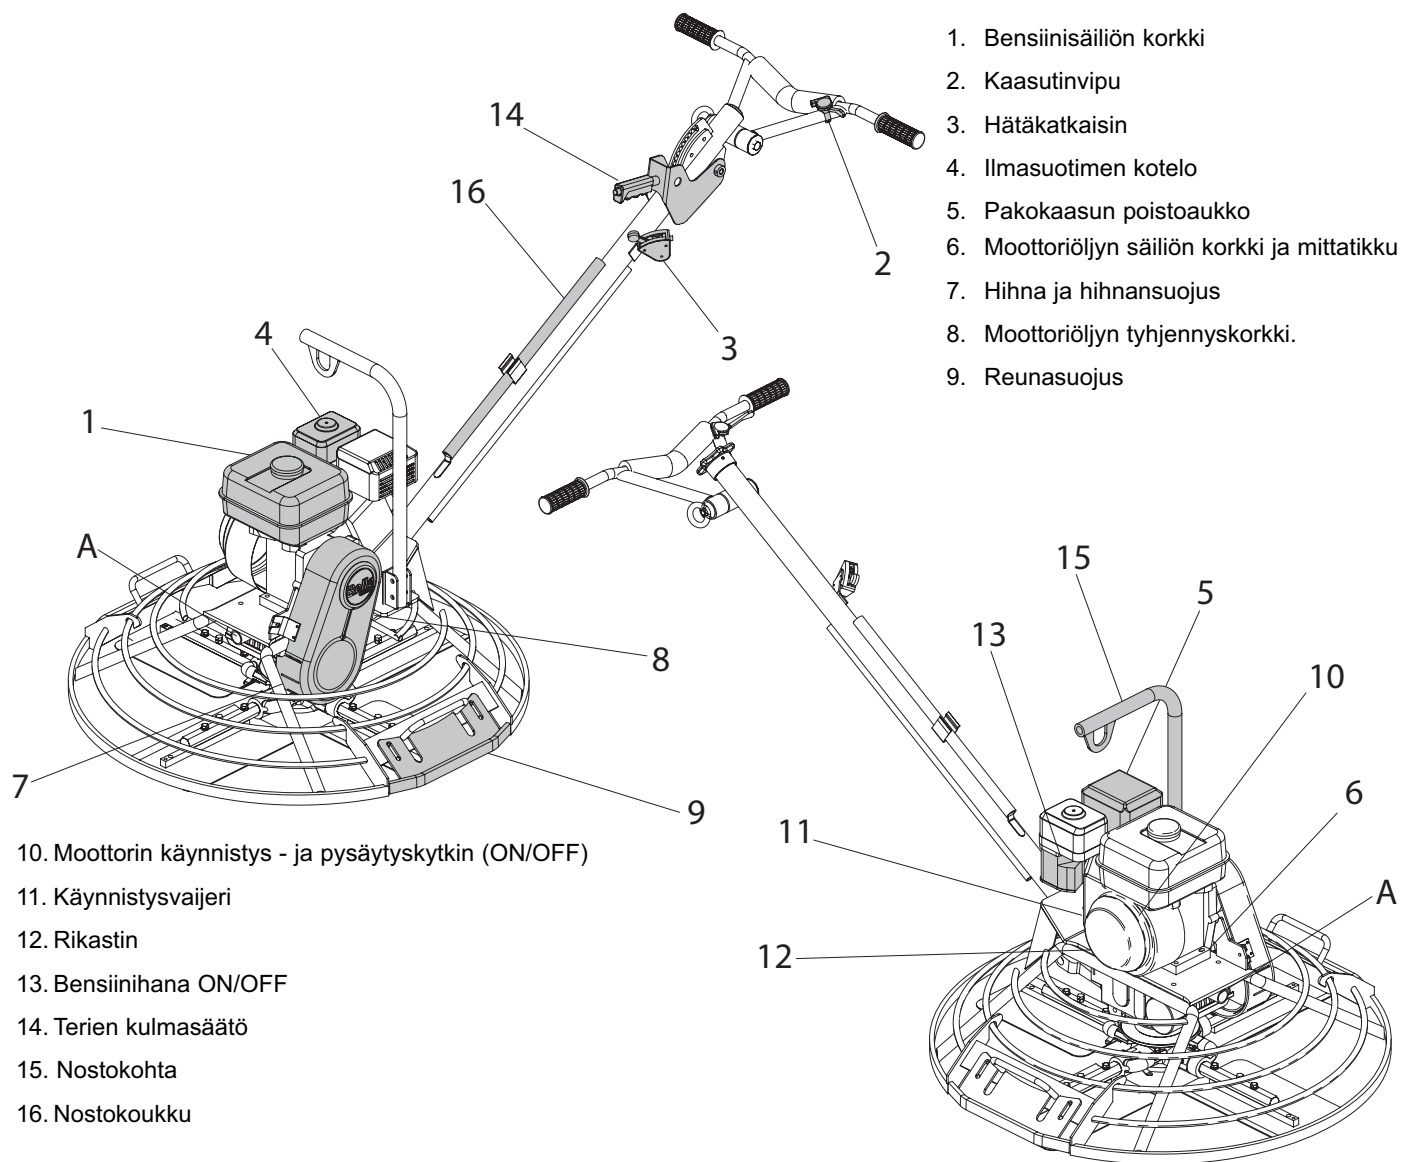**Suojavarusteet**

Laitetta käytettäessä suojatkaa itsenne tarvittavilla varusteilla: suojalaseilla, -käsineillä, kuulosuojaimilla, kasvosuojuksella sekä kantapäätä ja varpaita suojaavilla jalkineilla. Jalkineissa tulisi olla liukastumisestot. Käyttäkää tarvittavia suojavaatteita. Suojatkaa aina iho betonilta.

Pöly

Tasoitustöissä saattaa aiheutua terveydelle vaarallista pölyä. Suojautukaa aina kulloisenkin materiaalin aiheuttamalta pölyltä.

Polttoaine

Vältä kää polttoaineen joutumista suuhun ja polttoaineen hengittämistä. Vältä kää polttoaineen joutumista iholle. Peskää iholle joutunut polttoaine välittömästi. Jos polttoainetta joutuu silmiin, huuhtelkaa runsaalla vedellä ja hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon.

Pakokaasut

Pro- & Pro Tilt -betonihierintä ei saa käyttää sisätiloissa ilman riittävää tuuletusta.

**VAROITUS**

Laitteen pakokaasu on hyvin myrkyllistä ja saattaa aiheuttaa hengenvaaran!

Käyttäjän ja muiden ihmisten turvallisuuden kannalta on oleellista, että tutustutte turvallisuusohjeisiin huolellisesti. Käyttäjän tulee osata käyttää laitetta turvallisesti. Jos ette ole varma, kuinka Pro-betonihierrintä käytetään, kääntykää työnjohtajan tai Belle Groupin edustajan puoleen.



VAARA

Väärin huollettu laite saattaa olla vaarallinen. Ennen kuin ryhdytte huoltamaan tai korjaamaan laitetta, tutustukaa seuraaviin ohjeisiin huolellisesti:

- Laite on raskas ja sitä ei saa nostaa yksin. **PYYTÄKÄÄ APUA** tai käyttäkää sopivaa nostolaitetta.
- Merkitkää työalue turvanauhalla, jotta sivulliset eivät satu laitteen tielle.
- Työskennellessä käyttäkää aina suojavarusteita (lähemmin kappaleessa Terveys ja turvallisuus).
- Ennen kuin KÄYNNISTÄTE laitteen, selvittäkää, miten laite saadaan PYSÄHTYMÄÄN mahdollisessa ongelmatilanteessa.
- Käynnissä olevaa laitetta ei saa kuljettaa, siirtää paikasta toiseen tai huoltaa.
- Käynnissä oleva moottori kuumenee. Moottoriin ei saa koskea ennen kuin se on jäähtynyt. Älkää koskaan jättäkö käynnissä olevaa laitetta ilman valvontaa.
- Älkää koskaan irrottako tai koskeko laitteen suojavarusteisiin. Suojavarusteet on asennettu laitteen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Tarkistakaa aina, että suojavarusteet ovat kunnossa ja että ne on kiinnitetty kunnolla. LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ, ennen kuin vioittunut suojavaruste on vaihdettu tai korjattu.
- Laitetta ei saa käyttää sairaana, väsyneenä eikä alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Polttoaine Turvallisuus




VAROITUS

Polttoaine syttyy helposti. Palava polttoaine voi aiheuttaa vammoja ja omaisuusvahinkoa. Sammuttakaa moottori ennen polttoaineen lisäämistä. Huolehtikaa, ettei läheisyydessä ole avotulta. Tupakointi on kielletty polttoaineiden läheisyydessä. Lääkynyt polttoaine tulee aina pyyhkiä pois.




- Ennen polttoainesäiliön täyttöä sammuttakaa moottori ja antakaa sen jäähtyä.
- Säiliön täytön aikana **EI SAA** tupakoida. Tarkistakaa, ettei läheisyydessä ole avotulta.
- Maahan kaatunut polttoaine tulee aina imeyttää hiekkaan. Vaihtakaa vaatteet, jos niiden päälle on läikkynyt polttoainetta.
- Säilyttäkää polttoaine siihen tarkoitettuun astiassa, poissa kuumista ja syttyvistä paikoista.

Taittuva ohjausvarsi, saatavana lisävarusteena

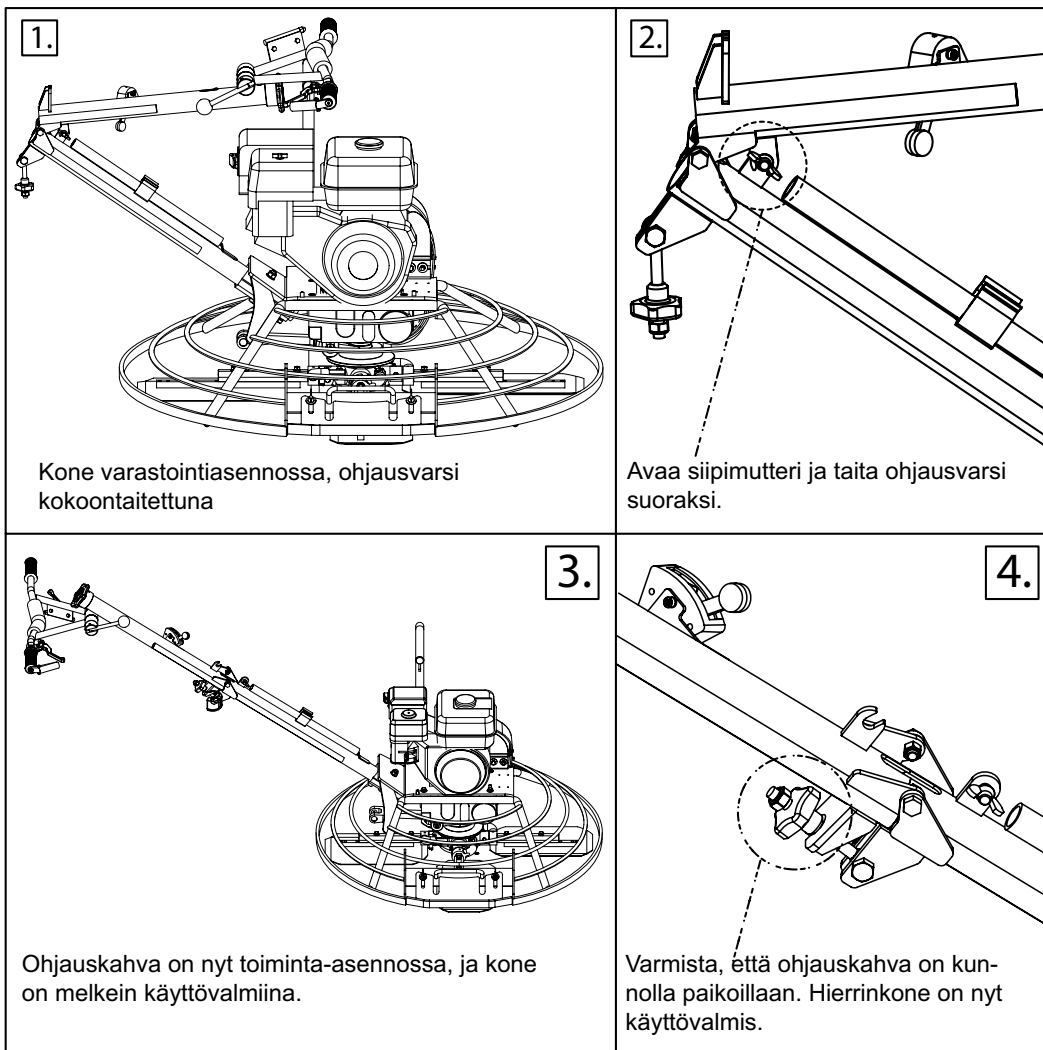

Ohjausvarren asennus



1. Kiinnitä ohjausvarsi paikalleen käyttäen M12 x 90 (x1) ja M12 x 75 (x1) pultteja. (Katso Kuvaa 1) Kiristä pultit 30 Nm momenttiin.
2. Kierrä vaijeri alas maksimi pituuteen, jolloin pultti on uran pohjassa. (Katso kuvaa 2)
3. Asenna kierteellinen pää vaijerista säätövarren helan reikään. Varmista liitos kiinnittämällä M8 mutteri ja aluslaatta. (Katso kuva 3) Kiristä M8 kunnes liikevara säätövarresta on poistunut.

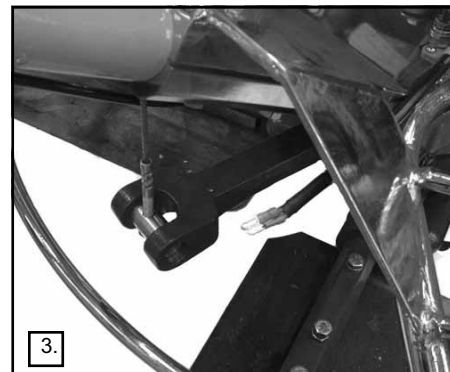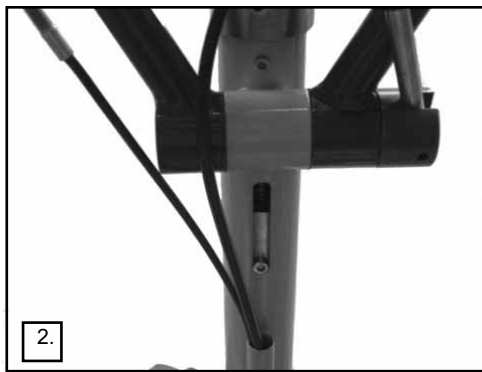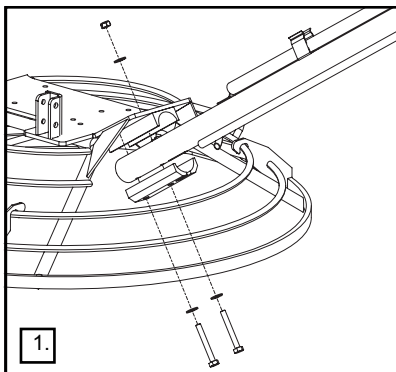



4. Kytke kaapeli keskipakokytkimen turvakatkaisimeen. Varmista, että värit vastaavat toisiaan. Punainen-punaiseen, sininen-siniseen (Katso kuva 4). Varmista, että kaapeli kulkee suojaarenkaassa kuvan osoittamalla tavalla.

**VAROITUS**


TÄRKEÄ TURVALLISUUSLAITE – Kytkimen turvakatkaisimen irti kytkeminen aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin

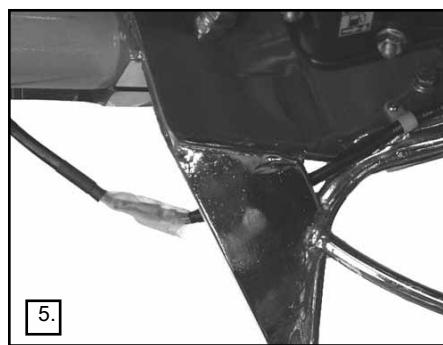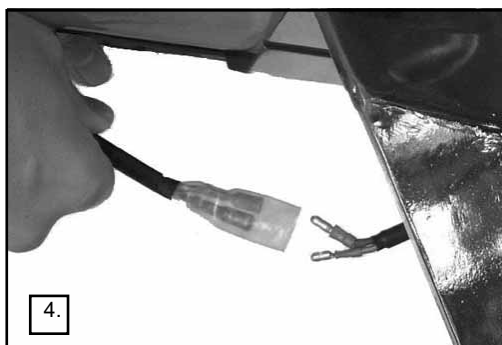**Kaasuvaijeri asennelma**

1. Irrota ilmasuodatin asennelma moottorista (Katso kuva 6)
2. Aseta kaasuvipu joutokäyntiasentoon. Vivun tulee olla matalimmassa asennossa. (Katso kuva 7)
3. Kännä myös moottorista kaasuvipu joutokäyntiasentoon. (Katso kuva 8)

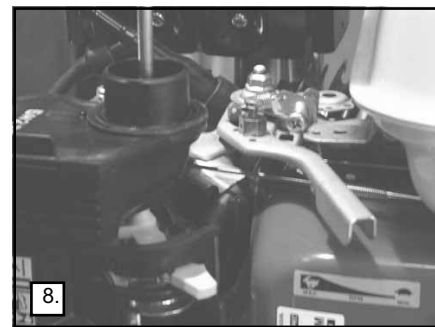
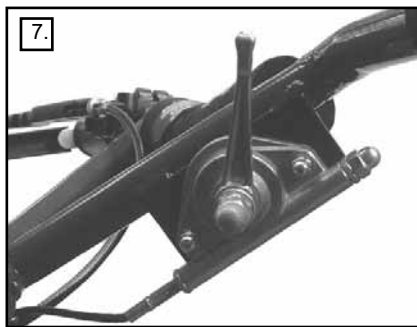


4. Kiinnitä vaijerin metallipää kiinnityskorvakkeeseen (A). (Katso kuva 9)
5. Löysää vaijerin kiinnitysruuvi (B) ja pujota vaijeri reikään. Lukitse vaijeri kiristämällä ruuvi. (Katso kuva 9 & 10)

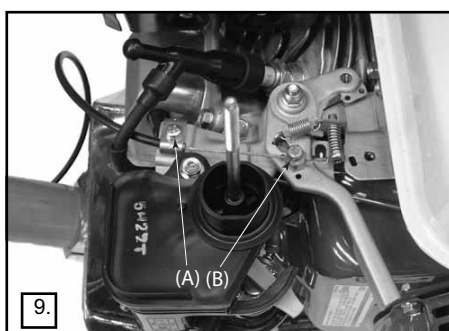


Kytinasennelma - Käsikäyttöinen kytkin



1. Pujota vaijeri pidikkeeseen (Tarkista, että vaijerin ulkokuori on kunnolla pidikkeessä), kierrä vaijerin kuoren kiinnitysholkki paikoilleen. Varmista, että vaijeri kulkee kuvan 1 & 2 osoittamalla tavalla. Asenna sitten 75 mm pitkä jousi vaijeriin. (Katso kuva 3)

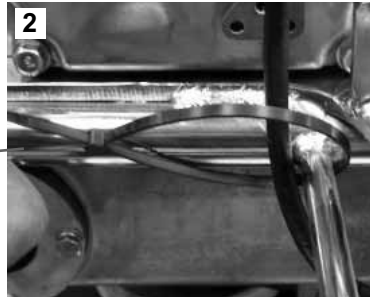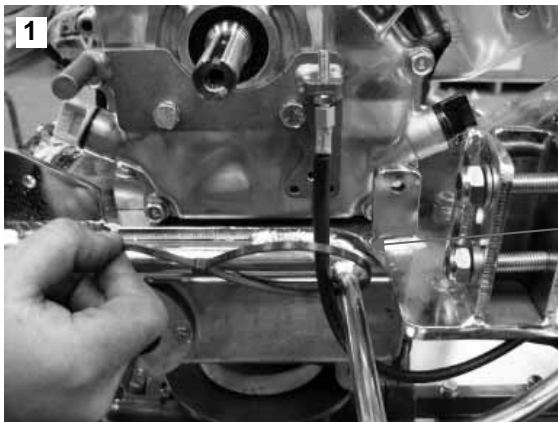

2. Pujota vaijeri käyttövivun toisessa päässä olevaan reikään ja kiinnitä sitten 5/16" UNF pultti moottorin sivuun. (Katso kuva 4). Kiristä käyttövivun takana olevat lukitusmutterit. Varmista, että liikevara molemmilla puolin ylhäällä keskellä vaijerin läpivientikohdassa on enintään 1 mm. Varmista kuitenkin, että vipu liikkuu herkästi (Katso kuva 5) Asenna lukitusmutterilla varustettu M6x60 mm kuusiokoloruuvi säätö- kannattimeen, ruuvaa kuusiokoloruuvi enintään 5 mm syvyyteen. (Katso kuva 6)

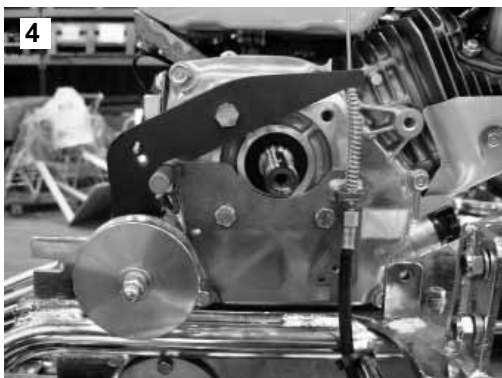

3. Asenna M5 x 12 kuusiokoloruuvi vipuun, vedä vaijeri tiukalle ja työnnä vipua alas oikeaan pituuteen 64 mm (900) tai 68 mm (1200) ja kiristä lukitusruuvi 6 Nm. Kiinnitä sitten vaijerilukko vipuun siten, että vällys poistuu. (Katso kuva 7 & 8)

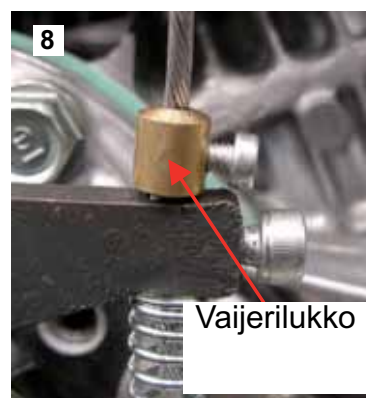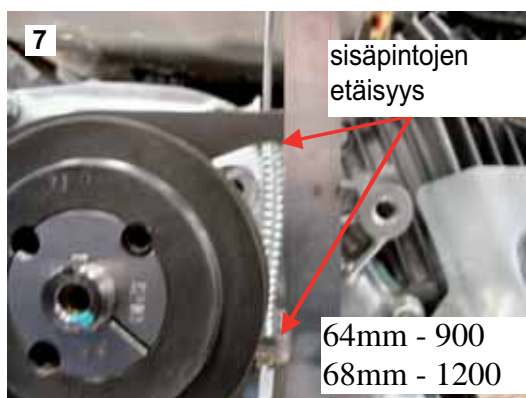



Tarkistustoimenpiteet ennen käynnistystä

Toimenpiteet ennen käynnistystä

Seuraavat tarkistustoimenpiteet tulee suorittaa ennen jokaisesta käynnistyskertaa tai neljän tunnin välein. Yksityiskohtaisemmat ohjeet esitetään huoltoa käsittelevässä kappaleessa. Vioittunutta laitetta ei saa käyttää ennen kuin vika on korjattu.

1. Tarkistakaa Pro- & Pro Tilt -betonihierimissä olevat mahdolliset viat. Varmistakaa, että laite on kunnossa ja että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla. Tarkistakaa erityisen huolellisesti voimansiirtohihnan suojus.
2. Tarkistakaa, että letkut, korkit ja hanat ovat kunnossa. Ennen työn aloittamista korjatkaa kaikki vuotokohdat.
3. Tarkistakaa moottoriöljyn määrä ja lisätkää sitä tarvittaessa.
4. Tarkistakaa polttoaineen määrä ja lisätkää sitä tarvittaessa.
5. Tarkistakaa, ettei polttoaine- tai öljyjärjestelmässä ole vuotoa.



Käynnistäminen ja pysäyttäminen




VAROITUS

Väärin suoritettu huolto saattaa vioittaa laitetta. Ennen huolto- tai kunnostustöiden aloittamista lukekaa seuraavat ohjeet huolellisesti:

Honda GX160 & 270

1. Polttoainehana avataan kääntämällä ON/OFF - vipu kokonaan oikealle.
2. Jos moottori on kylmä, kääntäkää rikastimen vipu kokonaan vasemmalle. Lämmin moottori käynnistyy tavallisesti ilman rikastinta. Jos moottori ei ole aivan kuuma, tulisi rikastin avata puolittain.
3. Kääntäkää **ON / OFF** -käynnistintä myötäpäivään, siten että se osoittaa **I-asentoon**.
4. Kääntäkää kaasutinvipu kokonaan oikealle tyhjäkäynnille. ÄLKÄÄ käynnistäkö moottoria kun kaasutin on täysillä.
5. Pidelläkää toisella kädellä tiukasti ohjaustangosta. Kääntäkää keskipakokytkin **ON-asentoon**. Ottakaa toiseen käteen käynnistysvaijerin kädensija. Vetäkää käynnistysvaijerista, kunnes tunnette moottorin vastavoiman, ja löysätkää sen jälkeen vaijerista.
6. Olkaa varovaisia. Älkää vetäkö käynnistinvaijeria liikaa. Vetäiskää käynnistinvaijerista vahvalla liikkeellä.
7. Toistakaa vetoa, kunnes moottori käynnistyy.
8. Kun moottori on käynnistynyt, kääntäkää rikastin hitaasti oikealle, kunnes se on kiinni eli **OFF-asennossa**.
9. Jos moottori ei käynnisty toistuvista yrityksistä huolimatta, noudattakaa vianetsintäohjeita.
10. Moottori pysähtyy, kun kaasuttimen vipu käännetään tyhjäkäynnille ja käynnistyskytkin käännetään vastapäivään **0-asentoon**.
11. Sulkekaa polttoainehana.

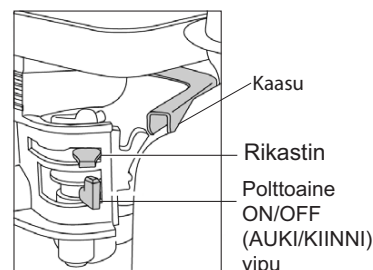

Robin EX 17 bensiinimoottori

1. Avatkaa polttoainehana.
2. Kääntäkää **KÄYNNISTYSKATKAISIN I-asentoon (ON)**.
3. Kääntäkää **kierrostensääätövipua kolmanneksen verran**.
4. Kääntäkää **rikastin kiinni**.
 - Sulkekaa rikastin kokonaan, jos moottori on kylmä tai ulkona on viileää.
 - Jos moottori on kuuma tai jos ulkona on lämmintä, jättäkää rikastin puoliksi tai kokonaan auki.
5. Vetäkää käynnistysvaijerista hitaasti, kunnes tunnette moottorin vastavoiman. Päästäkää vaijeri takaisin alkuasentoon ja vetäiskää käynnistinvaijerista nopeasti. Älkää vetäkö vaijeria kokonaan ulos. Kun moottori on käynnistynyt, antakaa vaijerin kelaautua takaisin, mutta älkää päästäkö siitä otetta.
6. Kun moottori on käynnistynyt, **avatkaa rikastinta hitaasti**, kunnes se on kokonaan auki. Moottori voi pysähtyä, jos moottori on kylmä tai jos ulkona on viileää ja rikastin avataan kokonaan.
7. Moottori pysäytetään siten, että **kierrossääätövipu käännetään pienelle** ja moottorin annetaan ennen lopullista pysäyttämistä käydä 1–2 minuuttia tyhjäkäynnillä.
8. Kääntäkää **KÄYNNISTYSKATKAISINTA** vastapäivään **0-asentoon (OFF)**.
9. **Sulkekaa polttoainehana**.
10. Vetäkää käynnistysvaijerista, kunnes tunnette moottorin vastavoiman, ja päästäkää kädensija alkuasentoon. Näin toimiessanne kosteus ei pääse palotilaan.

Betonihiertimen käyttöohje

Hierrintä on helppo ohjata betonilevyn päällä. Asettukaa laitteen taakse kädensijan kohdalle, ottakaa tukeva asento ja painakaa hitaasti kaasutinvipua, kunnes laite on saavuttanut halutun nopeuden.

- Laite liikkuu oikealle, kun painatte kädensijaa alas.
- Laite liikkuu vasemmalle, kun nostatte kädensijaa.
- Laite liikkuu eteenpäin, kun käännätte kädensijaa kevyesti oikealle.
- Laite liikkuu taaksepäin, kun käännätte kädensijaa kevyesti vasemmalle.
- Laite pysyy paikoillaan, kun kädensija on neutraalissa asennossa.

Betonipinnan valmistelutyöt

Betonipinta tiivistetään ja tasoitetaan tehokkaasti käyttäen mekaanista ja ilmaan perustuvaa täryttämistä. Tasoitus- ja viimeistelyvaiheessa ei kuitenkaan enää voida korjata laatan täyttövaiheessa tehtyjä virheitä.

Tasoittaminen

Ennen tasoittamisen aloittamista tulee tarkistaa, että tasoituslavat on kiinnitetty kunnolla viimeistelylapoihin. Jos lapa pyörii myötäpäivään, tasoituslapojen tulee myös pyöriä niin. Betonipintaa voidaan alkaa tasoittaa, kun kengän kantapäästä jää 2–3 millimetrin syvyinen jälki. Myöhemmissä tasoitustöissä lavat tulee asettaa lähes lappeelleen. Viimeistelyn voi aloittaa, kun pinta on kovettunut ja kun kannasta jää tuskin näkyvä jälki. Tasoitukseen kuluva aika riippuu sääolosuhteista. Tavallisesti 100 m² :n suuruisen alueen tasoittaa noin kymmenessä minuutissa.

Moottori tulee pysäyttää jokaisen työvaiheen jälkeen.

Käyvää moottoria ei saa jättää paikoilleen etenkään tasoitusvaiheessa. Laitteessa on painava moottori ja se saattaa vahingoittaa viimeistelyvaiheessa olevaa pehmeää pintaa.



VAARA

Laitetta ei saa nostaa suojakehyksestä.

Laitetta saa nostaa ainoastaan laitteen erityisistä nostokohdista.

Viimeistely

Kun tasoitustyö on päättynyt, irrottakaa tasoituslavat viimeistelylavoista. Peskää samalla myös lapoihin, ristikkolevyyn ja suojarenkaaseen kerääntynyt sementti ja betoni. Aloittaessanne viimeistelyä suurentakaa lavan kokoa noin 10 mm. Suurentakaa lapaa aina aloittaessanne jokaista seuraavaa viimeistelykertaa.

Toistakaa viimeistelykertoja, kunnes pinta on halutun tasainen. Viimeistelykertojen väli riippuu säästä sekä betonin veden ja sementin suhteesta. Jos jokin osa betonista kovettuu liian nopeasti, voitte toivotun viimeistelytuloksen saavuttamiseksi ruiskuttaa siihen hieman vettä. Olkaa varovaisia kostutettujen alueiden viimeistelyssä, sillä laitteen ohjaaminen saattaa olla vaikeampaa. Ohjatkaa laitetta koko ajan varmojen ottein.

Lapojen kulmasäätö – Pro-betoniherrinkone

Käyttäjä pystyy säätämään lapojen kulmaa ohjainkahvasta portaattomasti aitteen ollessa käynnissä.

Viimeistelytyössä betonipinnan kovettumisaste voi vaihdella, ja siksi lapojen kulmaa voidaan säätää työtä keskeyttämättä

Ristikolevy

Kokemuksemme mukaan mekaanisten betonihiertimien suurimmat ongelmat ovat liittyneet voitelun puutteeseen. Laitteeseen on asennettu voitelua helpottava akselipesä. Asennuksen yhteydessä lapa voidellaan. Voiteluainetta tulisi lisätä siihen varattuun paikkaan kerran viikossa. Jumittunut lapa voi vääntyä, jolloin se täytyy vaihtaa.

Laitteen puhdistaminen

Jotta betoni ei kovetu laitteeseen, tulee se puhdistaa aina käytön jälkeen. Kovettunut betoni ja sementti on hyvin vaikeaa poistaa.

Lapojen vaihto

Irrottakaa syytystulpan johto ennen lapojen vaihtoa. Lapojen asento tulee tarkistaa tasaisella pinnalla



VAARA

Kuluneet lavat voivat olla veitsenterävät. Käyttäkää suojakäsineitä!

Irrottakaa betonihiertimen molemmasta lavasta kiinnityspultit ja lukitusprikat. Poistakaa lavat.

Ennen uusien lapojen asettamista puhdistakaa laitteen alaosa ja sivut betonista ja sementistä. Tarkistakaa, että lapojen hierontanurkka on lavan takaosassa. Kiinnittäkää molempien mekaanisten lapojen pultit ja prikat ja varmistakaa että ne ovat kunnolla kiinni.

Vastuu

Belle Group ei vastaa mahdollisista tapaturmista tai omaisuusvahingoista, jotka ovat syntyneet laitteen väärästä, epätarkoituksenmukaisesta tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä.

HUOLTO

Belle Groupin kääntölevyllä varustetut betonihierimet ovat laadukkaita, ja niiden käyttöikä on pitkä. Silti on tärkeää, että käyttöohjeessa mainitut yksinkertaiset huollot suoritetaan säännöllisesti. Suuret huolto- ja kunnostustyöt kannattaa teettää Belle Groupin myyntiedustajalla. Jotta takuehdot täyttyvät, käytätkää aina Belle Groupin alkuperäisosa. Ennen huoltoa pysäyttäkää moottori.

Sisäänajovaihe

Kun betonihierimen sisäänajovaihe on päättynyt, vaihtakaa moottoriöljy (katsokaa ohjeet moottorin käyttöohjeesta). Hihnan kireys tulee tarkistaa neljän tunnin välein.

Säännöllinen huolto		Jokapäiväinen	Ensimmäisten 4 tunnin jälkeen	Ensimmäisen kuukauden jälkeen/ 20 työskentely tunnin jälkeen	Joka 3. kuukausi / 50 työskentely tunnin jälkeen	Joka 6. / 100 h kuukausi / 100 tunnin jälkeen
Moottoriöljy	Määrän tarkistus		✓			
	Öljynvaihto			✓	✓	
Ilmansuodin	Kunnon tarkistus			✓		✓
	Puhdistus/vaihto				✓	
Sytytystulppa	Tarkistus/puhdistus					✓
Hätäkatkaisin	Kunnon tarkistus	✓				

Öljyn ja polttoaineen laatu ja määrä – sytytystulpan tyyppi						
	Öljy tyyppi	Määrä väli	Polttoaine	Määrä	Sytytystulpan	Elektrodin
Bensiini GX160 Moottori	SAE 10W-30	0.6ltr	Lyijytön	2.5ltr	BM4A tai BMR4A	0.6 - 0.7mm
Bensiini EX17 Moottori	SAE 10W-30	1.1ltr	Lyijytön	3.6ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Bensiini GX270 Moottori	SAE 10W-30	1.1ltr	Lyijytön	6.0ltr	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Bensiini EX27 Moottori	SAE 10W-30	1.1ltr	Lyijytön	6.1ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Vaihdelaatikko	EP90	0.6ltr	NA	NA	NA	NA

Huomioi:

- Tarkista vaihdelaatikon öljypinnan taso säännöllisesti ja lisää tarvittaessa. Varmista, että öljytaso on tarkistuslasin keskellä. Varmista oikea vaihdelaatikon öljyalaatu Sevel Oy:stä puh. 09-348 9110.
- Voitele säätövivusto säännöllisesti.

Ongelma	Aiheuttaja	Ratkaisu
Moottori ei käynnisty.	Moottori saa polttoainetta.	Avatkaa polttoainehana.
		Lisätkää polttoainetta.
	Moottori on sammunut.	Käynnistäkää moottori.
	Sytytystulppa on likainen.	Puhdistakaa tulppa ja asettakaa se paikoilleen.
	Moottori on kylmä.	Sulkekaa rikastin.
	Moottori saa liikaa polttoainetta.	Avatkaa rikastin, avatkaa kaasu kokonaan ja vetäkää käynnistysvaijerista toistuvasti, kunnes moottori käynnistyy.
	Turvakatkaisin POIS PÄÄLTÄ asennossa	Laita Turvakatkaisin PÄÄLLÄ asentoon.
Betoniin jää uria, betonipinnan päällimmäinen kerros kuoriutuu tai tärisee hierrettäessä.		
Tarkistakaa seuraavat kohteet:		
	Pääakseli	Jos laite tekee rullaavia liikkeitä, tarkistakaa vaihdelaatikon akseli.
	Ristikkolapa	Ristikkolevyn lapa on vääntynyt. Vaihtakaa lapa.
	Lavat	Tarkistakaa lapojen asento säätövivulla ja tarkistakaa, että kaikki lavat on säädetty samaan asentoon.
		Lapojen tulee olla samankokoisia ja tarkoitettu käytettäväksi kyseisessä laitteessa.
		Vaihtakaa kuluneet lavat.

Takuu



Belle Groupin Pro -betonihierkkoneelle myönnetään ostopäivästä lukien vuoden (12 kuukauden) takuu. Belle Groupin takuu kattaa rakenne-, materiaali- ja asennusviat.

Belle Groupin takuu ei korvaa seuraavia tapauksia:

- vikoja, jotka ovat syntyneet laitteen väärinkäytöstä, epätarkoituksenmukaisesta käytöstä tai putoamisesta, eikä myöskään vikoja, jotka ovat syntyneet, jos laitetta on koottu, käytetty tai huollettu käyttöohjeen vastaisesti;
- muutoksia, parannuksia tai huoltotöitä, joita ei ole suorittanut Belle Groupin edustaja tai valtuutettu myyntiedustaja;
- laitteen kunnostukseen tai kunnan arviointiin liittyviä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet takuun kohteena olevan laitteen kuljettamisesta tai lähettämisestä Belle Groupin tai valtuutetun myyntiedustajan luokse tai luota;
- osien normaalista kulumisesta tai rikkoutumisesta koituneita kunnostus- tai vaihtotöihin liittyviä materiaaleja ja/tai työkustannuksia.

Takuu ei kata myöskään seuraavia osia:

- voimansiirtohihnat,
- moottorin ilmasuodin,
- moottorin sytytystulppa.

Belle Group ja/tai valtuutettu myyntiedustaja, johtajat, työntekijät ja vakuutusyhtiöt eivät vastaa seurauksista eivätkä muista vahingoista, vaurioista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että laitetta ei voida käyttää.

Takuuvaateet

Kaikki takuuvaateet tulee lähettää Belle Groupin edustajalle puhelimella, faksilla, sähköpostilla tai kirjeitse.

Puhelin: +44 015 3838 0000, faksi: +44 015 3838 0038,
sähköposti: warranty@belle-group.co.uk

Postiosoite:
Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW
England

Niniejszy podręcznik został napisany, aby pomóc w bezpiecznym sterowaniu i obsłudze Kielni Wychylnej Pro & Pro. Podręcznik ten przeznaczony jest dla sprzedawców i operatorów Kielni Wychylnej Pro & Pro.

Przedmowa

Dział **'Opis Maszyny'** pomaga w zaznajomieniu się z rozmieszczeniem i funkcjami sterowania poszczególnych elementów obsługi maszyny.

Dział **'Środowisko'** zawiera instrukcje na temat tego, jak przeprowadzać recykling zużytego przyrządu w sposób przyjazny środowisku naturalnemu.

Dział **'Bezpieczeństwo Ogólne'** oraz **'Zdrowie i Bezpieczeństwo'** wyjaśnia, jak użytkować maszynę, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo ogólnospołeczne.

Dział **'Instrukcje Sterowania'** pomoże w ustawianiu i użytkowaniu maszyny

Przewodnik **'Wykrywanie i Usuwanie Usterek'** pomoże Tobie w przypadku, gdy będziesz mieć problem z maszyną.

Dział **'Serwis & Konserwacja'** jest po to, aby pomóc Tobie w ogólnym utrzymaniu oraz obsłudze Twojej maszyny.

Wyjaśnienie dotyczące zapisów.

Teksty w niniejszym podręczniku, na które należy zwrócić szczególną uwagę, są przedstawione w sposób następujący.



UWAGA

Produkt może stanowić zagrożenia. Istnieje ryzyko uszkodzenia maszyny lub zranienia operatora, jeżeli procedury nie zostały przeprowadzone w sposób właściwy.



OSTRZEŻENIE

Istnieje możliwość zagrożenia życia operatora.

OSTRZEŻENIE



OSTRZEŻENIE

Przed obsługą i przeprowadzaniem konserwacji tej maszyny **NALEŻY PRZECZYTAĆ i PRZESTUDIOWAĆ** niniejszy podręcznik.

Należy **WIEDZIEĆ** jak bezpiecznie wykorzystywać regulację urządzenia i jak należy dokonywać bezpiecznej jego konserwacji.

(Notabene: należy się upewnić, czy wiadomo, jak wyłączyć maszynę już przed jej włączeniem na wypadek wystąpienia problemów.)


ZAWSZE nosić lub używać odpowiednich elementów ochrony osobistej.

Jeżeli masz **JAKIEKOLWIEK PYTANIA** na temat bezpiecznego używania i konserwacji tego urządzenia, **ZAPYTAJ TWOJEGO KIEROWNIKA NADZORU LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z GRUPĄ BELLE.** (+44 (0) 1298 84606)

Spis treści

Jak korzystać z niniejszego podręcznika	114
Ostrzeżenie	114
Dane Techniczne	115
Środowisko	115
Opis Maszyny	116
Zdrowie i Bezpieczeństwo	116
Instrukcje Bezpieczeństwa	117
Działanie składanego uchwytu operatora	117
Instrukcja Montażu	118 - 119
Kontrola przed Uruchomieniem	120
Procedura Start & Stop	120
Praca Mieszarki	121
Poradnik Wykrywania i Usuwania Usterek	122
Obsługa techniczna	123
Gwarancja	123
Deklaracja Zgodności	3

Model	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Szerokość (mm)	975	1206
B - Wysokość (mm)	1008	1089
C - Długość (mm)	2021	2130
D - Wysokość po złożeniu rączki (mm)	900	900
E - Długość po złożeniu rączki (mm)	1363	1472
Silnika Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Silnika Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Silnika Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Silnika Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Ciężar (Kg)	101	116.5
Obszar Zacierania	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Prędkość Zacierania	65 - 131 obr./min	65 - 131 obr./min

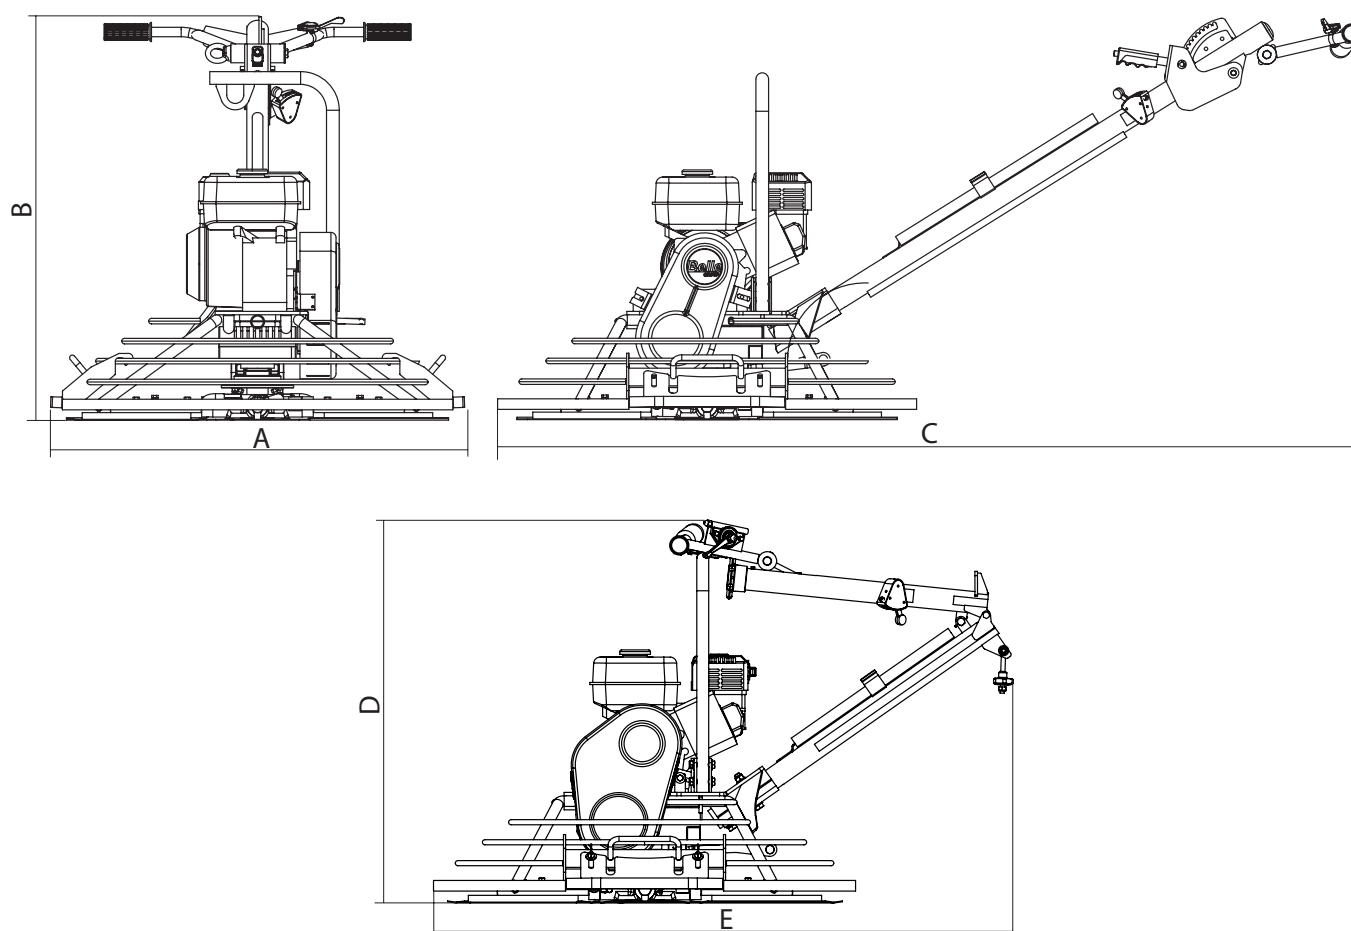

Środowisko


Bezpieczne Usuwanie



Instrukcje ochrony środowiska.

Maszyna zawiera materiały wartościowe. Usuając zużyty przyrząd i jego akcesoria należy umieszczać je w odpowiednich urządzeniach do recyklingu.

Element Składowy	Materiał
Rękojeści Operatora	Stal
Ośłona Pasa	Tworzywo ABS
Ośłona Płytek	Stal
Płyta Podstawowa	Stal
Uchwyty Ręczne	Guma
Silnik	Aluminium i Stal
Skrzynka Przekładniowa	Aluminium, Stal i Brąz Fosforowy
Zespół Jarzma	Żeliwo i Staliwo
Części Różne	Stal i Aluminium

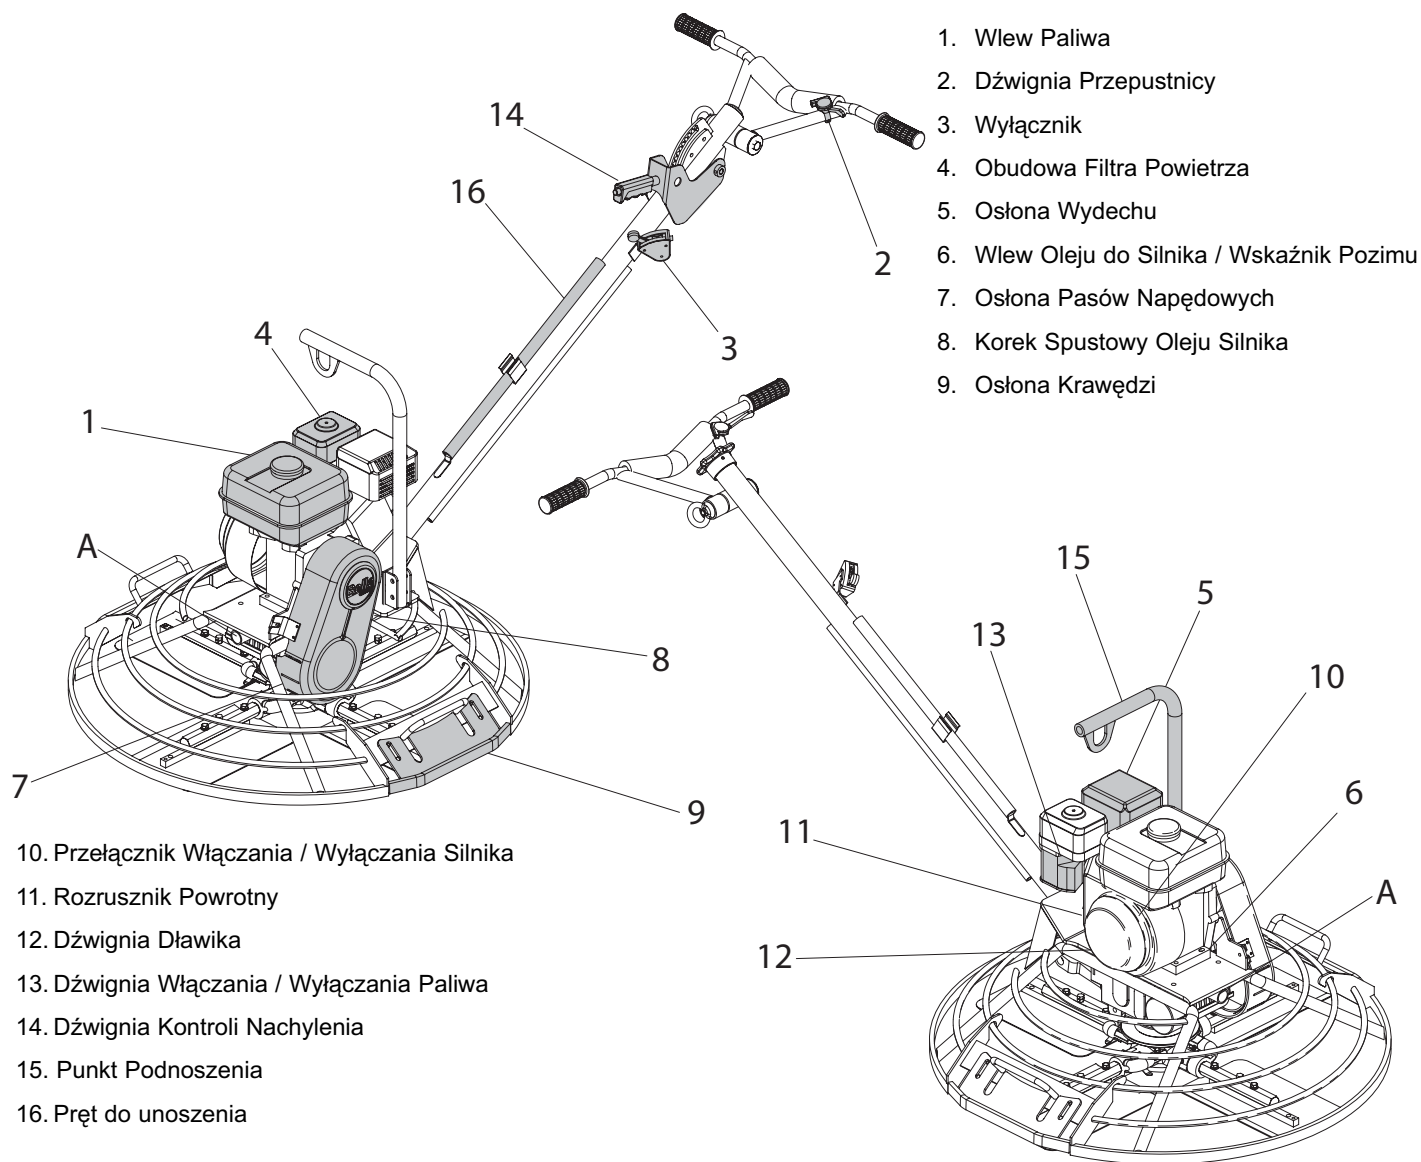**SOO (Sprzęt Ochrony Osobistej).**

Należy nosić odpowiedni SOO podczas użytkowania urządzenia, np. Okulary Ochronne, Rękawice Ochronne, Nauszniki, Maski Przeciwpylowe oraz Buty z ochraniaczami palców u nóg (z podeszwami antypoślizgowymi dla dodatkowej ochrony. Noś zawsze ubranie odpowiednie do pracy jaką wykonujesz. Chroń zawsze skórę przed kontaktem z betonem.

Pyl.

Proces ubijania może tworzyć pył, który może okazać się groźny dla zdrowia. Zawsze noś maskę ochronną odpowiednią do rodzaju tworzonego pyłu.

Paliwo.

Zapobiegaj dostawaniu się paliwa do przewodu pokarmowego i nie wdychaj oparów paliwa, a także unikaj kontaktu ze skórą. Natychmiast wycieraj wszelkie rozpryski paliwa. Jeśli paliwo dostało się do oczu przepłucz je obfitą ilością wody i zasięgnij jak najszybciej porady medycznej.

Wydzieliny Spalin.

Nie używaj Kielni Wychylnej Pro & Pro wewnątrz budynków, ani w pomieszczeniach zamkniętych; upewnij się, czy obszar roboczy jest odpowiednio wentylowany.

**OSTRZEŻENIE**

Wydzieliny spalin tworzone przez to urządzenie są wysoce toksyczne i mogą spowodować śmierć.

Dla bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających wokół należy przeczytać i upewnić się, czy się rozumie następujące informacje nt. bezpieczeństwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewnić się, że w pełni rozumie, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie. W przypadkach niepewności co do bezpiecznego i właściwego użytkowania Kielni Wychylnej Pro & Pro skonsultuj się ze swym kierownikiem nadzoru lub Grupą Belle.



UWAGA

Niewłaściwa konserwacja może być niebezpieczna. Przed rozpoczęciem przeprowadzania wszelkich prac konserwacyjnych, serwisowania lub napraw należy przeczytać i zrozumieć niniejszy dział.

- Urządzenie to jest ciężkie i nie może być podnoszone ręcznie w pojedynkę. Zatem, albo POPROŚ O POMOC albo użyj odpowiedniego sprzętu dźwignicowego.
- Należy ogrodzić miejsce przeprowadzania robót i utrzymywać współpracowników oraz osoby nieupoważnione w bezpiecznej od niej odległości.
- Należy nosić Sprzęt Ochrony Osobistej (SOO) w każdym miejscu, gdzie sprzęt ten jest przewidziany do użytku (patrz Zdrowie i Bezpieczeństwo).
- Upewnij się, czy potrafisz bezpiecznie wyłączyć urządzenie przed tym, jak dokonasz jej włączenia, na wypadek powstania problemów.
- Zawsze wyłączaj silnik urządzenia przed jego transportowaniem, przenoszeniem lub obsługą techniczną.
- Podczas użytkowania silnik staje się bardzo gorący, zatem pozwól, aby silnik się ochłodził zanim zaczniesz go dotykać. Nigdy nie pozostawiaj silnika w ruchu bez jego dozoru.
- Nigdy nie usuwaj, ani nie przesuwaj jakichkolwiek osłon, w które wyposażona jest maszyna. One są tu dla Twojej ochrony. Zawsze sprawdzaj osłony pod względem ich stanu technicznego i bezpieczeństwa. Jeżeli jakkolwiek z nich jest uszkodzona lub nie ma jej w ogóle NIE UŻYWAJ MASZINY, dopóki osłona ta nie zostanie wymieniona lub naprawiona.
- Nie używaj maszyny, gdy jesteś chory, czujesz się zmęczony, lub też gdy jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Bezpieczeństwo Paliwowe




OSTRZEŻENIE

Istnieje możliwość zagrożenia życia operatora.



- Przed tankowaniem wyłącz silnik i pozwól, aby się ochłodził.
- Podczas tankowania NIE pal tytoniu, ani nie zezwalaj na obecność nieosłoniętych płomieni w tej strefie.
- Każdy wyciek paliwa należy natychmiast zabezpieczyć przy użyciu piasku. Gdy paliwo wycieknie na Twoje ubranie, wymień je.
- Przechowuj paliwo w dopuszczonych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach z dala od źródeł ognia i zapłonu.

Działanie składanego uchwyty operatora

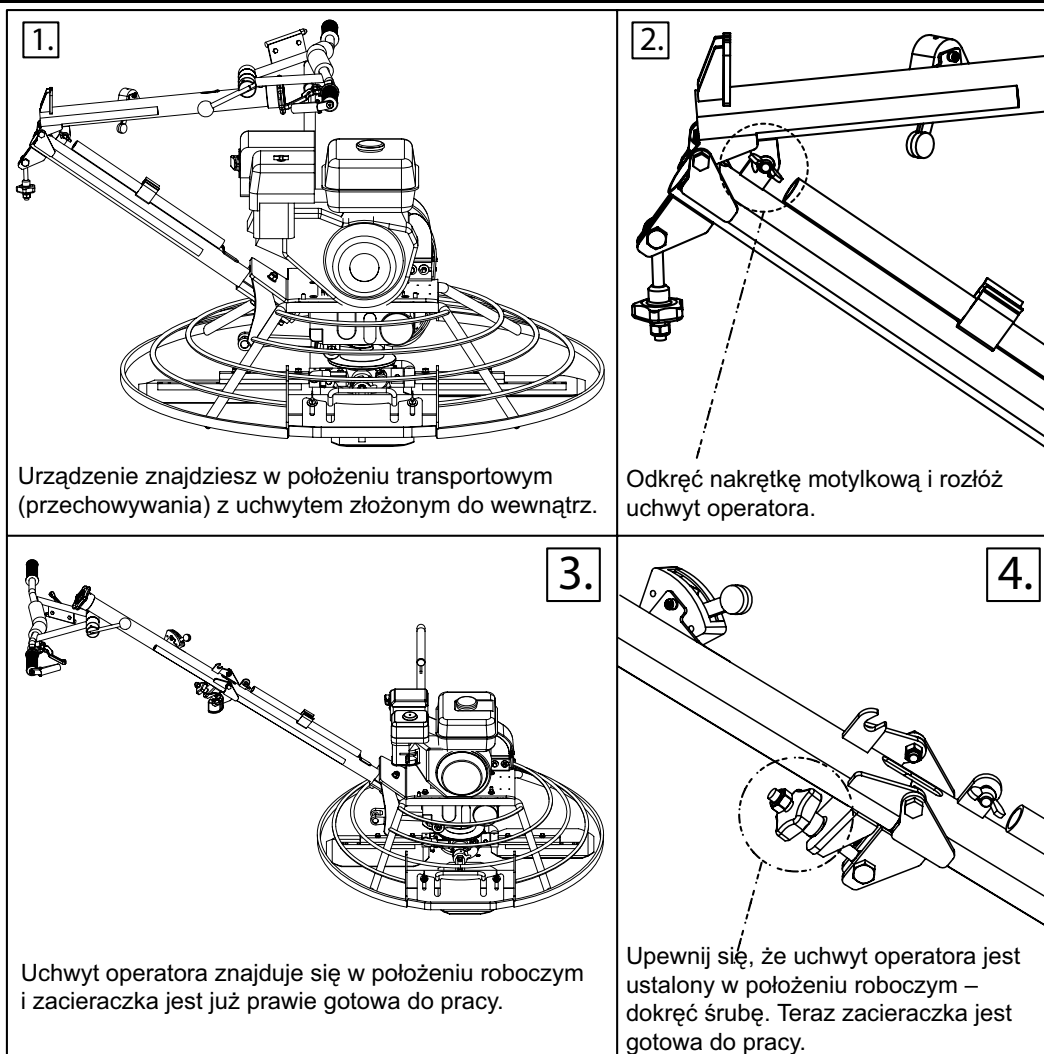

Montaż uchwytu


1. Przykręć uchwyt na miejscu za pomocą śrub M12X90 (1 szt.) oraz M12X75 (1 szt.). (Patrz rys. 1) Dokręć śruby do momentu obrotowego 30 Nm.
2. Przykręć przewód w najbardziej do dołu wysuniętym położeniu, tak że śruba znajdzie się w dolnym końcu szczeliny. (Patrz rys. 2).
3. Przelóż gwintowany koniec przewodu przez otwór w piaście ramienia jarzma. Przykręć na miejscu za pomocą jednej nakrętki i podkładki M8. (Patrz rys. 3). Dokręć nakrętkę M8, tak, aby całkowicie wyeliminować luz ramienia jarzma.

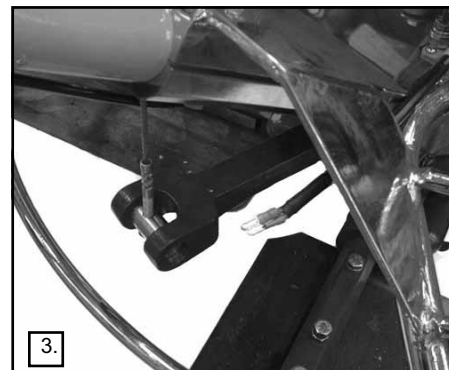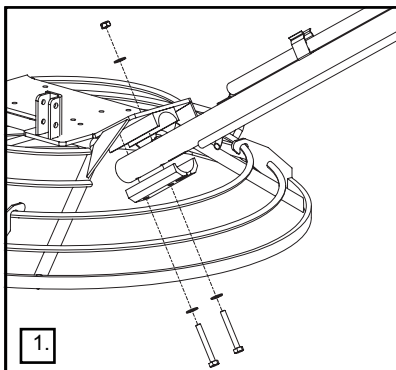



4. Podłącz przewód elektryczny dla przycisku odcięcia sprzęgła bezwładnościowego upewniając się, że zgadzają się kolory złączek – czerwona do czerwonej, niebieska do niebieskiej (Patrz rys. 4). Upewnij się, że przewód elektryczny przechodzi przez pierścień ustalający jak pokazano na rys. 5.

**OSTRZEŻENIE**


UWAGA – Nie podłączenie wyłącznika bezpieczeństwa grozi utratą zdrowia lub kalectwem

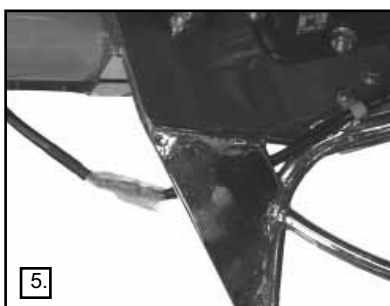**Montaż linki manetki gazu**

1. Zdemontuj zespół filtra powietrza z silnika (Patrz rys. 6).
2. Ustaw dźwignię manetki gazu w położeniu odpowiadającym obrotom jałowym. Dźwignia powinna znajdować się w swoim najniższym możliwym położeniu. (Patrz rys. 7)
3. Dźwignię obrotów silnika znajdującą się na silniku również ustaw w położeniu obrotów jałowych. (Patrz rys. 8).

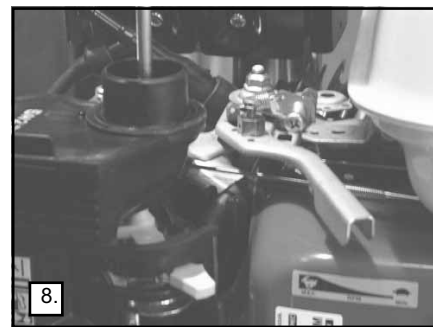
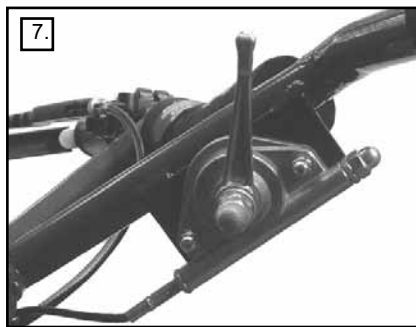


4. Przeprowadź linkę gazu przez zacisk linki (A), tak aby chwycić metalowe zakończenie linki. (Patrz rys. 9).
5. Poluzuj śrubę na zacisku linki (B) i przeprowadź linkę przez otwór. Dokręć śrubę tak, że dociśnie linkę. (Patrz rys. 9 i 10)

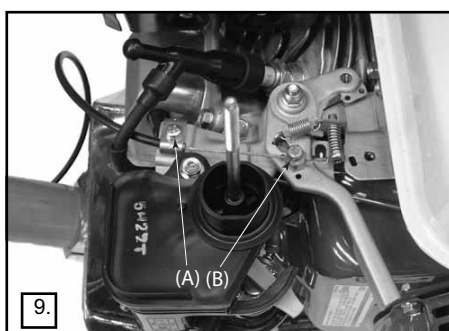


Montaż linki sprzęgła – sprzęgło ręczne


1. Umieść linkę w elemencie ustalającym (upewnij się, że zewnętrzna część linki została dobrze dopasowana do elementu ustalającego), następnie umocuj linkę paskiem zaciskowym. Upewnij się, że linka jest poprowadzona jak na pokazano na rys. 1 i 2. Teraz załóż sprężynę o długości 75 mm na linkę. (Patrz rys. 3)

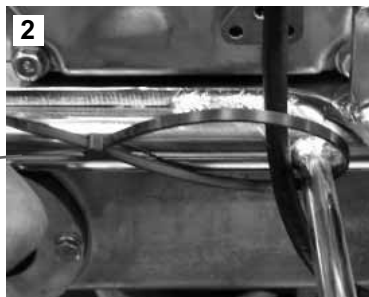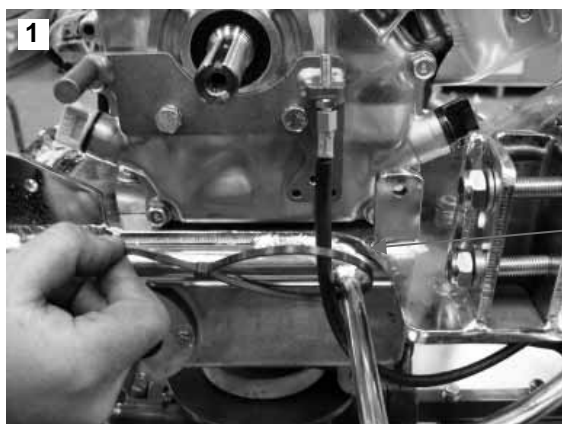

2. Przeprowadź linkę przez otwór na końcu ramienia dźwigni i przykręć śrubą UNF 5/16" z boku silnika (Patrz rys. 4). Dokręć nakrętki ustalające na drugim końcu ramienia dźwigni upewniając się, że nie ma więcej niż 1 mm luzu po każdej stronie na środku końca, przez który przechodzi linka, ale jednocześnie dokręcenie nie krępuje pracy dźwigni. (Patrz rys. 5) Wkręć śrubę ustalającą M6X60mm z nakrętką ustalającą w otwór napinacza, śruba powinna być wkręcona maksymalnie na 5mm. (Patrz rys. 6)

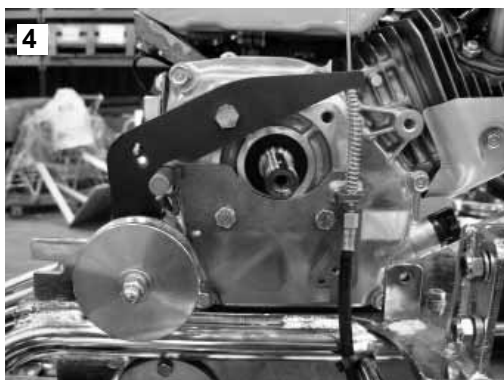

3. Wkręć śrubę M5x12 ustalającą M5X12 w dźwignię, napręż linkę i wciśnij napinacz do dołu zachowując dystans 64mm dla modelu 900 i 68mm dla modelu 1200, odpowiednio. Dokręć śrubę ustalającą do 6 Nm a następnie umieść drugi element ustalający na lince tak, że pozostaje na dźwigni bez luzu. (Patrz rys. 7 i 8)

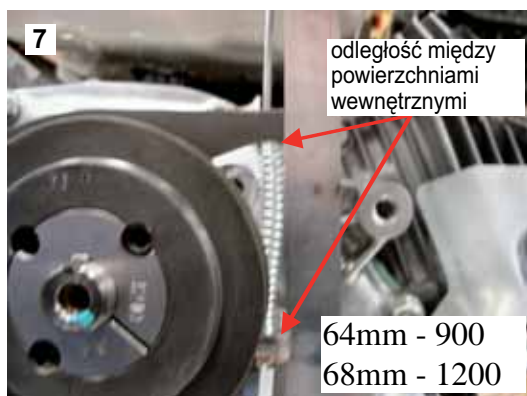

Kontrola przed uruchomieniem

Należy przeprowadzić następującą Kontrolę przed Uruchomieniem maszyny przed rozpoczęciem każdej sesji roboczej lub po każdych czterech godzinach pracy, w zależności od tego co wystąpi pierwsze. W tym celu prosimy zgłosić się do działu obsługi w celu uzyskania szczegółowych wskazówek. Jeżeli zostanie wykryte jakiegokolwiek uszkodzenie, to Kielnia Wychyłna Pro & Pro nie może być używana zanim usterka ta nie zostanie usunięta.

1. Sprawdź gruntownie Kielnię Wychyłną Pro & Pro pod względem występowania oznak uszkodzeń. Przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że założona jest osłona pasa napędowego.
2. Sprawdź węże, otwory napełniania, korki spustowe i wszelkie pozostałe miejsca na pod względem występowanie oznak wycieku. Dokonaj naprawy wszelkich miejsc wycieku przed pracą.
3. Sprawdź poziom oleju w silniku i w razie konieczności dopełnij.
4. Sprawdź poziom paliwa w silniku i w razie konieczności dopełnij.
5. Sprawdź układ pod względem wycieków paliwa i oleju.


Procedura Start i Stop



OSTRZEŻENIE Istnieje możliwość zagrożenia życia operatora.

Honda GX160 & GX270.

1. Otwórz kurek paliwa przez przesunięcie dźwigni zamykania i otwierania paliwa całkowicie do prawej strony.
2. Dźwignia Zamykania i Otwierania Dopływu Paliwa Zawór Dławiaczy Przepustnica Gdy silnik jest uruchamiany w stanie zimnym, ustaw zawór dławiaczy na ON przez przesunięcie dźwigni dławika całkowicie do lewej strony. Gdy silnik jest ponownie uruchamiany ze stanu nagranego, zawór dławiaczy zazwyczaj nie jest wymagany, chociaż jednak gdy silnik oziębił się do pewnego stopnia, częściowe użycie dławika może okazać się konieczne.
3. Przekręć przełącznik ON/OFF na silniku zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji 'I'.
4. Ustaw przepustnicę w pozycji neutralnej przez przesunięcie dźwigni przepustnicy całkowicie w prawo. Nie uruchamiaj silnika na pełnej przepustnicy.
5. Trzymając uchwyt stały rękojeści regulacyjnej jedną ręką, ustaw sprzęgło odśrodkowe w pozycji ON, jeśli nie jest już ustawione, złap rękojeść startera drugą ręką. Wyciągnij starter aż poczujesz opór silnika, potem puść starter, by powrócił do swego położenia.
6. Uważaj na to, aby nie wyciągać linki startera całkowicie, uchwyt startera ciągnij energicznie.
7. Powtarzaj te czynności dopóki silnik nie zapali.
8. Gdy silnik zapala stopniowo ustaw dźwignię dławika w pozycji OFF przez przesunięcie jej w prawo.
9. Gdy silnik po kilku próbach nadal odmawia odpalenia, postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi wykrywania usterek na stronie 6.
10. W celu zatrzymania silnika ustaw przepustnicę w pozycji neutralnej i zwolnij przełącznik bezpieczeństwa rękojeści regulacyjnej. Alternatywnie, przekręć przełącznik ON/OFF na silniku do pozycji '0' przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
11. Zakręć dopływ paliwa.

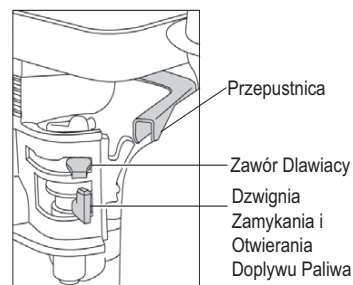

Robin EX17 & EX27

1. Otwórz zawór paliwa.
2. Przetaw włącznik/wyłącznik silnika w położenie „I” („włączony”).
3. Ustaw dźwignię prędkości obrotowej silnika 1/3 wychylenia w kierunku wysokich obrotów.
4. Zamknij dławik (ssanie). Jeżeli uruchamiasz zimny silnik, lub jeżeli temperatura otoczenia jest niska, zamknij dławik całkowicie. Jeżeli uruchamiasz wcześniej nagrzanego silnika, lub jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, ustaw dźwignię dławika w położeniu po środku między otwartym a zamkniętym, bądź pozostaw otwarty dławik.
5. Wyciągnij starter, aż poczujesz opór silnika, jest to punkt „kompresji”. Pozwól, aby linka zwinęła się powoli, po czym pociągnij ją energicznie. Nie wyciągaj linki całkowicie (do oporu). Po uruchomieniu silnika, pozwól aby linka zwinęła się powoli, niepuszczaj uchwytu, dopóki tak się nie stanie.
6. Po uruchomieniu silnika stopniowo otwieraj dławik, aż do jego całkowitego otwarcia. Nie otwieraj dławika od razu, jeżeli silnik jest zimny, lub jeżeli temperatura otoczenia jest niska, ponieważ może to spowodować zatrzymanie silnika.
7. Aby zatrzymać silnik, ustaw dźwignię prędkości obrotowej w położenie odpowiadające wolnym obrotom. Pozwól silnikowi pracować na wolnych obrotach przez kolejne 1-2 min. przed jego zatrzymaniem.
8. Przetaw włącznik/wyłącznik silnika przeciwnie do wskazówek zegara w położenie „0” („wyłączony”).
9. Zamknij zawór paliwa.
10. Pociągnij powoli linkę startera do wyczuwalnego oporu, po czym zwiń ją ponownie. Jest to konieczne aby uniemożliwić wilgoci z otoczenia przedostanie się do komory spalania silnika.

Zastosowanie Kielni

Prowadzenie kielni po płaskich taflach jest bardzo proste. Ustaw się w pozycji operatora z tyłu środka rękojeści, podeprzyj się dobrze na nogach i otwieraj przepustnicę powoli, aż do uzyskania żądanej prędkości.

- Naciśnij rękojeść ku dołowi i maszyna zacznie przesuwając się do prawej strony.
- Unieść rękojeść do góry, a maszyna zacznie przesuwając się do lewej strony.
- Lekko przekręć na prawo i maszyna zacznie przesuwając się do przodu.
- Lekko przekręć na lewo i maszyna zacznie przesuwając się do tyłu.
- Trzymając rękojeść w pozycji neutralnej powodujesz, że maszyna stoi w miejscu.

Przygotowanie Powierzchni Betonowej

Zastosowanie mechanicznych lub pneumatycznych, wibracyjnych maszyn z listwą kierunkową do tynkowania w celu ułożenia powierzchni betonowej w poziomie umożliwi uzyskanie dobrych warunków ubicia tafli betonu i wytworzy idealną powierzchnię do prac wykończeniowych. Należy pamiętać, że maszyny do zacierania/wykańczania betonu nie naprawiają, ani nie poprawiają źle wyrównanej tafli betonowej.

Operacja Zacierania Betonu

Przed rozpoczęciem prac związanych z zacieraniem betonu upewnij się, czy płytki zacierające są właściwie zamontowane na płytkach wykańczających. Bądź świadomy tego, że ramiona płytek obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, więc płytki powinny zostać umieszczone w ten samym kierunku. Tafla będzie gotowa do przeprowadzenia pierwszego zacierania, gdy obcas Twojego buta pozostawi po sobie odcisk o wymiarach 2-3 mm na powierzchni tafli betonowej. Dla wszystkich innych prac zacierania płytki powinny być prawie płaskie. Po tym jak zacierana tafla zastygła i odcisk Twojej stopy jest ledwie widoczny, jest ona gotowa do pracy wykończeniowej. Okresy pomiędzy poszczególnymi operacjami zacierania zależą od panujących warunków atmosferycznych. Przeciętnie maszyna potrzebuje około 10 minut do zatarcia 100 m². Po zakończeniu każdej operacji silnik powinien zostać zatrzymany.

Nigdy nie pozostawiaj maszyny z włączonym silnikiem, szczególnie podczas operacji zacierania, gdy beton jest relatywnie miękki. Mając na uwadze, że maszyna jest ciężka, nie powinna pracować na miękkim betonie w tym samym miejscu przez dłuższy czas. Mogłoby to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych tolerancji dla wykończonej powierzchni.

**UWAGA**

Nigdy nie podnoś maszyny za pierścienie osłon.
Podnoś ją za przewidziane do tego celu punkty do podnoszenia.

Operacja Wykańczania

Po operacji zacierania pierwszą rzeczą jaką należy zrobić jest zdjęcie płytek zacierających z płytek wykańczających i wyczyszczenie płytek, płyty krzyżakowej i pierścienia zabezpieczającego z kłajstru cementowego/betonowego, który uzbierał się podczas operacji zacierania. Zwiększ nachylenie płytek do 10 mm dla pierwszej operacji wykańczania i następnie kontynuuj zwiększanie nachylenia przy kolejno następujących po sobie operacjach wykańczania.

Kontynuuj przejścia wykańczające aż do uzyskania pożądanego stanu wykończenia powierzchni podłoża. Czas wymagany pomiędzy każdym z przejść zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz zawartości cementu i wody w betonie. Gdy jakiś z obszarów betonu ułożył się zbyt twardo można dodać niewielką ilość wody przy użyciu szczotki, aby pomóc sobie w uzyskaniu wykończenia. Zachowaj ostrożność podczas poruszania się kielnią po obszarach, na które została naniesiona woda, ponieważ maszyna będzie skłonna do ześlizgiwania się. Pamiętaj, by utrzymywać kontrolę przez cały czas.

Regulacja Nachylenia – Kielnia Pro

Dźwignia regulacji nachylenia jest łatwo dostępna dla operatora. Regulacja nachylenia posiada nieograniczoną zmienność nachylenia, można jej dokonywać zawsze, kiedy to konieczne.

Podczas kończenia zestalania/utwardzania betonu może ona zmieniać się w zależności od miejsca na podłożu tak, że regulacja nachylenia może być zmieniana w celu jej dokładnego dopasowania, gdy maszyna wykonuje pracę.

Płyta Krzyżakowa

Wiemy to z doświadczenia, iż głównym problemem związanym z ramieniem kielni jest brak smarowania. Wprowadziliśmy zatem tuleje złożone dla wspomagania urządzeń smarowania. Podczas montażu dokonujemy smarowania i uszczelnienia ramion kielni Pro na płycie krzyżakowej. Smarowanie powinno być dokonywane co tydzień, przy zastosowaniu dostarczonych w tym celu smarowniczek. Gdy ramie ulegnie zatarciu, wynika to prawdopodobnie z tego, że ramie zostało zgięte i wymaga wymiany.

Czyszczenie Maszyny

Czyść maszynę po każdym jest użyciu, aby zapobiec zbieraniu się stwardniałego cementu. Twardy kłajster betonowy/cementowy jest bardzo ciężko usunąć.

Wymiana Płytek

Przed wymianą ostrzy upewnij się, czy rozłączony jest korpus świec zapłonowych.

Zapewnij, aby maszyna znajdowała się na płaskiej powierzchni; nastaw regulację nachylenia tak, aby płytki znajdowały się płasko na powierzchni.

**UWAGA**

Bądź ostrożny podczas wymiany starych płytek na nowe. Ze względu na sposób zużywania się płytek, stare płytki stają się ostre, podobnie do ostrzy noży. W celu bezpieczeństwa, załóż rękawice przed tą czynnością, aby uniknąć skaleczenia.

Zdejmij śruby i unieruchom podkładki na każdym ramieniu kielni oraz zdejmij płytki.

Przed zamontowaniem nowych płytek, usuń całkowicie beton/cement z dna i boków kielni; upewnij się, czy krawędź zacierająca płytki jest poza ramieniem kielni.

Załóż śruby i unieruchom podkładki na każdym ramieniu kielni oraz zamocuj je.

Odpowiedzialność

Grupa Belle odmawia wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody osób lub mienia, które to szkody mogą wynikać z niewłaściwego i złego użytkowania maszyny lub też nieprzestrzegania instrukcji obsługi zawartych w niniejszym podręczniku.

KONSERWACJA

Kielnie Wychylne „Pro & Pro Tilt” Grupy Belle są zaprojektowane, aby zapewnić przez wiele lat bezproblemową pracę. Ważnym jednak jest, aby była przeprowadzana regularna, opisana w niniejszym dziale konserwacja urządzenia. Zaleca się, aby wszystkie ważniejsze prace konserwacyjne i naprawy były przeprowadzane przez autoryzowanego dealera Grupy Belle. Zawsze stosuj oryginalne części zamienne Grupy Belle; używanie nieautentycznych części może doprowadzić do unieważnienia Twojej gwarancji. Przed dokonaniem jakiegokolwiek konserwacji maszyny wyłącz silnik. Podczas pracy na maszynie napędzanej silnikiem benzynowym rozłącz przewód wysokiego napięcia od korpusu świecy zapłonowej.

Praca Okresowa

Gdy kielnia jest używana po raz pierwszy od nowości, olej silnikowy musi być wymieniany po pierwszym uruchomieniu w regularnych odstępach czasu (w celu uzyskania szczegółów patrz instrukcja silnika). Napięcie pasa należy sprawdzać po 4 godzinach pracy

Konserwacja bieżąca		po pierwszych 4 godzinach	pierwszy miesiąc / 20 h	3 miesiąc / 50 h	6 miesiąc / 100 h
Olej Silnikowy	Sprawdź Poziom	✓			
	Wymień		✓	✓	
Filtr Powietrza	Sprawdź Stan Techniczny		✓		✓
	Wyczyść / Wymień			✓	
Świece Zapłon	Sprawdź / Wyczyść				✓

Rodzaj oraz Ilość Oleju/Paliwa - Rodzaj Świec Zapłonowych						
	Rodzaj Oleju	Ilość	Rodzaj Paliwa	Pojemność	Rodzaj Świec Zapłonowych	Przerwa Międzyel elektrodowa
Benzynowy GX160 Silnik	SAE 10W-30	0.6l	Bezołowiowe	2.5l	BM4A lub BMR4A	0.6 - 0.7mm
Benzynowy EX17 Silnik	SAE 10W-30	1.1l	Bezołowiowe	3.6l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Benzynowy GX270 Silnik	SAE 10W-30	1.1l	Bezołowiowe	6.0l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Benzynowy EX27 Silnik	SAE 10W-30	1.1l	Bezołowiowe	6.1l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Gearbox	EP90	0.6l	NA	NA	NA	NA

Uwaga:

- Sprawdzaj regularnie poziom oleju w skrzynce przekładniowej i uzupełniaj, jeżeli zachodzi potrzeba. Upewnij się, że poziom oleju znajduje się pośrodku okienka kontrolnego. Aby ustalić, jakiego gatunku oleju używać w skrzynce przekładniowej, skontaktuj się z Belle Group (dział gwarancji) pod numerem telefonu (046) 814 40 91 lub 92.
- Przed przechowywaniem urządzenia, a także w regularnych odstępach czasu zabezpieczaj ramię gwiazdźiste zacieraczki warstwą smaru.

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Silnik nie uruchamia się.	Brak paliwa	Otwórz zawór paliwa. Napełnij zbiornik paliwa.
	Silnik wyłączony.	Włącz silnik.
	Zużyte świece zapłonowe.	Wyczyść i wyreguluj szczelinę świec.
	Silnik zimny.	Zamknij dławik.
	Silnik załany.	Otwórz dławik, całkowicie otwórz przepustnicę, wyciągnij starter aż silnik zapali.
	wyłącznik bezpieczeństwa w pozycji OFF	przełącz wyłącznik bezpieczeństwa na ON
Wiry w betonieToczenie się betonu Podskakiwanie		
Gdy pojawią się jakiegokolwiek z powyższych problemów, sprawdź następujące elementy:		
	Wał Główny	Gdy maszyna wykonuje ruch toczący, sprawdź wał główny skrzynki przekładniowej.
	Płyta Krzyżakowa	Sprawdź czy ramiona kielni nie są wygięte w Płycie Krzyżakowej. Gdy jedno przynajmniej jest wygięte wymień je.
	Płytki	Sprawdź regulację na ramionach kielni na dźwigni regulacyjnej oraz zapewnij, aby wszystkie ramiona kielni były ustawione jednakowo.
		Płytki powinny posiadać takie same rozmiary i wielkość oraz być skonstruowane jako dobrze dopasowane do maszyny.
		Nadmiernie zużyte płytki nie powinny być stosowane.

Gwarancja



Nowa Kielnia Wychylna Pro & Pro Grupy Belle objęta jest gwarancją dla pierwotnego nabywcy przez okres jednego roku (12 miesięcy) od pierwotnej daty zakupu. Gwarancja Grupy Belle obejmuje błędy w konstrukcji, materiałach i jakości wykonania.

Gwarancją Grupy Belle nie są objęte:

1. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zrzuconiem lub tym podobnym uszkodzeniem, wywołanym lub będącym wynikiem nie zastosowania się do wskazanej kolejności montażu, zasady działania lub instrukcji konserwacji przez użytkownika.
2. Zmiany, przyłączenia i naprawy wykonywane przez osoby spoza Grupy Belle lub osoby inne niż jej uznani przedstawiciele handlowi.
3. Koszty transportu i przesyłek do i od Grupy Belle lub jej uznanych przedstawicieli handlowych celem naprawy bądź oceny technicznej jakichkolwiek z maszyn, nie będących podstawą do roszczenia gwarancyjnego.
4. Koszty materiałowo-robocze odnawiania, naprawy i wymiany elementów składowych w związku z ich zwykłym zużyciem

Następujące elementy składowe nie są objęte gwarancją:

- Pas napędowy
- Filtry powietrza chłodzenia silnika
- Silnikowe świece zapłonowe

Grupa Belle i/lub jej uznani przedstawiciele handlowi, dyrektorzy, pracownicy czy firmy ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa lub inne uszkodzenia, straty i wydatki powstałe w związku lub będące skutkiem niemożności użytkowania maszyny w określonym przez siebie celu.

Roszczenia gwarancyjne

Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji należy najpierw kierować do Działu Obsługi Gwarancji firmy Belle Group telefonicznie, poprzez faks, pocztą elektroniczną lub też pisemnie.

Tel. : +44 (0) 1538 380000 Fax. : +44 (0) 1538 380038
E-mail : Warranty@belle-group.co.uk

W formie pisemnej:

Belle Group Warranty Department,
Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire, ST13 8BW
Anglia

Данное Руководство составлено с целью обеспечить безопасную работу и обслуживание шиберов ПРО.
Данное руководство предназначено для поставщиков и операторов шиберов ПРО.

Предисловие

Раздел «**Описание машины**» поможет вам освоить конструкцию машины и управление ею.

В разделе «**Окружающая среда**» приведены инструкции относительно утилизации списанного аппарата с учетом защиты окружающей среды.

В разделах «**Общая безопасность**» и «**Здоровье и безопасность**» объясняется, как пользоваться данной машиной с учетом вашей безопасности, а также безопасности окружающих людей.

Раздел «**Руководство по употреблению**» объяснит вам, как правильно пользоваться машиной.

Раздел «**Советы на случай возможных неполадок**» поможет вам в случае, если вы столкнетесь с проблемами в вашей машине.

В разделе «**Техническое обслуживание**» рассматриваются вопросы по общему техническому обслуживанию машины.

Указания о вещах, требующих повышенного внимания.

Текст в данном Руководстве, на который необходимо обратить особое внимание, выделен следующим образом:



ВНИМАНИЕ

Пользование механизмами может содержать в себе элементы риска. В случае, если процедуры выполняются неверно, может пострадать как машина, так и вы сами.



ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ

Жизнь оператора может подвергнуться опасности

ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем проводить какие-либо работы или выполнять техобслуживание данной машины, **вы должны прочитать и изучить** данное руководство.

Необходимо **ЗНАТЬ**, как безопасно управлять данной машиной и что нужно делать для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не попасть в затруднительное положение, убедитесь в том, что вы знаете, как безопасно выключить машину, до того, как вы ее включите.


ВСЕГДА носите и используйте соответствующие средства защиты, необходимые для обеспечения вашей безопасности.

Если у вас возникнут **какие-либо вопросы** по поводу безопасного использования и техобслуживания данной машины, обратитесь к СВОему руководству или свяжитесь с Белле Груп. +44 (0)1298 84606.

Оглавление

Как пользоваться данным Руководством	126
Предупреждение	126
Технические данные	127
Окружающая среда	127
Описание машины	128
Здоровье и безопасность	128
Инструкции по безопасности	129
Дополнительно: складывающаяся рукоятка	129
Указания По Сборке	130 - 131
Контроль перед запуском	132
Процедура по запуску и остановке	132
Руководство по применению	133
Техническое обслуживание	134
Советы на случай возможных неполадок	135
Гарантия	135
Сертификат соответствия	4

Модель	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - ширина (мм)	975	1206
B - высота (мм)	1008	10089
C - длина (мм)	2021	2130
D - высота при хранении (мм)	900	900
E - ширина при хранении (мм)	1363	1472
мотором Хонда GX160 (л/с)	5.5	N / A
мотором Хонда EX17 (л/с)	6	N / A
мотором Хонда GX270 (л/с)	N / A	9
мотором Хонда EX27 (л/с)	N / A	9
Вес (кг)	101	116.5
Зона шлифовки	0.65m ² /900мм	1.02m ² /1200мм
Скорость шлифовки	65 - 131 об/мин	65 - 131 об/мин

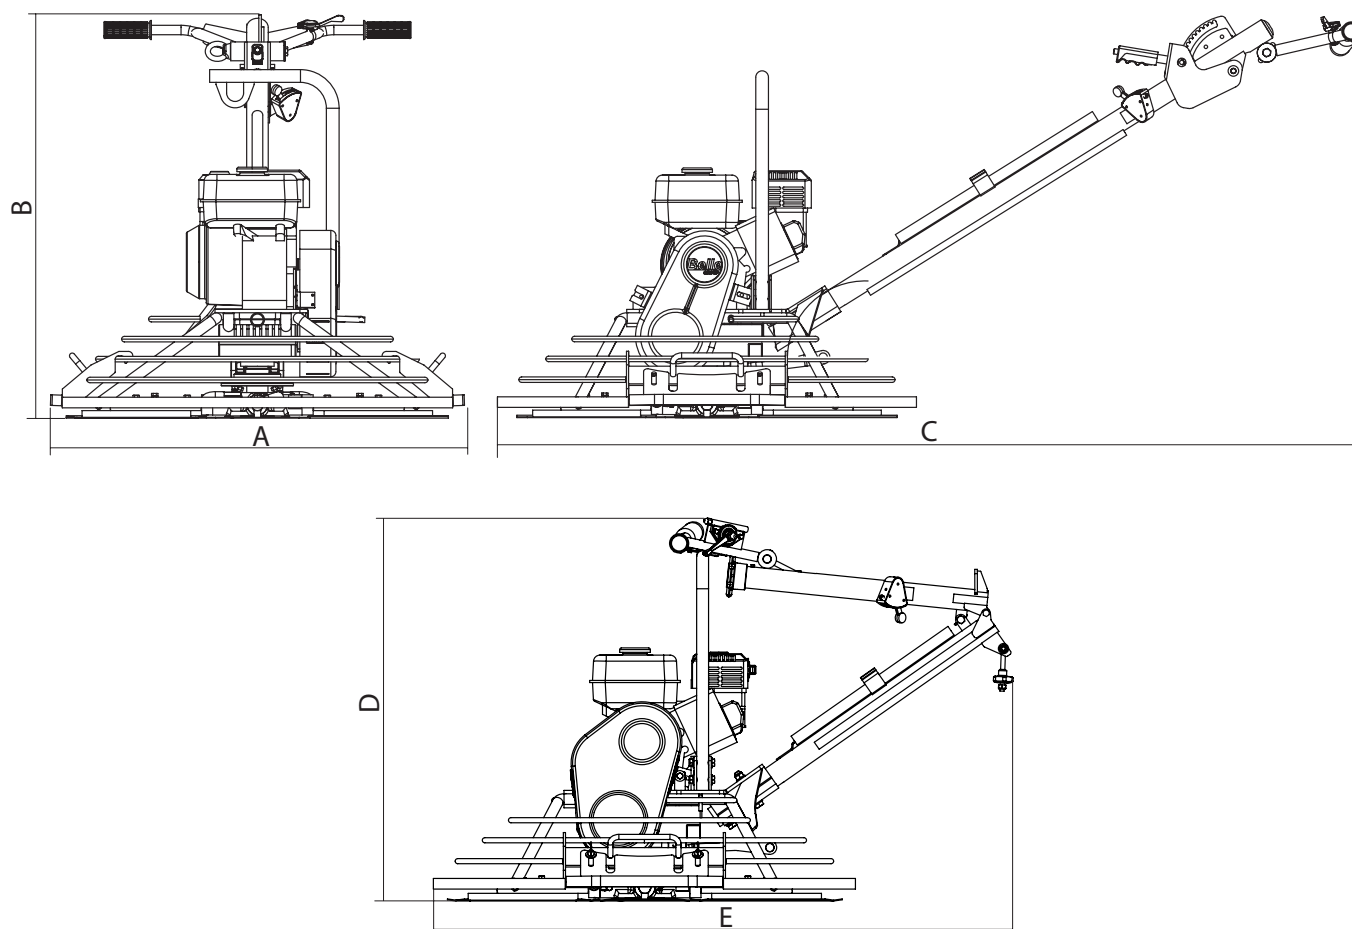


Окружающая среда

Безопасная утилизация



Инструкции по охране окружающей среды.
Машина изготовлена из ценных материалов.
Сдайте списанный аппарат и запчасти в
ближайший пункт по переработке утильсырья

Компонент	Материал
Рукоятка управления	Сталь
Предохранительный щиток ремня	Легированная сталь
Щиток лопасти	Сталь
Станина	Сталь
Рукоятки	Резина
Мотор	Алюминий и сталь
Коробка скоростей	Алюминий, сталь и фосфорная бронза
Сборный паучий корпус	Железо и сталь
Прочие части	Алюминий и сталь

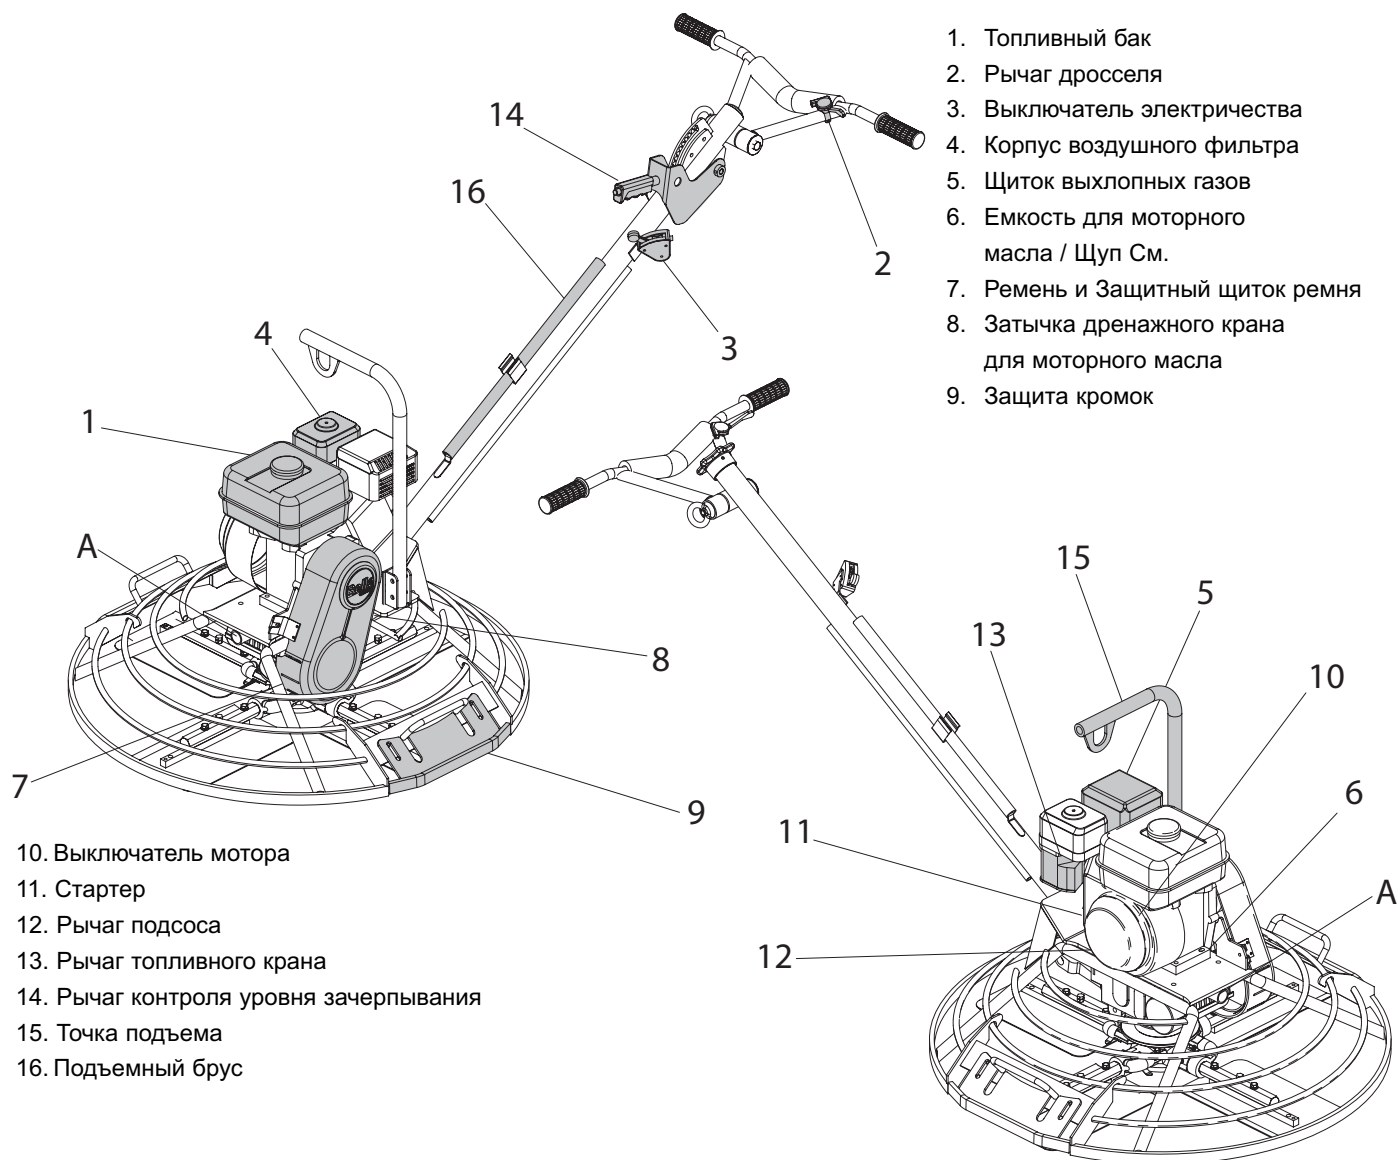

1. Топливный бак
2. Рычаг дросселя
3. Выключатель электричества
4. Корпус воздушного фильтра
5. Щиток выхлопных газов
6. Емкость для моторного масла / Щуп См.
7. Ремень и Защитный щиток ремня
8. Затычка дренажного крана для моторного масла
9. Защита кромок

10. Выключатель мотора
11. Стартер
12. Рычаг подсоса
13. Рычаг топливного крана
14. Рычаг контроля уровня зачерпывания
15. Точка подъема
16. Подъемный брус

СПЗ (Средства персональной защиты)

При использовании оборудования необходимо надеть соответствующие виды СПЗ, такие как защитные очки, перчатки, защитные наушники, пылевую маску и обувь со стальными подковками (с рубчатой подошвой для дополнительной защиты). Следует носить одежду, которая подходит для выполняемой вами работы. Подвяжите длинные волосы и снимите всю бижутерию, которая может попасть между подвижными частями машины. Всегда предохраняйте кожу от непосредственного контакта с бетоном.

Пыль

Процесс уплотнения иногда приводит к пылеобразованию, которое может повредить вашему здоровью. Всегда надевайте маску, которая подходит для типа возникающей пыли.

Топливо

Не глотайте топливо и не вдыхайте его испарений, избегайте прямого контакта топлива с кожей. Немедленно смывайте все брызги топлива. Если топливо попадет в глаза, промойте их большим количеством воды и как можно скорее обратитесь за врачебной помощью.

Выхлопные газы

Не пользуйтесь шиберами ПРО и ПРО НАКЛОН внутри помещения или в закрытом помещении, также следует всегда убедиться в том, что зона работы достаточно хорошо проветривается.



ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ

Выхлопные газы, производимые данным оборудованием, очень ядовиты и могут убить!

Для обеспечения вашей собственной безопасности, а также безопасности окружающих вас людей, пожалуйста, прочтите и убедитесь в том, что вы полностью усвоили нижеследующую информацию по безопасности. Обязанностью оператора является то, чтобы он/она полностью понимал(а), как именно нужно работать с данным оборудованием в безопасном режиме. Если у вас нет уверенности по поводу безопасного и правильного использования шиберов ПРО, обратитесь к своему руководству или свяжитесь с Белле Групп.



ВНИМАНИЕ

Неверное проведение техобслуживания может привести к опасной ситуации. Прочтите и уясните для себя этот раздел перед тем, как выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту.

- Данное оборудование достаточно тяжелое, и его нельзя поднимать в одиночку. **ПОЗОВИТЕ КОГО-НИБУДЬ НА ПОМОЩЬ** или используйте соответствующее подъемное оборудование.
- Оградите место проведения работ и держите публику и посторонних на безопасном расстоянии.
- При любом использовании данного оборудования оператор должен надевать средства персональной защиты (СПЗ); (см. «Здоровье и безопасность»).
- Чтобы не попасть в затруднительное положение, убедитесь в том, что вы знаете, как безопасно **выключить** машину до того, как вы ее **включите**.
- Следует всегда **выключать** мотор перед началом транспортировки, переносом машины на месте выполнения работ или проведением техобслуживания.
- Во время работы мотор накаляется; перед тем как его трогать, дайте ему остыть. Никогда не оставляйте работающую машину без надзора.
- Никогда не снимайте и не трогайте какие-либо предохранительные щитки: они сделаны для вашей защиты. Следует всегда проверять состояние предохранительных щитков, а также их крепеж; если какие-либо из них повреждены или отсутствуют, **НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МАШИНОЙ** до тех пор, пока предохранительный щиток не будет заменен или починен.
- **Не работайте** с машиной, если вы больны, устали или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Безопасное использование топлива




ВНИМАНИЕ

Топливо легко воспламеняется. Это может привести к травмам и порче имущества. Выключите машину, устраните все открытые источники огня и не курите во время заправки топливного бака. Следует всегда насухо вытирать пролившееся топливо.




- Перед тем, как производить заправку, следует всегда выключать мотор и дать ему остыть.
- Не курите во время заправки, а также устраните все открытые источники огня, находящиеся поблизости.
- Пролитое топливо следует немедленно обезопасить, засыпав его песком. Если вы пролили топливо на одежду – смените ее.
- Храните топливо в соответствующей и созданной для этой цели емкости вдали от каких-либо источников тепла и возгорания.

Дополнительно: складывающаяся рукоятка

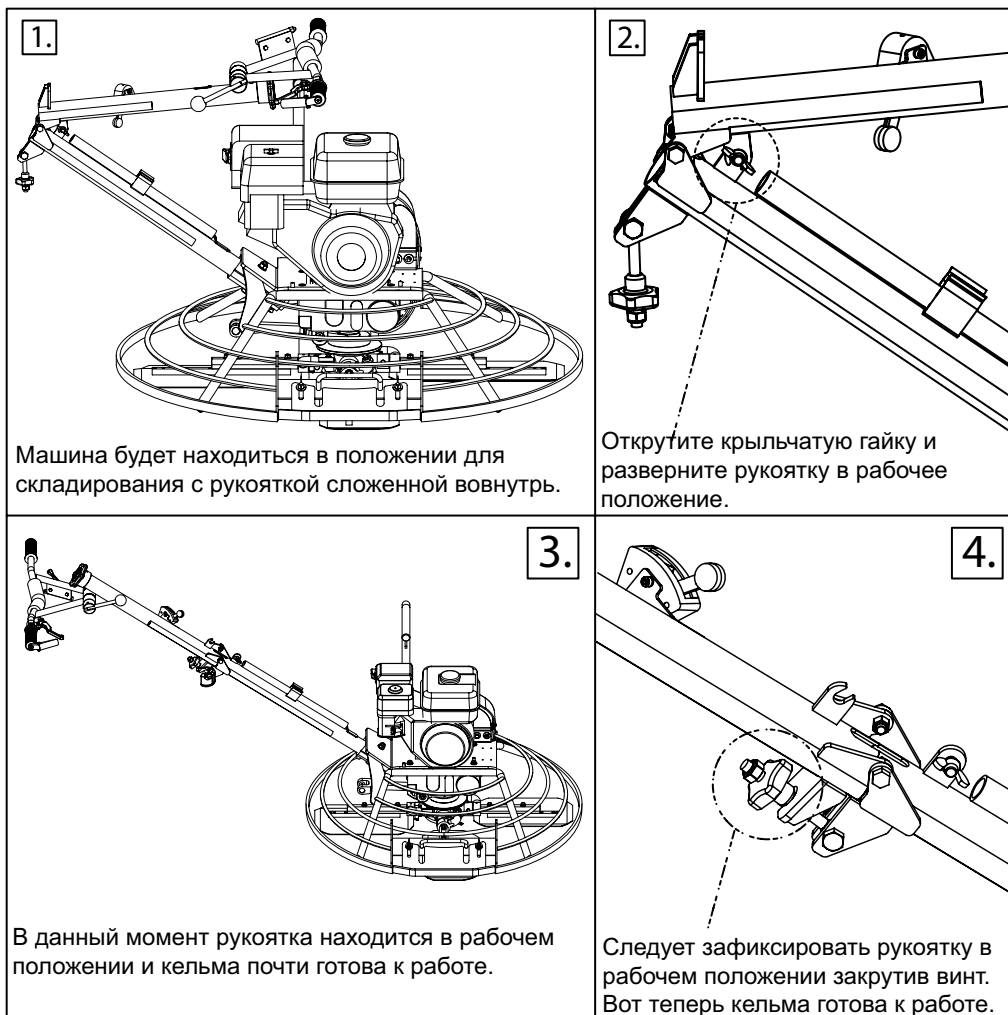

Сборка рукоятки

1. Установите рукоятку на место при помощи болтов М12 х 90 (х1) и М12 х 75 (х1). (См. рис. 1) Затяните болты ключом, установленным на 30Nm.
2. Раскрутите кабель вниз на его полную длину таким образом, чтобы болт оказался с нижней стороны паза. (См. рис. 2)
3. Пропустите конец кабеля с насадкой через отверстие в ушке втулки с хомутом. Зафиксируйте его в таком положении при помощи шайбы М8 и гайки (См. рис. 3). Затяните гайку М8 так, чтобы у рукоятки с хомутом не осталось никакого люфта.

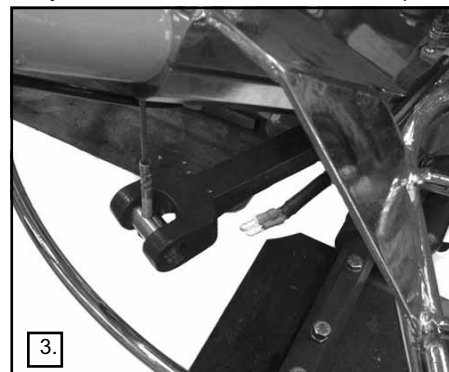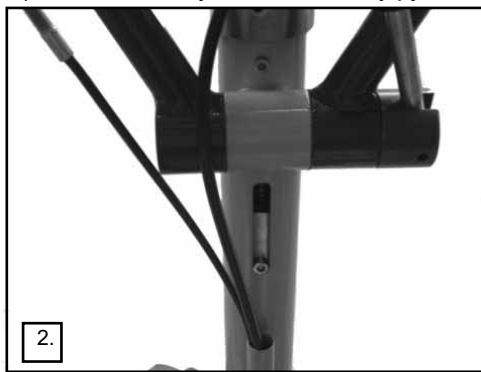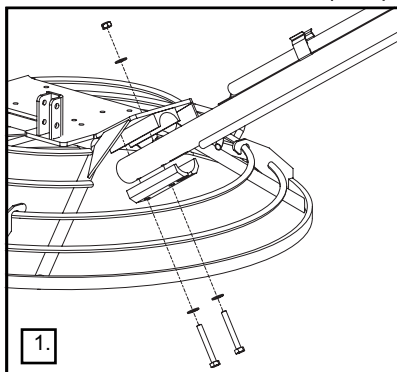


4. Подсоедините электрический провод к выключателю сцепления центрифуги с учетом совпадения цветных разъемов. Красный – к красному, синий – к синему. (См. рис. 4). Проверьте, чтобы электрический провод был пропущен через оградительное кольцо так, как это показано на рисунке 5.





ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ

ВАЖНОЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВО – Если переключатель прерывания работы сцепления не подсоединен, то это может привести к серьезной травме.

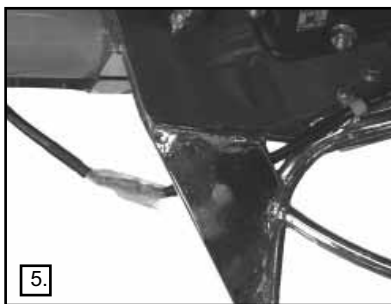


Сборка провода дросселя

1. Снимите с двигателя блок воздушного фильтра. (См. рис. 6)
2. Установите рычаг дросселя на рукоятке в нейтральное положение. Таким образом, рычаг должен находиться в максимально низком положении. (См. рис. 7).
3. Также и на моторе рычаг дросселя следует переключить в нейтральное положение (См. рис. 8)

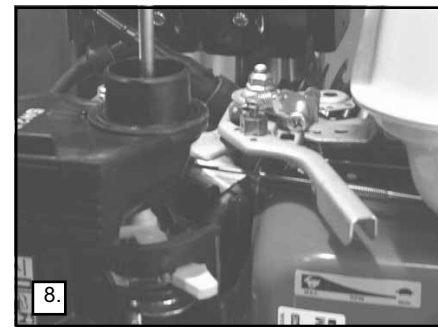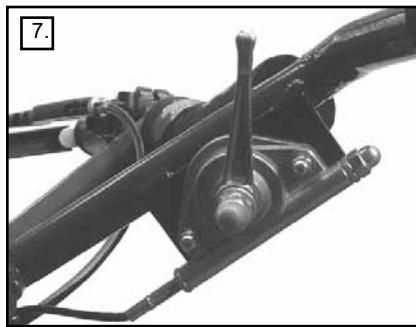


4. Пропустите провод дросселя через зажим для провода («А») таким образом, чтобы металлический участок на конце провода был плотно зажат. (См. рис. 9)
5. Ослабьте винт на зажиме для провода («В») и пропустите провод дросселя сквозь отверстие. Повторно затяните винт так, чтобы он зажимал провод (См. рис. 9 и 10)

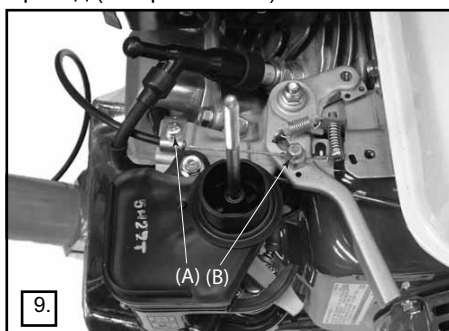


Сборка провода для сцепления – Ручное сцепление

1. Пропустите провод через фиксаторный хомут (убедитесь в том, что внешний провод полностью прошел сквозь фиксаторный хомут), а затем плотно зафиксируйте провод таким образом, чтобы внешний провод надежно удерживался в таком положении. Проверьте, чтобы провод был направлен таким образом, как это показано на рисунках 1 и 2. Теперь установите на провод 75-миллиметровую пружину (См. рис. 3).

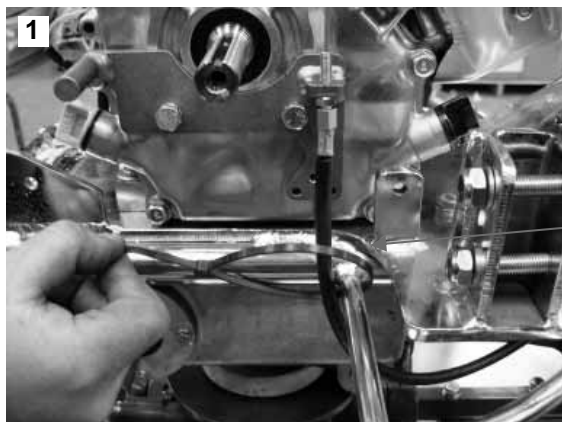

2. Проденьте провод сквозь отверстие на конце манипулятора, а затем завинтите болт 5/16" UNF со стороны мотора (См. рис. 4). Затяните фиксаторные гайки на задней стороне манипулятора таким образом, чтобы обеспечивался свободный люфт размером не более 1 мм по обе стороны от центра верхней точки, через которую был пропущен провод, чтобы таким образом по-прежнему можно было свободно оперировать манипулятором (См. рис. 5). Прикрепите направляющую заслонку М6 х 60 мм запорной гайкой к скобе натяжки; направляющую заслонку следует закрутить на максимально 5 мм. (См. рис. 6)

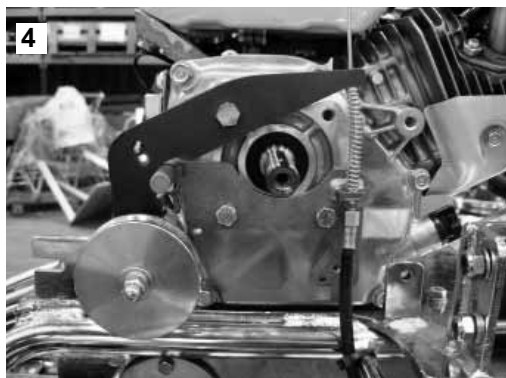

3. Закрепите направляющую заслонку М5 х 12 в рычаге, натяните провод и опустите рычаг натяжки на требуемое расстояние в 64 мм (для 900) или в 68 мм (для 1200), затем затяните фиксаторный винт на 6Nm, а затем наденьте на провод второй фиксаторный хомут таким образом, чтобы он был надежно и без провисаний прикреплен к рычагу (см. рис. 7 и 8).



Осмотр перед запуском

Нижеследующий осмотр должен выполняться перед началом каждого рабочего цикла или после каждых четырех часов работы, в зависимости от того, что наступит первым. Для детального описания обратитесь, пожалуйста, к разделу «Техобслуживание». В случае, если будет обнаружен какой-либо сбой, шиберами Про и Про Наклон нельзя пользоваться до полного устранения неполадки.

1. Тщательно осмотрите шиберы Про и Про Наклон на предмет повреждений. До того, как запустить машину, обратите особенное внимание на предохранительный щиток ремня.
2. Проверьте шланги, заливные отверстия баков, дренажные затычки, а также другие возможные места на предмет утечек. Устраните утечки до начала работы с машиной.
3. Проверьте уровень моторного масла и при необходимости долейте.
4. Проверьте уровень топлива и при необходимости долейте.
5. Проверьте, чтобы не было утечки топлива и масла

Процедура по запуску и остановке




ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ

Несоответствующее обращение с машиной может быть опасным. Прежде чем проводить какие-либо работы, ремонтировать или выполнять техобслуживание данной машины, вы должны **ПРОЧИТАТЬ** и **ИЗУЧИТЬ** данную главу.

Хонда GX160 & GX270

1. Откройте топливный кран, повернув **рычажок топливного крана** до упора вправо.
2. В случае, если вы запускаете холодный мотор, включите подсос, переведя рычажок подсоса до упора влево. При запуске теплого мотора подсос обычно не требуется, но если мотор успел значительно остыть, может потребоваться частичное применение подсоса.
3. Переведите **выключатель мотора** по часовой стрелке в положение "I".
4. Переведите дроссель в положение холостого хода, передвинув его до упора вправо. Не запускайте мотор при открытом на полную величину дросселе.
5. Крепко ухватившись за рукоятку управления одной рукой, включите – если вы его еще не включили – **выключатель центрифуги**, а другой рукой возьмитесь за рукоятку стартера. Тяните стартер до тех пор, пока не почувствуете сопротивление мотора, затем отпустите стартер.
6. Осторожно, чтобы полностью не выдернуть веревку стартера, резко дерните за рукоятку стартера.
7. Повторяйте до тех пор, пока мотор не заведется.
8. Как только мотор заработает, выключите подсос, передвинув **рычажок подсоса** до упора вправо.
9. В случае, если после нескольких попыток мотор так и не завелся, обратитесь к разделу «Советы на случай возможных неполадок» на странице 12.
10. Для того, чтобы остановить мотор, переведите дроссель в положение холостого хода, после чего отпустите предохранительный выключатель на рукоятке управления. Или же выключите **выключатель МОТОРА**, вращая его против часовой стрелки до положения "0".
11. Закройте топливный кран.

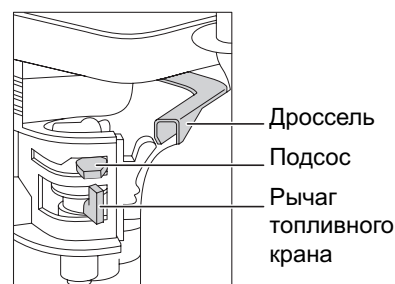

Бензиновый мотор Робин EX17 & EX27

1. Откройте топливный кран.
2. Поверните выключатель в положение "I" (=включен).
3. Передвиньте рычаг управления скоростью на 1/3 в сторону увеличения скорости.
4. Закройте рычаг подсоса.
 - Если мотор холодный или вокруг холодно, полностью закройте рычаг подсоса.
 - Если мотор теплый или вокруг жарко, выдвиньте рычаг подсоса наполовину или даже полностью.
5. Тяните за ручку стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Это – точка «компрессии». Возвратите ручку в исходное положение, а затем быстро дерните. Не выдергивайте веревку полностью. После того, как мотор завелся, дождитесь момента, когда ручка стартера вернется в исходное положение, придерживая ее при этом.
6. После запуска мотора постепенно открывайте подсос, поворачивая рычаг подсоса до тех пор, пока он полностью не откроется. Не открывайте подсос полностью сразу же в том случае, если мотор холодный или вокруг холодно, так как в этом случае мотор может остановиться.
7. Чтобы остановить мотор, передвиньте рычаг управления скоростью в положение минимальной скорости и позвольте мотору проработать на малом ходу еще 1-2 минуты перед полным выключением.
8. Поверните выключатель против часовой стрелки в положение "0" (=выключен).
9. Закройте топливный кран.
10. Медленно потяните за ручку стартера и верните его в исходное положение, когда почувствуете сопротивление. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание внешнего влажного воздуха в камеру сгорания.

Использование шибера

Управлять шибером на плите очень просто. Встаньте в положение оператора с хорошим упором по центру рукоятки и медленно начинайте шлифовку, до тех пор, пока не будет достигнута желаемая скорость.

- Толкните рукоятку вниз, и машина переместится направо.
- Поднимите рукоятку вверх, и машина переместится налево.
- Поверните немного направо, и машина продвинется вперед.
- Поверните немного налево, и машина переместится назад.
- Если удерживать рукоятку в нейтральном положении, машина останется стоять на месте.

Подготовка бетонной поверхности

Использование механической или воздушной вибрационной шиберной машины для выравнивания бетонной поверхности обеспечит хороший контакт с плитой и создаст идеальную поверхность для обработки.

При этом нужно помнить, что шиберные/полирующие машины не могут восстановить или исправить плохо залитую плиту.

Шиберная операция

Перед стартом шиберной операции нужно прежде всего убедиться в том, что шиберные лопасти правильно установлены на полировальных лезвиях. Помните, что лапа с лезвиями поворачивается по часовой стрелке, так что и шиберная операция должна производиться в том же направлении. Плита будет готова для первичной шиберной операции тогда, когда каблук ваших ботинок оставит след глубиной в 2-3 мм на поверхности плиты. Для всех иных шиберных операций лопасти должны располагаться почти горизонтально. После того, как залитая плита застыла, и след вашей ноги лишь слегка различим, можно начинать шлифовальную операцию. Длительность всех этих операций зависит от погодных условий. В среднем для обработки 100 м² машине потребуется около 10 минут. После окончания каждой операции следует остановить мотор.

Никогда не оставляйте машину надолго с включенным мотором, особенно во время шиберной операции, когда бетон еще относительно мягок. В случае если ее оставить работающей на мягком бетоне на одном месте, то – учитывая тяжелый вес машины – она повредит упругость отшлифованной поверхности



ВНИМАНИЕ

Никогда не поднимайте машину за защитное кольцо.
Поднимайте за имеющийся пункт для подъема.

Шлифовальная операция

Первое, что необходимо сделать сразу после окончания шиберной операции, – это удалить брызги с шиберных лопастей и очистить лезвия, паучью пластину и защитное кольцо от бетона/цементного раствора, попавшего на них во время шиберной операции. Увеличьте регулировку лопастей до 10 мм для первичной шлифовальной операции, а затем продолжайте увеличивать глубину шлифования для каждой последующей шлифовальной операции.

Продолжайте шлифовку до тех пор, пока вы не получите желаемое качество поверхности. Время, требующееся для каждой шлифовки, зависит от погодных условий, качества цемента и содержанием воды в растворе. Если в каких-то местах цементный раствор застывает слишком быстро, то вы можете шваброй нанести на поверхность немного воды для того, чтобы обеспечить необходимое качество полировки. Будьте осторожны при управлении шибером в тех местах, где была разлита вода, потому что у машины появится тенденция к скольжению. Обеспечьте возможность контролировать машину при любых обстоятельствах.

Точная регулировка – Шибер ПРО

Оператор может легко дотянуться до рычага точной регулировки. Регулировку можно немного изменить, делая это каждый раз по мере необходимости.

Подгонкой регулировки следует пользоваться тогда, когда степень твердости поверхности в различных местах разная, и таким образом при необходимости точным регулятором можно произвести достаточно тонкую регулировку в то время, как машина продолжает работать.

Паучья пластина

Мы знаем из практики, что основная проблема, возникающая на лапе шибера, – это нехватка смазки. Поэтому, чтобы восполнить недостаток смазки, мы встроили в нее комплексные щетки. Во время монтажа мы проводим смазку и герметично запечатываем лапу шибера ПРО на паучьей пластине. Ежедневно следует проводить повторное смазывание при помощи масляного вентиля. Если лапа все-таки застрянет, то это по всей вероятности произойдет из-за того, что лапа погнулась; в этом случае требуется замена.

Очистка машины

Для того чтобы предотвратить скопление затвердевшего бетона, следует чистить машину после использования. Затвердевший бетон/цементный раствор удалить очень трудно.

Замена лопасти

Перед тем, как заменить лопасть, убедитесь в том, что свеча зажигания отсоединена.

Проверьте, чтобы машина стояла на плоской поверхности; точным регулятором следует обеспечить такое положение, при котором лопасти лежали бы на поверхности горизонтально

Assurez-vous que la bougie est déconnectée avant de changer les pales. Vérifiez que l'appareil se trouve sur une surface plane. Réglez le pas de manière à ce que les pales soient à plat sur la surface.



ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при замене старых лопастей новыми. Лопасты изнашиваются таким образом, что старые лопасти становятся очень острыми, как лезвие ножа. Для предохранения рук от порезов во время выполнения этой операции следует надеть прочные перчатки.

Удалите болты и фиксирующие гайки на каждой лапе шибера и выньте лопасти.

Перед тем, как устанавливать новые лопасти, следует очистить бетон/цемент со дна и со стенок шибера;

Убедитесь в том, что шлифующий край лопастей находится позади лапы шибера.

Установите болты и фиксирующие гайки на каждой лапе шибера и закрепите их.

Заявление об ответственности

Белле Груп снимает с себя какую-либо ответственность за возможные повреждения людей и/или предметов, произошедших в результате несоответствующего или неверного использования машины или несоблюдения рабочих инструкций, содержащихся в этом руководстве.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шиберы «ПРО» Белле Груп разработаны для долгосрочной и бесперебойной работы. Тем не менее, очень важно регулярно проводить несложные работы по техническому обслуживанию, описываемые в данном разделе. При этом рекомендуется проводить все значительные по объему работы по техническому обслуживанию и ремонту у официального представителя Белле Груп. Всегда используйте оригинальные запчасти Белле Груп; использование поддельных запчастей может аннулировать ваше право на гарантийное обслуживание. Перед тем, как проводить какие-либо работы по техобслуживанию машины, следует выключить мотор. При работе с машиной с бензиновым мотором следует отсоединить колпачок от свечи зажигания.

Периодичность работы

В случае если новый шибер используется в самый первый раз, после начального периода работы следует заменить масло в моторе (для всех подробностей обратитесь к Руководству по эксплуатации мотора). Натяжение ремней должно проверяться каждые 4 часа работы.

Обычное техобслуживание		После первых 4 часов	после первого месяца /20 ч	через 3 месяца /50 ч	через 6 месяцев /100 ч
Масло в моторе	Проверка уровня	✓			
	Замена		✓	✓	
Воздушный фильтр	Проверка состояния		✓		✓
	Чистка/замена			✓	
Свеча зажигания	Проверка/чистка				✓

Тип и количество масла/топлива – Тип свечей зажигания						
	Тип масла	Количество масла	Тип топлива	Объем тьр	Тип свечей электродами	Зазор между электродами
Бензиновый GX160 Мотор	SAE 10W-30	0.6 л	Неэтилированный бензин	2.5 л	BM4A или BMR4A	0.6 - 0.7мм
Бензиновый EX17 Мотор	SAE 10W-30	1.1 л	Неэтилированный бензин	3.6 л	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7мм
Бензиновый GX270 Мотор	SAE 10W-30	1.1 л	Неэтилированный бензин	6.0 л	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8мм
Бензиновый EX27 Мотор	SAE 10W-30	1.1 л	Неэтилированный бензин	6.1 л	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7мм
Редуктор	EP90	0.6 л	NA	NA	NA	NA

Примечание:

- Следует регулярно проверять уровень масла в коробке передач и доливать по мере необходимости. Следует убедиться в том, что уровень масла расположен по центру глазка. Для того чтобы узнать, какой именно тип масла следует употреблять, свяжитесь, пожалуйста, с гарантийным отделом Белле Груп по телефону (+44 (0)1538 380000)
- Блок паучьей лапы следует смазывать регулярно, а также перед длительным хранением.

Советы на случай возможных неполадок



Описание сбоя	Причина	Действие
Не заводится мотор.	Нет горючего.	Откройте крышку бака. Залейте горючее в бак.
	Мотор выключился.	Включите мотор.
	Засорилась свеча зажигания.	Очистите и отрегулируйте зазор между свечами.
	Мотор холодный.	Закройте подсос.
	Мотор захлебнулся.	Откройте подсос, полностью откройте дроссель и дергайте за стартер до тех пор, пока мотор не заработает.
	Переключатель прерывания работы сцепления в положении ВЫКЛЮЧЕН (OFF).	Передвиньте переключатель работы сцепления в положение ВКЛЮЧЕН (ON).
В бетоне возникают завихрения. Бетон скатывается и дергается.		
Если появилась какая-либо из вышеупомянутых проблем, проверьте, пожалуйста, следующее:		
	Главный вал	Когда машина находится в движении, проверьте основной вал коробки скоростей.
	Паучья пластина	Проверьте, нет ли на Паучьей пластине изогнутых лопастей. Если какая-либо из них согнута – замените ее.
	Лопасты	Проверьте регулировку лапы шибера на рычаге регулировки, следует обеспечить равномерную регулировку всех лап шибера.
		Лопасты должны быть однокалибра/размера и изготовлены для применения с данной машиной. Не следует применять абсолютно изношенные лопасти.

Гарантия



Ваш новый шибер ПРО и ПРО НАКЛОН производства Белле Груп имеет гарантию для первоначального покупателя сроком в один год (12 месяцев) со дня покупки. Гарантия Белле Груп распространяется на дефекты в дизайне, материалах и отделке.

Гарантия Белле Груп не распространяется на нижеперечисленное:

1. Повреждения, возникшие в результате злоупотребления, неправильного употребления, падения на землю, а также иные повреждения подобного рода, появившиеся в результате или возникшие из-за неверного использования инструкций по монтажу, использованию и обслуживанию.
2. Внесенные изменения, дополнения и ремонтные работы, выполненные кем-либо помимо Белле Груп или их официальных представителей.
3. Расходы по пересылке или перевозке (в оба конца) какой-либо машины в Белле Груп или к их официальному представителю для ремонта или осмотра по гарантийной претензии.
4. Материалы и стоимость работы по обновлению, ремонту или замене компонентов, подверженных обычному износу.

Гарантия не распространяется на следующие компоненты:

- Ремни приводов;
- Воздушные фильтры мотора;
- Свечи зажигания;

Ни сама Белле Груп, ни ее официальные представители, руководители, работники или страховщики не несут ответственности за повреждения, возникшие как следствие или иные повреждения, потери или расходы, возникшие в результате или в связи с невозможностью использовать машину для каких-либо целей.

Гарантийные претензии

Все гарантийные претензии должны быть прежде всего направлены непосредственно в Белле Груп по телефону, по факсу, по электронной почте или в письменном виде.

Телефон: +44 (0) 1538 380000, факс: +44 (0) 1538 380038

Э-почта: Warranty@belle-group.co.uk

В письменном виде:

Belle Group Warranty Department
Unit 5, Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire,
ST13 6RW
England

Käesolev juhend on koostatud selleks, et õpetada betoonisilurite **Pro** ohutut kasutamist ja hooldamist. Juhend on ette nähtud betoonisilur edasimüüjatele ja operaatoritele.

Eessõna

Osa "**Masina kirjeldus**" aitab teil tutvuda masinaosade asetuse ja juhtimisseadistega.

Osas "**Keskkonnakaitse**" antakse juhised, kuidas keskkonnasõbralikul moel käidelda kasutusest kõrvaldatud masinat.

Osades "**Üldised ohutusnõuded**" ning "**Tervishoid ja ohutus**" on selgitatud, kuidas masinat nii kasutada, et oleks tagatud teie ja teiste inimeste ohutus.

Osas "**Käivitis- ja seiskamistoimingud**" toodud juhised abistavad teid masina käivitamisel ja seiskamisel.

Osa "**Rikkeotsing**" aitab teid, kui masinal on probleem.

Osa "**Teenindamine ja hooldamine**" aitab teid masina üldhooldamisel ja teenindamisel.

Juhtnõõrid märkuste tähistamise kohta.

Käesolevas juhendis on tekstid, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata, näidatud järgmisel viisil.



ETTEVAATUST

Masin võib olla ohustatud. Kui toiminguid ei viida läbi nõuetekohaselt, siis võib masin või teie ise vigastatud saada.



HOIATUS

Operaatori elu on ohus.



HOIATUS

Enne masina kasutamist ja mis tahes hooldustöid tuleb käesolev juhend läbi lugeda ja selgeks õppida.

ÕPPIGE SELGEKS, kuidas masina juhtimisseadiseid ohutult kasutada ja masinat ohutult hooldada.


(NB! Enne masina käivitamist tehke endale selgeks, kuidas seda välja lülitada – vastasel juhul satute raskesse olukorda.)

Kasutage **ALATI** nõuetekohaseid individuaalseid kaitsevahendeid.

Kui teil on masina ohutu töötamise või hooldamise kohta **MINGEID KÜSIMUSI**, SIIS PÖÖRDUGE EDASIMÜÜJA POOLE VÕI HELISTAGE **BELLE GROUPi** telefonil 44 012 988 4606.

Juhendi kasutamine	136
Hoiatus	136
Tehnilised andmed	137
Keskkonnakaitse	137
Masina kirjeldus.....	138
Tervishoid ja ohutus.....	138
Ohutusjuhised.....	139
Kokkupandava juhtrauga seade.....	139
Koostamisjuhised	140 - 141
Käivituseelsed kontrolltoimingud	142
Käivitus- ja seiskamistoimingud	142
Töötamisjuhised	143
Teenindamine	144
Varuosad	145
Garantii	145
Vastavusdeklaratsioon.....	4

Mudel	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Laius (mm)	975	1206
B - Kõrgus (mm)	1008	1089
C - Pikkus (mm)	2021	2130
D - Kõrgus varastoitaessa (mm)	900	900
E - Pikkus varastoitaessa (mm)	1363	1472
Mootoriga Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Mootoriga Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Mootoriga Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Mootoriga Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Kaal (Kg)	101	116.5
Katteala	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Silumiskiirus	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

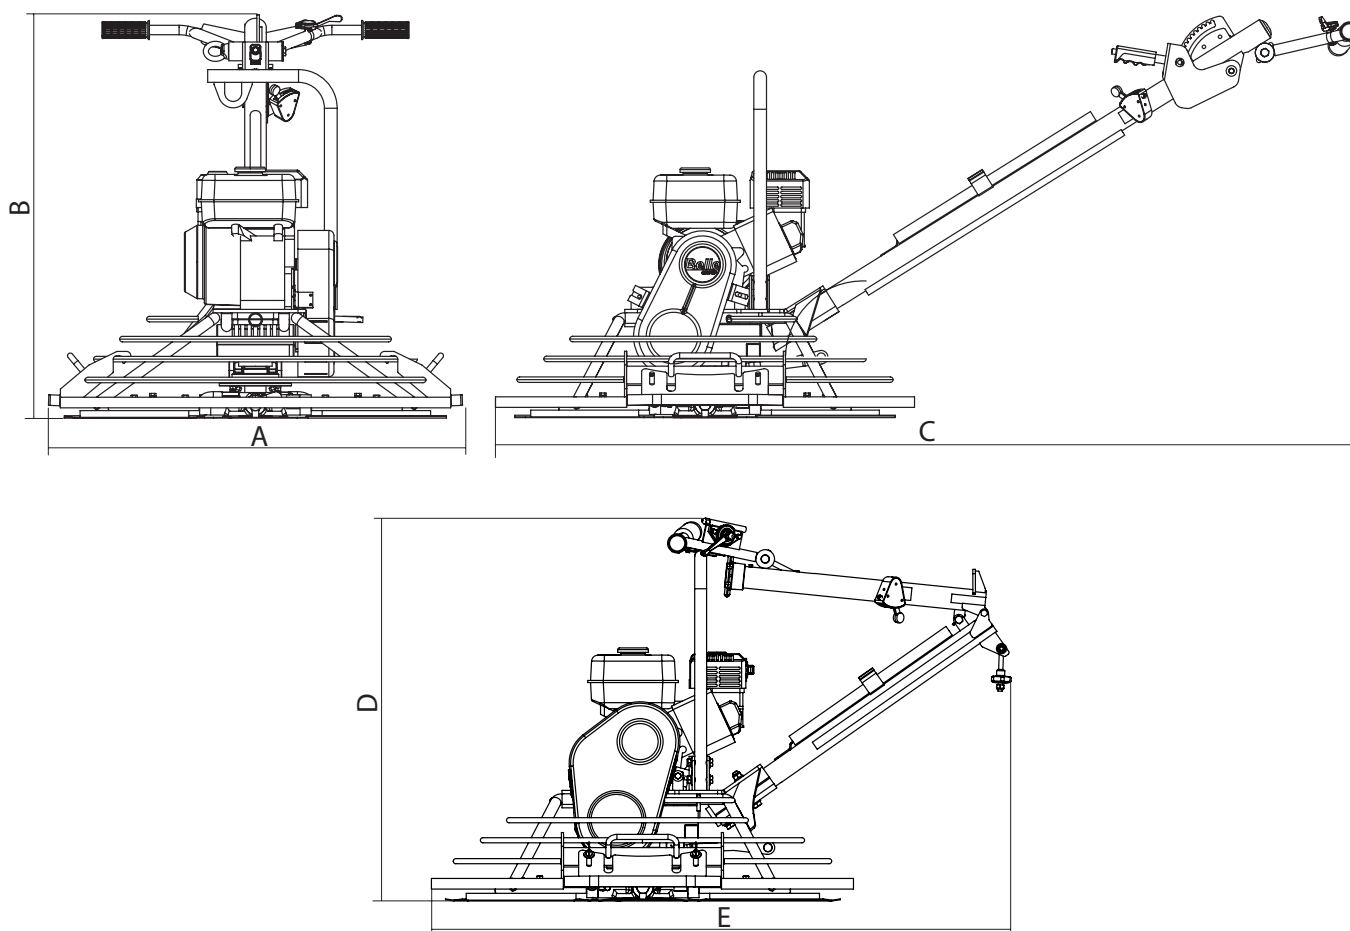

Keskkonnakaitse




Ohutu jäätmekäitlus



Keskkonnakaitsealased juhised
Masin sisaldab väärtuslikke materjale. Sorteerige kasutusest kõrvaldatud masinaosad ja tarvikud tabelis toodud liikidesse.

Masinaosa	Materjal
Käepide	Teras
Rihmakaitse	ABS-plastik
Labade kaitsevõre	Teras
Alusplaat	Teras
Haardepidemed	Kummi
Mootor	Alumiinium ja teras
Reduktor	Alumiinium, teras ja fosforpronks
Tiiviku koost	Malm ja teras
Muud osad	Teras ja alumiinium

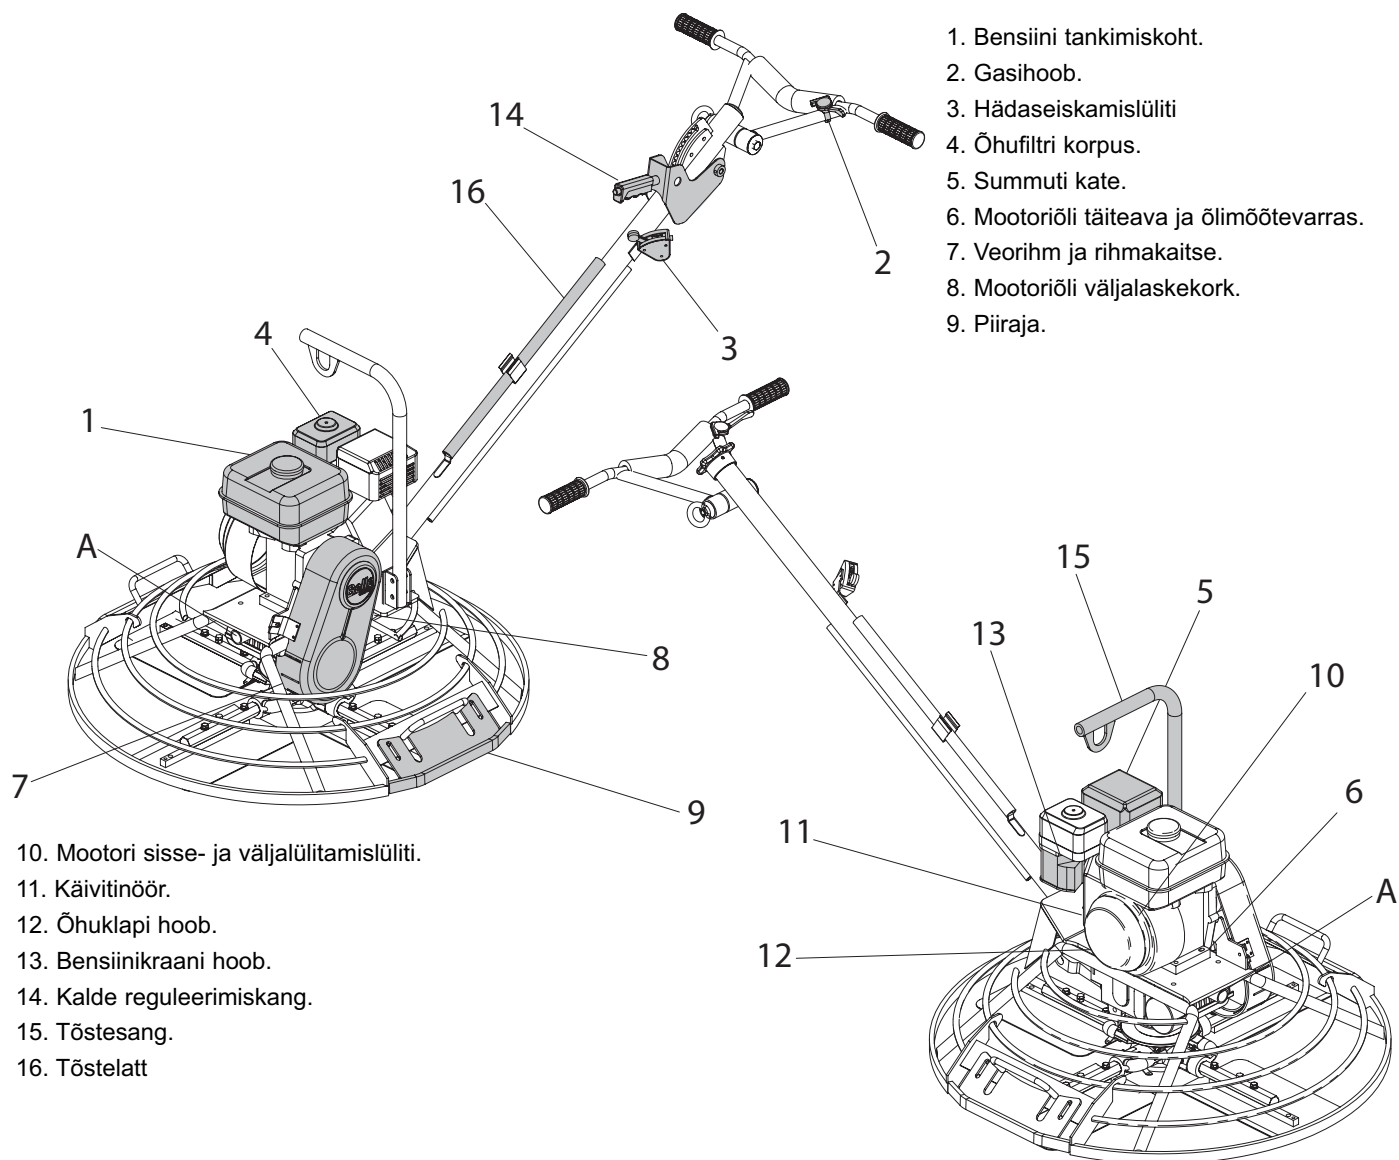**Individuaalsed kaitsevahendid**

Seadme kasutamise ajal tuleb kanda nõuetekohaseid individuaalseid kaitsevahendeid: kaitseprille, kindaid, kuulmiskaitseid, tolumaski ning libisemisvastase talla ja metallist turvaninaga jalatseid. Kandke tööks sobivat eririietust. Kaitske oma nahka betooniga kokkupuutumise eest.

Tolm

Silumise ajal võib tekkida teie tervisele kahjulikku tolmu, seepärast kandke alati tolmu püüdmiseks sobivat tolumaski.

Kütus

Ärge võtke kütust sisse ega hingake sisse selle auruseid. Ärge laske kütust nahale sattuda. Pühkige kütusepritsmed viivitamatult ära. Kui kütust läheb silma, siis loputage silma rohke veega ja pöörduge nii ruttu kui võimalik arsti poole.

Heitgaasid

Ärge kasutage betoonisilurit ruumis või piiratud kohas – tagage tööpiirkonnas piisav ventilatsioon.

**HOIATUS**

Seadme heitgaasid on väga mürgised ja võivad põhjustada surma!

Et tagada teie enda ja ümbritsevate inimeste ohutus, lugege palun läbi alltoodud juhised läbi ja veenduge, et olete neist täielikult aru saanud. Masina operaator vastutab täielikult selle eest, et on aru saanud, kuidas seadet ohutult kasutada. Kui te kahtlete masina ohutuses ja nõuetekohases kasutamises, siis konsulteerige oma teenindajaga või Belle Groupiga.



ETTEVAATUST

Masina väärkasutamine on ohtlik. Lugege enne mis tahes hooldus-, teenindus- ja remonttööde alustamist käesoleva juhendi ohutusjuhised läbi ja veenduge, et olete neist aru saanud.

- Seade on raksekaaluline ja seda ei tohi käsitsi üksi tõsta – kutsuge abi või kasutage sobivat tõstemehhanismi.
- Piirake tööpiirkond ning hoidke kõrvalseisjad ja kõrvalised töötajad ohutus kauguses.
- Kasutage masinaga töötamisel alati individuaalseid kaitsevahendeid, vastavalt osale “Ohutus ja tervishoid”.
- Enne masina käivitamist tehke selgeks, kuidas seda välja lülitada – vastasel juhul satute raskesse olukorda.
- Lülitage masina mootor alati enne transportimist, ehitusplatsil teisaldamise ja teenindamise ajaks välja.
- Töötamisel kuumeneb mootor kõrge temperatuurini – laske sellel jahtuda, enne kui seda puudutate. Ärge jätke töötava mootoriga masinat järelevalveta.
- Ärge kunagi eemaldage paigaldatud kaitsekatteid või muutke nende ehitust – katted on ette nähtud teie kaitsmiseks. Kontrollige pidevalt, et kaitsekatted oleksid töökorras ja turvalised ega oleks vigastatud või puuduks. **ÄRGE KASUTAGE MASINAT**, mille kaitse on paigaldamata või katki.
- Ärge kasutage betoonisilurit siis, kui olete haige, alkoholi või narkootikume tarvitanud.




ETTEVAATUST

Kütus on kergsüttiv. See võib põhjustada inimvigastusi ja materiaalselt kahju. Tankimiseks seisake mootor, kustutage lahtine tuli ning ärge tankimise ajal suitsetage. Pühkige mahavalgunud kütus ära




- Enne tankimist seisake mootor ja laske sel maha jahtuda.
- ÄRGE SUITSETAGE** ega laske lahtisel tulel tankimiskohas tankimise ajal põleda.
- Mahavalgunud kütus tuleb viivitamatult liivaga kahjutustada. Kui teie riietele on kütust sattunud, siis vahetage need.
- Hoidke kütust selleks ettenähtud nõus, kaugel kuumadest esemetest ja süüteseadmetest.

Kokkupandava juhtrauaga seade

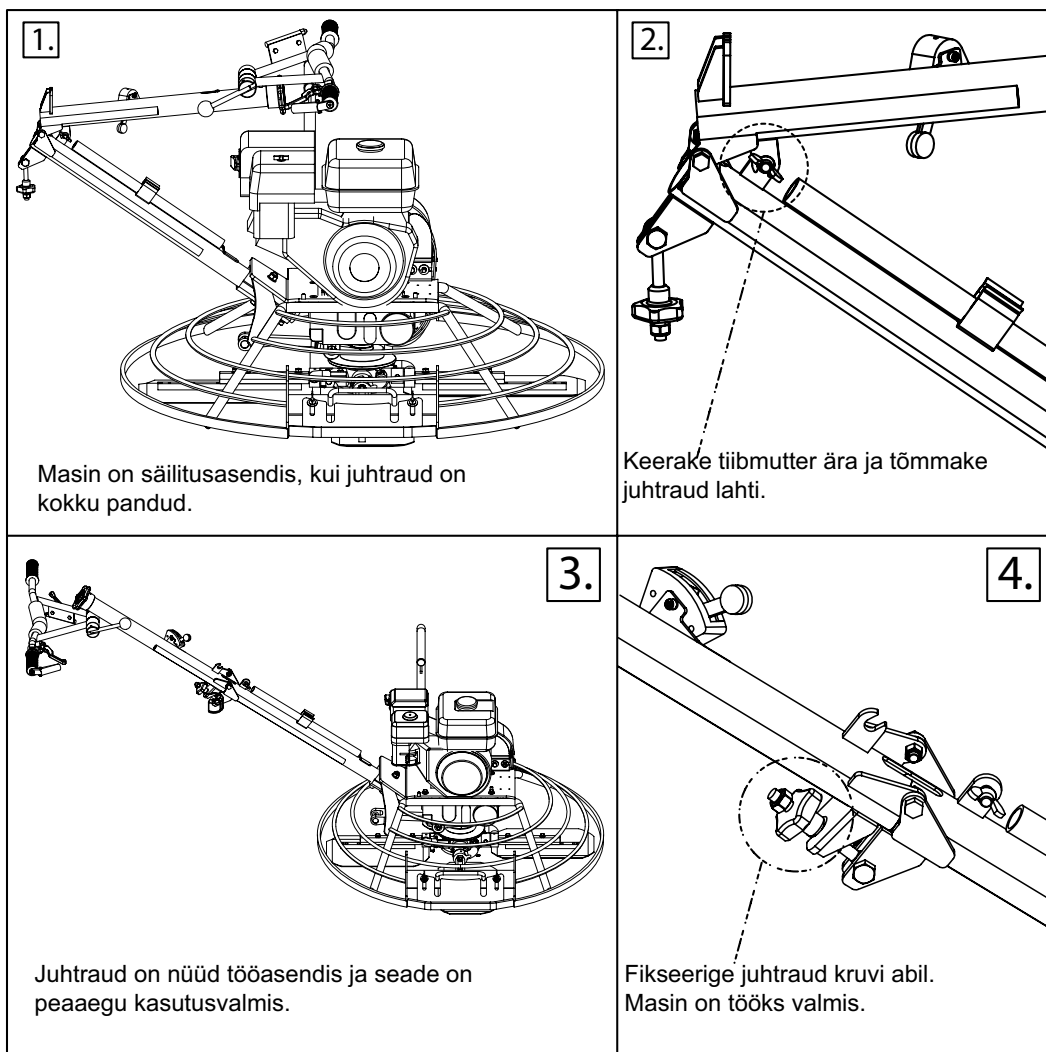

Juhtraua paigaldamine



1. Kinnitage juhtraud kahe poldiga, millest üks on M12 x 90 ja teine M12 x 75 (joonis 1). Pingutage poldid jõumomendiga 30 Nm.
2. Kinnitage tross maksimaalse pikkuseni nii, et polt jääb pesa põhja (joonis 2).
3. Asetage trossi keermega ots läbi hargi sõrme. Kinnitage tross M8 seibi ja mutriga (joonis 3). Pingutage mutrit M8, kuni kahvli vars jääb pingule.

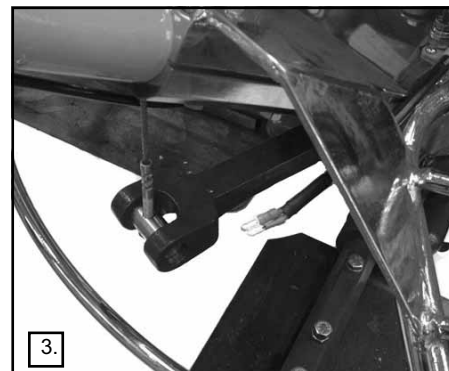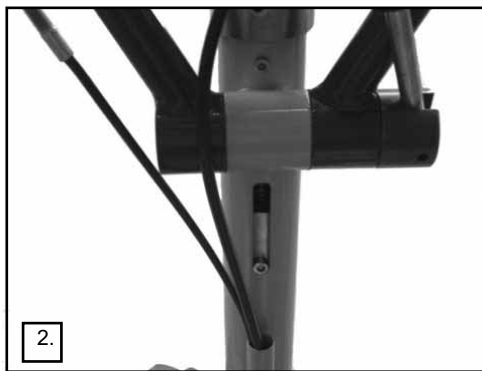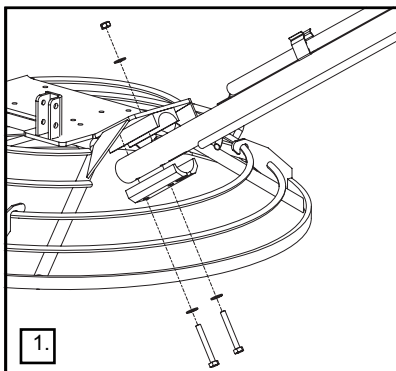


4. Ühendage tsentrifugaalsiduri katkestuslülitit elektrikaabel juhtmete värvusi järgides. Punane punasega ja sinine sinisega (joonis 4). Asetage elektrikaabel kindlasti läbi kaitserõnga vastavalt joonisele 5.

**HOIATUS**


TÄHTIS TURVASEADE- Turvasiduri sisselülitamata jätmine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

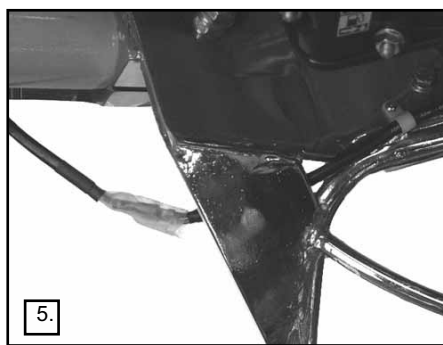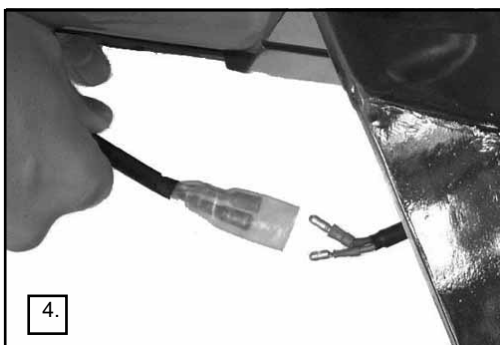**Gaasitrossi paigaldamine**

1. Eemaldage mootorilt õhufiltri korpused (joonis 6).
2. Seadke gaasihoob juhtraual tühikäiguasendisse. Hoob peab olema võimalikult madalal (joonis 7).
3. Seadke ka mootori juures olev gaasihoob tühikäiguasendisse (joonis 8).

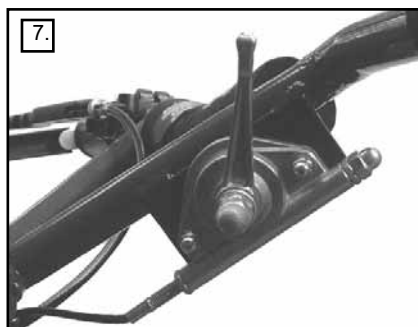


4. Lükake gaasitross läbi trossiklambri (A) nii, et trossi otsas olev metallist osa jääb fikseerituks (joonis 9).
5. Vabastage trossiklambri (B) kruvi ja lükake gaasitross läbi augu. Pingutage kruvi nii, et see fikseerib trossi (joonised 9 ja 10).

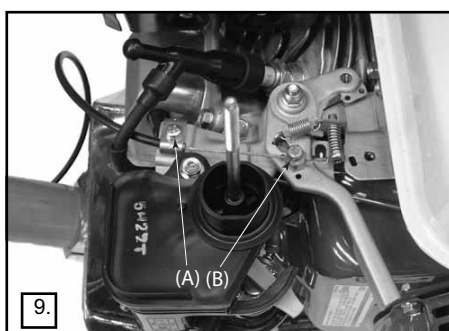


Siduritrossi paigaldamine – käsisidur



1. Pistke tross läbi trossifiksaatori (veenduge, et trossikõri oleks trossikinnitiga korralikult ühendatud), seejärel ühendage trossikinniti, et trossikõri paigal hoida. Veenduge, et tross on asetatud vastavalt joonistele 1 ja 2. Seejärel paigaldage trossile 75 mm pikkune vedru (joonis 3)

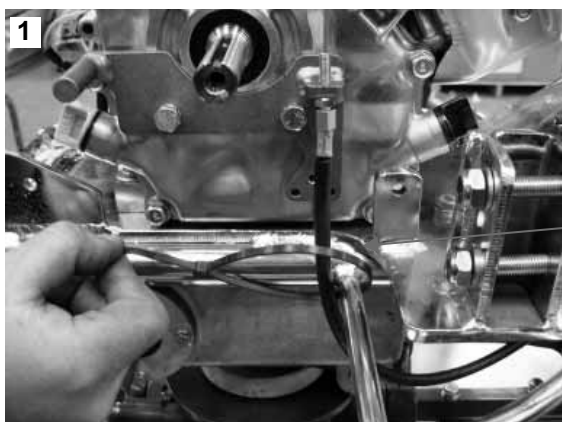

2. Pistke tross läbi pöördhoova otsas oleva augu ja keerake polt 5/16" UNF mootori küljele (joonis 4). Pingutage pöördhoova tagaküljel olevad lukustusmutrid nii, et hoova ülemine ots, millest tross läbi tuleb, ei liiguks keskmest kummaski suunas üle 1mm, kuid hoova pööramine ei oleks siiski takistatud (joonis 5). Keerake läbi pingutuskanduri polt M6 x 60 mm, mille küljes on lukustusmutter; polti võib sisepoole keerata kuni 5 mm (joonis 6).

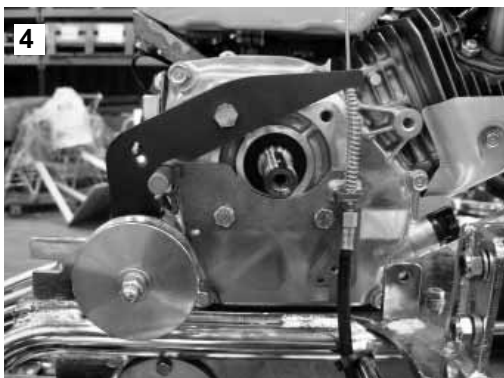

3. Keerake hoova sisse polt M5 x 12, tõmmake tross pingule ja suruge pinguti hoob alla, ettenähtud kaugusele 64 mm (900) või 68 mm (1200). Pingutage seadekrui jõumomendiga 6 Nm ning paigaldage teine trossifiksaator trossile nii, et see jääb tihedalt vastu hooba (joonised 7 ja 8).

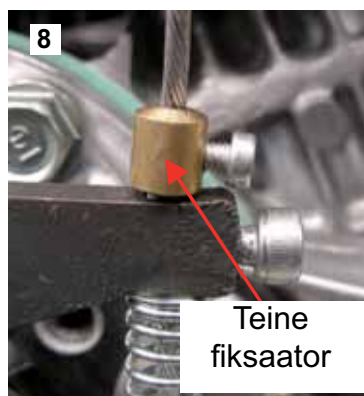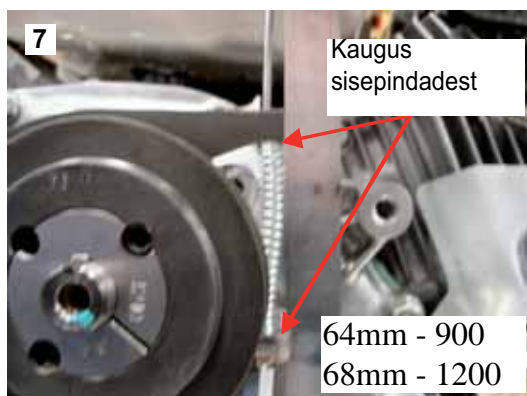

Käivituseelne ülevaatus

Alltoodud käivituseelsed kontrolltoimingud tuleb teha alati enne igat töösessiooni või pärast igat nelja töötundi – olenevalt sellest, mis varem saabub. Täpsemad juhtnöörid leiate juhendi hooldusjuhiste osast. Kui avastate mingi rikke, siis ei tohi betoonisilurit enne kasutada, kui rike on kõrvaldatud.

1. Vaadake betoonisiluri põhjalikult üle, et avastada kõik kahjustumismärgid. Kontrollige, et rihmakaitse on kindlalt kinnitatud.
2. Kontrollige üle voolikud, täiteavad, drenimiskorgid ja muud sarnased kohad, et avastada lekke, ja kõrvaldage need enne masina kasutamist.
3. Kontrollige mootoriõli taset ja vajaduse korral lisage õli.
4. Kontrollige kütusetaset ja vajaduse korral tankige.
5. Kontrollige, et ei oleks kütuse või mootoriõli leket.


Käivitus-Ja Seiskamistoiming

**HOIATUS**

Masina väärkasutamine on ohtlik. Enne masina hooldamist, teenindamist ja remonti lugege läbi ja võtke teatavaks käesolev osa.

Honda GX160 ja GX270

1. Avage bensiinikraan, pöörates hoova **ON/OFF** parempoolsesse lõppasendisse.
2. Külma mootori käivitamisel seadke õhuklapp asendisse **ON**, lükates õhuklapi hoova vasakpoolsesse lõppasendisse. Sooja mootori taaskäivitamisel ei ole vaja õhuklappi kasutada, kuid osaliselt mahajahtunud mootori käivitamisel võib klapi osaline kasutamine vajalik olla.
3. Pöörake mootori lüliti **ON/OFF** päripäeva, asendisse **I**.
4. Seadke gaasihoob tühikäiguasendisse, lükates selle parempoolsesse lõppasendisse. Ärge käivitage mootorit täisgaasil.
5. Hoidke ühe käega kindlalt juhtvarrest kinni ja haarake teise käega isetagastuva starterinööri käepidemest. Tõmmake starterinööri, kuni on tunda mootori vastupanu, ja laske nööre seejärel tagasi.
6. Tõmmake starterinööri kiiresti, aga ärge seda täielikult välja tõmmake.
7. Korra käivitustoimingut, kuni mootor käivitub.
8. Kui mootor juba ühtlaselt töötab, siis viige õhuklapi hoob asendisse **OFF**, lükates hooba paremale.
9. Kui mootor pärast mitut katset ei käivitu, siis järgige rikkeotsingu juhiseid, mis on toodud lk 12.
10. Mootori seiskamiseks seadke gaasihoob tühikäiguasendisse ja pöörake mootori lüliti **ON/OFF** vastupäeva, asendisse **0**.
11. Keerake bensiinikraan kinni.

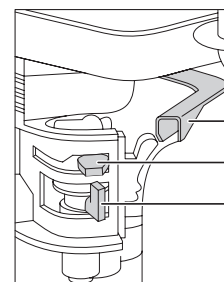

gaasihoob
õhuklapi hoob
kütusekraani
hoob

Robin EX 13 & EX 17 bensiinimootor

1. Avage kütusekraan.
2. Keerake STOPPLÜLITI sisselülitatud asendisse „I”.
3. Keerake mootori seguklapihooba 1/3 võrra kiiruse suurendamise suunas.
4. Sulgege õhuklapp.- Kui mootor on külm või välistemperatuur madal, sulgege õhuklapp täielikult.- Kui mootor on soe või välistemperatuur kõrge, avage õhuklapp pooleldi või täielikult.
5. Tõmmake aeglaselt starterikäepidemest, kuni tunnete vastupanu. “Survepunktist” laske käepide algasendisse tagasi ja tõmmakejärsult. Ärge tõmmake starterinööri lõpuni välja. Kui mootor on käivitunud, hoidke starterikäepidemest kinni ja laske sellel algasendisse tagasi liikuda.
6. Pärast mootori käivitamist avage sujuvalt õhuklapp. Selleks keerake õhuklapihooba seni, kuni õhuklapp on täiesti avatud. Kuimootor on külm või välistemperatuur madal, ärge avage õhuklappi kohe täies ulatuses, kuna mootor võib sel juhul seiskuda.
7. Mootori seiskamiseks vähendage seguklapihooba keeramisega mootori pöörded ja enne seiskamist laske mootoril 1...2 minutit madalatel pööretel töötada.
8. Keerake STOPPLÜLITI päripäeva, „0” asendisse (VÄLJA).
9. Sulgege kütusekraan.
10. Tõmmake aeglaselt starterikäepidet ja kui tunnete vastupanu, laske käepide algasendisse tagasi. Viimatinimetatud toiming on vajalik selleks, et takistada niiske välisõhu sattumist põlemiskambrisse.

Betoonisiluri kasutamine

Betoonisiluri juhtimine betoonplaadil on väga lihtne. Võtke kindlalt seistes sisse juhtimisasend siluri teljel, juhtvarre tagaosas, ja vajutage gaasihoovale, kuni soovitud töökiirus on saavutatud.

Parempöördeks lükake käepide alla ja vasakpöördeks tõstke käepide üles.

Masina edasisuunamiseks kääname käepidet kergelt paremale ja tagasilükkumiseks vasakule. Käepideme hoidmisel keskasendis töötab silur ühe koha peal.

Betoonpinna ettevalmistamine siluriga silumiseks

Betoonplaadile annab hea tihendusastme ja loob viimistlemiseks täiusliku pinna mehaanilise või pneumaatilise ajamiga vibrotasanduspruss.

Tuleb arvestada sellega, et halvasti tasandatud betoonplaati ei võimalda parandada betoonipinna silumine betoonisiluriga ei ujuv- ega viimistlusrežiimis.

Ujuvsilumine

Enne vabalt kõikuvas ujuvrežiimis silumise alustamist tuleb veenduda, et ujuvlabad on viimistluslabadele nõuetekohaselt kinnitatud.

Pange tähele, et kui tiiviku vars liigub päripäeva, siis peavad ka ujuvlabad olema vastavasuunaliselt paigaldatud. Betooni pind on esimeseks silumiseks valmis siis, kui jalats jätab sellele 2–3 mm sügavuse jälje. Ujuvsilumistöödel peavad silumislabad olema peaaegu lapiti.

Kui pinna ujuvsilutud pind on tardunud ja jalatsijalg on vaevalt märgatav, siis on see valmis viimistlussilumiseks. Kõikide silumistööde tegemiseks vajalik aeg sõltub ilmastikutingimustest. Keskmiselt kulub masinal ujuvsilumiseks 10 minutit 100 m² kohta. Pärast igit tööd tuleb masin seista.

Ärge laske masinal kunagi – eriti ujuvsilumise ajal – ühe koha peal ringi käia, sest masin on raskekaaluline ja jätab pehmel betoonil silumiskohta jälje, mis on sügavam kui viimistletud põrandale lubatavad hälbed.



ETTEVAATUST

Ärge tõstke masinat kaitsevõrest, vaid kasutage selleks tõsteaasa.

Viimistlev silumine

Pärast ujuvsilumise lõpetamist tuleb ujuvlabad viimistluslabadelt kohe eemaldada ja labad, tiiviku rumm ning kaitsevõre puhastada silumise ajal kogunenud betoonisegust.

Viimistlussilumiseks suurendage labade kallet esimeseks läbimiks kuni 10 mm ja järgmisteks läbimiteks jätkake kalde suurendamist.

Tehke viimistlusbimideid, kuni olete saavutanud põranda soovitava viimistlustaseme. Läbimite vaheline aeg sõltub ilmastikutingimustest ning betoonis sisalduva vee ja tsemendi kogusest. Kui mõni põrandaosa hakkab liiga kiiresti kõvenema, siis võite harjaga sinna veidi vett piserdada, et aidata viimistlemise lõpetamist. Veega ülepiserdatud kohtades olge ettevaatlik, sest seal püüab masin ära libiseda. Püüdke masinat pidevalt kontrolli all hoida.

Betoonisiluri Pro labade kalde reguleerimine

Kalde reguleerimisnupp on operaatori käeulatuses. Kallet saab reguleerida vastavalt vajadusele astmeteta, silumise ajal.

Et põranda viimistlemisel tardub või kõveneb põrand eri osades erinevalt, siis saab kallet vajaduse korral silumiskohal täpselt sobivaks reguleerida.

Tiiviku rumm

On teada, et rummu vartel esinevad tihti ebapiisavast õlitamisest tekkinud probleemid. Seetõttu on masina tootja paigaldanud määrimisolukorra parandamiseks komposiitmaterjalist puksi.

Tehases määratakse ja tihendatakse koostamise ajal tiivikurummus asetsevad varred. Määrdepunkti tuleb määrada igal nädalal. Kui vars kiilub kinni, siis on selle põhjuseks varre paindumine. Sel juhul tuleb vars välja vahetada.

Masina puhastamine

Pärast kasutamist puhastage masin, et vältida selle osadel betooni kivistumist. Kivistunud tsemendisegu on hiljem väga raske eemaldada.

Silumislabade vahetamine

Enne labade vahetamisest ühendage lahti mootori küünlajuhe.

Asetage masin tasasele pinnale ja seadistage kalde reguleerimismehhanism selliselt, et silumislabad oleksid pinnal lapiti.



ETTEVAATUST

Labade vahetamisel olge ettevaatlik. Et labad kuludes teravnevad, siis muutuvad need terava lõikeservaga nugadeks. Seetõttu tuleb taldade vahetamisel kanda pakse kaitsekindaid.

Laba eemaldamiseks keerake poldid lahti ja eemaldage vedruseibid.

Enne uute labade paigaldamist puhastage rootorivarre küljed betoonist; seadke laba silumisserv varrest tahapoole.

Paigaldage vartele uued labad ja kinnitage need poltidega, fikseerides vedruseibidega.

Vastutus

Belle Group ei vastuta kehavigastuste ega materiaalse kahju eest, mis on tingitud masina valest või mittesihipärasest kasutamisest või käesoleva kasutusjuhendi eiramisest.

Belle Groupi poolt toodetud betoonisilurid *Pro ja Pro Tilt* on välja töötatud tagamaks mitme aasta pikkust riketevaba tööd. Siiski on tähtis regulaarselt teha käesolevas osas kirjeldatud lihthooldustöid. Suuremad hooldus- ja remonttööd soovitatakse lasta teha **Belle Groupi** volitatud edasimüüjatel. Kasutage ainult Belle Groupi originaalvaruosi, sest järeletehtud varuosade kasutamise korral võib garantii kehtivuse kaotada. Enne igasuguste hooldustööde alustamist tuleb mootor välja lülitada. Bensinimootoril tuleb enne hooldamist lahti ühendada küünla kõrgepingejuhe.

Sissetöötamisperiood

Uue betoonisiluri mootoril tuleb mootoriõli vahetada mootoritootja juhendis näidatud sissetöötamisaja järel, järgides juhendis toodud toiminguid.

Rihma pingust tuleb kontrollida iga 4 töötunni järel.

Hoolduspunkt		4 Esimese tunni järel	Esimesel kuul / 20h	3 kuud / 50 h	6 kuud / 100 h
Mootoriõli	Taseme kontrollimine	✓			
	Õlivahetus		✓	✓	
Air Filter	Check Condition		✓		✓
	Puhastage/vahetage			✓	
Süüteküünal	Kontrollige/puhastage				✓

Hoolduspunkt		Igapäevane	4 Esimese tunni järel	Esimesel kuul / 20h	3 kuud / 50 h	6 kuud / 100 h
Mootoriõli	Taseme kontrollimine		✓			
	Õlivahetus			✓	✓	
Air Filter	Check Condition			✓		✓
	Puhastage/vahetage				✓	
Süüteküünal	Kontrollige/puhastage					✓
Hädaseiskamislüliti	Kontrollige	✓				

Tipo y cantidad de Aceite/Carburante - Tipo de bujía						
	Õli tüüp	Kogus tüüp	Kütuse	Maht tüüp	Süüteküünla vahe	Elektroodide
Bensiini GX160 Mootor	SAE 10W-30	0.6 l	Pliivaba	2.5 l	BM4A või BMR4A	0.6 - 0.7mm
Bensiini EX17 Mootor	SAE 10W-30	1.1 l	Pliivaba	3.6 l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Bensiini GX270 Mootor	SAE 10W-30	1.1 l	Pliivaba	6.0 l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Bensiini EX27 Mootor	SAE 10W-30	1.1 l	Pliivaba	6.1 l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Käigukast	EP90	0.6 l	NA	NA	NA	NA

Märkus!

- Kontrollige regulaarselt käigukasti õlitaset ja vajadusel lisage õli. Õlitase peab ulatuma kontrollakna keskele. Õige õli määramiseks konsulteerige BELLE Groupi garantii osakonnaga (+44 (0)1538 380000)
- Määrige mootori hooba enne masina pikemaks ajaks seismajätmist ja regulaarsete ajavahemike järel.

Rikke ilming	Põhjus	Kõrvaldamisabinõu
Mootor ei käivitu.	Puudub kütus.	Avage kütusekraan.
		Tankige kütusepaak.
	Lüliti on asendis OFF .	Pöörake lüliti asendisse I.
	Süüteküünal on must.	Puhastage küünal.
	Mootor on külm.	Sulgege õhuklapp.
	Turvasidur positsioonis OFF	Liiguta turvasiduri lüliti positsiooni ON
Hädaseiskamislüliti juhe on katkenud. Betoonile jäävad kontsentrilised ringid. Betoon on laineline. Hüplemine.		
Kui esineb mõni ülalmainitud ilming, siis tehke järgmised kontrolltoimingud:		
	Peavõll	Kui masin teeb lainelisi liigutusi, siis kontrollige reduktori peavõlli.
	Tiiviku rumm	Kontrollige, kas tiiviku vars on paindunud. Vajadusel vahetage.
	Labad	Kontrollige reguleerkangi liigutamisega, kas kõik labad on tiiviku vartel ühtemoodi välja reguleeritud.
		Kõik labad peavad olema samade mõõtetega ja masinal kasutamiseks ette nähtud.
		Vahetage ülemääraselt kulunud labad välja.

Garantii



Teie uuel Belle Groupi betoonisiluril **Pro või Pro Tilt** on alates ostukuupäevast üheaastane (12 kuud) garantii. Belle Groupi garantii kehtib konstruktsiooniliste, materjali- ja viimistlusvigade korral.

Belle Groupi garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel:

1. Kahjustused, mille on põhjustanud masina väärarvitamine, mittesihipärane kasutamine, mahakukkumine või sarnased kahjustused, mis tulenesid või tekkisid kasutusjuhendi eiramisest masina kokkupanemisel, kasutamisel või hooldamisel.
2. Muudatused, täiendused või remont, mida on teinud keegi teine peale Belle Groupi või volitatud müügiesindaja.
3. Transpordi- ja saatekulud, mis tekkisid garantii all olevate masinate transportimisel või saatmisel Belle Groupi või volitatud müügiesindaja territooriumile või territooriumilt remondi või hindamise eesmärgil.
4. Osade normaalsest kulumisest ja purunemisest tulenevad taastamise, remondi või vahetamise materjalid ja/või töökulu.

Garantii ei hõlma järgmisi osi:

- veorihm,
- mootori õhufilter,
- mootori süüteküünal.

Belle Group ja/või volitatud müügiesindajad, direktorid, töötajad või kindlustajad ei vastuta tagajärgede ega muude purunemiste, kahjude või kulutuste eest, mis tulenevad või on põhjustatud seadme kasutamise võimatusest.

Garantiinõuded

Kõik garantiinõuded tuleb kõigepealt esitada telefoni või faksi teel järgmistel numbritel või e-posti või kirja teel järgmistel aadressidel:

Tel: +44 (0)1538 380000 Fax: +44 (0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Write to:

Belle Group Warranty Department,
Bode Business Park
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW,
England



Kā lietot šo rokasgrāmatu

Šī rokasgrāmata ir uzrakstīta, lai palīdzētu jums droši lietot un apkalpot Pro slīpētāju blokus. Rokasgrāmata paredzēta Pro slīpētāja dīleriem un lietotājiem.

Priekšvārds

Sadaļa „Mašīnas apraksts” palīdz jums iepazīties ar mašīnas uzbūvi un kontrolierīcēm.

Sadaļā „Vide” sniegti norādījumi, kā videi draudzīgā veidā nodrošināt brāķēto ierīču otrreizēju pārstrādi.

Sadaļās „Vispārējā drošība” un „Veselība un drošība” sniegti paskaidrojumi par ierīces lietošanu, lai nodrošinātu jūsu un apkārtējo cilvēku drošību.

Sadaļa „Lietošanas norādes” palīdzēs jums uzstādīt un lietot šo apkalpošanu

„Problēmrisināšana” palīdz gadījumā, ja jums radušās problēmas saistībā ar ierīci.

Sadaļa „Serviss & apkope” paredzēta, lai informētu jūs par vispārējo apkopi un apkalpošanu šai mašīnai.

Norādījumi saistībā ar piezīmēm.

Rokasgrāmatā teksts, kam jāpievērš īpaša uzmanība, apzīmēts šādā veidā:



UZMANĪBU

Produkts var būt riskants. Ierīce var tikt bojāta vai ievainot jūs, ja darbības nav veiktas pareizā veidā.



BRĪDINĀJUMS

Var tikt apdraudēta lietotāja dzīvība.



Brīdinājums



BRĪDINĀJUMS

Pirms lietojat ierīci vai veicat jebkādas apkopes darbus, JUMS JĀIZLASA un JĀIELĀGO šī rokasgrāmata.

JĀZINA, kā droši lietot ierīces vadības elementus un veikt drošu apkopi.

(NB: Pirms ierīces ieslēgšanas vienmēr pārliecinieties, ka zināt, kā to izslēgt, gadījumā, ja rastos sarežģījumi.)

VIENMĒR valkājiet vai izmantojiet atbilstošu drošības aprīkojumu, kas nepieciešams jūsu aizsardzībai.

Ja jums ir KĀDI JAUTĀJUMI par šīs ierīces drošu lietošanu vai apkopi, VAICĀJIET DARBU VADĪTĀJAM VAI SAZINIETIES AR BELLE GROUP.




Saturs

Kā lietot šo rokasgrāmatu	146
Brīdinājums	146
Mašīnas apraksts	147
Tehniskie dati	147
Vide	148
Drošības norādes	148
Salokāma roktura opcija	149
Norādījumi montāžai	149
Veselība un drošība	150 - 151
Pārbaudes pirms darba sākšanas	152
Ieslēgšanas un izslēgšanas procedūra	152
Lietošanas norādes	153
Bojājumu izlabošana	154
Apkalpošana	155
Garantija	155
Atbilstības deklarācija	4

Belle Group patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt ierīces specifikāciju.

Mudelis	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Platums (mm)	975	1206
B - Augstums (mm)	1008	1089
C - Garums (mm)	2021	2130
D - Augstums uzglabāšana (mm)	900	900
E - Garums uzglabāšana (mm)	1363	1472
Dzinējs Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Dzinējs Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Dzinējs Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Dzinējs Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Svars (Kg)	101	116.5
Līdzināšana laukums	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Līdzināšanas ātrums	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

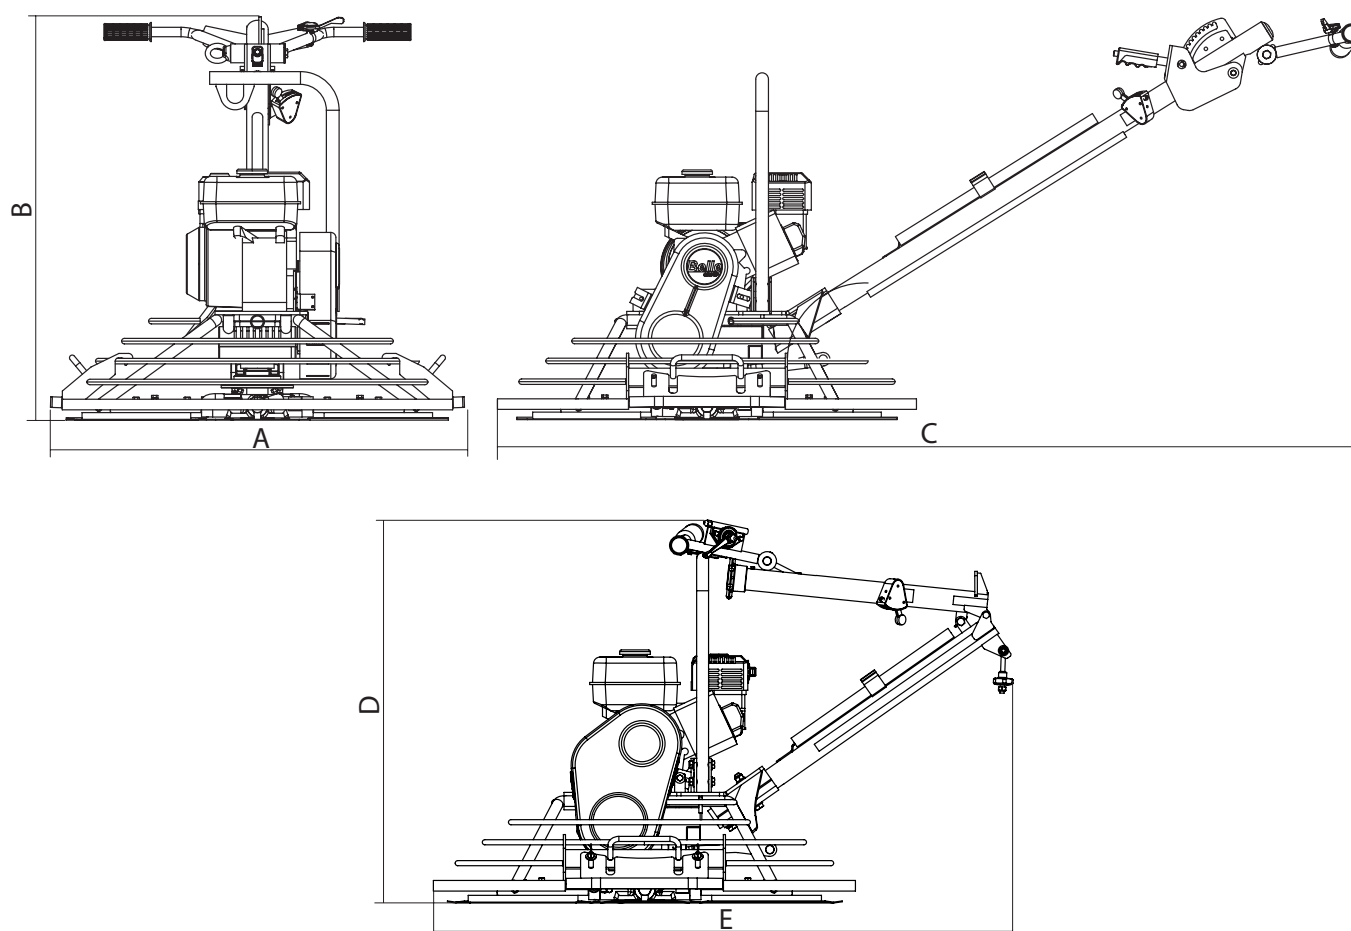

Vide




Droša utilizācija.



Norādījumi vides aizsardzībai.

Ierīce satur vērtīgus materiālus. Veco ierīci un aksesuārus nogādājiet uz atbilstošām otrreizējās pārstrādes vietām.

Sastāvdaļas	Materiāls
Vadības rokturis	Tērauds
Siksnas aizsargs	ABS
Siksnas aizsargs	Tērauds
Pamatplāksne	Tērauds
Rokturi	Gumija
Motors	Tērauds un alumīnijs
Pārnesumkārbā	Alumīnijs, tērauds & fosforsBronza
Zirnekļa mezgls	Lieta dzelzs & tērauds
Dažādas detaļas	Tērauds & alumīnijs

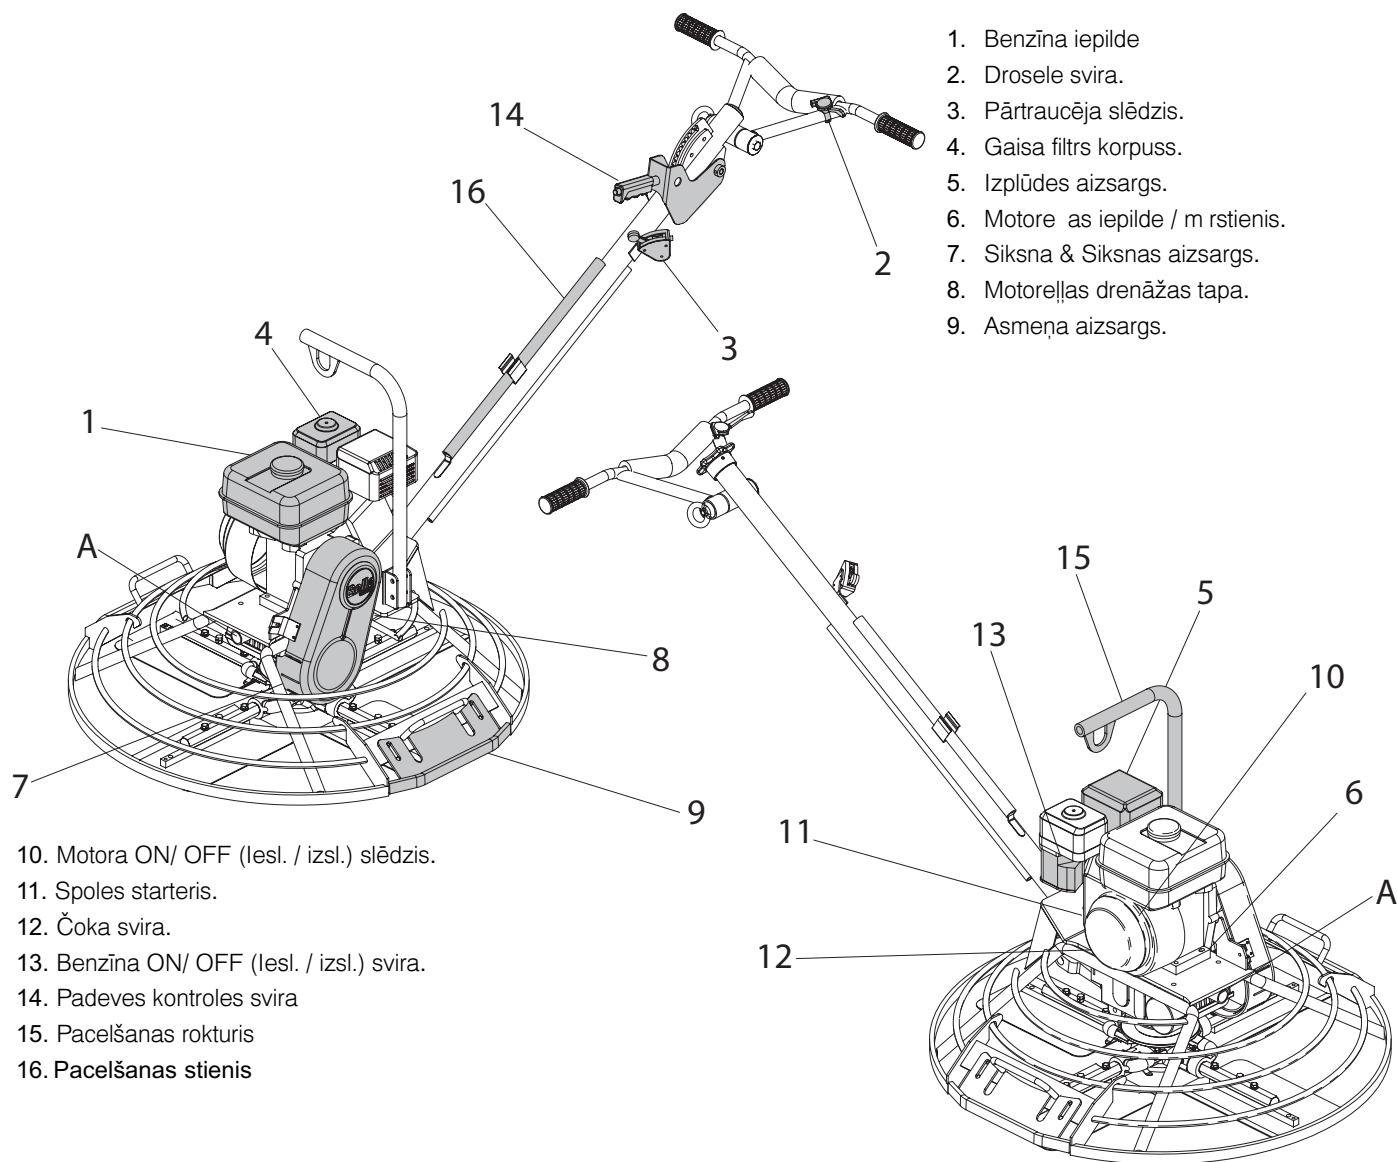

PAA (Personiskās Aizsardzības Aprīkojums).

Izmantojot šo aprīkojumu, jālieto piemērots PAA, t.i., aizsargbrilles, cimdi, ausu aizsargi, putekļu maskas un apavi ar tērauda purngaliem (ar neslīdošām zolēm papildus aizsardzībai). Valkājiet apģērbu, kas atbilst veicamajam darbam. Vienmēr sargiet ādu no saskares ar betonu.

Putekļi

Blietēšanas procesa laikā var rasties putekļi, kas var būt kaitīgi veselībai.

Vienmēr valkājiet masku, kas piemērota radīto putekļu veidam.

Degviela

Nenorijiet degvielu, neelpojiet degvielas tvaikus un izvairieties no tās saskares ar ādu. Nekavējoties nomazgājiet uzšļakstījušos degvielu. Ja degviela iekļūst acīs, skalojiet tās ar lielu daudzumu tīra ūdens un pēc iespējas ātrāk meklējiet medicīnisku palīdzību.

Izplūdes gāzes

Nestrādājiet ar savu Pro & Pro Tilt slīpētāju iekštelpās vai slēgtās telpās, nodrošiniet, lai darba vieta būtu atbilstoši vēdināma.



BRĪDINĀJUMS

Ierīces radītās izplūdes gāzes ir ļoti indīgas un var apdraudēt dzīvību.

Lai nodrošinātu savu un apkārtējo cilvēku drošību, lūdzam izlasīt un nodrošināt, ka esat pilnībā sapratis sekojošo drošības informāciju. Vadītājs ir atbildīgs par to, lai viņš/ viņa pilnībā izprastu, kā droši lietot šo aprīkojumu. Ja neesat pārliecināts par drošu un pareizu Pro & Pro Tilt slīpētāju lietošanu, konsultējieties ar savu Belle Group pārstāvi.



UZMANĪBU

Nepareiza blīvētāja apkope vai lietošana var būt bīstama. Rūpīgi iepazīstieties ar šo nodaļu, pirms veicat apkopes, servisa vai remonta darbus.

- Šis aprīkojums ir smags, un to nedrīkst celt bez citu palīdzība; vai nu IZMANTOJIET PALĪDZĪBU, vai lietojiet atbilstošu celšanas aprīkojumu.
- Norobežojiet darba zonu un turiet apkārtējos cilvēkus un nepiederošas personas drošā attālumā.
- Vadītājam vienmēr jālieto Personiskais Aizsardzības Aprīkojums (PAA) vienmēr, kad aprīkojums tiek lietots (sk. Veselība & Drošība).
- Pirms ieslēdzat ierīci, pārliecinieties, ka zināt, kā to izslēgt gadījumā, ja rastos sarežģījumi.
- Pirms ierīces pārvietošanas darba zonā vai apkopes veikšanai vienmēr izslēdziet motoru.
- Lietošanas laikā motors stipri uzkarst; pirms pieskaraties, ļaujiet tam atdzist. Nekad neatstājiet ierīci ar ieslēgtu motoru bez uzraudzības.
- Nekad nenoņemiet vai neaiztieciat nekādu aizsargaprīkojumu – tas domāts jūsu aizsardzībai. Vienmēr pārbaudiet aizsargu stāvokli un drošību, ja kāds no tiem ir bojāts vai pazudis, NELIETOJIET MAŠĪNU līdz aizsargs nav uzlikts atpakaļ vai saremontēts.
- Nelietojiet mašīnu, ja esat slims, jūtaties noguris vai atrodaties alkohola vai narkotiku iespaidā.

Degvielas drošība.




UZMANĪBU

Degviela ir viegli uzliesmojoša. Tas var izraisīt traumas un īpašuma bojājumus. Izslēdziet dzinēju, izdzēsiet visas atklātās liesmas un nesmēķējiet, uzpildot degvielu. Notīriet izšļakstīto degvielu.




- Pirms degvielas atkārtotas uzpildīšanas izslēdziet motoru un ļaujiet tam atdzist.
- Atkārtoti uzpildot degvielu, nesmēķējiet un nepieļaujiet atklātu liesmu tuvākajā apkārtnē.
- Izlijuši degviela nekavējoties jāpadara droša, izmantojot smiltis. Ja ar degvielu notraipījies apģērbs, nomainiet to.
- Uzglabājiet degvielu piemērotā, tieši šīm nolūkam paredzētā tvertnē atstatu no karstuma un uzliesmošanas avotiem.

Salokāma roktura opcija

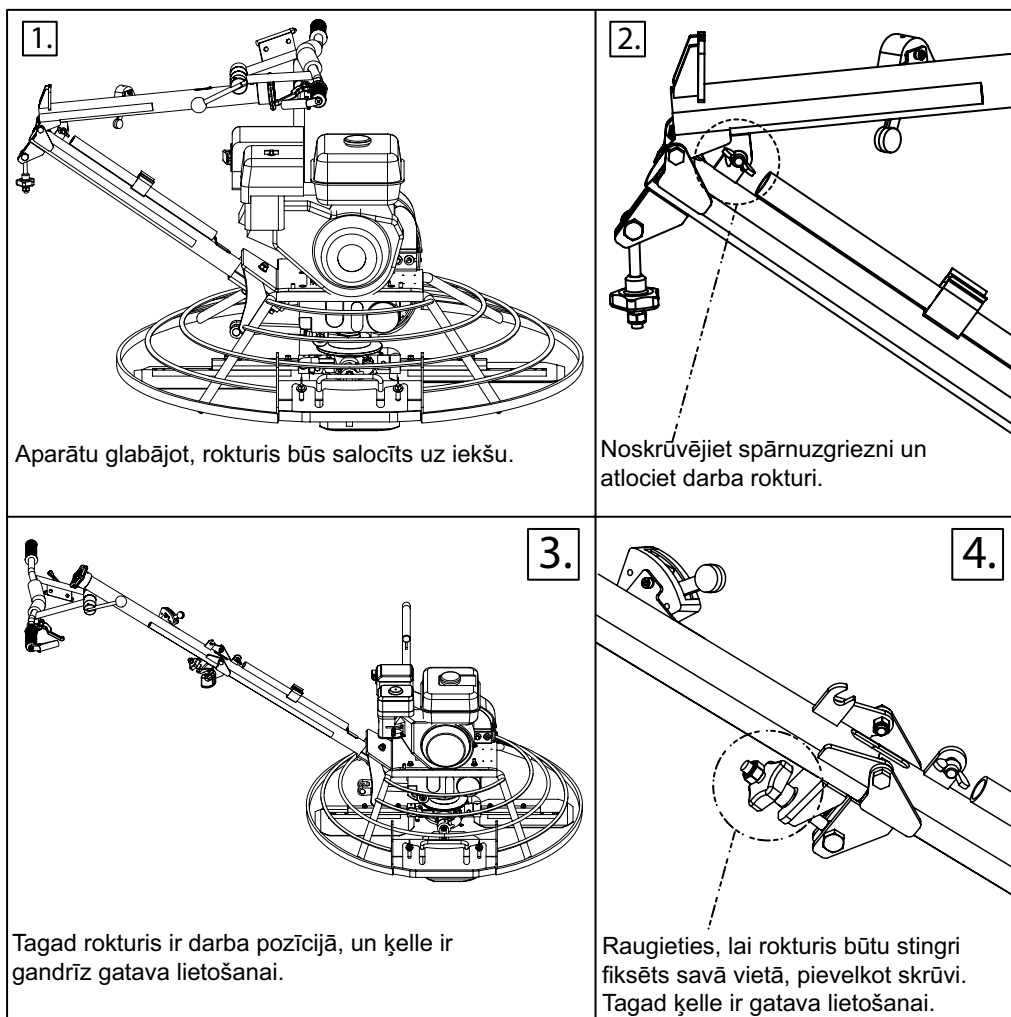

Roktura montāža


1. Nofiksējiet rokturi vietā, izmantojot M12 x 90 (x1) un M12 x 75 (x1) skrūves. (sk. 1. attēlu). Pievelciet skrūves ar pievilkšanas spēku 30 Nm.
2. Noskrūvējiet kabeli lejā līdz tā maksimālajam garumam, lai skrūve atrastos atveres apakšā. (Sk. 2. attēlu.)
3. Ievietojiet kabeļa vītņoto galu caur atveri karkasa pleca izcilnī. Nofiksējiet to vietā, izmantojot M8 paplāksni un uzgriezni. (Sk. 3. attēlu.) Pievelciet M8 uzgriezni, līdz karkasa plecā vairs nav konstatējama nekāda brīv kustība.

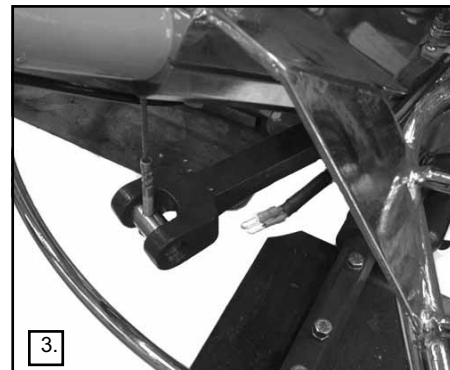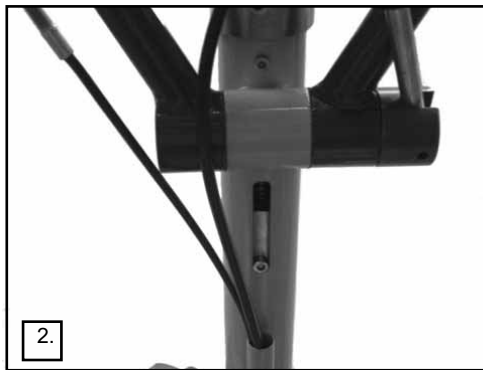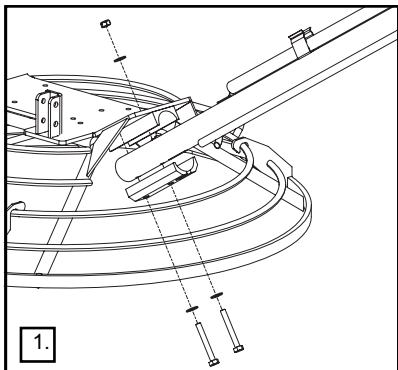



4. Pieslēdziet elektrības kabeli pie centrifūgas sajūga izslēdzēja, raugoties, lai krāsainie konektori būtu savstarpēji atbilstoši, proti, sarkanais-sarkanais, zilais-zilais (sk. 4. attēlu). Raugieties, lai elektrības kabelis virzītos cauri aizsarggredzenam, kā parādīts 5. attēlā.

**BRĪDINĀJUMS**


SVARĪGA DROŠĪBAS IERĪCE – nesavienojot sajūga izslēdzēju, iespējams gūt smagas traumas.

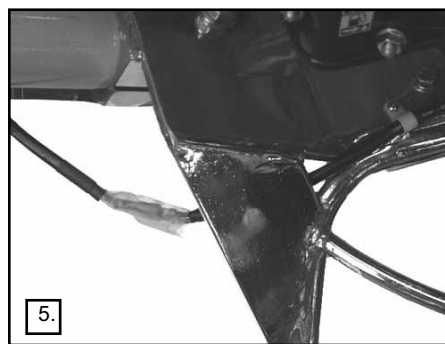**Drošes kabeļa montāža**

1. Noņemiet no motora gaisa filtra bloku (sk. 6. attēlu).
2. Iestatiet drošes sviru uz roktura tukšgaitas pozīcijā. Svīrai jābūt zemākajā iespējamā pozīcijā. (Sk. 7. attēlu.)
3. Iestatiet tukšgaitas pozīcijā arī drošes sviru uz motora. (Sk. 8. attēlu.)

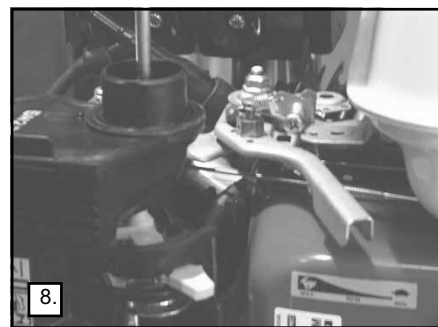
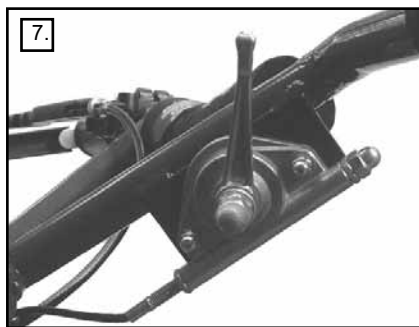


4. Izvelciet drošes kabeli caur kabeļa skavu (A), lai būtu fiksēts kabeļa galā esošais metāla posms. (Sk. 9. attēlu.)
5. Atļaidiet skrūvi uz kabeļa skavas (B) un ieslidiniet drošes kabeli caur atveri. Pievelciet skrūvi, lai tā fiksētu kabeli. (Sk. 9. un 10. attēlu.)

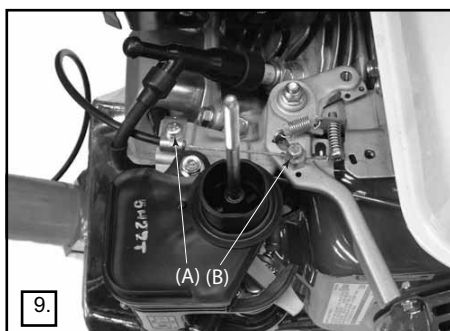


Saiūga kabeļa montāža – manuālais saiūgs


1. Izvelciet kabeli caur kabeļa aizturi (pārliecinieties, ka ārējais kabelis ir pilnībā fiksēts kabeļa aizturī); pēc tam nostipriniet kabeļa saitī, lai fiksētu ārējo kabeli vietā. Raugieties, lai kabelis virzītos, kā parādīts 1. un 2. attēlā. Tagad uzlieciet uz kabeļa 75 mm garu atsperi. (Sk. 3. attēlu)

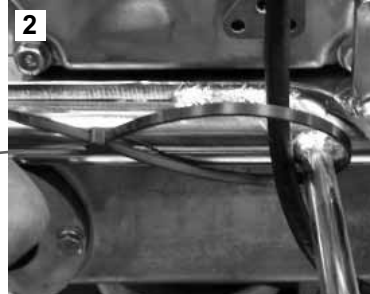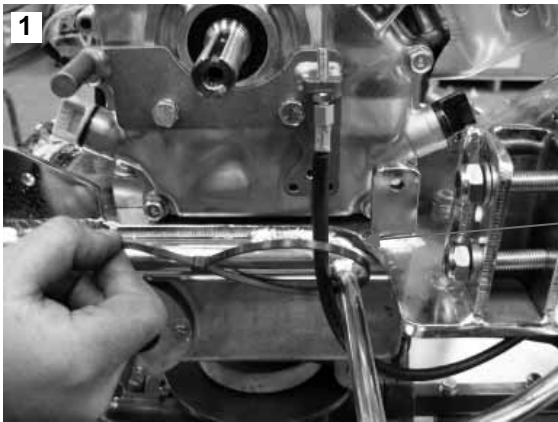

2. Izvelciet kabeli cauri atverei ass pleca galā un pēc tam ieskrūvējiet 5/16" UNF skrūvi motora pusē (sk. 4. attēlu). Pievelciet fiksējošos uzgriežņus ass pleca aizmugurē, raugoties, lai brīv kustība no centra uz jebkuru pusi augšā un kabeļa izejas vietā nebūtu lielāka par 1 mm, bet lai ass joprojām varētu brīvi kustēties (sk. 5. attēlu). Uzlieciet M6 x 60 mm galviņu ar fiksējošo uzgriezni uz spriegotājiērces kronšteina; galviņa jāieskrūvē maksimāli 5 mm dziļumā. (Sk. 6. attēlu.)

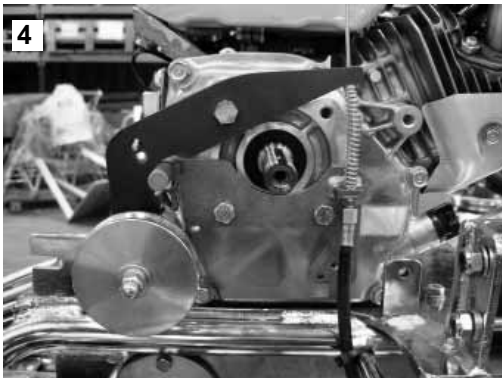

3. Ievietojiet M5 x 12 galviņu svirā, stingri pavelciet kabeli un nospiediet spriegotājiērces plecu uz leju, ievērojot pareizu attālumu – 64 mm (900) vai 68 mm (1200), un pievelciet bezgalvas skrūvi ar pievilkšanas spēku 6 Nm; pēc tam uzlieciet kabelim sekundāro aizturi, lai tas būtu stingri savienots ar plecu. (Sk. 7. un 8. attēlu.)

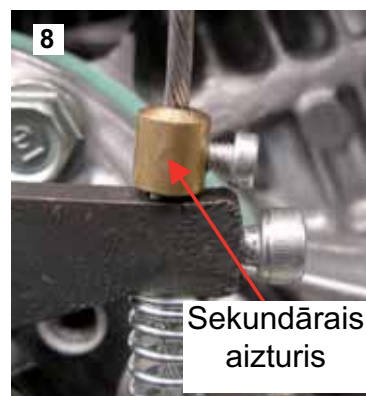

Apskate pirms darba sākšanas

Ēdā pirmsstarta pārbaudes jāveic pirms katra darba cēliena vai ik pēc četrām darba stundām, atkarībā no tā, kas iestāja ātrāk. Lūdzu, atsaucieties uz apkalošanas nodaļu, kur atrodama precīzāka informācija. Ja tiek atrasts jebkāds bojājums, Pro & Pro Tilt slīpcētāju nedrīkst lietot līdz bojājums tiek novērsts.

1. Rūpīgi pārbaudiet Pro & Pro Tilt slīpcētāju, vai nav redzamas kādas bojājumu pazīmes. Pārliecinieties, ka siksnas aizsargs ir drošs un tikai tad sāciet darbu ar mašīnu.
2. Pārbaudiet caurules, piltuvju atveres, aizbāžņus un citas vietas, vai nav redzamunoplūdes pazīmju. Pārtrauciet jebkādu noplūdi pirms darba ar mašīnu.
3. Pārbaudiet motora eļļas līmeni un papildiniet to, ja vajadzīgs.
4. Pārbaudiet motora degvielas līmeni un papildiniet to, ja vajadzīgs.
5. Pārbaudiet, vai nav atrodamas degvielas vai eļļas sūces.


Ieslēgšanas un izslēgšanas procedūra

**UZMANĪBU**

Nepareiza apkope var būt bīstama. Lasiet un saprotiet šo nodaļu pirms veicat jebkādu apkopi, apkalošanu vai remontu.

Honda GX160 & GX270 Benzīna motors

1. Atveriet degvielas iepildi pārvietojot ON/OFF (Iesl. / Izsl.) sviru pilnībā pa labi.
2. Ja iedarbiniet aukstu motoru, iestatiet čoka sviru stāvoklī ON (Ieslēgts) pilnībā pa kreisi. Ja iedarbiniet siltu motoru, šoka ieslēgšana nav nepieciešama, tomēr, ja motors ir atdzisis līdz noteiktam līmenim, nepieciešams nedaudz atvērt čoku.
3. Pagrieziet ON/OFF (Iesl. / Izsl.) slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā līdz atzīmei „I”.
4. Iestatiet droseli tukšgaitā, pārvietojot drosēles sviru pilnībā pa labi. Neieslēdziet motoru ar pilnībā atvērtu droseli.
5. Stingri turiet vadības rokturi un iestatiet centrālās slēdzi stāvoklī ON (Ieslēgts), ja tas jau nav izdarīts, satveriet spoles startera rokturi ar otru roku. Velciet spoles starteri līdz jūtama motora pretestība, tad ļaujiet starterim atgriezties vietā.
6. Cenšoties startera auklu neizvilkt līdz galam, strauji pavelciet startera rokturi.
7. Atkārtojiet, līdz motors sāk darboties.
8. Kad motors ieslēdzas, pakāpeniski pārslēdziet čoka sviru stāvoklī OFF pārvietojot to pa labi.
9. Ja motors neieslēdzas pēc vairākiem mēģinājumiem, atveriet problēmnovēršanas cēlvedi 12. lappusē.
10. Lai izslēgtu motoru, iestatiet droseli tukšgaitā un atlaidiet vadības roktura drošības slēdzi. Var arī pagrieziet ON/OFF (Iesl. / Izsl.) slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā līdz atzīmei „O”.
11. Izslēdziet degvielas padevi.

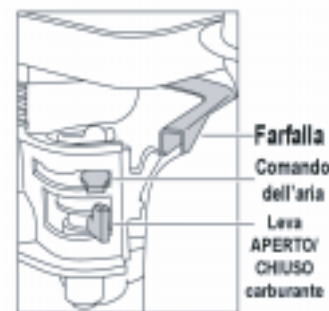

Robin EX 17 & EX27 Benzīna motors

1. Atveriet degvielas krānu.
2. Pagrieziet STOP SLĒDZI 'I' (Ieslēgts).
3. Iestatiet apgriezienu vadības sviru par 1/3 uz priekšu augstu apgriezienu stāvoklī.
4. Aizveriet čoka sviru.
 - Ja motors ir auksts vai apkārtējā gaisa temperatūra ir zema, pilnībā aizveriet čoka sviru.
 - Ja motors ir silts vai apkārtējā gaisa temperatūra ir augsta, atveriet čoka sviru līdz pusei vai turiet pilnībā atvērtu.
5. Lēni pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību. Šis ir 'kompresijas' punkts. Atgrieziet rokturi sākotnējā stāvoklī un velciet pakāpeniski. Neizvelciet auklu pilnībā uz āru. Pēc motora ieslēgšanās, ļaujiet startera rokturim atgriezties tā sākotnējā stāvoklī turot to aiz roktura.
6. Pēc motora ieslēgšanās, pakāpeniski atveriet čoku, griežot čoka sviru un visbeidzot atstājiet to pilnībā atvērtu. Neatveriet čoka sviru līdz galam tūlīt, ja motors ir auksts vai apkārtējā gaisa temperatūra ir zema, jo motors var izslēgties.
7. Lai izslēgtu motoru, iestatiet vadības sviru zemu apgriezienu stāvoklī un ļaujiet motoram darboties ar maziem pagriezieniem 1 līdz 2 minūtes līdz izslēgšanai.
8. Pagrieziet STOP SLĒDZI pretēji pulksteņa rādītāju virzienam līdz stāvoklim 'O' (Izslēgts).
9. Aizveriet degvielas krānu.
10. Lēni velciet startera rokturi un atlaidiet rokturi tā sākotnējā stāvoklī, kad ir jūtama pretestība. Šī darbība ir nepieciešama, lai novērstu apkārtējā mitrā gaisa iekļūšanu sadegšanas kamerā.

Slīpētāja lietošana

Līdzināta vadīšana pa plāksnēm ir ļoti vienkārša. Nostāieties vadītāja stāvoklī aiz roktura centra, stabili turieties kājās un lēni pārbīdiet droseles sviru līdz izvēlētie apgrīzieni tiek sasniegti.

Spiediet rokturi uz leju un mašīna pārvietosies pa labi.

Celiet rokturi uz augšu un mašīna pārvietosies pa kreisi.

Nedaudz pagriežiet pa labi un mašīna kustēsies uz priekšu.

Nedaudz pagriežiet pa kreisi un mašīna kustēsies atpakaļgaitā.

Turot rokturi neitrālā stāvoklī, mašīna stāvēs uz vietas.

Betona virsmas sagatavošana

Lietojiet mehānisku vai vibrācijas izlīdzināšanas mašīnu, lai izklātu betonu vēlamajā līmenī un labi sablīvētu virs plāksnēm un radītu ideālu virsmu beigu apstrādei.

Jāatceras, ka peldošās / apstrādājamo mašīnas nevar salabot vai izlīdzināt slikti ieklātas plāksnes.

Peldošās darbības

Pirms peldošo darbību sākuma pārliecinieties, ka peldošie asmeņi ir pareizi uzstādīti uz beigu apstrādes asmeņiem. Uzmanieties, jo asmeņi griežas pulksteņa rādītāju virzienā, pludiņiem jābūt uzstādītiem tādā pašā virzienā. Plāksnei jābūt sagatavotai darbam ar pirmo peldošo darbību plāksnes virsmā. Visās citās peldošajās darbībās asmeņiem jābūt gandrīz plakaniem. Pēc tam, kad peldošā plāksne ir izlīdzināta un jūsu pēdu nospiedumi ir tikko redzami, tā ir gatava pēdējās apstrādes ekspluatācijā. Šo darbību ilgums ir atkarīgs no laika apstākļiem. Vidēji mašīnai nepieciešamas apmēram 10 minūtes, lai apstrādātu 100 m². Pēc katras darbības motoru jāizslēdz.

Nekad neatstājiēt mašīnu bez uzraudzības ar darbojošos motoru, it sevišķi peldošo darbību laikā, kad betons ir relatīvi mīksts. Ņemot vērā to, ka mašīna ir smaga, atstājot to darbojošos uz mīksta betona virsmas vienā vietā var sabojāt jau pabeigto grīdas līdzinājumu.



UZMANĪBU

Non sollevare mai la macchina per l'anello della protezione. Sollevarla utilizzando l'apposito punto di sollevamento.

Pēdējās apstrādes darbības

Pēc peldošajām darbībām vispirms jānoņem pludiņi no līdzināšanas asmeņiem un jānotīra no asmeņiem, zirnekļplāksnes un aizsarggredzena betona atliekas, kas tur uzkrājušās peldošo darbību laikā. Palieliniet asmeņu slīpumu līdz 10 mm pirmajai beigu apstrādes darbībai un pēc tam palieliniet slīpumu sekojošajām apstrādes darbībām.

Turpiniet apstrādes gājienus līdz sasniegšanai izvēlēto grīdas virsmas līdzenumu. Katram apstrādes gāzienam nepieciešamais laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem, cementa un ūdens saturam betonā. Ja dažās vietās betons ir pārāk sacietējis, jūs varat ar otu uzsmidzināt nedaudz ūdens, lai sasniegtu vēlamo apstrādes gludumu. Esiet uzmanīgs, kad strādājat slīpētāju vietās, kur ir uzsmidzināts ūdens, jo mašīna var negaidīti paslīdēt sāņus. Esiet pārliecināts, ka visu laiku kontrolējat mašīnu.

Slīpuma regulēšana – Pro slīpētājs

Slīpuma regulēšanas apaļais rokturis vadītājam ir viegli aizsniedzam. Slīpuma regulēšanai ir neierobežotas slīpuma variācijas un to var veikt kad vien ir nepieciešams.

Apstrādes laikā Iestatīšana / cietināšana var mainīties dažādās grīdas vietās, tādēļ slīpuma regulējumu var mainīt precīzi kad vien nepieciešams visā laikā, kad mašīna ekspluatācijā.

Zirnekļplāksne

Pieredze rāda, ka galvenās problēmas ar slīpētāja spraišļiem rada eļļošanas nepietiekamība. Tādēļ mēs esam iebūvējuši kompozītmateriāla sukas, kas veic papildus eļļošanas funkcijas. Apstrādes laikā mēs veicam Pro slīpētāja spraišļu eļļošanu un blīvēšanu zirnekļplāksne. Iknedēļas eļļošanas veikšanai ir nodrošināts eļļošanas punkts. Ja spraislis kļūst tiek bojāts, tad visticamāk tas ir saliekts un nepieciešama nomaiņa.

Mašīnas tīrīšana

Tīriet mašīnu pēc katras lietošanas, lai novērstu sacietējuša cementa uzkrāšanos.

Cietu betonu / cementu ir ļoti grūti notīrīt.

Asmeņu maiņa

Pirms asmeņu maiņas pārliecinieties, ka no sveces ir atvienots svečvads.

Novietojiet mašīnu uz līdzenas vietas, neregulējiet slīpumu tā lai asmeņi būtu paralēli virsmai.



UZMANĪBU

Esiet piesardzīgs mainot asmeņus ar jauniem. Nodilšanas laikā vecie asmeņi kļūst ļoti asi, gluži kā nažu asmeņi. Kā drošības līdzekli lietojiet izturīgus cimdus šīs darbības laikā, lai pasargātu rokas no ievainošanas.

Noņemiet bultskrūves un starplikas no katra slīpētāja spraišļa un noņemiet asmeņus.

Pirms jauno asmeņu uzstādīšanas notīriet betonu / cementu no līdzinātas apakšpuses un sāniem, pārliecinieties, ka līdzināšanas asmenis atrodas aiz slīpētāja spraišļa.

Uzstādiēt bultskrūves un starplikas uz katra slīpētāja spraišļa un pievelciet tās.

Saistības

Belle Group neuzņemas nekādas saistības sakarā ar iespējamu bojājumu nodarīšanu cilvēkiem / lietām, kas radušās kļūdainas vai nepareizas mašīnas lietošanas vai vadītāja neuzmanības rezultātā, neievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtās norādes.

APKOPE

Belle Group Pro & Pro Tilt līdzinātāji ir projektēti lietošanai bez problēmām daudzu gadu ekspluatācijā. Tomēr ir svarīgi veikt regulāras vienkāršās apkopes, kā aprakstīts šajā sadaļā. Ieteicams uzticēt apstiprinātiem Belle Group pārstāvjiem veikt svarīgākos apkopes un remonta darbus. Vienmēr lietojiet Belle Group rezerves daļas, lietojot citas rezerves daļas var zaudēt garantiju. Pirms mašīnā veiciet jebkādu apkopes darbus, izslēdziet motoru. Ja strādājat ar benzīna motora mašīnu, atvienojiet svečvadu no aizdedzes sveces. Ja strādājat ar dīzeļmotoru, pārliecinieties, ka Stop slēdzis ir aptures stāvoklī. Vienmēr novietojiet slīpētāju uz līdzenas zemes, lai nodrošinātu labu šķidrumu līmeņu nolasīšanu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās eļļas (sk. tabulu nākošajā lappusē).

Iesildīšanas periods

Ja pirmo reizi tiek darbināts jauns slīpētājs, motoreļļu jāmaina pēc sākotnējā iesildīšanas perioda (sk. motora rokasgrāmatā detalizētāku informāciju). Siksas spriegojumu jāpārbauda pēc 4 darba stundām.

Parastā apkope		pēc pirmajiem 4 stundām	1 mēnesī / 20 h	3 mēnesī / 50 h	6 mēnesī / 100 h
Motora eļļa	Pārbaudiet līmeni	✓			
	Nomainiet		✓	✓	
Gaisa filtrs	Pārbaudiet stāvokli		✓		✓
	Tīrīt / Mainīt			✓	
Aizdedzes svece	Pārbaude / Tīrīšana				✓

Eļļas / degvielas tips & daudzums - Aizdedzes sveces tips						
	Eļļas tips	Daudzums	Degvielas tips	Kapacitāte	Aizdedzes sveces tips	Elektrods Atstarpe
Motors GX160 Benzīns	SAE 10W-30	0.6l	Bezsvina	2.5l	BM4A vai BMR4A	0.6 - 0.7mm
Motors EX17 Benzīns	SAE 10W-30	1.1l	Bezsvina	3.6l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Motors GX270 Benzīns	SAE 10W-30	1.1l	Bezsvina	6.0l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Motors EX27 Benzīns	SAE 10W-30	1.1l	Bezsvina	6.1l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Ingranaggi	EP90	0.6l	NA	NA	NA	NA

Piezīme:

- Regulāri pārbaudiet pārnēsūmkārba eļļas līmeni un papildiniet to, kad nepieciešams. Pārliecinieties, ka eļļa ir mērstiklīņa centrā. Lai noskaidrotu, kāda tipa eļļa lietojama pārnēsūmkārbā, lūdzam sazināties ar Belle Group Garantijas nodaļu (+44 (0)1538 380000).
- Pirms uzglabāšanas un regulāri pārējā laikā ieeļļojiet krustuņa pleca bloku.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Motors neieslēdzas	Nav degvielas.	Atveriet degvielas iepildes vāciņu.
		Piepildiet degvielas tvertni.
	Motors ir izslēgts.	Motors ir ieslēgts.
	Aizdedzes svece ir piesārņota.	Notīriet un iestatiet sveces atstarpi.
	Motors ir auksts.	Aizveriet čoku.
	Izslēdzējs pozīcijā OFF (izslēgt).	Novietojiet izslēdzēju pozīcijā ON (ieslēgt).
Pārtraucēja slēdža vads atslēgts Atstāj svītras betonā Savel betonu Lēkā		Pievienojiet vadu
Ja notiek kāda no iepriekšminētajām problēmā, lūdzu, pārbaudiet:		
Galvenā ass		Kad mašīna sāk savelšanas kustības, pārbaudiet galveno asi un pārnenumkārbu.
Zirneklplāksne		Pārbaudiet, vai zirneklplāksnē nav saliekti līdzināšanas spraiši. Ja kāds ir saliekts, nomainiet to.
Asmeņi		Pārbaudiet regulējumu slīpētāja spraišiem pie regulēšanas sviras un pārliecinieties, ka slīpētāja spraiši ir atbilstoši noregulēti.
		Asmeņiem jābūt vienādā izmērā / lielumā un projektētiem stiprināšanai pie mašīnas.
		Pārlietu nodilušus asmeņus nevajadzētu lietot.

Garantija



Uz jūsu jauno Belle Grop Pro & Pro Slīpētāju attiecas garantija oriģinālajam pircējam, un tā viens gads (12 mēnešu) kopš oriģinālā iegādes datuma.

Belle Group garantija attiecas uz konstrukcijas un materiālu defektiem, kā arī darbinieku vainas dēļ notikušajiem defektiem. Belle Group garantija neietver:

- Bojājumus, ko radījusi nepareiza vai kļūdaina ekspluatācija vai nomešana, vai citus līdzīgus defektus, kas radījušies neievērojot montāžas, lietošanas vai apkopes norādes.
- Izmaiņas, papildinājumus vai remontus, ko veikušas citas personas, nevis Belle Group vai tās pilnvarotie aģenti.
- Transportēšanas vai piegādes izmaksas uz un no Belle Group vai tās pilnvarotiem pārstāvjiem sakarā ar remontu vai garantijas prasībām, tas attiecas uz visām mašīnām.
- Materiālu un/vai darba izmaksas, lai atjaunotu, saremontētu vai nomainītu detaļas, kas pakļautas nodilumam un lūzumiem.

Garantija neattiecas uz šādām detaļām:

- Pievadsiksna
- Motora gaisa filtrs
- Motora aizdedzes svece

Belle Group un / vai tās pilnvarotie pārstāji, direktori, darbinieki un apdrošinātāji nenesīs atbildību par secīgiem vai cita veida bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām saistībā ar vai izrieto no iemesliem, ko radījusi mašīnas neatbilstoša lietošana jebkādiem citiem nolūkiem.

Garantijas prasības

Visas garantijas prasības pirmām kārtām jāpaziņo Belle Group telefoniski, pa faksu vai rakstiskā veidā.

Tālr.: +44 (0)1538 380000, fakss: +44 (0)1538 380038

E-pasts: Warranty@belle-group.co.uk

Adrese vēstuļu sūtīšanai:

Belle Group Warranty Department,
Bode Business Park
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW
England.

Ši naudojimo instrukcija parengta siekiant jums padėti naudoti ir prižiūrėti *Pro* lyginimo ir tankinimo mašiną. Ši instrukcija yra skirta *Pro* lyginimo ir tankinimo mašinos pardavėjams ir naudotojams.

Pratarmė

Skyriuje „*Įrenginio aprašymas*“ aprašoma įrenginio schema ir jo valdymo principai.

Skyriuje „*Aplinkosauga*“ pateikti nurodymai, kaip utilizuoti nereikalingą įrenginį aplinkai nekensksmingu būdu.

Skyriuose „*Bendros saugumo priemonės*“ ir „*Sveikata ir saugumas*“ aiškinama, kaip saugiai naudotis įrenginiu ir apsaugoti aplinkinius.

Skyriuje „*Naudojimo instrukcijos*“ pateikta informacija, kuri padės tinkamai nustatyti ir eksploatuoti įrenginį.

„*Gedimų apžvalgoje*“ pateikta informacija padės jums įveikti problemas, kurių gali iškilti eksploatuojant įrenginį.

Skyriuje „*Techninė priežiūra ir remontas*“ aptariami bendri techninės priežiūros ir remonto darbai.

Skyriuje „*Atsarginės dalys*“ pateikta informacija, kaip užsakyti ir apibūdinti atsargines dalis, jei reikėtų jas keisti.

Ženklinimo direktyvos.

Šioje instrukcijoje surašyta informacija, į kurią reikia atkreipti ypatingą dėmesį, pateikta kaip pastabos atitinkamai jas paženklinant:



ATSARGIAI

Produktas gali būti pavojingas. Neteisingai atlikdami veiksmus, galite sugadinti įrenginį arba patys susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Operatoriaus gyvybei gresia pavojus.

Įspėjimas



ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami naudoti ar remontuoti šį įrenginį, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE šią naudojimo instrukciją.

ĮSIDĖMĖKITE visas saugaus įrenginio valdymo taisykles ir nepamirškite, ką privalote daryti, kad užtikrintumėte saugų remontą.

(Gerai įsidėmėkite: prieš įjungdami įrenginį, pasitikrinkite, ar žinote, kaip reikia jį išjungti, jei kiltų problemų.)


VISUOMET naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones.

JEI TURITE KLAUSIMŲ dėl šio produkto saugaus naudojimo ar remonto, KREIPKITĖS Į SAVO KONSULTANTĄ ARBA SUSISIEKITE SU „BELLE“ GRUPE.

Turinys

Kaip naudotis šia instrukcija	156
Įspėjimai	156
Techniniai duomenys.....	157
Aplinkosauga.....	157
Mašinos aprašymas	158
Sveikata ir saugumas.....	158
Saugumo instrukcijos.....	159
Lankstomos rankenos padėtys.....	159
Surinkimo instrukcijos	160 - 161
Patikrinimas prieš darbą.....	162
Paleidimo ir sustabdymo procedūra	162
Naudojimo instrukcijos	163
Techninė priežiūra	164
Gedimų apžvalga	165
Garantija	165
Atitikties deklaracija	4

Modelis	Pro Glättare 900	Pro Glättare 1200
A – plotis (mm)	968	1200
B - aukštis (mm)	979	979
C - ilgis (mm)	2005	2113
D - aukštis - laikymas (mm)	900	900
E - ilgis - laikymas (mm)	1363	1472
Motor Honda GX160 (Hp)	5.5	N/A
Motor Robin EX17 (Hp)	6	N/A
Motor Honda GX270 (Hp)	N/A	9
Motor Robin EX27 (Hp)	N/A	9
Svoris (Kg)	101	116.5
Lyginimo plotas	065m2/900mm	1.02m2/1 200mm
Lyginimo greitis	65-131 RPM	65-131 RPM

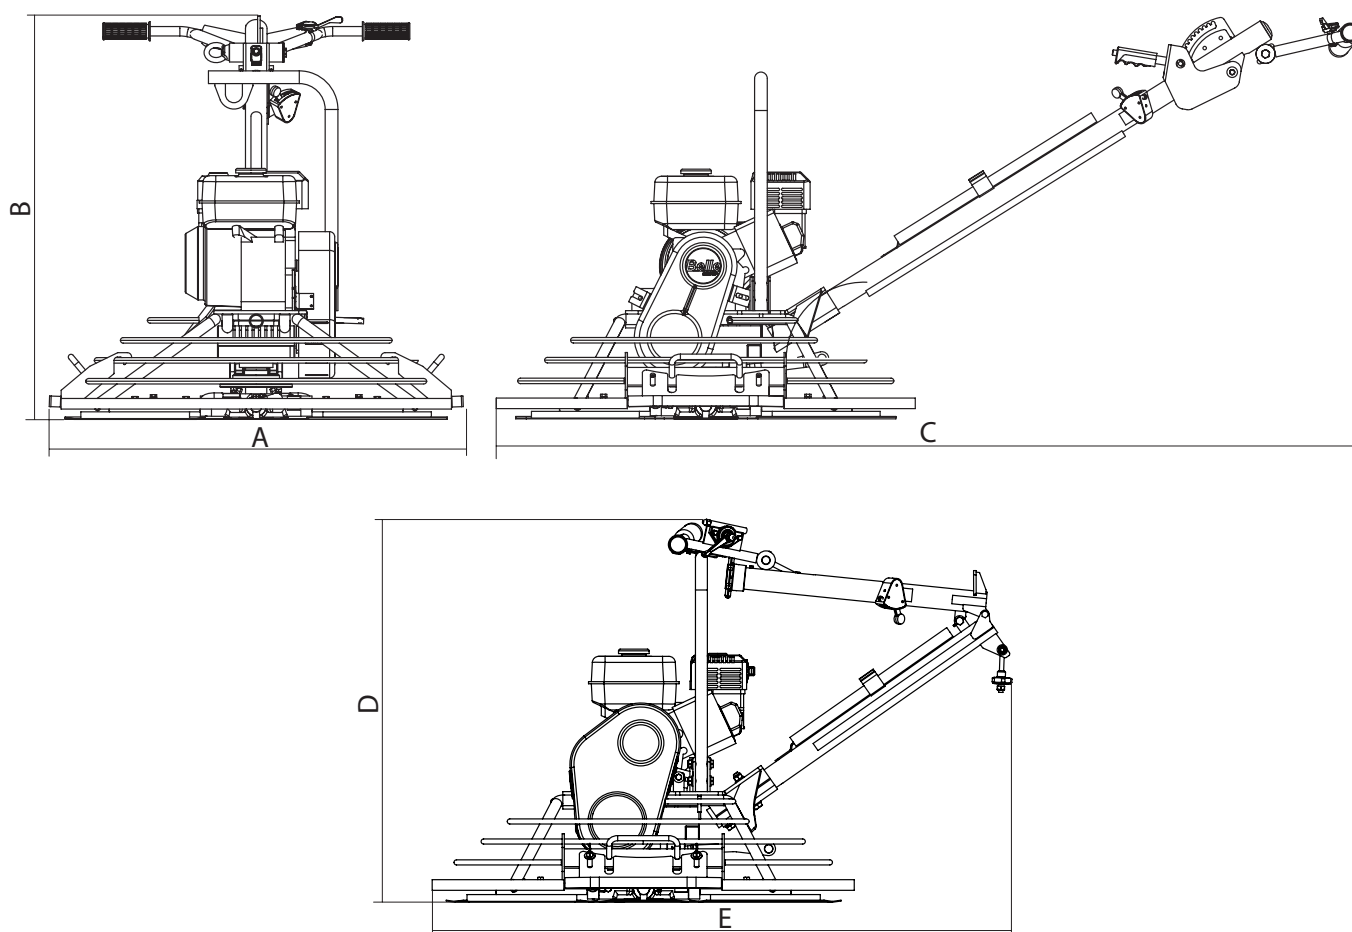

Aplinkosauga




Saugus perdirbimas.



Instrukcijos dėl aplinkosaugos.

Mašinoje yra vertingų medžiagų. Nereikalingą įrenginį ir jo priedus nuvežkite į atitinkamas atliekų perdirbimo tarnybas.

Sudedamosios	Medžiagos
Operatoriaus rankena	Plienas
Diržų apsauga	ABS
Ašmenų apsauga	Plienas
Stovo plokštė	Plienas
Rankenos	Guminės
Variklis	Aliuminis ir plienas
Pavarų dėžė	Aliuminis, plienas, fosforas, bronz
Stebulės agregatas	Geležis ir plienas
Įvairios dalys	Plienas ir aliuminis

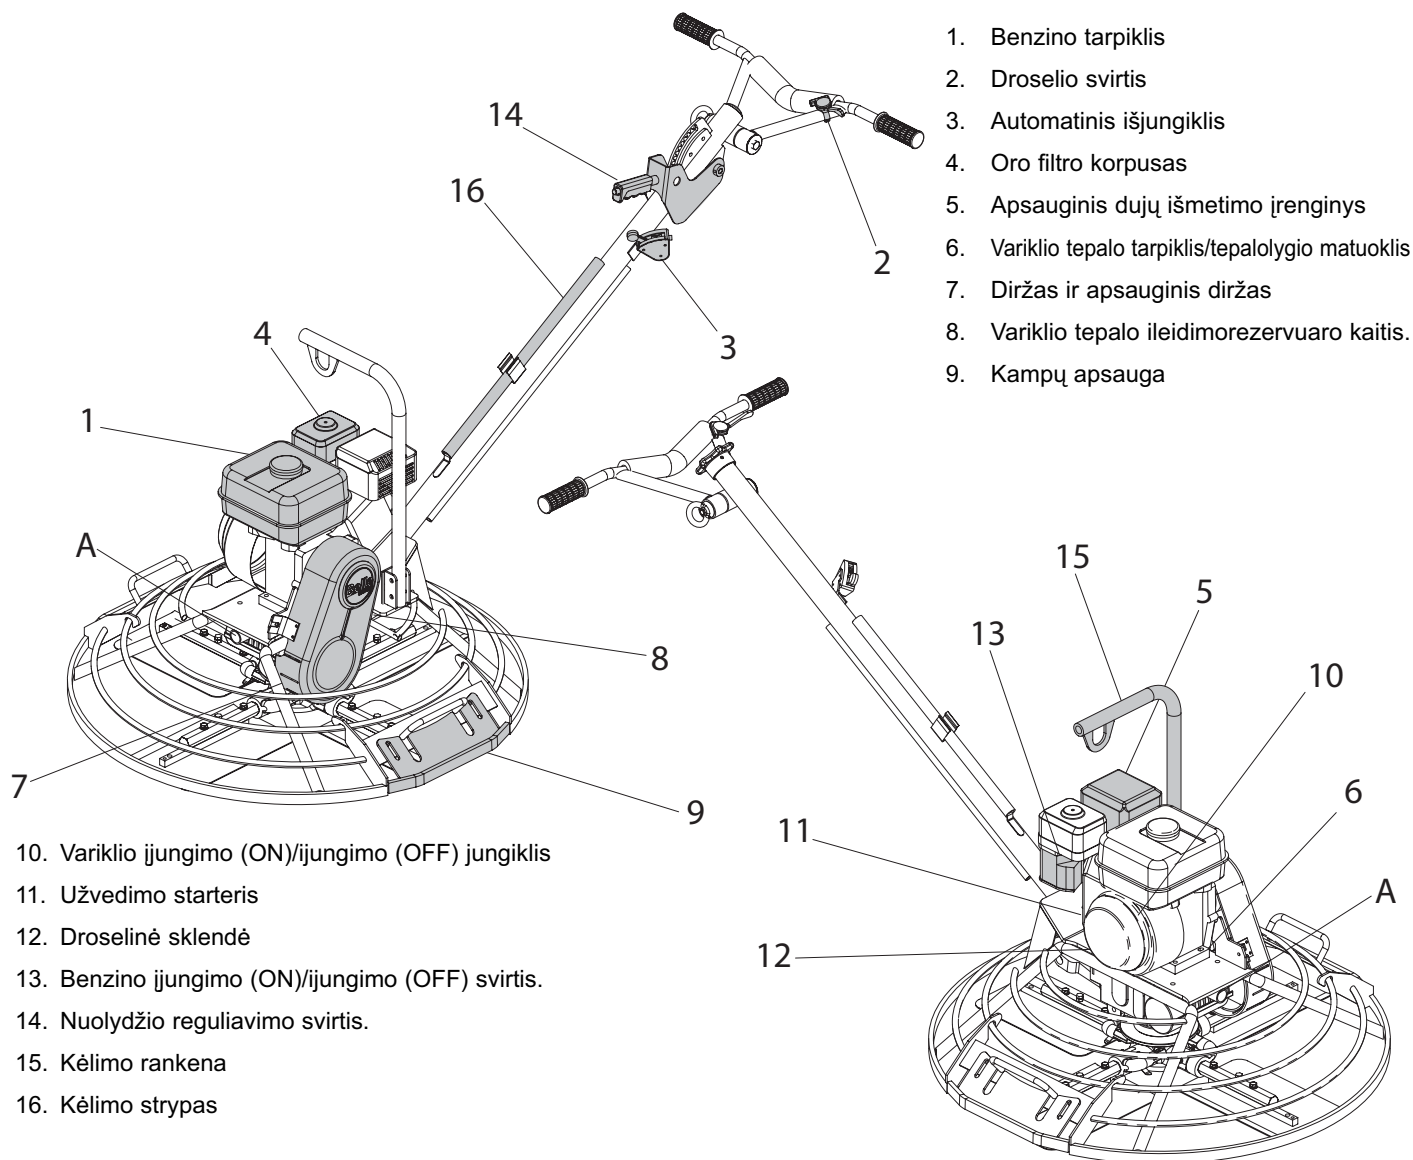

AAP (asmeninės apsauginės priemonės)

Naudojantis įrenginiu, būtina dėvėti tinkamas AAP, t. y. apsauginius akinius, pirštines, ausines, apsaugas, kaukes nuo dulkių bei apsauginę avalynę su pirštų apsauga (su slydimui atspariais padais didesniai saugumui užtikrinti). Dėvėkite darbo pobūdį atitinkančius rūbus. Saugokitės, kad ant odos nepatektų betono.

Dulkės

Naudojant lyginimo ir tankinimo mašiną, gali susikaupti dulkių, kenksmingų jūsų sveikatai. Visuomet dėvėkite kaukę, kuri būtų pritaikyta susidariusioms dujoms.

Kuras

Nenurykite kuro ir nekvėpuokite kuro garais, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos. Nedelsdami nuplaukite užtiškusį kurą. Jei kuro pateko į akis, išplaukite jas dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Išsiskiriantys garai

Draudžiama eksploatuoti *Pro & Pro Tilt* lyginimo ir tankinimo mašiną viduje arba izoliuotose vietose. Visuomet patikrinkite, ar darbo vieta yra pakankamai vėdinama.



ĮSPĖJIMAS

Operatoriaus gyvybei gresia pavojus.

Jūsų pačių ir aplinkinių saugumo sumetimais prašome perskaityti žemiau pateiktą informaciją apie saugumą. Operatorius prisiima visą atsakomybę už tai, kad jis eksploatuoja mašiną gerai išmanydamas jos naudojimo principus. Jei jūs nesate tikri, ar teisingai naudojate *Pro* lyginimo mašiną, pasikonsultuokite su savo vadovu arba *Belle* grupės atstovu.



ATSARGIAI

Netinkamai eksploatuojant mašiną gali kilti pavojus. Būtinai perskaitykite šį skyrį prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros, patikrinimo ar remonto darbus.

- Šis įrenginys yra sunkus, todėl nekelkite jo vienas, paprašykite PAGALBOS arba naudokitės tinkamu kėlimo prietaisu.
- Užtvirkite darbo vietą ir užtikrinkite saugų atstumą iki pašalinių ar neįgalotų asmenų.
- Operatorius privalo dėvėti asmenines apsaugos priemones (AAP) visuomet, kai naudojasi mašina (žr. skyrių „Sveikata ir saugumas“).
- Prieš įjungdami, įsitikinkite, ar žinote, kaip saugiai reikia išjungti mašiną, jei iškiltų pavojus.
- Visuomet išjunkite variklį (nustatykite į OFF padėtį) prieš transportuodami, keldami jį į kitą vietą ar remontuodami.
- Darbo metu variklis labai įkaista, todėl nelieskite jo, kol neatvės. Draudžiama palikti veikiantį variklį be priežiūros.
- Draudžiama pašalinti ar perdirbti bet kokius apsaugos įrenginius, nes jie yra sumontuoti jūsų saugumui užtikrinti. Visuomet patikrinkite apsauginių įrenginių būklę ir saugumą; pastebėję pažeidimų arba jei šių įrenginių trūksta, NEEKSPLOATUOKITE mašinos tol, kol jie nebus pakeisti ar suremontuoti.
- NEEKSPLOATUOKITE mašinos, kai jaučiatės pavargę, sergate arba esate paveikti alkoholio ar vaistų.

Saugusmas, susijęs su kuru




ISPĖJIMAS

Operatoriaus gyvybei gresia pavojus.




- Norėdami pripildyti kuro, išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti.
- Pilant kurą, DRAUDŽIAMA šalia rūkyti arba naudoti atvirą liepsną.
- Išsiliejęs kuras nedelsiant turi būti užpiltas smėliu. Jei kuro patenka ant jūsų rūbų, būtina juos visus pakeisti.
- Kurą laikykite tinkamuose ir specialiai šiam tikslui skirtuose konteineriuose, atokiai nuo karštų ir užsidegančių šaltinių.

Lankstomos rankenos padėty

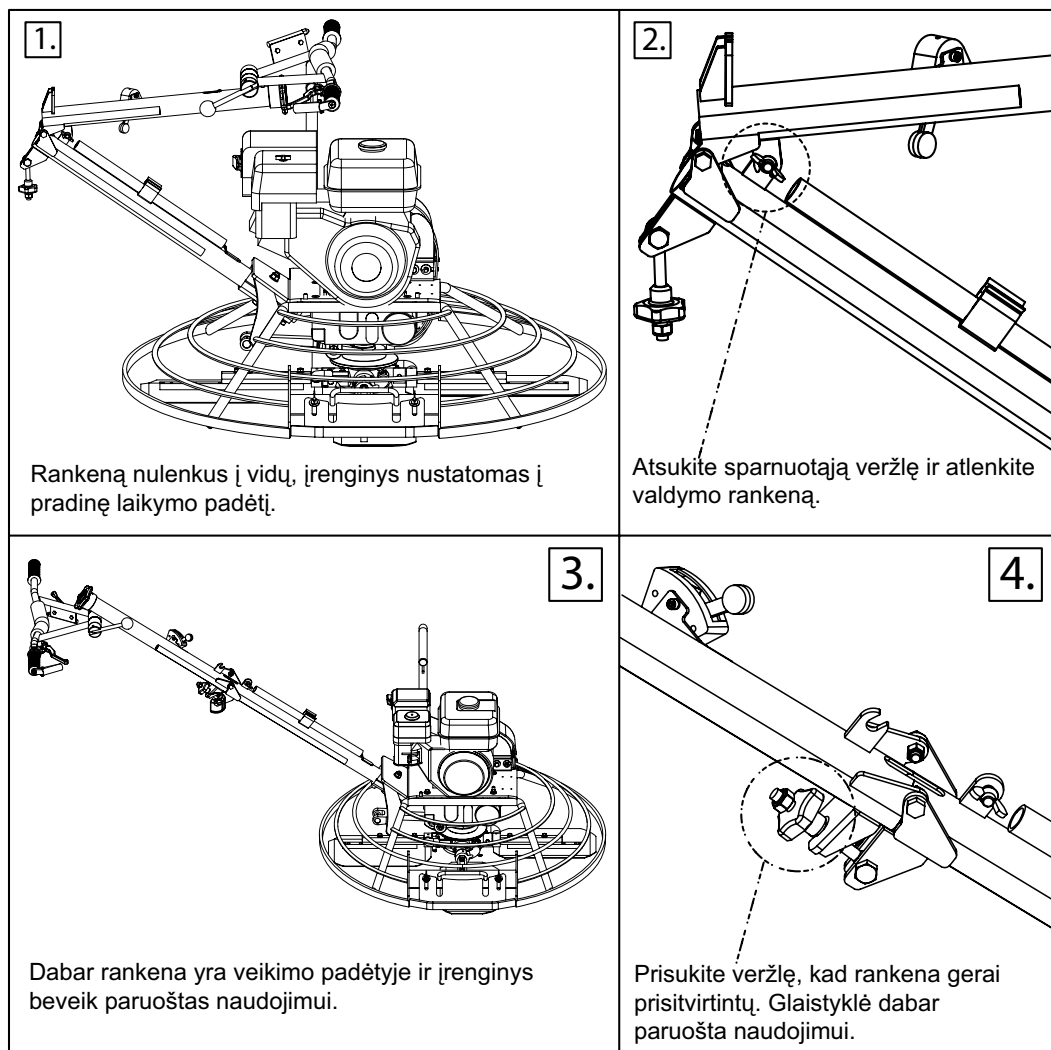

Rankenos montavimas


1. Pritvirtinkite rankeną M12 x 90 (x1) ir M12 x 75 (x1) varžtais (žr. 1 diagramą). Užveržkite varžtus (sukimo momentas – 30 Nm).
2. Užveržkite laidą iki jo maksimalaus ilgio, kad varžtas būtų angos apačioje (žr. 2 diagramą).
3. Įtaisykite srieginį kabelio galą per angą apkabos peties prielajoje. Pritvirtinkite M8 poveržle ir veržle (žr. 3 diagramą). Sukite M8 veržlę tol, kol nustos judėti apkabos petys.

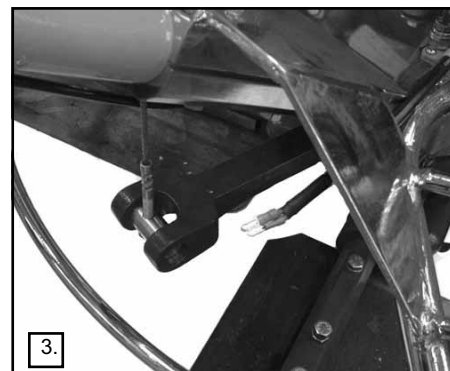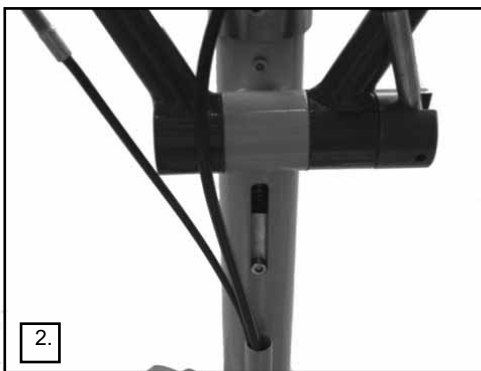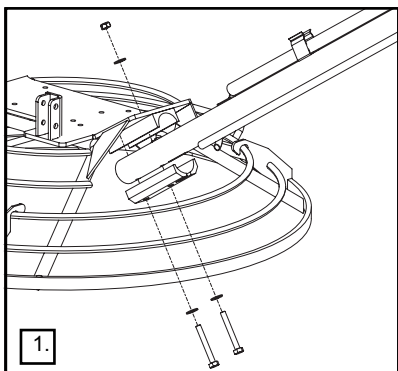

4. Prijunkite elektros laidą prie centrifuginės sankabos išjungiklio, atidžiai žiūrėdami, kad sutaptų jungtys pagal spalvą – raudona su raudona, mėlyna su mėlyna (žr. 4 diagramą). Pasirūpinkite, kad elektros laidas eitų per apsauginį žiedą, kaip parodyta 5 diagramoje.


**ĮSPĖJIMAS**

SVARBUS APSAUGOS ĮRENGINYS: *neįjungę sankabos apsauginio išjungiklio, galite rimtai susižaloti.*

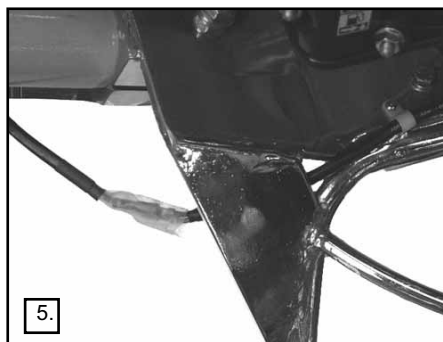


Droselinės sklendės laido montavimas

1. Išimkite oro filtrą iš variklio (žr. 6 diagramą).
2. Nustatykite droselinės sklendės svirtį ant rankenos į tuščiosios eigos padėtį. Svirtis turi būti žemiausioje galimoje padėtyje (žr. 7 diagramą).
3. Taip pat nustatykite droselinės sklendės svirtį ant variklio į tuščiosios eigos padėtį (žr. 8 diagramą).


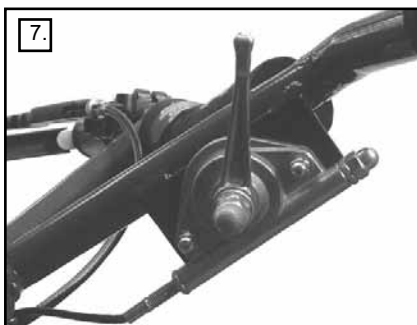


4. Pritvirtinkite droselinės sklendės laidą per laido apkabą (A) taip, kad laido gale esanti metalinė dalis sukibtų (žr. 9 diagramą).
5. Atlaisvinkite laido apkabos veržlę (B) ir įkiškite droselinės sklendės laidą per skylę. Užveržkite veržlę taip, kad ji sukibtų su laidu (žr. 9 ir 10 diagramas).

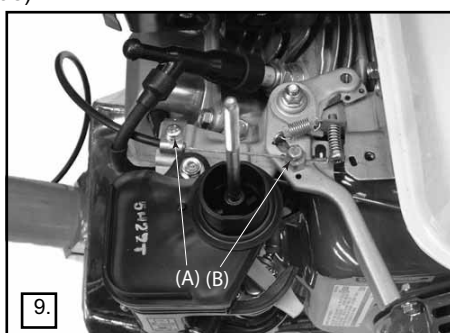


Snakabos laido montavimas (mechaninė sankaba)



1. Įkiškite laidą per laido laikiklį (patikrinkite, ar išorinis laidas iki galo pritvirtintas prie laido laikiklio), tada pritvirtinkite laido jungtį prie išorinio laido. Žiūrėkite, kad laidas eitų taip, kaip parodyta 1 ir 2 diagramose. Dabar prie laido pritvirtinkite 75 mm ilgio spyruoklę (žr. 3 diagramą).

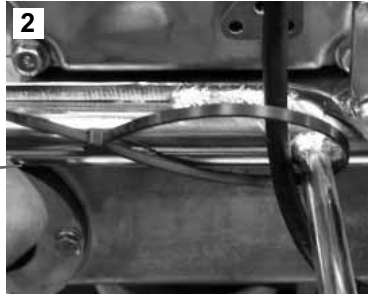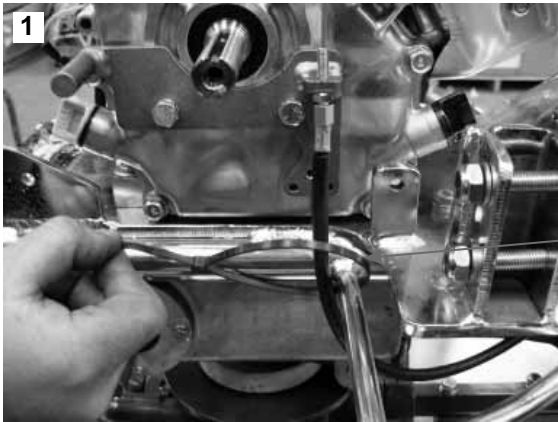

2. Įstatykite laidą per skylę ašies peties gale, tada užveržkite 5/16" UNF varžtą variklio šone (žr. 4 diagramą). Priveržkite fiksavimo varžtus ašies peties kitoje pusėje taip, kad kiekviename centro krašte viršutinėje galinėje dalyje, kur perkišamas laidas, būtų ne didesnis nei 1 mm tarpas, tačiau palikdami laisvos vietos ašiai (žr. 5 diagramą). Pritvirtinkite M6 x 60 mm gaubto galvutę tvirtinimo varžtu prie įtempiklio kronšteino; gaubto galvutė turi būti įsukta daugiausia 5 mm (žr. 6 diagramą).

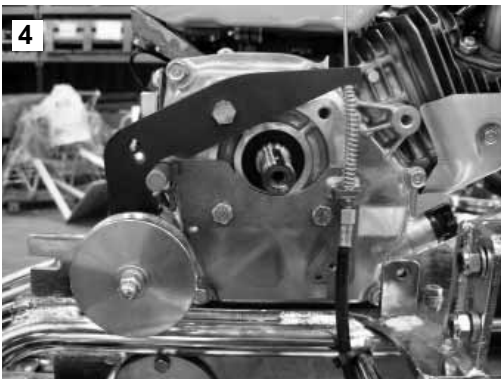

3. Pritvirtinkite M5 x 12 gaubto galvutę prie svirties, tvirtai patraukite laidą, pastumkite įtempiklio petį žemyn, išlaikydami tinkamą atstumą – 64 mm (900) arba 68 mm (1200), ir užveržkite varžlę be galvutės iki 6 Nm. Tada ant laido uždėkite antrąjį laido laikiklį, kad jis išsitiestų ir nebūtų laisvas (žr. 7 ir 8 diagramas).

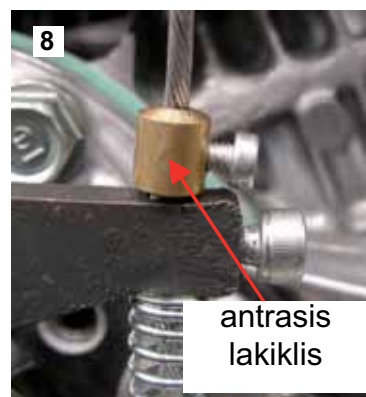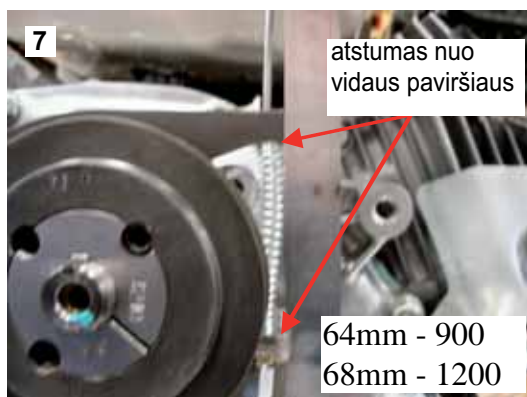

Toliau nurodyta patikra turi būti atliekama kiekvieną kartą prieš pradėdant darbą arba po kiekvieno keturių valandų naudojimo, nesvarbu, kas išpuola anksčiau. Išsamūs nurodymai pateikti instrukcijos skyriuje „Techninė priežiūra“. Aptikus bet kokį gedimą, draudžiama naudoti *Pro* lyginimo ir tankinimo mašiną tol, kol gedimas bus pašalintas.


1. Rūpestingai patikrinkite *Pro & Pro Tilt* lyginimo ir tankinimo mašiną, apžiūrėkite, ar nėra gedimų. Prieš naudodami mašiną, patikrinkite, ar apsauginis diržas yra saugus.
2. Patikrinkite žarnas, tarpiklio angas ir visas kitas vietas, ar nėra nutękėjimo požymių. Prieš naudojant būtina užsandarinti visas angas.
3. Patikrinkite variklio tepalo lygį ir, jei reikia, papildykite.
4. Patikrinkite variklio kuro lygį ir, jei reikia, papildykite.
5. Patikrinkite, ar nėra kuro ir tepalo nutękėjimo požymių.



ĮSPĖJIMAS Operatoriaus gyvybei gresia pavojus.

Honda GX160 & 270

1. Atidarykite benzino bako kaitį iki galo pasukdami kuro įjungimo ir išjungimo svirtį ON/OFF į dešinę.
2. Jei pradėsite dirbti šaltu varikliu, droselinę sklendę pasukite į įjungimo padėtį ON, iki galo pasukdami droselio svirtį į kairę. Jei pradėsite dirbti su išilusiu varikliu, droselinę sklendę paprastai nereikalinga, tačiau, jei variklis atvėso, reikia naudoti droselinę sklendę.
3. Sukite variklio paleidimo (ON) / išjungimo (OFF) jungiklį pagal laikrodžio rodyklę iki I pozicijos.
4. Iki galo pasukdami droselio svirtį į dešinę, nustatykite droselį į tuščiosios eigos režimą. Neveskite variklio esant iki galo nustatytam droseliui.
5. Stipriai laikydami už mašinos valdymo rankenos, pasukite centrifuginį jungiklį, jei dar nepasuktas, į įjungimo (ON) padėtį; kita ranka traukite užvedimo starterį. Traukite užvedimo starterį tol, kol užsiveda variklis, po to jį atleiskite.
6. Neištraukite starterio trosą iki galo; starterio trosą traukite staigiu judesiu.
7. Kartokite tol, kol užvesite variklį.
8. Užvedę variklį, nustatykite droselinę sklendę į išjungimo (OFF) poziciją, pasukdami ją į dešinę.
9. Jei po kelių bandymų nepavyksta užvesti variklio, peržiūrėkite gedimų pašalinimo instrukcijas, pateiktas p. 12.
10. Norėdami sustabdyti variklį, nustatykite droselį į neutralųjį režimą ir atleiskite kontrolinį apsauginį jungiklį ant rankenos. Alternatyvus variantas: pasukite variklio įjungimo/išjungimo jungiklį prieš laikrodžio rodyklę į O poziciją.
11. Atjunkite benzino tiekimą.

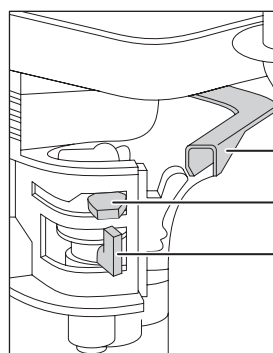

Droselio svirtis.
Droselinės sklendės svirtis.
Kuro įjungimo/
išjungimo (ON/OFF)
svirtis.

Robin EX 17 benzininis variklis

1. Atidarykite benzino bako kaitį.
2. Pasukite išjungimo jungiklį (STOP) į I įjungimo (ON) poziciją.
3. Nustatykite greičio kontrolės lygį ties 1/3 pagal aukščiausią greičio poziciją.
4. Uždarykite droselinės sklendės svirtį.
 - Jei variklis yra šaltas arba aplinkos temperatūra yra žema, iki galo uždarykite droselinės sklendės svirtį.
 - Jei variklis yra karštas arba aplinkos temperatūra yra aukšta, atidarykite droselinės sklendės svirtį iki pusės arba iki galo.
5. Lėtai traukite starterio rankeną tol, kol dings pasipriešinimas. Tai „kompresijos“ taškas. Grąžinkite rankeną į pradinę padėtį ir patraukite staigiu judesiu. Neištraukite trosą iki galo. Užvedę variklį, leiskite starteriui grįžti į pradinę padėtį (laikykite rankeną rankoje).
6. Užvedę variklį, pamažu atidarykite droselinę sklendę pasukdami sklendės svirtį ir galiausiai ją iki galo atidarykite. Neatidarykite droselio sklendės iškart, kai tik įjungiate variklį ir kai jis yra šaltas arba aplinkos temperatūra yra žema, nes variklis gali užgesti.
7. Norėdami išjungti variklį, greičio reguliavimo svirtį nustatykite į greičio sumažinimo padėtį ir leiskite varikliui padirbėti dar 1-2 minutes prieš sustabdant.
8. Pasukite išjungimo (STOP) jungiklį pagal laikrodžio rodyklę į 0 išjungimo (OFF) poziciją.
9. Uždarykite kuro kaitį.
10. Lėtai atleiskite starterio rankeną ir grąžinkite ją į pradinę padėtį, kai dingsta pasipriešinimas. Ši procedūra būtina norint apsaugoti degimo kamerą nuo išorės drėgmės.

Lyginimo mašinos naudojimas

Lyginimo mašinos valdymas dirbant ant plokštės yra labai paprastas. Apsimovę tinkamus batus, atsistokite į operatoriaus vietą už rankenos ir lėtai pradėkite lyginti, kol pasieksite pageidaujamą greitį.

Paspaudus rankeną žemyn, mašina judės į dešinę.

Pakėlus rankeną aukščiau – judės į kairę.

Lengvai pasukite rankeną į dešinę – mašina judės pirmyn.

Lengvai paspaudus rankeną į kairę, mašina judės atgal.

Laikant rankeną neutralioje pozicijoje, mašina nejudės.

Betono paviršiaus paruošimas

Norėdami suplaksti betoną iki reikiamo lygio, naudokite mechanines arba oro vibracines lyginimo mašinas: tai užtikrins gerą sukibimą su plokšte ir leis paruošti idealų paviršių užbaigimo darbams. Atminkite, kad lyginimo/paviršiaus apdailos mašinos nepataisys blogai išlygintos plokštės.

Lyginimo procesas

Prieš pradėdami lyginimo procesą, įsitikinkite, ar lyginimo ašmenys yra tinkamai pritvirtinti ant užbaigimo ašmenų. Nepamirškite, kad sukančiam ašmeniui pagal laikrodžio rodyklę lyginimo mentės turi būti nukreiptos tokiu pat būdu. Plokštė bus paruošta pirmajam lyginimo procesui tuomet, kai jūs savo bato padu galėsite įspausti 2-3 mm gylio įspaudą ant paviršiaus. Visuose kituose lyginimo procesuose ašmenys turi būti beveik plokščioje pozicijoje. Nusėdus sulygintam betonui ir kai jūsų bato įspaudas tampa vos matomas, reikia pradėti užbaigimo procedūrą. Visų šių procesų trukmė priklauso nuo oro sąlygų. Vidutiniškai 100 m² ploto lyginimo procesas trunka apie 10 minučių. Po kiekvieno proceso mašiną būtina išjungti.

Niekada nepalikite mašinos stovėti, jei veikia variklis, ypač lyginimo metu, kai betonas yra dar pakankamai minkštas. Turėkite omenyje, kad mašina yra sunki ir, jei ją veikiančią paliksime minkštame betone, galite sugadinti jau užbaigtus paviršius.



ATSARGIAI

Draudžiama mašiną kelti laikant už apsauginio žiedo. Kelkite u, specialiai tam skirtų vietų.

Užbaigimo procesas

Atlikus užbaigimo procedūrą, pirmasis darbas, kurį reikia padaryti, yra lyginimo menčių nuėmimas nuo užbaigimo ašmenų. Po to nuo ašmenų, stebulės plokštelės ir apsauginio žiedo nuvalykite lyginimo proceso metu susikaupusį cementą/betoną. Padidinkite ašmenų nuolydį iki 10 mm pirmajame užbaigimo procese ir vėliau atitinkamai kituose užbaigimo etapuose.

Tęskite užbaigimo procesą tol, kol pasieksite pageidaujamą paviršiaus lygumą. Laiko intervalai tarp kiekvieno užbaigimo proceso priklauso nuo oro sąlygų, cemento ir vandens kiekio betone. Jei betonas vietoje sukietėja per greitai, galima užpilti nedidelį kiekį vandens. Atsargiai dirbkite tose vietose, kur buvo užpilta vandens, nes mašina gali nuslysti. Nuolat kontroliuokite mašinos veikimą.

Nuolydžio suregulavimas - Pro lyginimo mašina

Operatorius gali lengvai pasiekti nuolydžio reguliavimo mygtuką. Nuolydžio reguliatorius turi daugybę nuolydžio pasirinkimo variantų; tai galima padaryti bet kuriuo momentu, kai jums reikia.

Po paruošiamųjų darbų betono kietumas įvairiose vietose gali skirtis, todėl, jei reikia, veikiant mašinai nuolydį galima patikslinti.

Stebulės plokštelė

Iš patirties žinome, kad pagrindinė lyginimo mašinos sparnų problema yra sutepimo tepalu trūkumas. Todėl mes įrengėme specialias įvoves, kad būtų užtikrintas papildomas įrenginio sutepimas. Montuodami įrenginį sutepame Pro lyginimo mašiną ir užsandariname sparno stebulės plokštelę. Sutepimo darbai turi būti atliekami kas savaitę, naudojant įrengtą sutepimo vietą. Jei ant sparno dėl jo diržų susidaro tepalo drebučiai, reikia pakeisti sparną.

Mašinos valymas

Baigę darbą, nuvalykite mašiną, kad nesusikaupytų sukietėjusio cemento. Sukietėjusį betoną/cementą labai sunku pašalinti.

Ašmenų keitimas

Prieš keisdami ašmenis, patikrinkite, ar variklio žvakė yra atjungta. Mašina turi būti ant plokščio paviršiaus. Nuolydžio reguliatorių nustatykite taip, kad ašmenys ant paviršiaus gulėtų plokščiai.



ATSARGIAI

Elkitės atsargiai nukabindami senus ašmenis ir užkabindami naujus. Nusidėvėję seni ašmenys pasidaro labai aštrūs kaip peilio ašmenys, todėl, norėdami išvengti traumų, mūvėkite storas apsaugines pirštines.

Atsukite varžtus ir užfiksukite poveržles ant kiekvieno lyginimo sparno ir nuimkite ašmenis.

Prieš uždėdami naujus ašmenis, nuo mašinos apačios ir šonų nuvalykite betoną/cementą; įsitikinkite, ar įrenginio ašmenys yra po mašinos sparnais.

Užsukite varžtus ir užfiksukite poveržles ant kiekvieno lyginimo sparno ir prisukite ašmenis.

Atsakomybė

Belle grupė nepriima atsakomybės dėl galimų asmens sužeidimų ir/ar daiktų sugadinimo, patiriamų dėl netinkamo arba neteisingo mašinos naudojimo arba nesilaikant šios naudojimo instrukcijos nurodymų.

Belle grupės *Pro* lyginimo mašina nepriekaištingai veikia daugelį metų. Nepaisant šios garantijos, labai svarbu, kad įprasti techninės priežiūros darbai, išsamiai aprašyti šiame skyriuje, būtų atliekami reguliariai. Visus pagrindinius techninės priežiūros ir remonto darbus rekomenduojama patikėti įgaliotiems *Belle* grupės atstovams.

Visuomet naudokite tik originalias *Belle* grupės atsargines dalis; naudojant neoriginalias dalis, gali negalioti garantija. Prieš atliekant bet kokius techninės priežiūros darbus, būtina išjungti variklį. Dirbant su benzininiu varikliu, reikia atjungti aukštą įtampą nuo degimo žvakės. Dirbdami su dyzeliniu varikliu, patikrinkite, ar išjungimo jungiklis yra išjungimo pozicijoje. Visuomet nustatykite presą ant lygios vietos, kad galėtumėte tiksliai nustatyti bet kokių skysčių lygį. Naudokite tik rekomenduojamus tepalus (žr. lentelę kt. puslapyje).

Pradinis periodas

Jei pradėsite pirmą kartą naudoti naują lyginimo mašiną, būtinai pakeiskite variklio tepalą po pradinio naudojimo periodo (išsamiau žr. variklio naudojimo instrukciją). Diržo įtempimas turi būti tikrinamas kas 4 valandas.

Įprastiniai techninės priežiūros darbai		po pirmųjų 4 valandų	1 mėnesių / 20 h	3 mėnesių / 50 h	6 mėnesių / 100 h
Variklio tepalo	lygio tikrinimas	✓			
	Keitimas		✓	✓	
Oro filtro	būklės tikrinimas		✓		✓
	Valymas / Keitimas			✓	
Degimo žvakės		tikrinimas / Valymas			✓

Tepalo/Degalų tipas: tipas ir kiekis – degimo žvakės tipas						
	Tepalo tipas	Kiekis	Degalų tipas	Talpa	Tegimo žvakės tipas	Elektrodai tarapas
Benzinas Variklis GX160	SAE 10W-30	0.6 l	neetiliuotas	2.5 l	BM4A arba BMR4A	0.6 - 0.7mm
Benzinas Variklis EX17	SAE 10W-30	1.1 l	neetiliuotas	3.6 l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Benzinas Variklis GX270	SAE 10W-30	1.1 l	neetiliuotas	6.0 l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Benzinas Variklis EX27	SAE 10W-30	1.1 l	neetiliuotas	6.1 l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Greičių dėžė	EP90	0.6 l	NA	NA	NA	NA

Pastaba

- Periodiškai tikrinkite pavarų dėžėje esančios alyvos kiekį ir, kai būtina, papildykite jos. Pasirūpinkite, kad alyva būtų kontrolinio langelio centre. Norėdami išsiaiškinti, kokios rūšies alyva turi būti pilama į pavarų dėžę, susisiekite su Belle group garantijos teikimo skyriumi (+44 (0)1538 380000).
- Prieš pastatydami į vietą ir periodiškai sutepinkite kryžmės briauną.

Problemos	Priežastis	Pašalinimas
Neužsiveda variklis.	Nėra degalų.	Nuimkite kaištį ir pripildykite degalų.
	Išjungtas variklis.	Ijunkite variklį.
	Nešvari degimo žvakė.	Nuvalykite ir vėl įsukite.
	Šaltas variklis.	Uždarykite droselinę sklendę.
	Variklis užlietas.	Atidarykite droselinę sklendę, visiškai atidarykite droselį, patraukite užvedimo starterį ir variklis užsives.
	Išjungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje.	Nustatykite išjungiklį į įjungimo (ON) padėtį.
Betone paliekami sūkuriai Banguotas betonas Atšokimas		
Pastebėję kurį nors vieną iš aukščiau nurodytų atvejų, patikrinkite:		
Pagrindinį veleną.		Jei mašina juda banguotai, patikrinkite pagrindinį pavarų dėžės veleną.
Stebulės plokštelė.		Patikrinkite stebulės plokštelės atraminius lyginimo sparnus. Jei vienas jų nulinkęs, pakeiskite.
Ašmenys.		Patikrinkite ašmenų sureguliuavimą ant lyginimo mašinos sparnų, ir pasirinkite, kad visi įrenginio sparnai būtų sureguliuoti vienodai.
		Ašmenys turi būti vienodo dydžio / matmenų ir tikti šiai mašinai.
		Nenaudoti nudėvėtų ašmenų.

Garantija

Naujamajai *Belle* grupės *Pro* lyginimo ir tankinimo mašinai suteikiama 1 metų (12 mėnesių) garantija, kuri pradeda galioti nuo tos dienos, kai pirmasis klientas įsigyja produktą.

Belle grupės garantija taikoma esant konstrukcijos ar medžiagų defektams.

Belle grupė netaiko garantijos tokiais atvejais:

1. esant gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo gaminio naudojimo, jį numetus ar kitaip nerūpestingai naudojant, nesilaikant gamintojo pateiktų surinkimo, valdymo ar naudojimo instrukcijų;
2. jei pakeitimai, papildymai ar remontas atliekamas ne *Belle* grupės atstovų ar jų įgaliotų asmenų;
3. patyrus transportavimo ar gabenimo bet koku transportu iki ir iš *Belle* grupės arba jų įgalioto atstovo dėl remonto ar patikrinimo ne pagal garantinę paraišką išlaidų;
4. medžiagoms ir/ar darbo išlaidoms atnaujinant, taisant ar keičiant gaminio dalis dėl natūralaus nusidėvėjimo.

Žemiau išvardytoms dalims garantija netaikoma:

- varomajam diržui
- variklio oro filtrui
- variklio žvakėms

Belle grupės ir/ar jų įgalioti atstovai, vadovai, darbuotojai ar draudikai neprisiima atsakomybės už gedimus, nuostolius ar išlaidas, atsiradusius dėl nemokėjimo naudotis gaminiu.

Paraiškos dėl garantijos

Visos paraiškos dėl garantinės priežiūros pirmiausia turi būti perduotos *Belle* grupės atstovams telefonu, faksu, el. paštu arba paprastu paštu:

Paraiška dėl garantijos:

Belle grupė, Garantijos taikymo skyrius,
Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire, ST13 6BW
Anglija

Tel.: +44 (0)1538 380000, faks.: +44 (0)1538 380038
el. paštas: warranty@belle-group.co.uk



Как да използваме това ръководство

Това е ръководство за безопасна експлоатация и сервис на Pro.
Ръководството е предназначено за търговците и операторите на Pro.

Предговор

В раздела **‘Описание на машината’** са изброени основните части и контролни елементи на машината.
Разделът **‘Околна среда’** дава инструкции за рециклирането на машината по безопасен за околната среда начин.
Разделите **‘Обща безопасност’** и **‘Безопасни и здравословни условия на труд’** дават инструкции за безопасна експлоатация на машината.

‘Инструкциите за експлоатация’ ви помагат при реглажа и употребата на машината.

Разделът **‘Отстраняване на неизправности’** е ръководство за издирване и отстраняване на проблеми с машината.

В **‘Сервиз&Техническа поддръжка’** са описани основните принципи на сервиз и поддръжка на машината.

Знаци за внимание

Текст, на който трябва да се обърне специално внимание е отбелязан със съответен знак:



ВНИМАНИЕ

Продуктът е изложен на риск. Има вероятност машината или вие да бъдете/те/ повредени/ наранени/, ако не се спазва стриктно ръководството



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Животът на оператора на машината е изложен на риск.



Предупреждение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да започнете експлоатация и обслужване на тази машина ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ и РАЗУЧИТЕ това ръководство.

НАУЧЕТЕ да използвате правилно контролните уреди на машината и правилата за безопасно техническо обслужване.

(Забележка: Научете се първо да изключвате машината, преди да я включите, в случай че възникне някакъв проблем.)

ВИНАГИ носете или използвайте подходяща екипировка и средства за лична защита и безопасност.

ВЪПРОСИ за безопасната експлоатация или техническо обслужване на този уред, можете да отправяте към своя ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКАТА НА БЕЗОПАСНОСТ ИЛИ се свържете с BELLE GROUP на: +44 (0) 1298 84606.




Съдържание

Как да използваме това ръководство	166
Предупреждение	166
Технически данни	167
Околна среда	167
Описание на машината	168
Безопасни и здравословни условия на труд	168
Обща безопасност	169
Кошара Ръчка Избор	169
Монтажни инструкции.....	170 - 171
Предпускова контролна проверка	172
Пуск и спиране	172
Инструкции за експлоатация	173
Сервиз	174
Отстраняване на неизправности	175
Гаранция	175
Декларация за съответствие.....	4

Belle Group си запазва правото да прави промени в спецификациите на машината без предварително известяване или поемане на задължения.

Модел	Pro Trowel 900	Pro Trowel 1200
A - Широчина (mm)	975	1206
B - Височина (mm)	1008	1008
C - Дължина (mm)	2021	2130
D - Височина - складиране (mm)	900	900
E - Дължина - складиране (mm)	1363	1472
Мотор Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Мотор Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Мотор Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Мотор Robin EX27 (Hp)	N / A	9
конски (Kg)	101	116.5
Обработвана площ	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Скорост на движение при работа (в зависимост от конските сили)	65 - 131 RPM	65 - 131 RPM

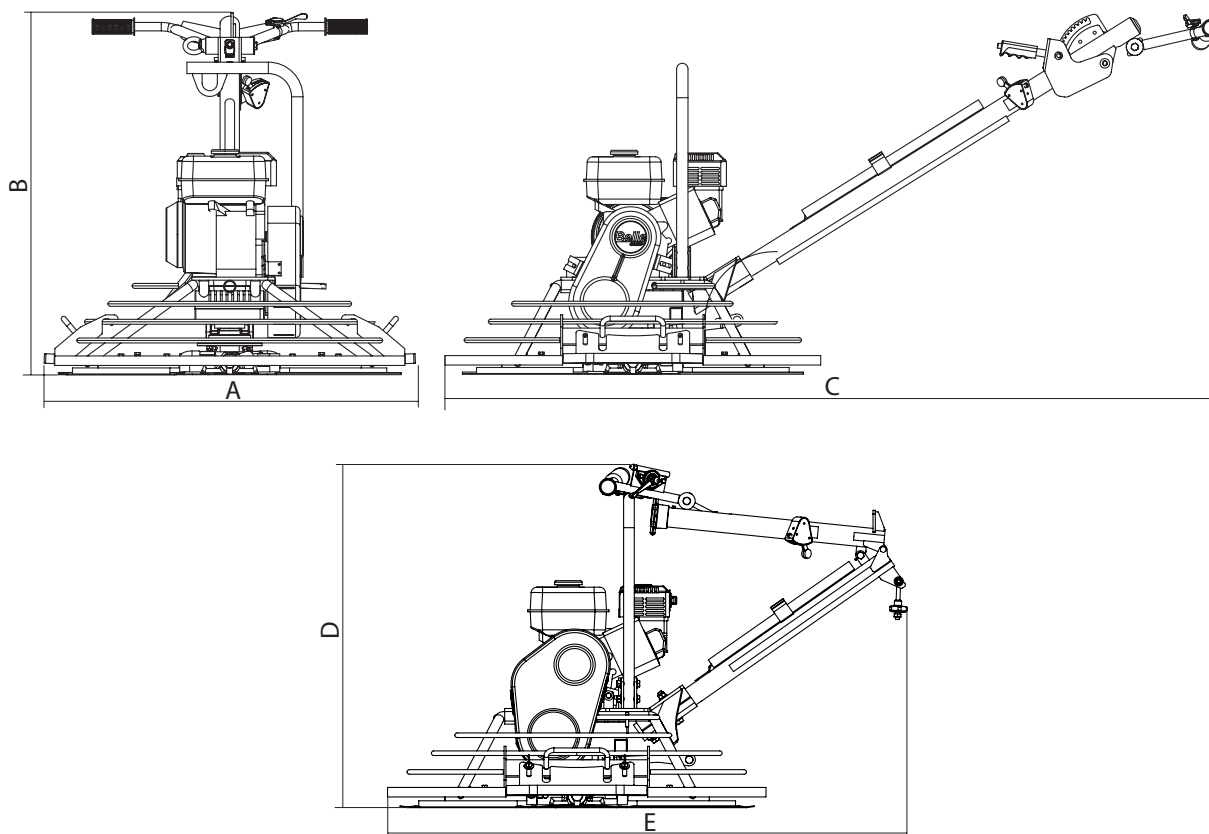

Околна среда




Рециклиране

Инструкции за опазване на околната среда.
Някои от частите на машината са от ценни материали. Разглобените части и аксесоари се рециклират.



Част	Материал
Дръжка	Стомана
Кожух за защитно ограждане на ремъчната съполимер	Акрилнитрил-бутадиен-стиролов предавка
Кожух за ограждане на пердашките	Стомана
Рама	Стомана
Ръкохватки	Каучук
Мотор	Алуминий и стомана
Предавателна кутия	Алуминий, стомана и фосфорен бронз
Механизъм колело	Леярски чугун и стомана
Други части	Стомана и алуминий

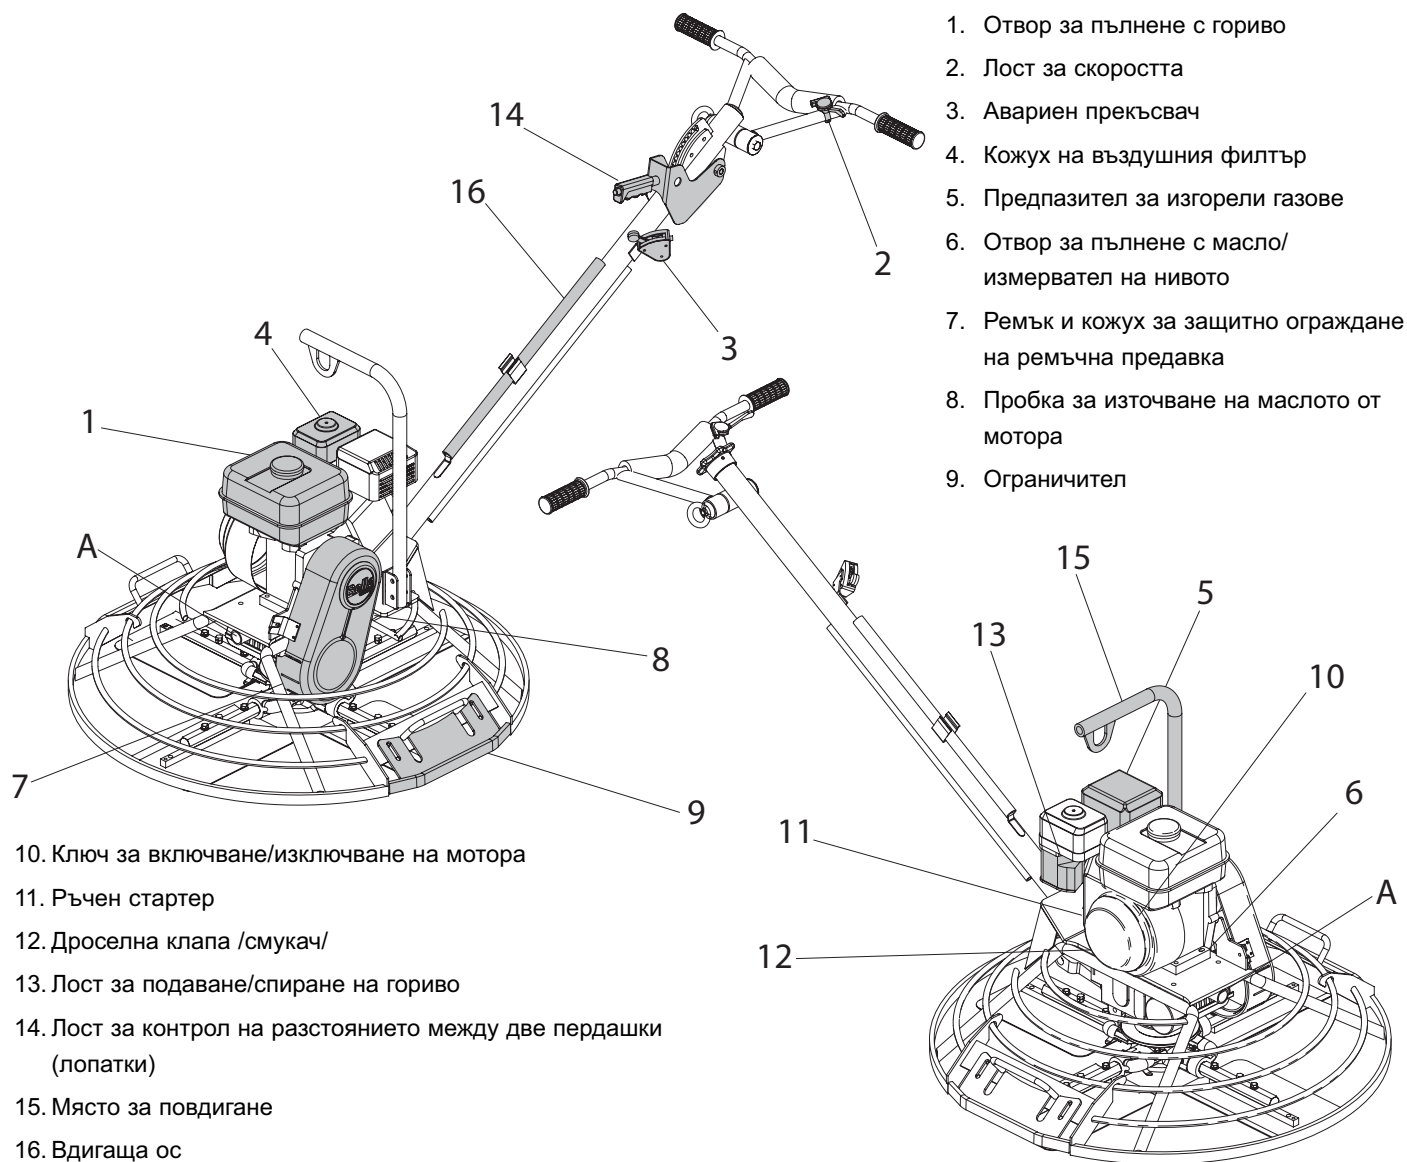

1. Отвор за пълнене с гориво
2. Лост за скоростта
3. Аварийен прекъсвач
4. Кожух на въздушния филтър
5. Предпазител за изгорели газове
6. Отвор за пълнене с масло/ измервател на нивото
7. Ремък и кожух за защитно ограждане на ремъчна предавка
8. Пробка за източване на маслото от мотора
9. Ограничител

10. Ключ за включване/изключване на мотора
11. Ръчен стартер
12. Дроселна клапа /смукач/
13. Лост за подаване/спиране на гориво
14. Лост за контрол на разстоянието между две пердашки (лопатки)
15. Място за повдигане
16. Вдигаща ос

Безопасни и здравословни условия на труд

Лична защитна екипировка

При работа с машината носете лична защитна екипировка: защитни очила, ръкавици, тапи за уши, защитна маска и обувки със стоманено покритие на пръстите (със подметки против подхлъзване за допълнителна защита). Носете подходящо за работата ви облекло. Пазете кожата от допир с бетона.

Прах

При процеса на компресиране може да се вдигне прах, който може да е опасен за здравето. Винаги носете защитна маска, която да ви защитава от праха.

Гориво

Пазете се от поглъщане на гориво и от вдишване на пари от горивото и избягвайте контакт на горивото с кожата. Пръските от гориво по кожата трябва незабавно да се отмият. Ако в очите ви попадне гориво, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.

Изгорели газове

Не работете с машината в закрити помещения или тесни пространства, уверете се, че работното място е добре вентилирано.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изгорелите газове от машината са силно токсични и могат да причинят смърт!

За ваша собствена защита и за безопасността на тези около вас, моля прочете и се уверете, че разбирате напълно информацията по-долу. Операторът на машината трябва да е сигурен, че може да работи с машината по безопасен начин. Ако не сте сигурни за безопасната и правилна експлоатация на Pro, обърнете се към вашия инженер по техниката на безопасност или към Belle Group.



ВНИМАНИЕ

Неправилното техническо обслужване може да бъде опасно. Прочетете и разучете този раздел преди да извършите техническо обслужване, сервиз или поправка на машината.

- Този уред е тежък и не може да бъде повдигнат от един човек. ПОМОЛЕТЕ ЗА ПОМОЩ или използвайте товароподемно оборудване.
- Заградете работната площадка, за да не преминават хора и неоторизиран персонал.
- Носете лична защитна екипировка при употреба на тази машина (виж Безопасни и здравословни условия на труд).
- Научете се първо да изключвате машината, преди да я включите, в случай че възникне някакъв проблем.
- Винаги ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ мотора преди да местите машината или да извършите сервиз.
- По време на работа мотора се нагрява, не го пипайте преди да се охлади. Никога не оставяйте мотора да работи без надзор.
- Не махайте поставените защитни елементи, те са за вашата безопасност. Винаги проверявайте състоянието и сигурността на защитните елементи и дали някои от тях не липсват или не са повредени. НЕ ПОЛЗВАЙТЕ машината, докато не замените и поправите защитните елементи.
- НЕ РАБОТЕТЕ с тази машина, ако сте болни, изморени или под влияние на алкохол или наркотици.

Безопасност на горивото




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горивото е лесно запалимо. Може да предизвика наранявания или имуществени щети. Изгасете мотора, отстранете всички открити пламъци и не пушете докато пълните резервоара. Винаги забърсвайте разлялото се гориво.




- Преди да презаредите, изключете мотора и го оставете да изстине.
- При презареждане НЕ ПУШЕТЕ и не пазете зоната от открит пламък.
- Разлятото гориво трябва незабавно да се обезопаси с пясък. Ако разлеее гориво по дрехите си, трябва да ги смените.
- Съхранявайте горивото в подходящ за целта контейнер далеч от открит пламък и запалителни източници.

Кошара Ръчка Избор

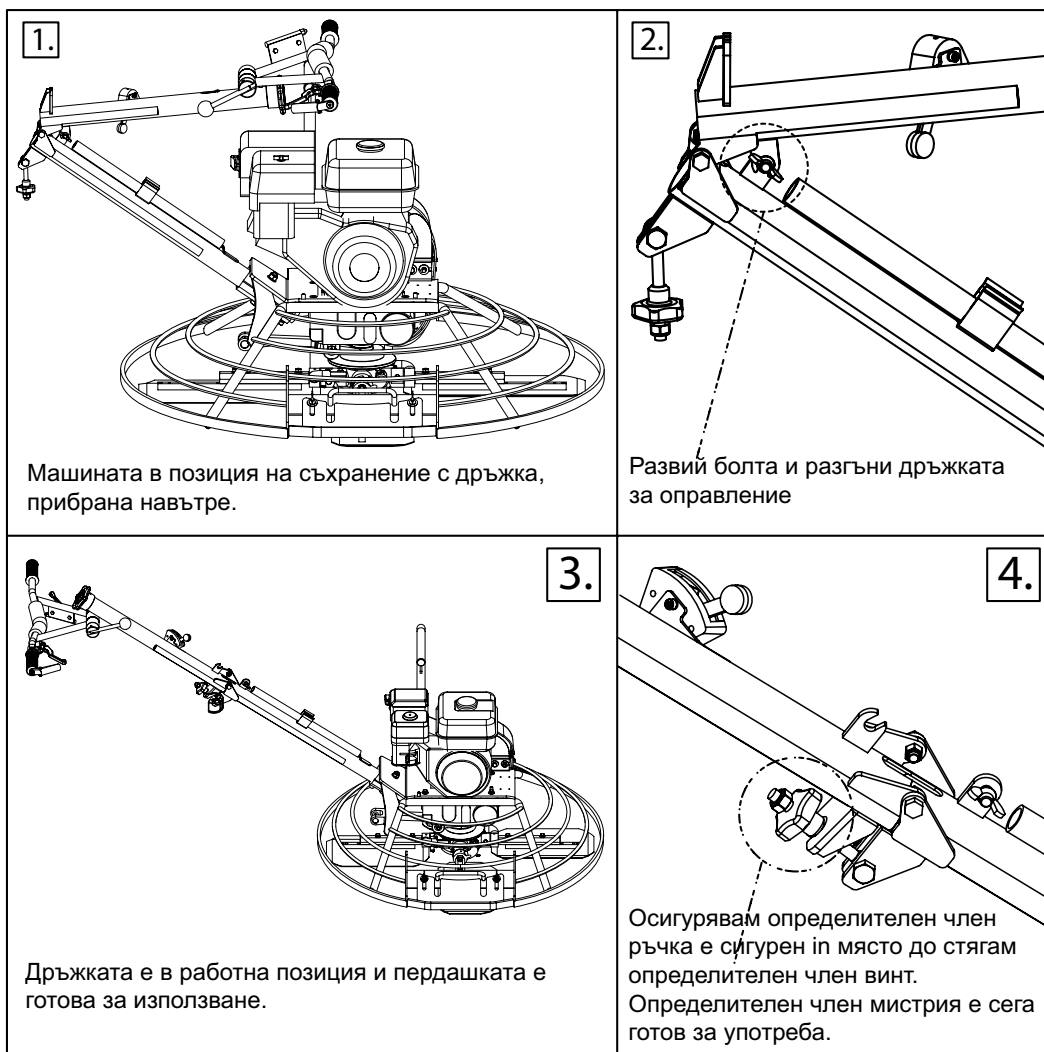

Монтаж

1. Поставете дръжката, като използвате болтове M12x90 (x1) и M12x75 (x1). Виж диаграма 1. Затегнете болта.
2. Завинтете кабела долу до максималната му дължина, така че болтът да се намира долу в основата на прорежа. Виж диаграма 2.
3. Прекарайте жилото през дупката. Обезопасете, като използвате гайка M8. (Виж диаграма 3). Затегнете гайката M8 до обикане на луфта.

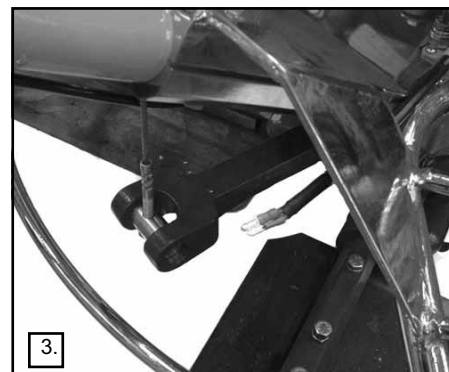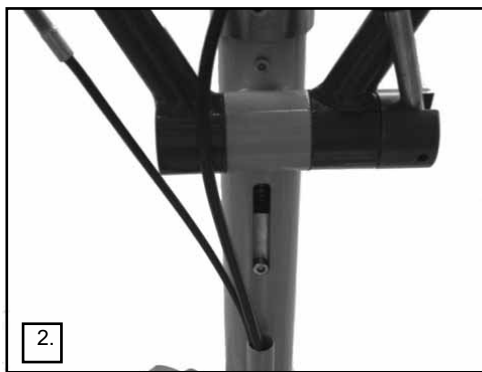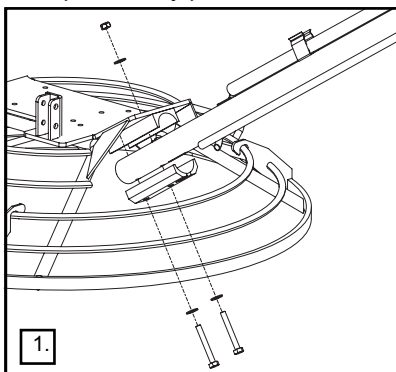


4. Свържете кабела към центробежния съединител, като се уверите, че цветовете съвпадат. Червено с червено, синьо със синьо (виж диаграма 4). Уверете се, че електрическият кабел е преведен през предпазния пръстен, както е показано на Диаграма 5.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важно устройство за безопасност – не свързването на съединителя може да доведе до сериозни наранявания.

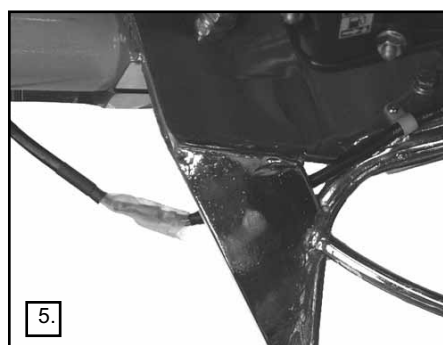


Монтаж на регулаторния кабел

1. Махнете въздушните филтри от мотора (виж Диаграма 6)
2. Поставете регулаторния лост в неработна позиция – възможно най-ниската такава (виж Диаграма 7).
3. Поставете регулаторния лост върху мотора в неработна позиция (виж Диаграма 8).

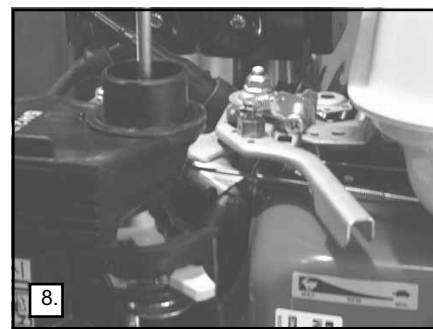
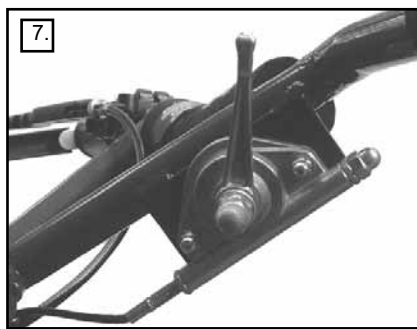


4. Прокарайте регулаторния кабел през скоба A, така че металният край да бъде уловен (виж Диаграма 9).
5. Разхлабете гайките на скоба B и плъзнете жилото през дупката. Стегнете отново (виж Диаграма 9 и 10).

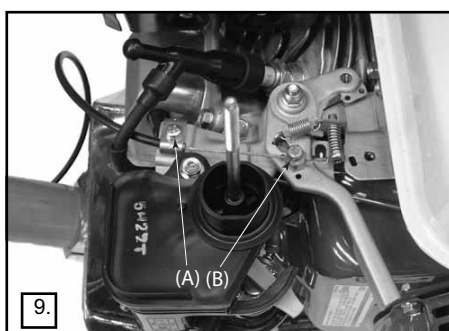


Монтиране на жилото на съединителя


1. Проврете жилото през фиксатора и стегнете, така че да предържа кабела. Убедете се, че кабела преминава както е показано на Диаграма 1 и 2.
Сега поставете пружина с дължина 75мм (виж Диаграма 3).

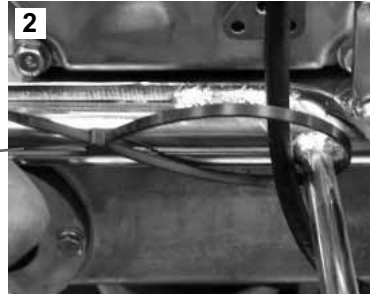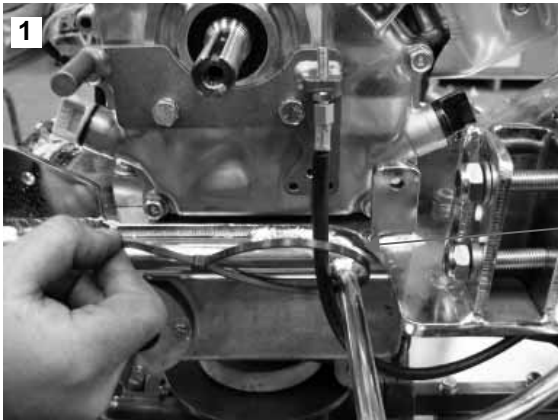

2. Прекарайте жилото през дупката в края на рамото и завинтете 5/16" UNF болт към мотора (виж Диаграма 4). Затегнете гайките в края на основото рамо, като се уверите, че луфта е не повече от 1мм от всяка страна, където преминава кабела, така че да има възможност да се върти свободно (виж Диаграма 5).
Поставете шапките M6x 60 мм и заключващите болтове към скобата. Шапката трябва да е завинтена максимум 5мм (виж Диаграма 6).

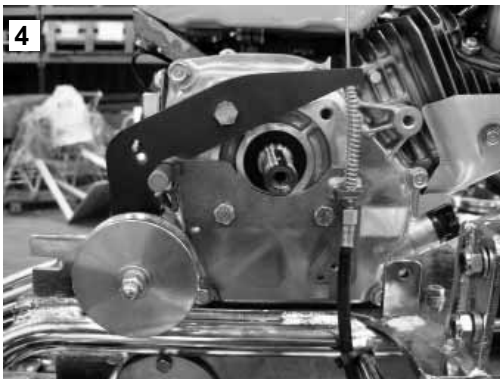

3. Поставете шапка M5x12 към лоста, издърпайте кабела и бутнете рамото надолу на разстояние 64мм (900) или 68мм (1200) и затегнете гайката до 6Nm, после поставете втория фиксатор на кабела, така че да е прекрепен към рамото без да е отпуснат (виж Диаграма 7 и 8).

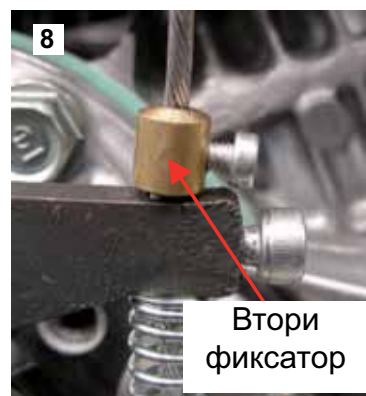

Предпусков контрол

Преди да започнете работа или на всеки четири часа експлоатация, трябва да извършите следния предпусков контрол. За по-подробна информация се обърнете към раздела за сервизно обслужване. В случай на повреда не работете с Pro & Pro Tilt преди да я отстраните.


1. Внимателно огледайте Pro & Pro Tilt за признаци на повреда. Обърнете специално внимание на предпазното устройство на ремъчната предавка.
2. Проверете тръбите, отворите за зареждане, дренажите и другите елементи за течове. Запушете ги преди да започнете работа
3. Проверете нивото на масло в мотора и допълнете, ако е необходимо.
4. Проверете нивото на гориво и допълнете резервоара, ако е необходимо.
5. Проверете за течове на гориво и масло.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неправилната употреба може да бъде опасна. ПРОЧЕТЕ и РАЗУЧЕТЕ това ръководство преди да започнете работа или да извършите техническо обслужване на машината.

Honda GX160 & GX270

1. Отворете резервоара за гориво като дръпнете лоста за спиране/подаване на гориво надясно докрай.
2. Ако палите мотора за първи път, дръпнете дроселната клапа/смукача/ наляво докрай към позиция 'Включено' /ON/. Ако рестартирате мотора, обикновено не се налага да отваряте клапата, но ако мотора е изстинал може да се наложи да я отворите.
3. Завъртете ключа за включване/изключване на мотора по посока на часовниковата стрелка до позиция 'I'.
4. Натиснете лоста за скоростта надясно докрай за ниски обороти. Не палете мотора на високи обороти.
5. Като държите здраво дръжката за управление на машината с едната ръка, включете центробежния ключ и издърпайте с другата ръка ръкохватката на ръчния стартер Издърпайте, докато почувствате съпротивлението на мотора, и оставете стартера да се върне.
6. Като внимавате да не издърпате докрай въжето на стартера, издърпайте рязко ръкохватката.
7. Повторете докато мотора запали.
8. След като мотора в запалил, постепенно затворете дроселната клапа като я завъртите надясно до позиция 'OFF'.
9. Ако мотора не запали след няколко опита, следвайте инструкциите за отстраняване на неизправности.
10. За да спрете мотора, минете на ниски обороти и освободете аварийния ключ на дръжката. Дръпнете лоста за спиране/подаване на гориво до позиция 'O'.
11. Спрете подаването на гориво.

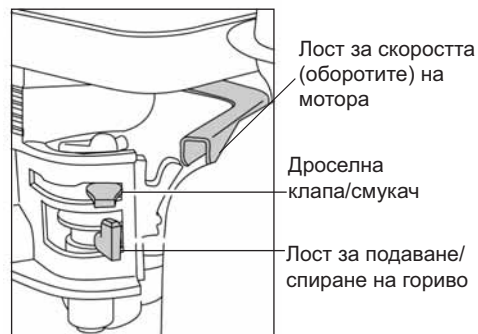**Robin EX 17 & EX 27 бензинов мотор**

1. Отворете крана за гориво.
2. Завъртете ключа за спиране на позиция 'I' ('ON').
3. Завъртете лоста за регулиране на скоростта на 1/3 в посока към позицията за висока скорост.
4. Ако мотора е студен или температурата на околната среда е ниска, затворете дроселната клапа. Ако мотора е топъл или температурата на околната среда е висока, отворете дроселната клапа наполовина или я отворете докрай.
5. Издърпайте бавно ръчния стартер, докато почувствате съпротивление. Това е позицията за компресия. Оставете ръкохватката на стартера да се върне, след което издърпайте рязко. Не дърпайте докрай въжето на стартера. След като запалите мотора, оставете ръкохватката да се върне на първоначална позиция, докато все още я държите.
6. След като сте запалили мотора, постепенно отворете дроселната клапа като и я оставете напълно отворена. Не отваряйте докрай дроселната клапа веднага, ако мотора е студен или температурата на околната среда е ниска, понеже мотора може да изгасне.
7. За да спрете мотора, минете на ниски обороти и оставете мотора да работи на празен ход около 1-2 минути преди да го изгасите.
8. Завъртете ключа за спиране обратно на часовниковата стрелка на позиция '0'.
9. Затворете крана за гориво.
10. Издърпайте бавно ръчния стартер, докато почувствате съпротивление и оставете ръкохватката на стартера да се върне. Това се налага, за да не навлезе влажен въздух в горивната камера.

Експлоатация на машината

Пердашката се води много лесно по работната повърхност. Застанете на мястото на оператора зад центъра на дръжката, стъпете здраво и леко започнете работа с пердашката като достигате нужната скорост.

- Натиснете дръжката надолу и машината ще се придвижи надясно.
- Повдигнете дръжката и машината ще се придвижи наляво.
- Леко завъртете надясно и машината ще се придвижи напред.
- Леко завъртете наляво и машината ще се придвижи назад.
- Машината остава неподвижна, ако оставите дръжката в неутрална позиция.

Подготовка на бетонната повърхност

Употребата на механична или въздушна вибрираща машина за подравняване на бетона ще осигури добра основа за уплътняване и довършителни работи. Машините за изравняване/довършителни работи не могат да компенсират лошата подготовка на плочата.

Изравняване

Преди да започнете изравняването се уверете, че лопатките за изравняване са правилно поставени на лопатките за довършителни работи. Трябва да знаете, че ако рамената на лопатките се въртят по посока на часовниковата стрелка, лопатките за изравняване трябва да са поставени по същия начин. Бетонната плоча е готова за първото изравняване, когато обувката ви остави отпечатък от 2-3 мм по повърхността. При всички други изравнителни работи лопатките трябва да са почти хоризонтално. След като плочата се слегне и обувката ви остави почти видим отпечатък, плочата е готова за довършителни работи. Продължителността на тези операции зависи от времето. Обикновено за изравняването на 100 м² са нужни около 10 минути. След всяка операция мотора се изключва.

Никога не паркирайте машината докато мотора работи, особено когато изравнявате сравнително мек бетон. Предвид това, че машината е тежка, ако тя се остави да работи върху мек бетон на едно и също място, резултатът няма да отговаря на изискванията за готовата плоча.



ВНИМАНИЕ

*Никога не вдигайте машината за защитния пръстен.
Вдигайте машината чрез дръжката за повдигане.*

Довършителни работи

Първото нещо, което трябва да направите след изравняването е да отстраните лопатките за изравняване от тези за довършителни работи и да почистите лопатките, диска и защитния пръстен от цимента/бетона, натрупан по време на изравняването. Увеличете разстоянието между лопатките до 10мм за първите довършителни работи и продължете да увеличавате наклона при следващите етапи от довършителните работи.

Продължете с работата, докато постигнете желанния резултат. Времето между два цикъла на обработване зависи от времето, цимента и съдържанието на вода в бетона. Ако на някои места бетона се втвърдява твърде бързо, нанесете малко вода с помощта на четка. Внимавайте с местата, на които сте нанесли вода, защото машината може да се хлъзга. Контролирайте машината по всяко време.

Реглаж на лопатките – Pro

Лостът за контрол на разстоянието между лопатките е лесно достъпен от оператора. Вариацията е неограничена и може да се регулира винаги, когато е необходимо. Лопатките се регулират, за да отговорят на степента на втвърдяване на отделните части на работната повърхност по време на работа на машината.

Диск

От опит знаем, че основния проблем с рамото на пердашката е това, че тя не е добре смазана. Ето защо сме монтирали допълнителни втулки, които да улесняват гресирането. По време на монтажа ние смазваме рамената по диска. Те трябва да се смазват ежеседмично. Ако някое рамо заяде, то вероятно е огънато и трябва да се замени.

Почистване на машината

Почиствайте машината след всяка употреба, за да не се натрупва втвърден цимент. Втвърденият цимент/бетон се отстранява много трудно.

Смяна на лопатките

Уверете се, че запалителната свещ не е свързана.

Поставете машината на равна повърхност. Нагласете лопатките, така че да лежат на земята.



ВНИМАНИЕ

Внимавайте когато сменяте старите лопатки с нови. Поради начина, по който се износват лопатките, старите лопатки стават остри като нож. За да не се порежете по време на тази процедура, носете защитни ръкавици.

Махнете болтовете и зегерови пръстени на всяко рамо на пердашката и свалете лопатките. Преди да поставите новите лопатки, почистете натрупания се бетон/ цимент по дъното и страните на пердашката. При монтажа, внимавайте работещия ръб на лопатката да е зад рамото на пердашката. Поставете обратно болтовете и зегеровите пръстени на всяко рамо на пердашката и ги затегнете.

Отговорност

Belle Group не носи отговорност за евентуални щети, причинени на лица и/или имущество, възникнали в следствие на неправилна или лоша употреба на машината или на неспазване на инструкциите за експлоатация в това ръководство.

Серията Pro на Belle Group е проектирана да осигури многогодишна безпроблемна експлоатация. Въпреки това е важно редовно да се провежда описаното в настоящия раздел лесно техническо обслужване. Препоръчва се основното обслужване и поправка да се извършват от оторизирани дилъри на Belle Group. Винаги използвайте оригинални резервни части на Belle Group, тъй като употребата на неоригинални части може да анулира гаранцията. Преди да направите техническо обслужване на машината, изгасете мотора. Ако работите с машина на бензин, махнете присъединителния край на запалителната свещ.

График за техническо обслужване

При първото използване на машината сменете маслото в мотора след първоначалния период на експлоатация (Вижте ръководството на производителя на двигателя). Натягането на водещия ремък се проверява на всеки 4 часа експлоатация.

Рутинно		Ежедневно	След първите 4 часа	Първия месец / 20 часа	3 месеца / 50 часа	6 месеца / 100 часа
Масло в мотора	Проверка на нивото		✓			
	Смяна			✓	✓	
Въздушен филтър	Проверете състоянието			✓		✓
	Почистете/ сменете				✓	
Запалителна свещ	Проверете/почистете					✓
Авариен прекъсвач	Проверете	✓				

Количества масло/гориво, вид на запалителна свещ							
		Вид масло	Количество (литри)	Вид гориво	Капацитет (литри)	Вид запалителна свещ	Електрод но разстояние
Бензинов мотор	GX160	SAE 10W-30	0.6	Безоловен	2.5	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Бензинов мотор	EX17	SAE 10W-30	1.1	Безоловен	3.6	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Бензинов мотор	GX270	SAE 10W-30	1.1	Безоловен	6.0	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Бензинов мотор	EX27	SAE 10W-30	1.1	Безоловен	6.1	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Предавателна кутия		EP90	0.6	NA	NA	NA	NA

Внимание:

- Проверявайте нивото на маслото и доливайте при необходимост.
Убедете се, че маслото е до средата. За да определите количеството масло, необходимо за скоростната кутия, свържете се с Отдела по гаранциите на Belle (+44 (0)1538 380000)
- Смазвайте рамото в зависимост от съхранението и на постоянни интервали.

Отстраняване на неизправности



Проблем	Причина	Отстраняване
Моторът не иска за запали.	Няма гориво.	Отворете крана за гориво. Напълнете резервоара.
	Моторът е изключен.	Включете мотора.
	Проблем със запалителната свещ.	Почистете, проверете и настройте свещта
	Моторът е студен.	Затворете дроселната клапа.
	Моторът е задръстен.	Отворете дроселната клапа, издърпайте ръчния стартер докато мотора запали.
	позиция изключено	позиция включено
По бетона остават спирали или машината подскача		
Ако се появят някои от горепосочените проблеми, моля проверете следното:		
	Главния вал	Проверете и ако е необходимо, сменете главния вал на предавателната кутия.
	Огънати рамене на диска	Проверете и сменете, ако е необходимо.
	Лопатки	Проверете релажа и регулирайте чрез лоста за контрол.
		Лопатките трябва да са с еднакви размери и подходящи за размера на машината.
		Сменете износените лопатки.

Гаранция



Belle Group дава едногодишна (12-месечна) гаранция за Pro от датата на първоначалната покупка от първия купувач. Гаранцията на Belle Group покрива дефекти в конструкцията, материалите и изработката.

Гаранцията на Belle Group не покрива:

1. Повреди, дължащи се на експлоатация при нарушение правилата на работа, неправилна употреба, изпускане или други подобни повреди, причинени от или дължащи се на неспазване на инструкциите за монтаж, експлоатация или техническа поддръжка.
2. Промени, допълнения или поправки, извършени от лица, които не са от Belle Group или от техни оторизирани представители.
3. Разходите за транспорт или изпращане на машината до и от Belle Group или техни оторизирани представители за поправка или разглеждане на направена рекламация.
4. Материали и/или разходи за труд за подновяване, поправка или замяна на части, дължащи се на нормално износване на машината.

Гаранцията не покрива следните части:

- Ремъчната предавка
- Въздушния филтър на мотора
- Запалителната свещ на мотора

Belle Group и/или техните оторизирани представители, директори, служители или застрахователи не носят отговорност за щети, загуби или разходи, възникнали в резултат или във връзка с или поради или невъзможността за използване на машината за каквато и да е цел.

Рекламации

Рекламации се подават първо до Belle Group по телефона, чрез факс, e-mail или писмо.

За рекламации:

Тел : +44 (0)1538 380000,

Факс : +44 (0)1538 380038

Email : warranty@belle-group.co.uk

Пишете на адрес:

Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire,
ST13 6BW
England.

Ez a kézikönyv a Pro rotoros simító biztonságos kezelését és karbantartását hivatott elősegíteni.

Előszó

A „**Gép leírása**” rész segít a gép felépítésének és kezelésének megismertetésében.

A „**Környezet**” rész leírja, hogyan bonyolítsa környezetbarát módon a leselejtezett berendezés újra hasznosítását.

Az „**Általános biztonság**” és az „**Egészség és biztonság**” rész kifejti, hogyan használja a gépet úgy, hogy az ön és mások biztonsága garantált legyen.

A „**Kezelési utasítások**” rész segít önnek a gép elindításánál és kezelésénél.

A „**Hibaelhárítás**” fejezet segít, ha bármilyen problémája akad a géppel.

A „**Karbantartás**” részben útmutatást talál a gépe általános karbantartásához és javításához.

Útmutatás a megjegyzésekhez

Azokat a részeket a kézikönyvben, amelyekre különös tekintettel kell lennie a következőképpen jelöltük:



VIGYÁZAT

A termék veszélyes lehet. Ön vagy a gépe megsérülhet, ha a műveletek nem szabályszerűen lettek végrehajtva.



FIGYELEM

A kezelő élete veszélyben lehet!

Figyelmeztetés!



FIGYELEM

Mielőtt dolgozni kezd a géppel, vagy karbantartást végez rajta, mindig OLVASSA EL és TANULMÁNYOZZA ezt a kezelési és karbantartási utasítást.

Ismerkedjen meg a vezérlés biztonságos kezelésével, és a gép biztonságos karbantartásával.

(Megjegyzés: Bekapcsolás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy tudja hogyan kell kikapcsolni a gépet az esetleges problémák felmerülésekor.)


MINDIG viselje a személyes védelmét szolgáló, megfelelő védőfelszerelést.

Ha BÁRMILYEN KÉRDÉSE van a gép biztonságos használatával, vagy karbantartásával kapcsolatban, kérdezze meg a felettesét, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval

Tartalomjegyzék

Hogyan használja a kezelési és karbantartási utasítást	176
Figyelmeztetés	176
A gép leírása	177
Műszaki adatok	177
Környezet	178
Egészség és biztonság	178
Biztonsági utasítások	179
Lehajtható kar opció	179
Szerelési utasítások	180 - 181
Indítás előtti ellenőrzés	182
Indítás és leállítás	182
Kezelési utasítások	183
Karbantartás	184
Hibaelhárítás	185
Garancia	185
Declaration of Conformity	5

Modell	Pro Tilt 900	Pro Tilt 1200
A – magasság (mm)	975	1206
B – Hosszúság (mm)	1008	1008
C – Szélesség (mm)	2021	2130
D – Tárolási magasság (mm)	900	900
E – Tárolási hossz (mm)	1363	1472
Honda GX160 motor (LE)	5,5	N/A
Robin EX17 motor (LE)	6	N/A
Honda GX270 motor (LE)	N/A	9
Robin EX27 motor (LE)	N/A	9
Súly (kg)	101	116,5
Megmunkálási felület	0,65 m ² /900 mm	1,02 m ² /1200 mm
Sebesség (LE-től függően)	65 – 131 f/p	65 – 131 f/p

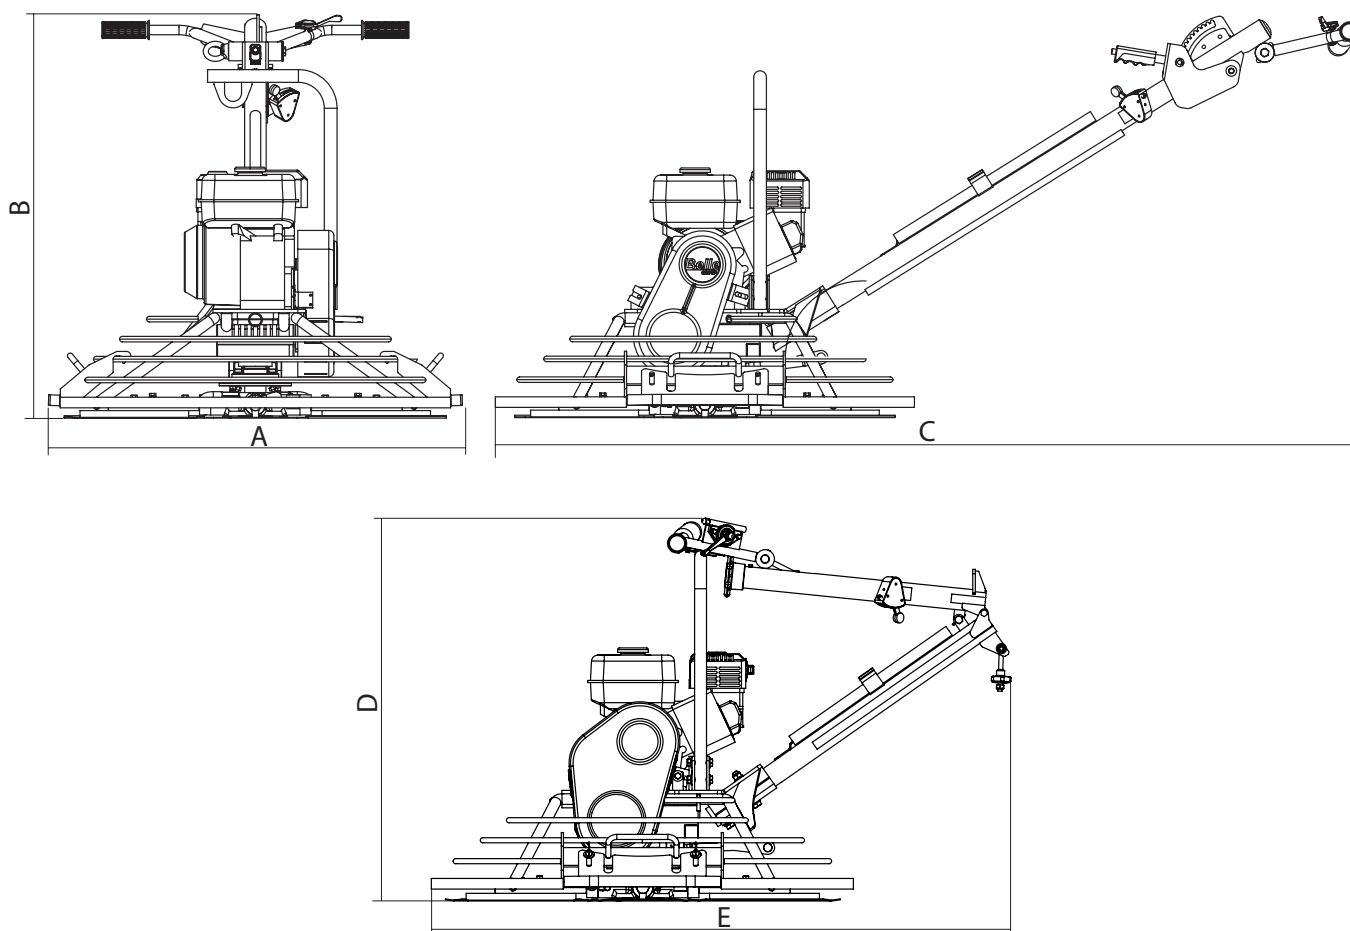

Környezet




Biztonságos leselejtezés.



Utasítások a környezet védelme érdekében.
A gép értékes anyagokat tartalmaz. A hulladék
egységeket és tartozékokat helyezze el a megfelelő
újrahasznosító helyen.

Alkatrész	Anyag
Kezelőkar	Acél
Ékszíjburkolat	Üvegszál
Lapátburkolat	Acél
Lapátok	Acél
Fogantyúk	Gumi
Motor	Alumínium és acél
Hajtómű	Alumínium, acél és foszforbronz
Rotor egység	Öntöttvas, acél és foszforbronz
Egyéb alkatrészek	Acél & alumínium

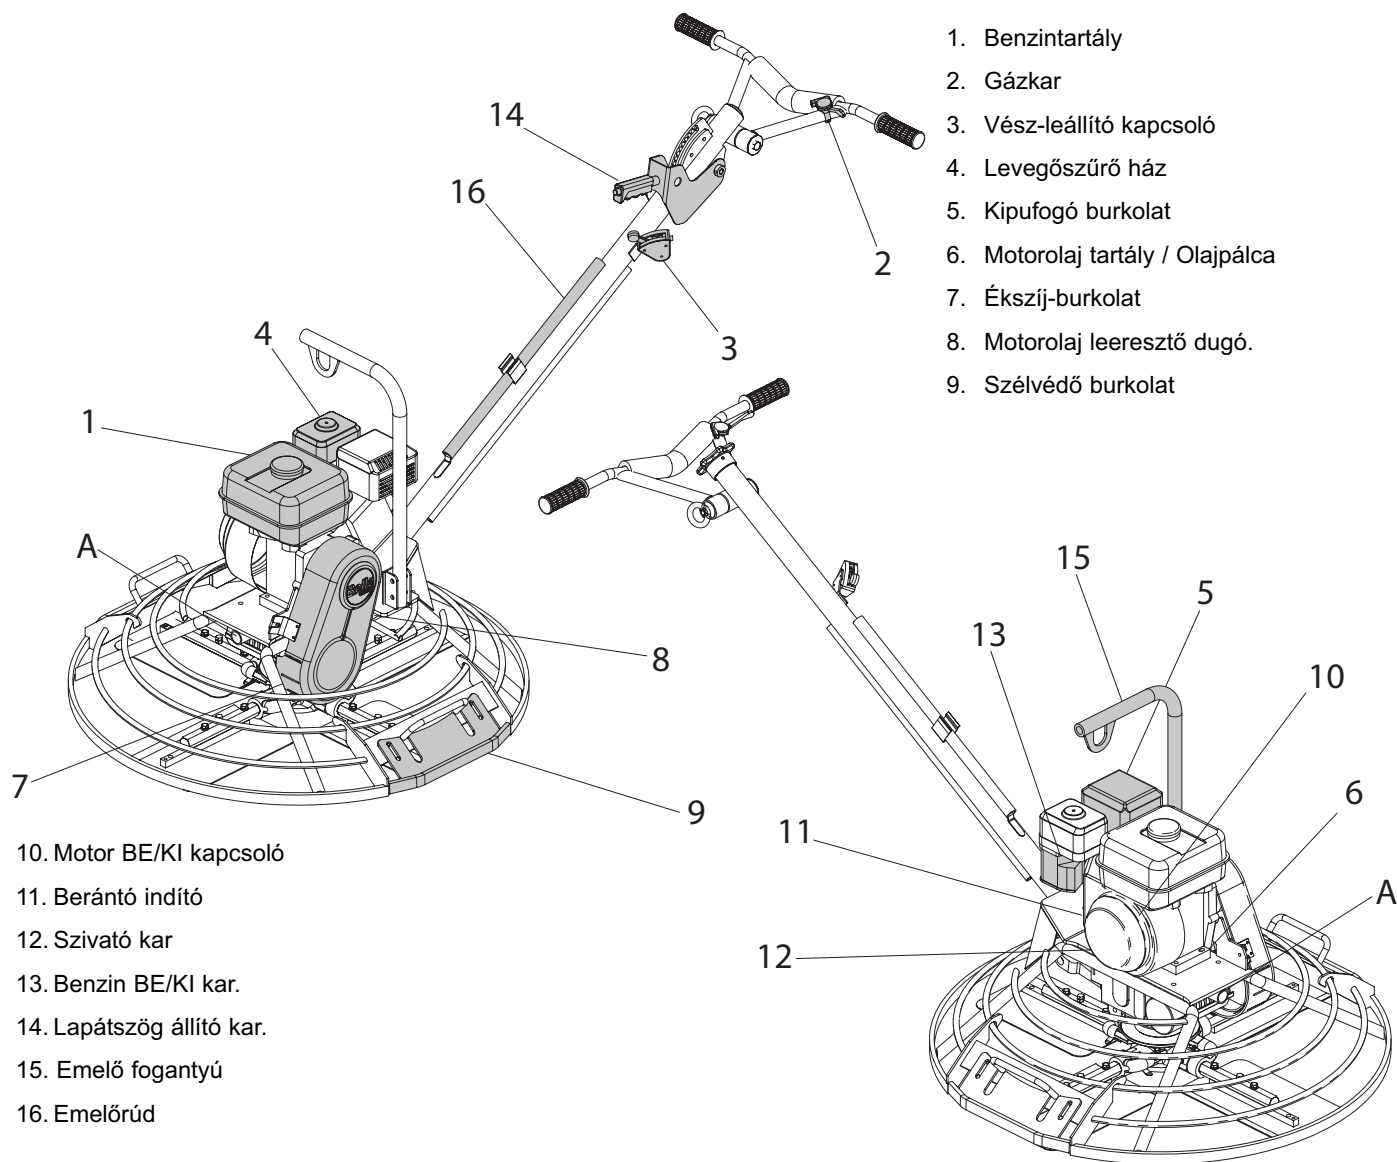**Személyi védő felszerelés**

A gép használata során viselje a megfelelő védő felszerelést, azaz a védőszemüveget, kesztyűt, a fülvédőt, a porvédő maszkot, és az acélbetétes lábbelit (csúszásmentes talppal). Viseljen megfelelő ruházatot a munkafolyamat során. Mindig óvja a bőrét a betonnal való érintkezéstől.

Por

A simítási eljárás porképződéssel járhat, amely veszélyeztetheti az egészségét. Mindig viseljen olyan maszkot, amely megfelelő a képződő porfajta ellen.

Üzemanyag

Ne nyelje vagy lélegezze be az üzemanyagpárát, és kerülje a bőrre jutását. A kiloccsanó üzemanyagot azonnal mossa le. Ha az üzemanyag a szemébe kerül, bő vízzel öblítse ki, és mielőbb forduljon orvoshoz.

Kipufogógáz

Ne üzemeltesse a Pro & Pro Tilt simítógépet zárt térben vagy szűk helyen, ellenőrizze, hogy a munkaterület szellőzése megfelelő-e.

**FIGYELEM**

A gép által kibocsátott kipufogógáz mérgező és halálos lehet!

Az ön és mások biztonsága érdekében kérjük olvassa el a következő biztonsági információkat, és bizonyosodjon meg róla, hogy megértette ezeket. A kezelő felelőssége megbizonyosodni arról, hogy tökéletesen megértette-e hogyan kell biztonságosan kezelni a gépet. Ha nem biztos benne hogyan kell megfelelően és biztonságosan kezelni a Pro & Pro Tilt simítógépet, akkor kérje felettese vagy a forgalmazója tanácsát.



VIGYÁZAT

A nem megfelelő karbantartás veszélyes lehet. Bármilyen karbantartási vagy javítási munka előtt olvassa el és értse meg az ebben a fejezetben leírtakat.

- Ez a gép nehéz, és nem szabad egyedül megemelni. Vagy kérjen segítséget, vagy használjon megfelelő emelőeszközt.
- A munkaterületet kerítse el, és az illetékteleneket tartsa a biztonsági távolságon kívül.
- A kezelőnek a gép használata közben viselnie kell a személyes védőeszközöket (lásd Egészség és biztonság c. fejezet)
- Mielőtt a gépet bekapcsolja, győződjön meg róla, hogy tudja, hogyan kell a gépet biztonságosan kikapcsolni, ha problémája akad.
- A gép szállítása, munkahelyi mozgatása, vagy karbantartás előtt a motort mindig kapcsolja ki.
- Üzem közben a motor forróvá válik. Mielőtt megérintené, hagyja kihűlni. Soha ne hagyja a motort járás közben felügyelet nélkül.
- Soha ne távolítsa el, vagy változtassa meg a felszerelt védőburkolatokat. Ezek az Ön védelmét szolgálják. Mindig ellenőrizze a védőburkolatok állapotát és biztonságát, hogy nem sérültek vagy hiányosak-e. NE HASZNÁLJAA GÉPET, amíg a védőburkolat ki nincs cserélve vagy javítva.
- NE üzemeltesse a gépet, ha beteg, fáradt vagy alkohol illetve gyógyszer befolyása alatt áll.

Üzemanyag biztonság




FIGYELEM

Az üzemanyag gyúlékony. Sérülést és anyagi kárt okozhat. Az üzemanyagtartály feltöltése közben kapcsolja ki a motort, oltsa el mindenfajta nyílt lángot, és ne dohányozzon. Mindig törölje fel az esetleg kifolyt üzemanyagot.




- Utántöltés előtt kapcsolja ki a motort, és hagyja lehűlni.
- Az üzemanyag betöltésekor NE dohányozzon, illetve ne hagyjon nyílt lángot a területen.
- A kifolyt üzemanyagot homokkal azonnal biztonságossá kell tenni. Ha az üzemanyag a ruhájára folyt, öltözzön át.
- Az üzemanyagot engedélyezett, erre a célra szolgáló tartályban tárolja, távol minden hő- vagy gyújtó forrástól.

Lehajtható Kar Opció

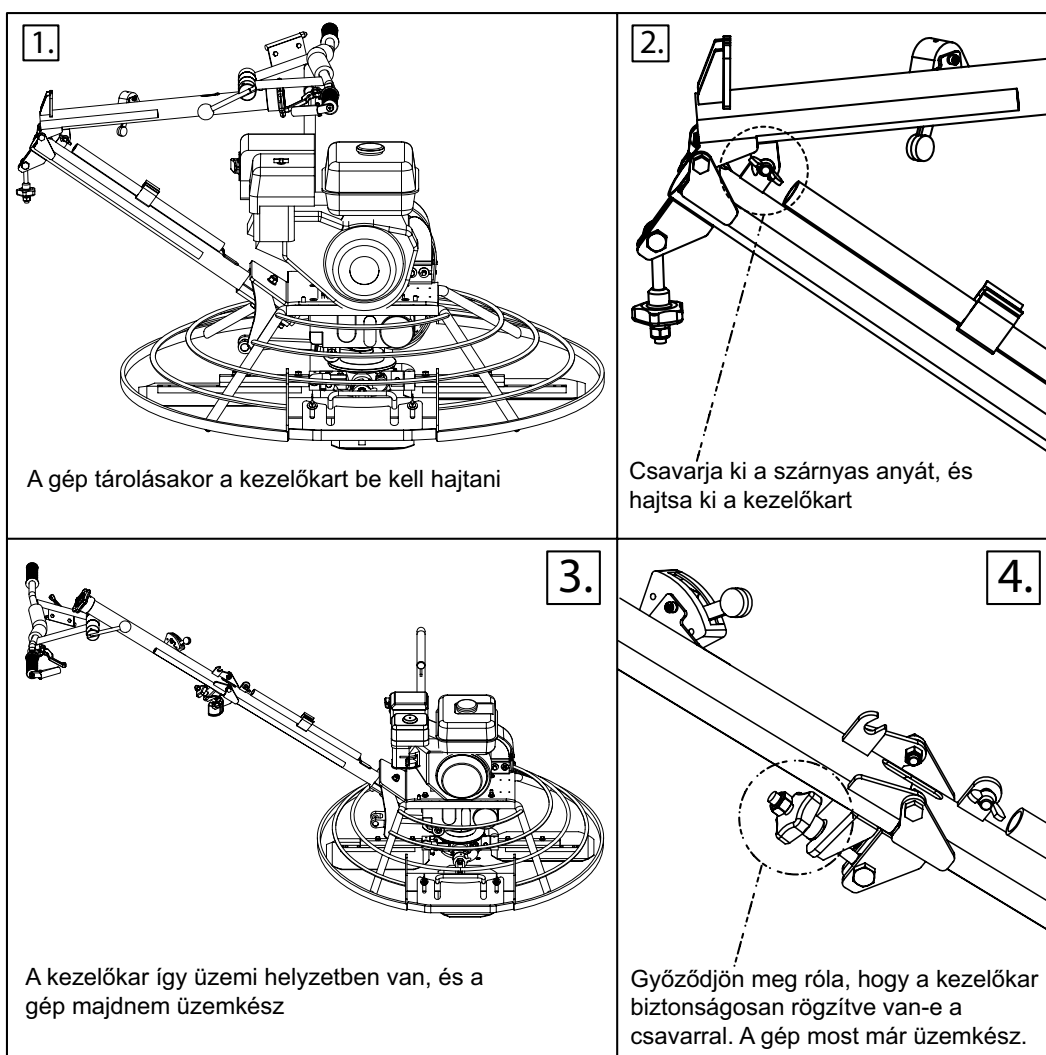

A kezelőkar összeszerelése


1. Rögzítse a kezelőkart a helyén M12 x 90 (x1) és M12 x 75 (x1) csavarokkal. (lásd 1. ábra). Húzza meg a csavarokat 30Nm meg húzónyomatékkal.
2. Húzza ki a kábelt maximális hosszúságig úgy, hogy a csavar a nyílásban alul legyen (lásd 2. ábra).
3. A kábel menetes végét illessze a villacsap furatába, és rögzítse M8 alátéttel és anyával (lásd 3. ábra). Húzza meg az M8 anyát, amíg a villában már nem mozog

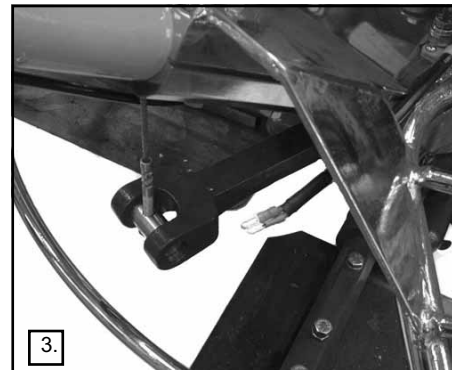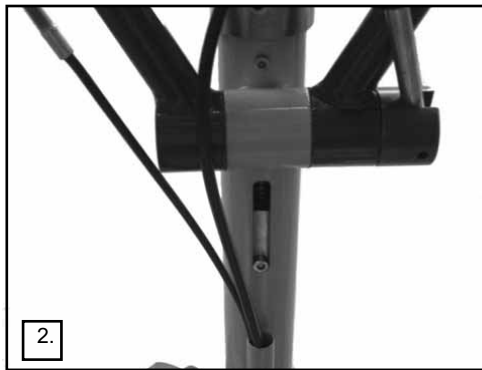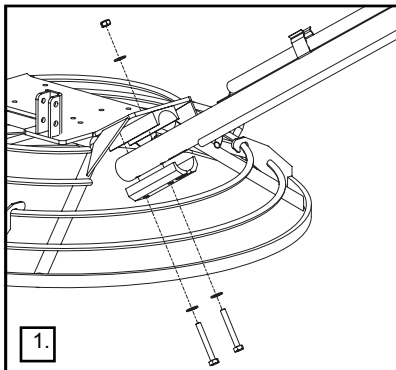


4. Az elektromos kábelt csatlakoztassa a centrifugál kuplung kikapcsolójához úgy, hogy a színes érintkezők találkozzanak. Piros-piros, kék-kék (lásd 4. ábra). Biztosítsa, hogy az elektromos kábel keresztülhaladjon a védőgyűrűn az 5. ábra szerint.

**FIGYELEM**


FONTOS BIZTONSÁGI VÉSZKAPCSOLÓ – A nem bekapcsolt vészleállító kapcsoló komoly sérüléseket okozhat.

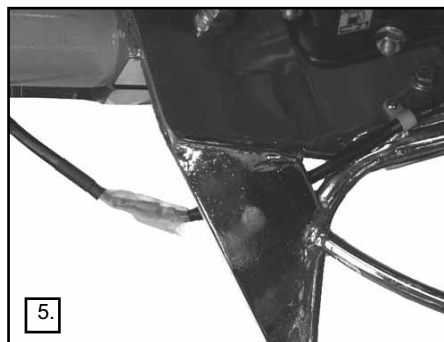**A gázbowden felszerelése**

1. Vegye ki a légszűrő egységet a motorból (lásd 6. ábra)
2. Állítsa a gázkart a kezelőkaron üresjáratú helyzetbe. A karnak a legalsó helyzetben kell lennie (lásd 7. ábra).
3. A motoron is állítsa a gázkart üresjáratú helyzetbe (lásd 8. ábra)


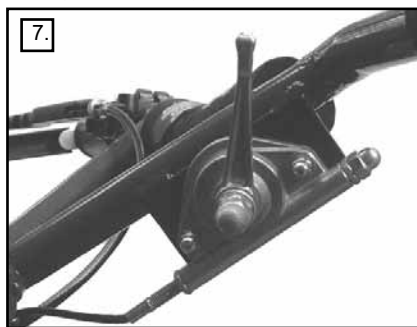


4. A gázbowdent fűzze az (A) kábelsarun keresztül úgy, hogy a kábel végén lévő fémrész be legyen fogva (9. ábra).
5. Lazítsa ki a csavart a (B) kábelsarun, és csúsztassa a gázbowdent a furaton keresztül. Húzza meg a csavart, hogy a bowden rögzüljön (9. és 10. ábra)

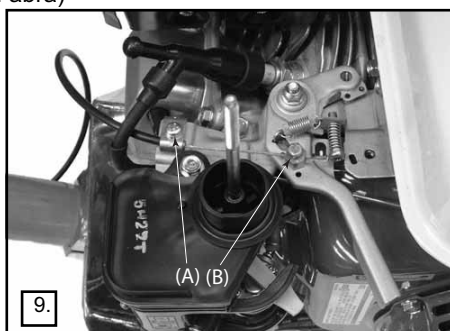


A kuplungkábel szerelése – manuális kuplung



1. Helyezze a kábelt a kábeltartóba (ellenőrizze, hogy a külső kábel teljesen rögzül-e a kábeltartóban), majd rögzítse kábel összekötő szalaggal, hogy a külső kábelt a helyén tartsa. Gondoskodjon róla, hogy a kábel az 1. és 2. ábra szerint legyen vezetve. Ezután helyezze a 75 mm hosszú rugót a kábelre (lásd 3. ábra).

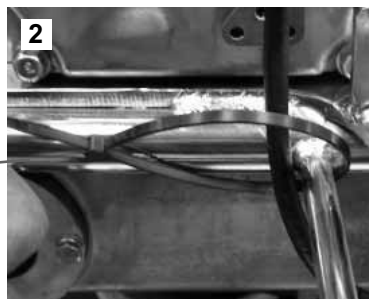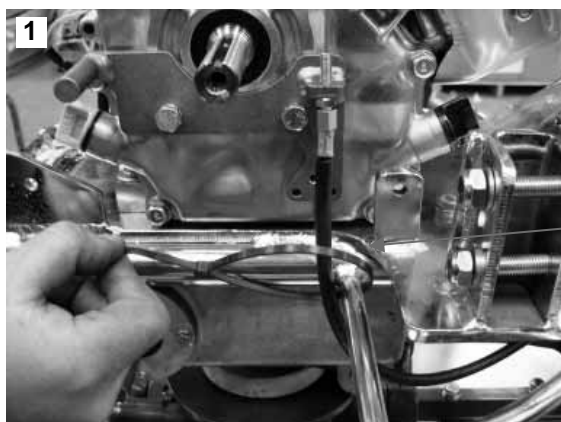

2. Fűzze a kábelt a forgó kar nyílásán keresztül, majd az 5/16" UNF csavart csavarja be a motor oldalába (4. ábra). A záróanyát húzza meg a forgó kar hátulján úgy, hogy felső vég közepén egyik oldalon se legyen a mozgás 1 mm-nél nagyobb, de még szabadon foroghas-son (5. ábra). Helyezze fel az M6 x 60 mm-es sapkát a záróanyával a feszítő tartóra, a sapkát max. 5 mm-re szabad becsavarni (6. ábra)

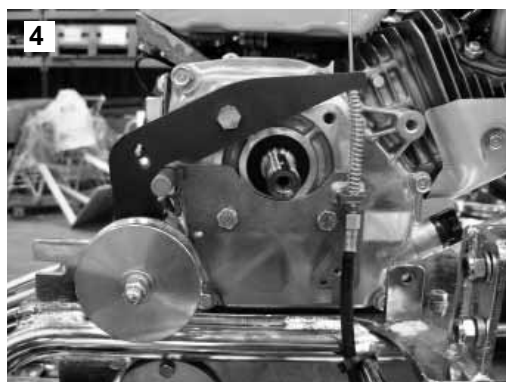

3. Helyezze az M5 x 12 sapkafejet a karba, feszítse meg a kábelt, és nyomja le a feszítőkart a megfelelő távolságra (64 mm a 900-nál és 68 mm az 1200-nál), majd húzza meg a csavart 6 Nm-rel. A második kábeltartót helyezze fel a kábelre úgy, hogy a karra szorosan üljön fel (7. és 8. ábra).

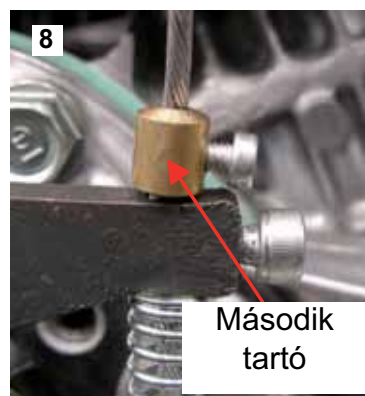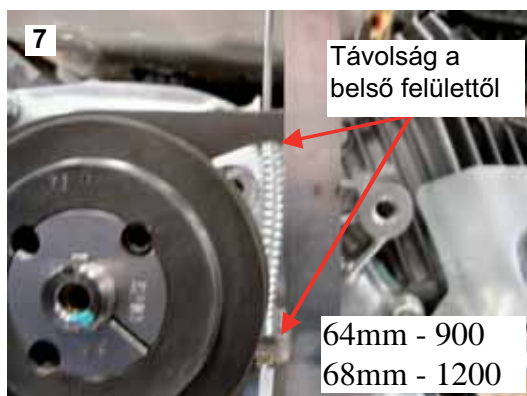

Minden munkakezdés előtt, vagy 4 üzemóra után, amelyik előbb következik be, a következő indítás előtti ellenőrzéseket kell elvégezni. A részletes leírásokat a Karbantartás fejezetben találja. Ha hibát észlel, a Pro & Pro Tilt simítógépeket nem szabad addig használatba venni, amíg a hibát el nem hárították.


1. Alaposan vizsgálja meg a Pro & Pro Tilt simítót, hogy nincs-e rajta látható sérülés. A gép használata előtt győződjön meg róla, hogy az ékszíjburkolat rendben a helyén van.
2. Ellenőrizze a tömlőket, betöltőnyílásokat, leeresztődugót és más területet, hogy nincs-e szivárgás. Üzemeltetés előtt hárítsa el a szivárgást.
3. Ellenőrizze a motor olajsintjét, és szükség esetén töltsse fel.
4. Ellenőrizze a motor üzemanyagsintjét, és szükség esetén töltsse fel.
5. Ellenőrizze, hogy nincs-e üzemanyag- vagy olajszivárgás.

**FIGYELEM**

A nem megfelelő karbantartás veszélyes lehet. Mielőtt karbantartási vagy javítási munkát végezne a gépen, mindig olvassa el és értse meg ezt a fejezetet.

Honda GX160 és GX270

1. Nyissa az üzemanyag csapot úgy, hogy az üzemanyag BE/KI kart teljesen jobbra tolja.
2. Ha a motort hidegen indítja, a szivatókar teljesen balra tolásával állítsa a szivatót BE állásba. Ha a motort melegen indítja, a szivató általában nem szükséges. Ha a motor kissé már lehűlt, részleges szivató szükséges lehet.
3. Fordítsa a motor BE/KI kapcsolóját órajárással egyezően „I” állásba.
4. Állítsa a gázkart üresjáratba úgy, hogy a gázkart teljesen jobbra tolja. Ne indítsa a motort teljes gázzal.
5. Erősen fogja meg a kezelőkart, és állítsa a centrifugál kapcsolót BE állásba, ha ez még nem történt meg, a másik kezével erősen fogja meg az indítókart. Húzza meg az indítókötelet, amíg ellenállást nem érez, majd hagyja visszatérni.
6. Ügyelve arra, hogy az indítókötelet ne húzza ki teljesen, hirtelen húzza meg az indítót.
7. Ismétlje az eljárást, amíg a motor be nem indul.
8. Amint a motor elindult, fokozatosan állítsa a szivatót KI állásba, a kar jobbra tolásával.
9. Ha a motor többszöri kísérlet ellenére sem indul, járjon el a Hibakeresés fejezetben leírtak szerint.
10. A motor leállításához állítsa a gázkart üresjáratba, és engedje el a kezelőkar biztonsági kapcsolóját. Másik lehetőség, hogy a motor BE/KI kapcsolót órajárással ellentétes irányban 'O' állásba fordítja.
11. Zárja el az üzemanyag csapot.

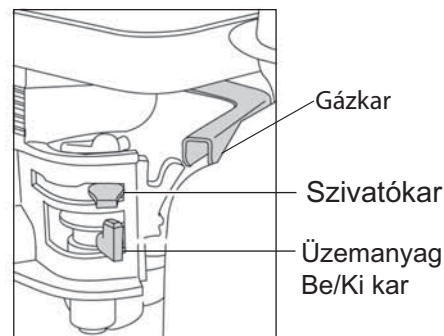**Robin EX 17 és 27 benzinmotor**

1. Nyissa az üzemanyag csapot
2. Fordítsa a leállító BE/KI kapcsolót „I” állásba
3. Állítsa a sebességszabályzó kart 1/3-ra a magas sebesség irányába.
4. Zárja a szivatókart.
Ha a motor hideg, vagy a környezeti hőmérséklet alacsony, a szivatókart teljesen zárja. Ha a motor meleg, vagy a környezeti hőmérséklet magas, nyissa ki a szivatókart félútig, vagy tartsa teljesen nyitva.
5. Lassan húzza meg az indítókötelet, amíg ellenállást nem érez. Ez a „sűrítési” pont. Hagyja a kart eredeti helyzetébe visszatérni, majd hirtelen húzza meg. A kötelet ne húzza ki teljesen.
6. A motor beindulása után fokozatosan nyissa a szivatót, és végül hagyja nyitva. Ne nyissa teljesen a szivatót amíg a motor hideg, mert a motor leállhat.
7. A motor leállításához állítsa a sebességszabályzó kart alacsony sebesség állásba, és hagyja a motort 1 – 2 percig alacsony fordulatszámon járni, mielőtt leállítja.
8. Fordítsa motor leállító kapcsolóját órajárással ellentétes irányban 'O' állásba (KI).
9. Zárja el az üzemanyag csapot.
10. Lassan húzza meg az indítókötelet, és hagyja a kart eredeti helyzetébe visszatérni, amikor ellenállást érez. Ez a művelet szükséges ahhoz, hogy megakadályozza a külső nedves levegő bejutását az égőkamrába.

A simítógép használata

A simítógépet nagyon egyszerű a betontáblán vezetni. Álljon a kezelőállásba a kezelőkar mögött középen, stabilan álljon, és növelje a gázt lassan addig, amíg a kívánt sebességet eléri.

- Nyomja le a kezelőkart, és a gép jobbra halad.
- Emelje a kezelőkart felfelé, és a gép balra halad.
- Kissé fordítsa jobbra, és a gép előre felé halad.
- Kissé fordítsa balra, és a gép hátrafelé halad.
- Ha a kart semleges állásban tartja, a gép állva marad.

A betonfelület előkészítése

Mechanikus vagy pneumatikus vibrogerendával kell szintbe állítani a betonfelületet, amely egyúttal jó tömörítést is nyújt, és ideális felületet hoz létre a simítási művelethez. Ne feledje, hogy a simító/glettelő gép nem javítja vagy korrigálja ki a rosszul bedolgozott betonfelületet.

Simítási művelet

A simítási művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a simítópapucskok megfelelően lettek-e felhelyezve a glettlapátokra. Ne feledje, hogy mivel a lapátkarok órajárással egyezően forognak, a simítópapucskokat ennek megfelelően kell felhelyezni. A betontábla akkor megfelelő az első simítási művelethez, ha a cipősarok 2-3 mm benyomódást hagy a betonfelületen. Minden simítási műveletnél a lapátoknak majdnem laposan kell állniuk. Miután a simítási művelet befejeződött, és a lábnyom már alig látható, elkezdhető a glettelés. Mindezen műveletek időigénye az időjárástól is függ. Általában a gép 10 perc alatt simít 100 m² felületet. Minden művelet után a motort le kell állítani.

A géppel sohasem szabad állni, ha a motor jár, különösen a simítási művelet alatt, amikor a beton még viszonylag puha. Mivel a gép nehéz, egyhelyben járva benyomódhat, és elrontja a felület minőségét.



VIGYÁZAT

*Soha ne emelje a gépet a védőgyűrűnél fogva.
Használja az erre szolgáló emelési pontokat.*

Glettelési művelet

A simítás befejezése után az első teendő a simítópapucskok levétele a glettlapátokról, majd a lapátokat, rotoragyat és a védőgyűrűt meg kell tisztítani a simítási művelet alatt felrakódott cement/betonpasztától. Állítsa a lapátok dőlését 10 mm-re az első glettelési művelethez, majd a következő járatoknál mindig növelje.

A glettelési járatokat addig folytassa, amíg eléri a padlófelszín kívánt simaságát. A járatok közötti időszükséglet az időjárás viszonyoktól, valamint a beton víz/cement tényezőjétől függ. Ha a felület némely részén a beton túl gyorsan köt, kefével kevés vizet hordhatunk a felületre a glettelés segítéséhez. Legyen óvatos, amikor benedvesített felületen dolgozik a géppel, mert a gép elcsúszhat. A gépet tartsa mindig uralma alatt.

Lapátdőlés állítás – Pro simítógép

A lapátdőlés állító gomb a kezelő számára könnyen elérhető. A lapátdőlés fokozatmentesen állítható, és ez bármikor végezhető, amikor szükséges.

Glettelés közben a beállítás/kötés a betonpadlón területről-területre változhat, így a lapátdőlés a gép üzeme közben szükség esetén a padlóállapotnak megfelelően pontosan beállítható.

Rotoragy lemez

Tapasztalatból tudjuk, hogy a lapátkar legnagyobb problémája a hiányos kenés. Ezért egy összetett perselyt építettünk be, amely kiegészíti a kenőberendezést. Szerelés közben mi elvégezzük a lapátkarok kenését és tömítését a rotoragy lemezen. A kenést hetente kell elvégezni a zsírpontokon keresztül. Ha egy lapátkar beszorul, ez a probléma valószínűleg a lapátkar elgörbüléséből adódik, és ki kell cserélni.

A gép tisztítása

Használat után tisztítsa meg a gépet, hogy megelőzze a megkeményedett cement felrakódását. A megkeményedett beton/cement eltávolítása rendkívül körülményes.

A lapátok cseréje

A lapátok cseréje előtt ellenőrizze, hogy a gyújtógyertyakábel le van-e véve.

Győződjön meg róla, hogy a gép sima felületen áll-e; a lapátdőlést úgy állítsa be, hogy a lapátok laposan álljanak a felületen.



VIGYÁZAT

Legyen óvatos a lapátok cseréjénél. A lapát kopásától függően a régi lapátok élessé válhatnak, mint egy késpenge. Biztonsági okokból ennél a műveletnél viseljen megfelelő kesztyűt a kéz sérülésének elkerülése érdekében.

Vegye le a csavarokat és záró alátéteket a lapátkarokról, és vegye le a lapátokat.

Az új lapátok felszerelése előtt tisztítsa meg a gép alját és oldalát a cement/beton felrakódásoktól. Ellenőrizze, hogy a lapát glettelőle a lapátkar mögött van-e.

Helyezze vissza a csavarokat és alátéteket mindegyik lapátkarra, és rögzítse azokat.

Felelősségvállalás

A Belle Group nem vállal felelősséget azokért a személyi sérülésekért és/vagy anyagi károkért, amelyek a gép nem megfelelő vagy helytelen kezeléséből, illetve a jelen gépkönyvbe foglalt kezelési utasítások figyelmen kívül hagyásából erednek.

A Belle Group Pro & Pro Tilt simítógépe képes több éven keresztül probléma nélkül működni. Mégis fontos, hogy időközönként elvégezzük az alább részletezett, egyszerű karbantartást. Ajánlatos, hogy a Belle Group által kijelölt forgalmazó végezze a nagyobb javításokat, és karbantartásokat. Mindig eredeti Belle Group alkatrészeket használjon fel. Az utángyártott alkatrészek használata a garancia megszűnését vonhatja maga után. Bármilyen karbantartás elkezdése előtt kapcsolja ki a motort. Benzinmotoros gépnél válassza le a gyertyakábel.

Időszakos karbantartás

Az új gép használatbavétele után bizonyos üzemidő után a motorolajat le kell cserélni (részleteket lásd a motor gépkönyvben).

Rutin karbantartás		Napi	az első 4 üzemóra után	havonta / 20 üzemóra után	3 havonta / 50 üzemóra után	6 havonta /100 üzemóra után
Motorolaj	Szint ellenőrzés		✓			
	Csere			✓	✓	
Levegőszűrő	állapot ellenőrzés			✓		✓
	Tisztítás / csere				✓	
Gyertya	Ellenőrzés / tisztítás					✓
Vész-leállító kapcsoló	Ellenőrzés	✓				

Olaj /Üzemanyag típusa és minősége – gyújtógyertya típusa

	Olaj típus	Mennyiség	Üzemanyag tip	Mennyiség	Gyertya tip	Elektróda hézag
benzinmotor GX160 Engine	SAE 10W-30	0.6l	Ólmozatlan	2.5l	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
benzinmotor EX17 Engine	SAE 10W-30	1.1l	Ólmozatlan	3.6l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
benzinmotor GX270 Engine	SAE 10W-30	1.1l	Ólmozatlan	6.0l	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
benzinmotor EX27 Engine	SAE 10W-30	1.1l	Ólmozatlan	6.1l	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Hajtómű	EP90	0.6l	NA	NA	NA	NA

Megjegyzés:

- A hajtóműolaj szintjét rendszeres időközönként ellenőrizze, és szükség esetén töltsse fel. Gondoskodjon róla, hogy az olajsint a nézőüveg közepén legyen. A hajtóműolaj minőségét kérdezze meg a Belle group képviselőjétől.
- A rotoragy egységet tárolás előtt, valamint rendszeres időközönként zsírozza be.

Hiba	Ok	Elhárítás
A motor nem indul	Nincs üzemanyag	Nyissa az üzemanyagcsapot Töltse fel az üzemanyagtartályt
	A motor ki van kapcsolva	Kapcsolja be a motort
	A gyújtógyertya rossz	Tisztítsa meg és állítsa be a gyertyahézagot
	A motor hideg	Zárja a fojtószelepet
	A motor befulladt	Nyissa a fojtószelepet, teljesen nyissa a gázt, húzza meg a berántóindítót, amíg a motor beindul
	Vészleállító kapcsoló KI állásban	Állítsa a vészleállító kapcsoló BE állásba.
	Nyomot hagy a betonban Görgeti a betont Imbolyog	
Ha valamelyik fenti probléma felmerül, az alábbiakat ellenőrizze		
	Főtengely	Ha a gépnek gördülő mozgása van, ellenőrizze a hajtómű főtengelyét.
	Rotoragy lemez	Ellenőrizze a rotoragy lemezt, hogy a lapátkar nem görbült-e. Ha valamelyik görbült, cserélje ki.
	Lapátok	Ellenőrizze a lapátkarokon a szabályzókar beállítását, és győződjön meg róla, hogy a lapátkarok beállítása egyforma. A lapátoknak azonos méretűeknek és a gépnek megfelelő kialakításúaknak kell lenniük Az elkopott lapátokat nem szabad használni.

Garancia



Az ön új Belle Group Pro simítógépe a garancia a vásárlás napjától számított egy évig (12 hónap) érvényes.
A Belle Group garancia a kivitelezési, anyag- és gyártási hibákra érvényes.

Az alábbi eseményekre a Belle Group nem nyújt garanciát:

1. Rongálás, nem rendeltetésszerű használat, elejtés vagy egyéb, a szerelési, kezelési vagy karbantartási utasítások be nem tartása következtében okozott sérülések.
2. Nem Belle Group, vagy elismert forgalmazója által végzett változtatások, hozzáadások vagy javítások esetén.
3. A Belle Grouptól vagy általa elismert forgalmazótól, és hozzá történő szállítás költsége, javítás vagy garanciális igény esetén.
4. Munka- és/vagy bérköltség felújítás, javítás vagy az elkopott részek cseréje normál elhasználódás esetén.

A következő alkatrészekre a garancia nem érvényes:

- Ékszíjak
- Motor légszűrője
- Motor gyújtógyertyája

A Belle Group és/vagy az általa elismert forgalmazók, vezetők, alkalmazottak vagy a biztosítók nem felelnek a következményes vagy más károkért, a gép helytelen használatából adódó bármilyen sérülésekért, károkért vagy költségekért.

Garanciaigény

A garanciaigényt közvetlenül a Belle group képviselőjének kell bejelenteni.

A garanciális ügyek intézéséhez forduljon: -

Tel: +44 (0)1538 380000

Fax: +44 (0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

vagy írjon:

Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park,
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW
England.



Kako koristiti ova uputstva

Ova uputstva su napisana kao pomoć za sigurno rukovanje i servisiranje Pro helikoptera.
Ova uputstva su namijenjena prodavačima i rukovateljima Pro helikoptera.

Predgovor

Odjeljak '**Opis stroja**' pomaže Vam upoznati se sa osnovnim dijelovima stroja i njegovim upravljanjem.

Odjeljak '**Okoliš**' daje Vam upute kako se odnositi prema odlaganju i recikliranju potrošnih dijelova stroja na za prirodu neštetan način.

Odjeljci '**Sigurnost općenito**' i 'Zdravlje i sigurnost' obješnjavaju kako koristiti stroj a pritom paziti na vlastitu sigurnost i sigurnost okoline i društva općenito.

Odjeljak '**Upute za rad**' pomažu Vam u pripremi i radu sa strojem.

Odjeljak '**Rješavanje problema**' je vodič koji Vam pomaže ako imate probleme sa strojem.

Odjeljak '**Servis i održavanje**' pomoći će Vam kod generalnog održavanje i servisiranja Vašeg stroja.

Upute vezane za oznake.

Text u ovim uputstvima na koji treba obratiti posebnu pažnju je prikazan na slijedeći način:



PAŽNJA

Proizvod može biti opasan. Stroj ili Vi možete biti oštećeni ili povređeni ako se postupci ne izvode na pravilan način.



UPOZORENJE

Život rukovatelja može biti ugrožen.



Upozorenje



UPOZORENJE

Prije rukovanja ili provođenja održavanja na ovom stroju MORATE PROČITATI i PROUČITI ova uputstva.

SAZNAJTE kako sigurno koristiti i upravljati ovim strojem te što morate učiniti da bi održavanje bilo sigurno.

(Upamtite: budite sigurni da znate isključiti stroj prije nego što ga startate, u slučaju da dođete u poteškoće.)

UVIJEK nosite ili koristite odgovarajuću zaštitnu opremu potrebnu za Vašu profesionalnu zaštitu.

Ako imate **BILO KAKVO PITANJE** u vezu sigurne uporabe ili održavanja ovog stroja, PITAJTE SVOG PRODAVAČA ILI ZOVITE:

BELLE GROUP (UK): +44 1298 84606.




Sadržaj

Kako koristiti ova uputstva	186
Upozorenje	186
Tehnički podaci	187
Okoliš	187
Opis stroja	188
Zdravlje i sigurnost	188
Sigurnonse upute	189
Mogućnost preklopa ručke	189
Upute za sastavljanje	190 - 191
Provjere prije startanja	192
Start i stop Procedure	192
Upute za rad	193
Servis i održavanje	194
Vodič za rješavanje problema	195
Garancija	195
Izjava o usklađenosti	5

Belle Group zadržava pravo na promjenu specifikacije stroja bez prethodne obavjesti ili obaveze.

Model	Pro helikopter 900	Pro helikopter 1200
A - Širina (mm)	975	1206
B - Visina (mm)	1008	10089
C - Duljina (mm)	2021	2130
D - Visina skladištenja (mm)	900	900
E - Duljina skladištenja (mm)	1363	1472
Motor Honda GX160 (Hp)	5.5	N / A
Motor Robin EX17 (Hp)	6	N / A
Motor Honda GX270 (Hp)	N / A	9
Motor Robin EX27 (Hp)	N / A	9
Težina (Kg)	101	116.5
Površina zaglađivanja	065m ² /900mm	1.02m ² /1200mm
Brzina zaglađivanja (Varira ovisno o HP)	65 - 131 o/min	65 - 131 o/min

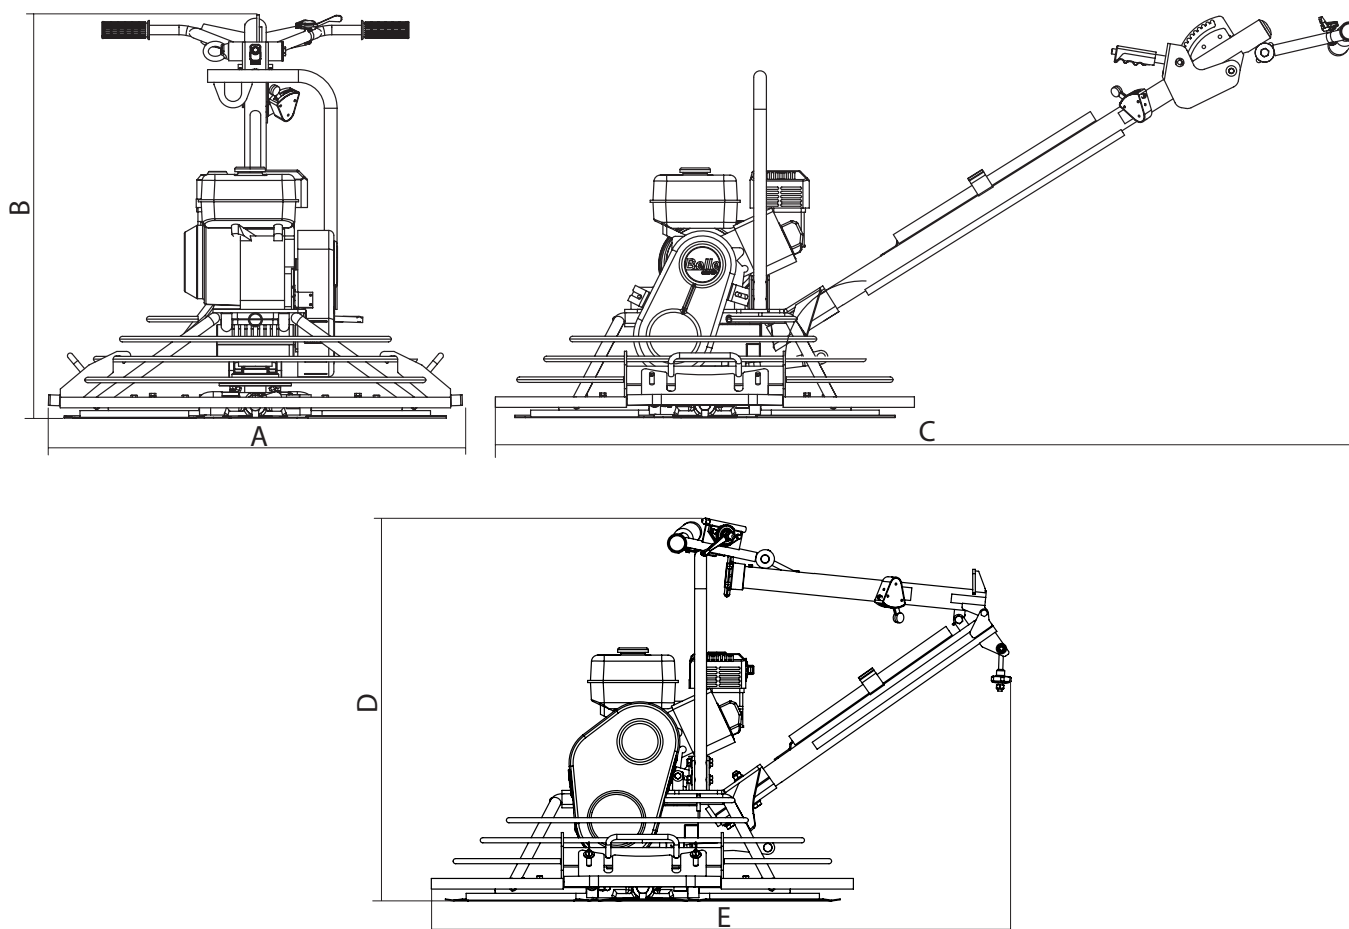

Okoliš




Sigurno odlaganje.



Upute za zaštitu okoliša.

U stroj su ugrađeni vrijedni materijali. Odložite potrošne dijelove stroja i pribor na odgovarajućim mjestima za odlaganje.

Dio	Materijal
Ručka rukovatelja	Čelik
Poklopac remena	Staklena vlakna
Štitnik gladilice	Čelik
Donja ploča	Čelik
Rukohvati	Guma
Motor	Aluminij i čelik
Mjenjačka kutija	Aluminij, čelik i fosfor bronca
Nosači gladilica	Lijeivano željezo, čelik i fosfor bronca
Razni diijelovi	Čelik & Aluminij

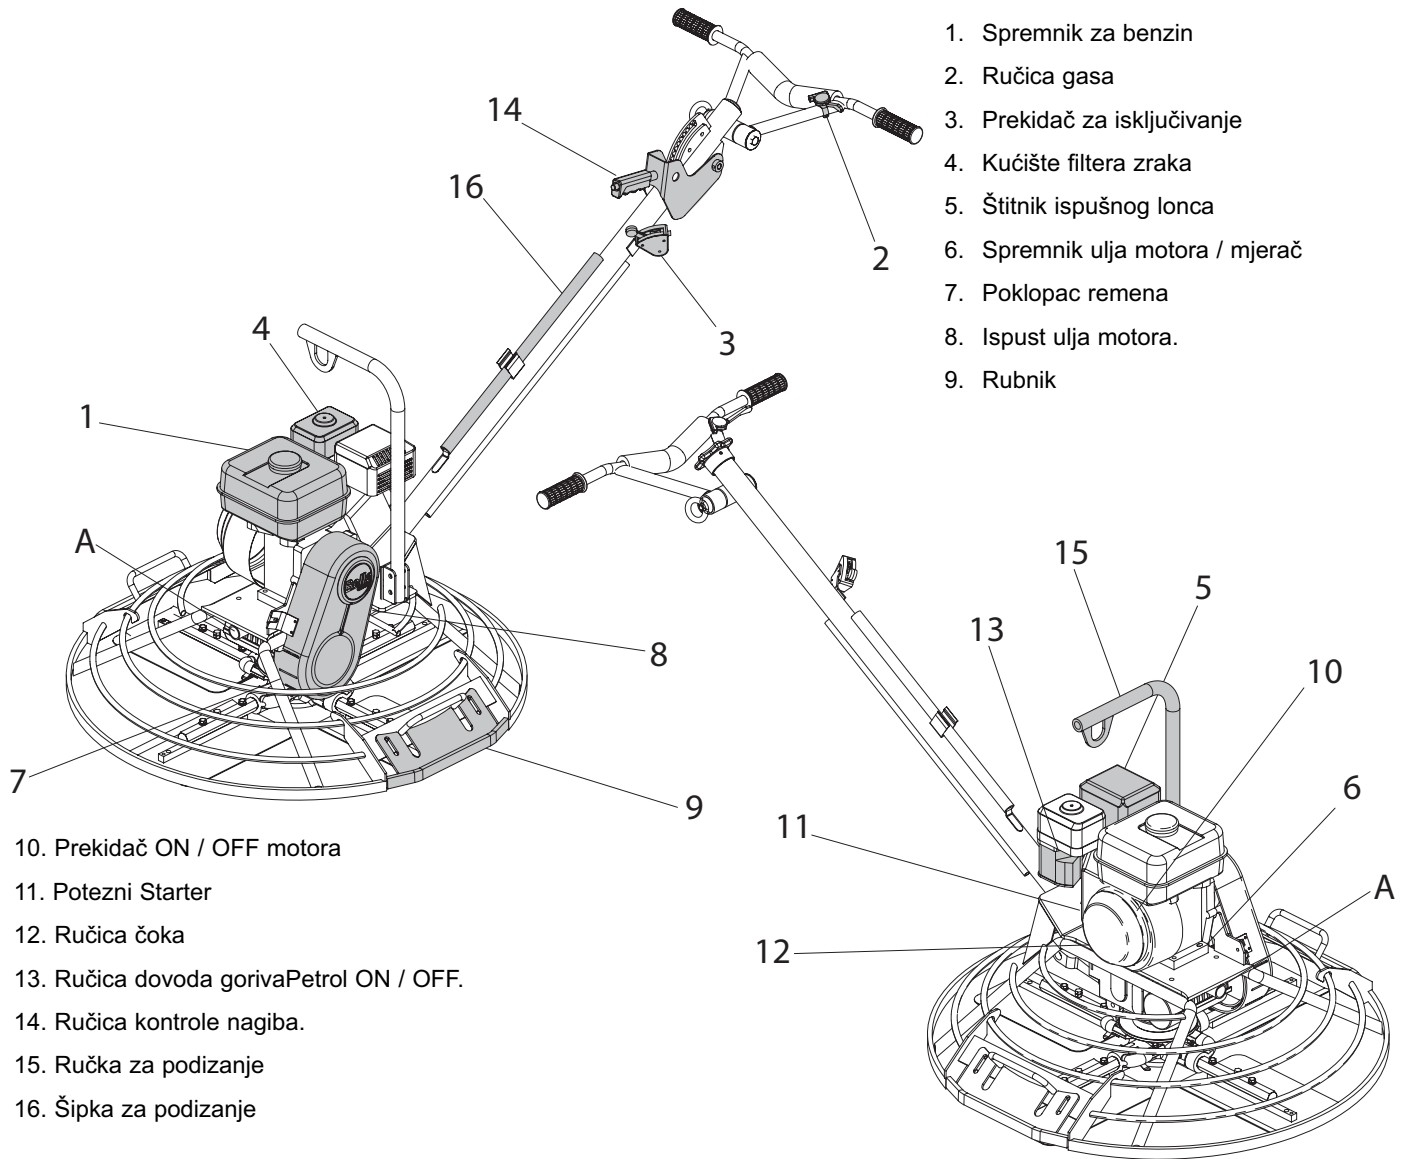**OZO (Osobna zaštitna oprema).**

Odgovarajuću OZO treba nositi pri korištenju ovog stroja što znači: zaštitne naočale, rukavice, štitnike za uši, masku protiv prašine i obuću sa čeličnim ojačanjima na prstima (sa đonom protiv klizanja za dodatnu zaštitu). Nosite odjeću prikladnu za rad koji obavljate. Uvijek zaštitite kožu od dodira sa betonom.

Prašina

U procesu sabijanja može nastati prašina, koja može biti štetna za Vaše zdravlje. Uvijek nosite masku koja je odgovarajuća za tip prašine koja se stvara.

Gorivo.

Nemojte progutati gorivo ili udisati pare goriva te izbjegavajte kontakt sa Vašom kožom. Isperite kapljice goriva odmah. Ako gorivo dođe u dodir sa Vašim očima, obilno isperite vodom i hitno zatražite liječničku pomoć.

Ispušni plinovi.

Ne rukujte RPC vibro pločom u zatvorenom ili uskom prostoru, budite sigurni da se radni prostor dobro provjetrava

**UPOZORENJE**

Ispušni plinovi koje stvara ova oprema su visoko toksični i mogu biti smrtonosni!

Radi Vašu osobne sigurnosti i radi sigurnosti ljudi oko Vas, molimo da pročitate i u potpunosti razumijete slijedeće sigurnosne informacije. Odgovornost rukovatelja je da osigura da u potpunosti razumije kako se rukuje ovom opremom na siguran način. Ako niste sigurni u vezi sigurne i pravilne uporabe Vašom RPC-om, konzultirajte se sa Vašim prodavačem ili tvrtkom Belle Group.



PAŽNJA

Nepravilno održavanje ili uporaba može biti opasno. Pročitajte i razumijte ovaj odjeljak prije nego pristupite održavanju, servisiranju ili popravku.

- Ova oprema je teška i ne smije se podizati jednom rukom, ili TRAŽITE POMOĆ ili koristite odgovarajuću opremu za podizanje.
- Označite radni prostor i osigurajte da su neovlaštene i nestručne osobe na sigurnoj udaljenosti.
- Rukovatelj treba koristiti osobnu zaštitnu opremu kad god koristi ovaj stroj (Vidi odjeljak „Zdravlje i Sigurnost“).
- Budite sigurni da znate pravilno ISKLJUČITI stroj prije nego ga UKLJUČUJETE, za slučaj da dođete u poteškoće.
- Uvijek ISKLJUČITE motor prije transporta, ili premiještanja na gradilištu ili prije servisiranja.
- Za vrijeme uporabe motor se zagrijava na visoku temperaturu, zato ga pustite da se ohladi prije dodirivanja. Nikada ne ostavljajte motor upaljen i bez nadzora.
- Nikada ne uklanjajte ili pomičite ugrađene štitnike, oni su tu za Vašu zaštitu. Uvijek provjeravajte stanje štitnika i njihovu ispravnost, ako je neki od njih oštećen ili nedostaje, NEMOJTE KORISTITI STROJ dok štitnik nije zamjenjen ili popravljen.
- NEMOJTE rukovati strojem dok ste bolesni, osjećate se umorni, ili ako ste pod utjecajem alkohola ili droge.

Sigurnost vezano za gorivo.




UPOZORENJE

Gorivo je zapaljivo. Može uzrokovati ozljede i štetu na stvarima. Ugasite motor, i ugase otvoreni plamen. Ne pušite dok dolijevate gorivo. Uvijek obrišite proliveno gorivo.




- Dolijevanja goriva, ugase motor i pustite ga da se ohladi.
- Kod dolijevanja, NEMOJTE pušiti ili dolijevati gorivo kod otvorenog plamena.
- Proliveno gorivo treba odmah ukloniti koristeći pijesak. Ako se gorivo prolje po Vašoj odjeći odmah ju presvucite.
- Skladištite gorivo u odabranom, za tu namjenu predviđenom spremniku, na udaljenosti od topline i izvora iskrenja.

Mogućnost preklopa drške

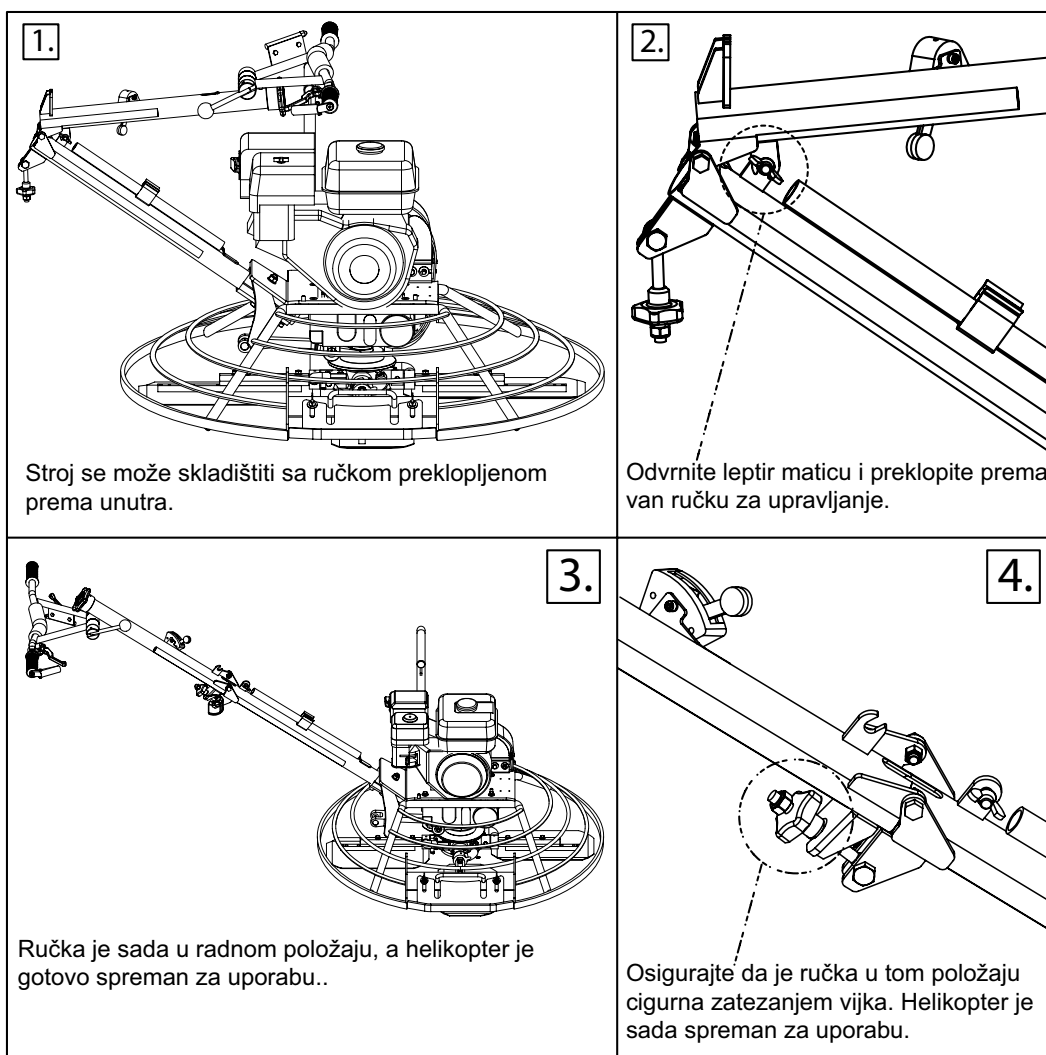

Sklapanje ručke


1. Učvrstite ručku u ležište koristeći vijke 12 x 90 (x1) i M12 x 75 (x1). (Vidi sliku 1) Zategnite vijke sa momentnim ključem na 30Nm.
2. Provucite kabel dolje do svoje najveće duljine tako da vijak dođe do kraja cijevi. (Vidi sliku 2)
3. Učvrstite kraj sajle kroz rupu u vilici upravljača ručke. Osigurajte spoj na mjestu pomoću podložne pločice i matice M8. (Vidi sliku 3) Zategnite maticu M8 sve dok ne prestane pomicanje upravljača ručke stroja.

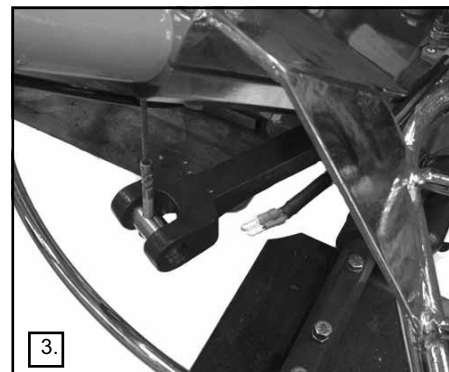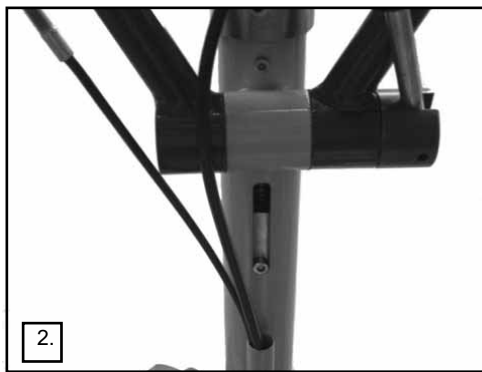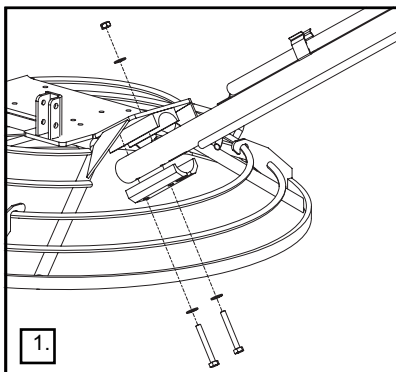


4. Spojite električni kabel centrifugalnog kvačila sa kablom prekidača, pazeći da budu spojeni konektori iste boje. Crveno-crveno, plavo-plavo (Vidi sliku 4). Osigurajte da je električni kabel provučen kroz zaštitni prsten kao što je prikazano na slici 5.

**WARNING**


IMPORTANT SAFETY DEVICE - Not connecting the Clutch Cutout Switch could result in serious injury.

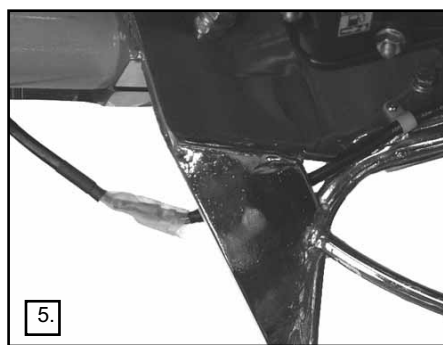**Priključak kabla gasa**

1. Skinite kućište filtera zraka sa motora (Vidi sliku 6)
2. Postavite ručicu gasa na ručki u neutralan položaj. Ručica treba biti u njenom najnižem mogućem položaju. (Vidi sliku 7)
3. Također postavite ručicu gasa na motoru u neutralan položaj. (Vidi sliku 8)


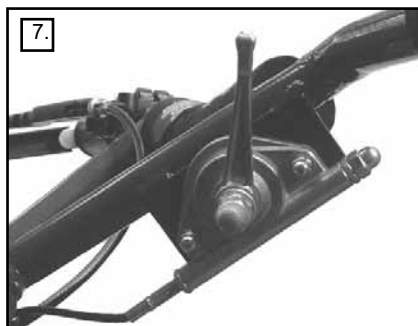


4. Provucite kabel gasa kroz ušicu (A) tako da se metalni dio na kraju izolacije kabla uglati u ušicu. (Vidi sliku 9)
5. Otpustite vijak na hvataljki kabla (B) i zatim provucite kabel kroz rupicu. Zategnite vijak tako da stegne kabel. (Vidi sliku 9 i 10)

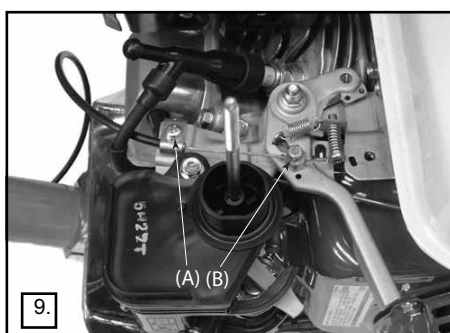


Spajanje kabl kvačila – ručno kvačilo



1. Postavite kabel kroz vodilicu kabl (pazite da je vanjski dio kabl potpuno umetnut u vodilicu kabl), zatim pritegnite uzicom vanjski dio kabl da čvrsto stoji. Osigurajte da vodite kabl kako je prikazano na slikama 1 i 2. Sata natakните 75mm dugu oprugu na kabl. (Vidi sliku 3)

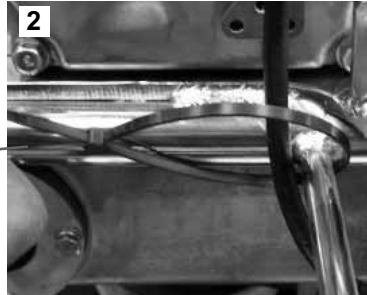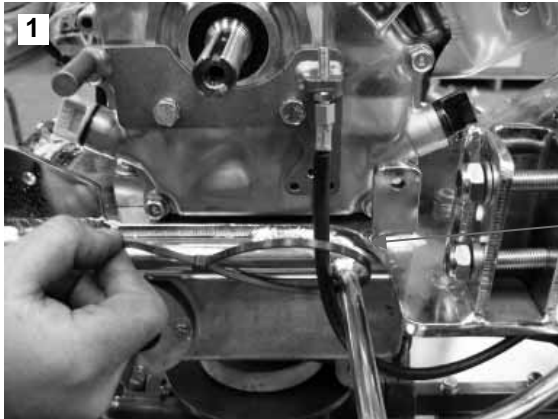

2. Provucite kabl kroz rupicu na kraju ručice zaglavnik a zatim ga pritegnite vijkom 5/16" UNF na strani motora (Vidi sliku 4). Pritegnite sigurnosne matice na stražnjoj strani ručice zaglavnik, pazeći da nema više od 1mm prostora sa svake strane od središta na vrhu kroz koji prolazi kabl, ali i tako da još uvijek ima prostora za slobodno vođenje zaglavnik. (See diagram 5). Učvrstite kapicu M6 x 60mm sa zateznom maticom za nosač zatezača, kapica treba biti zategnuta najviše 5mm. (Vidi sliku 6)

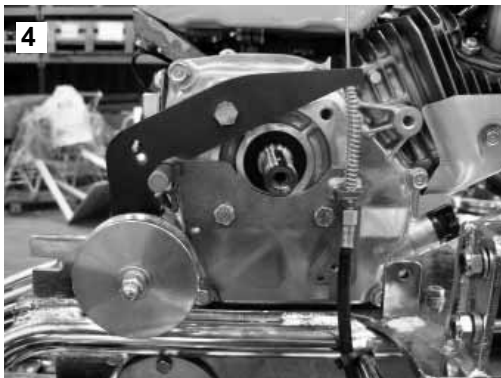

3. Postavite kapicu M5 x 12 u ručicu, povucite kabl jako i gurnite ručicu natezača dolje sa ispravnom udaljenosti od 64mm (900) ili 68mm (1200) a zatim pritegnite vijak na 6Nm, zatim postavite sekundarni zaglavnik na kabl tako da sjedi na ručici čvrsto (Vidi slike 7 i 8)

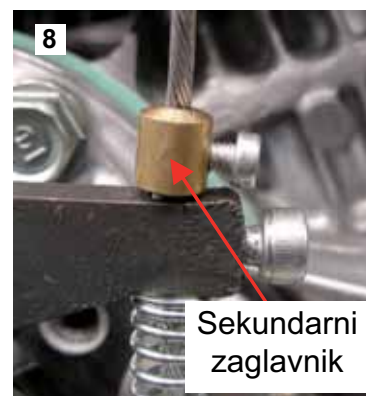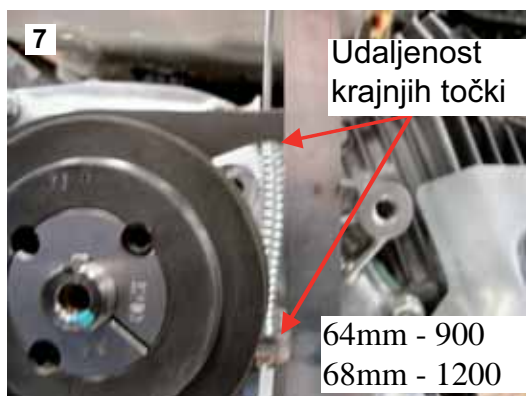

Pregled prije startanja.

Prije svakog početka rada stroja treba obaviti slijedeći pregled ili nakon svakih četiri sata upotrebe, što god dođe prije. Molimo provjerite u odjeljku „Servis“ za detaljne upute. Ako ustanovite bilo koju grešku, Pro helikopter ne smijete koristiti sve dok ne ispravite grešku.

1. Temeljito pregledajte dali na Pro helikopteru ima znakova oštećenja. Uvjerite se da je poklopac remana siguran prije rada sa strojem.
2. Provjerite otvore za punjenje, otvore za ispuštanje i druga mjesta da nema curenja. Zaustavite bilo kakvo curenje prije rada.
3. Provjerite nivo motornog ulja i dopunite ako je potrebno.
4. Provjerite nivo goriva u spremniku i dopunite ako je potrebno.
5. Provjerite da li negdje gorivo i ulje cure.

Start i stop procedure




UPOZORENJE

Prije rukovanja ili provođenja održavanja na ovom stroju MORATE PROČITATI i PROUČITI ova uputstva.

Honda GX160 & GX270

1. Otvorite dovod goriva okretanjem ručice ventila ON / OFF u desnu stranu do kraja.
2. Ako startate hladan motor, postavite čok na ON pomicanjem ručice čoka do kraja u lijevo. Ako startate topli motor, čok obično nije potreban, ali ako se motor na pola ohladio, djelomično otvoreni čok može biti potreban.
3. Okrenite prekidač motora ON / OFF u smjeru kretanja kazaljki sata u položaj 'I'.
4. Podesite gas u prazan hod pomičući ručicu gasa do kraja u desno. Nemojte startati motor pri punom gasu.
5. Čvrsto držeći upravljačku dršku jednom rukom, primite hvataljku poteznog startera drugom rukom. Povucite potezni starter sve dok ne osjetite otpor motora, i tada pustite da se starter vrati u početni položaj.
6. Pazeći da uže startera ne izvučete u potpunosti, snažno povucite hvataljku startera.
7. Ponavljajte sve dok se motor ne upali.
8. Kada motor počne ravnomjerno raditi, pomaknite ručicu čoka u položaj OFF pomičući ju u desno.
9. Ako se motor ne upali nakon nekoliko pokušaja, provjerite odjeljak Rješavanje problema na strani 12.
10. Da biste ugasili motor, podesite gas u prazan hod i otpustite kontrolni sigurnosni prekidač. Na drugi način isključite motor okretanjem prekidača motora u položaj 'O'.
11. Zatvorite dovod goriva.

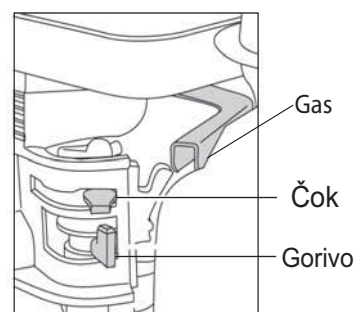

Robin EX 17 & 27 benzinski motor

1. Otvorite ventil dovoda goriva.
2. Okrenite prekidač za zaustavljanje u položaj 'I' (ON)
3. Podesite ručicu kontrole brzine na 1/3 prema položaju najveće brzine.
4. Zatvorite ručicu čoka.
 - Ako je motor hladan ili je temperatura okoline niska, potpuno zatvorite ručicu čoka.
 - Ako je motor topao ili je temperatura okoline visoka, otvorite čok na pla ili ga držite potpuno otvorenim.
5. Povucite hvataljku startera sve dok ne osjetite otpor. To je točka 'kompresije'. Vratite hvataljku u njen početni položaj i povucite brzo. Nemojte skroz izvući uže. Nakon paljenja motora, pustite da se hvataljka startera vrati u početni položaj i pritom još uvijek držite hvataljku.
6. Nakon paljenja motora, postupno otvorite čok pomičući ručicu čoka i na kraju je postavite u položaj potpune otvorenosti čoka. Nemojte odmah potpuno otvoriti ručicu čoka kad je motor hladan ili je temperatura okoline niska, jer se motor može ugasiti.
7. Da bi ugasili motor postavite ručicu kontrole brzine u položaj male brzine i pustite da motor radi pri toj brzini 1do 2 minute prije gašenja.
8. Okrenite prekidač za zaustavljanje u smjeru suprotnom od kazaljki na satu u položaj 'O' (OFF)
9. Zatvorite ventil dovoda goriva.
10. Polako povucite hvataljku startera i zatim vratite hvataljku u početni položaj kada osjetite otpor. Ovaj postupak je neophodan da bi se spriječilo da vlažni zrak iz okoline uđe u komoru za izgaranje.

Uporaba helikoptera

Vođenje helikoptera na površini je vrlo jednostavno. Zauzmite položaj rukovatelja iza središnjeg dijela ručke, u stabilnom stavu i pomičite ručicu gasa polako sve dok ne postignete željenu brzinu.

- Pritisnite ručku dolje i stroje će se kretati u desno.
- Podižite ručku gore i stroj će se kretati u lijevo.
- Lagano ju okrenite u desno i stroj će se kretati naprijed.
- Lagano ju okrenite u lijevo i stroj će se kretati u natrag.
- Držeći ručku u neutralnom položaju stroje će ostati na mjestu.

Priprema površine od betona

Uporaba mehaničkog ili zračnog vibratora ili stroja kako biste izravnali površinu betona do nivoa dobre zbijenosti osigurati će dobru zbijenost uz oplatu i stvoriti idealnu površinu za zaglađivanje. Treba zapamtiti da plutajući strojevi i gladilice neće popraviti ili izravnati slabo izvibriranu ploču.

Izvođenje zaglađivanja

Prije početka operacije zaglađivanja budite sigurni da je plutajući disk ispravno montiran na gladilice za završnu obradu. Budite svjesni da zato jer se gladilice okreću u smjeru sata, plutajući disk mora biti postavljen u istom smjeru. Površina će biti spremna za prvi prelaz diskom kada peta Vaše cipele ostavlja otisak od 2-3mm na površini ploče. Kod svih drugih radnji pluranja gladilice trebaju biti gotovo vodoravne. Nakon što ste završili sa prvim prijelazom plutajućeg diska i otisak cipele je jedva vidljiv, površina je spremna za završnu obradu.

Vremensko usklađivanje ovih radnji ovisi o vremenskim uvjetima. U prosjeku će sa strojem trebati od prilike 10 minuta za obradu 100m². Nakon svake radnje motor treba ugasiti.

Nikada ne ostavljajte stroj na mjestu dok motor radi, naročiti za vrijeme rada sa plutajućim diskom dok je beton relativno mekan.

Uzmite u obzir da je stroj težak, i nemojte ostavljati stroj uključen da radi na jednom mjestu na mekanom betonu, jer će to uzrokovati štetu glede poremećenih tolerancija završenog poda.



PAŽNJA

Nikada ne podižite stroj držeći ga za zaštitni prsten.

Podižite stroj u točkama koje su predviđene za to.

Završne radnje

Nakon operacije plutanja najprije treba maknuti plutajući disk sa gladilica i očistiti gladilice, nosače gladilica i zaštitni prsten od cementnog/betonskog mlijeka koja se nakupila za vrijeme operacije plutanja. Povećajte nagib gladilica do 10mm za prvi prelaz zaglađivanja i zatim nastavite povećavati nagib za slijedeće prelaze zaglađivanjem. Nastavite sa prelazima sve dok ne postignete željenu kvalitetu površine poda. Vrijeme potrebno između svakog prelaza zaglađivanja ovisi o vremenskim uvjetima, i odnosu cementa i vode u betonu. Ako se neka mjesta na betonu prebrzo stvrdnjavaju možete ih politi malom količinom vode i izčerkati četkom i time pomoći zaglađivanju. Budite pažljivi kada helikopterom prelazite mjesta na kojima ste polili vodu jer će stroj imati tendenciju proklizavanja. Budite sigurni da imate kontrolu cijelo vrijeme.

Podešavanje nagiba - Pro helikopter

Ručica za kontrolu nagiba je lako dostupna rukovatelju. Ručica za podešavanje ima neograničen opseg pomicanja i pomicanje se može izvesti kad god je potrebno.

Za vrijeme zaglađivanja podešavanje/otvrdnjavanje može varirati od mjesta do mjesta na površini poda, tako da se podešavanje nagiba može izvesti precizno, kad je potrebno, za vrijeme rada stroja.

Zvezdasta ploča

Iz iskustva znamo da je glavni problem na helikopteru nedovoljno podmazivanje. Za vrijeme postavljanja i sastavljanja potrebno je podmazati i zabrtviti nosače Pro helikoptera na zvezdastoj ploči. Podmazivanje treba raditi na tjednoj osnovi i to na točkama predviđenim za to. Ako se neki od nosača zaglavi, to je vjerojatno jer se nosač savinuo i treba ga zamijeniti.

Čišćenje stroja

Očistite stroj nakon uporabe kako biste spriječili nakupljanje stvrdnutog cementa. Stvrdnuto betonsko/cementno mlijeko se teško uklanja.

Zamjena gladilica

Budite sigurni da je svječića odspojena prije nego mijenjate svječiće.

Osigurajte da je stroj na ravnoj površini; podesite nagib tako da su gladilice vodoravne na površini.



PAŽNJA

Budite pažljivi kada zamjenjujete gladilice sa novima. Zbog načina na koji se gladilice troše, stare gladilice postaju oštre kao oštrica noža. Kao mjeru zaštite, nosite debele rukavice za vrijeme izmjene kako biste izbjegli posjekotine na rukama.

Skinite vijke i zatezne matice na svakom nosaču gladilice i skinite gladilice.

Prije postavljanja nove gladilice, očistite sav beton/cement sa dna i stranica helikoptera; pazite da rub za zaglađivanje gladilice iza nosača gladilice.

Vratite vijke i zatezne matice i pritegnite ih.

Odgovornost

Belle Group ne prihvaća odgovornost za moguće ozljede osoba i / ili štetu na stvarima koje se mogu javiti zbog nepravilne ili krive uporabe stroja ili nepridržavanja uputstava za rad koja se nalaze u ovom priručniku

ODRŽAVANJE

Belle Group Pro helikopteri su dizajnirani za rad kroz mnogo godina bez ikakvih poteškoća. Naravno, važno je da se pridržavate jednostavnih redovitih uputa o održavanju navedenih u ovom poglavlju. Preporučujemo da ovlašteni Belle Group prodavač provodi glavno održavanje i popravke. Uvijek koristite originalne Belle Group zamjenske dijelove, jer upotreba neoriginalnih dijelova može dovesti do ukidanja garancije. Prije nego izvodite bilo kakve radnje održavanja na stroju, isključite motor. Ako radite na stroju sa benzinskim motorom, odvojite HT kabel sa svjećice.

Period razrade stroja

Kada se helikopter prvi puta počne koristiti ulje u motoru treba promijeniti nakon početnog perioda razrađivanja. (vidi uputstva proizvođača motora za detalje).

Periodi održavanja		svakidani	nakon prvih 4 sati	prvi mjesec / 20 h	3 mjeseca / 50 h	6 mjeseci / 100 h
Motorno ulje	Provjeriti nivo		✓			
	Zamjeniti			✓	✓	
Zračni filter	Provjeriti stanje			✓		✓
	Očistiti / Zamijeniti				✓	
Svjećica	Provjeriti / Očistiti					✓
Prekidač za isključivanje	Provjeriti	✓				

Tip i količina ulja/goriva – Tip svjećice							
		Tip ulja	Količina	Tip goriva	Kapacitet	Svjećica Tip	Elektroda Zazor
Benzin GX160 Engine		SAE 10W-30	0.6ltr	Bezolovni	2.5ltr	BM4A or BMR4A	0.6 - 0.7mm
Benzin EX17 Engine		SAE 10W-30	1.1ltr	Bezolovni	3.6ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Benzin GX270 Engine		SAE 10W-30	1.1ltr	Bezolovni	6.0ltr	NGK BPR-6HS	0.7 - 0.8mm
Benzin EX27 Engine		SAE 10W-30	1.1ltr	Bezolovni	6.1ltr	NGK BR-6HS	0.6 - 0.7mm
Mjenjačka kutija		EP90	0.6ltr	NA	NA	NA	NA

Bilješka:

- Provjeravajte ulje u mjenjačkoj kutiji u redovitim intervalima i dopunite kad je potrebno. Pazite da je ulje na sredini pokazivača. Kako bi saznali koju gradaciju trebate koristiti za mjenjač, molimo nazovite Belle group odjel za garancije (+44 (0)1538 380000)
- Podmazujte sklop nosača gladilica prije skladištenja i to u redovitim intervalima.

Troubleshooting Guide



Problem	Cause	Remedy
Engine will not start.	No fuel.	Open fuel tap. Fill fuel tank .
	Engine switched off.	Switch engine on.
	Spark plug fouled.	Clean and reset plug gap.
	Engine cold.	Close choke.
	Engine flooded.	Open choke, fully open throttle, pull recoil starter until engine fires.
	Cutout Switch in OFF position.	Move Cutout Switch to ON position.
Leaving Swirls in Concrete. Rolling Concrete. Bouncing.		
If some of the above mentioned problems occur, please check the following:		
	Main Shaft	When the machine has a rolling motion, check the main shaft of the gearbox.
	Spider Plate	Check Spider plate for bent trowel arms. If one is bent replace it.
	Blades	Check the adjustment on trowel arms at adjustment lever, and ensure all trowel arms are adjusted equally.
		Blades should be of the same measurement / dimension and designed to fit the machine.
		Excessively worn blades should not be used.

Warranty



Your new Belle Group Pro Trowel is warranted to the original purchaser for a period of one-year (12 months) from the original date of purchase.

The Belle Group warranty is against defects in design, materials and workmanship.

The following are not covered under the Belle Group warranty:

1. Damage caused by abuse, misuse, dropping or other similar damage caused by or as a result of failure to follow assembly, operation or user maintenance instructions.
2. Alterations, additions or repairs carried out by persons other than Belle Group or their recognized agents.
3. Transportation or shipment costs to and from Belle Group or their recognized agents, for repair or assessment against a warranty claim, on any machine
4. Materials and/or labor costs to renew, repair or replace components due to fair wear and tear.

The following components are not covered by warranty.

- Drive belt
- Engine air filter
- Engine spark plug

Belle Group and/or their recognized agents, directors, employees or insurers will not be held liable for consequential or other damages, losses or expenses in connection with or by reason of or the inability to use the machine for any purpose.

Warranty Claims


All warranty claims should firstly be directed to Belle Group, either by telephone, by Fax, or in writing.

Tel: +44 (0)1538 380000 Fax: +44 (0)1538 380038

Email : Warranty@belle-group.co.uk

Write to:


Belle Group Warranty Department,
Unit 5, Bode Business Park
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire ST13 6BW,
England

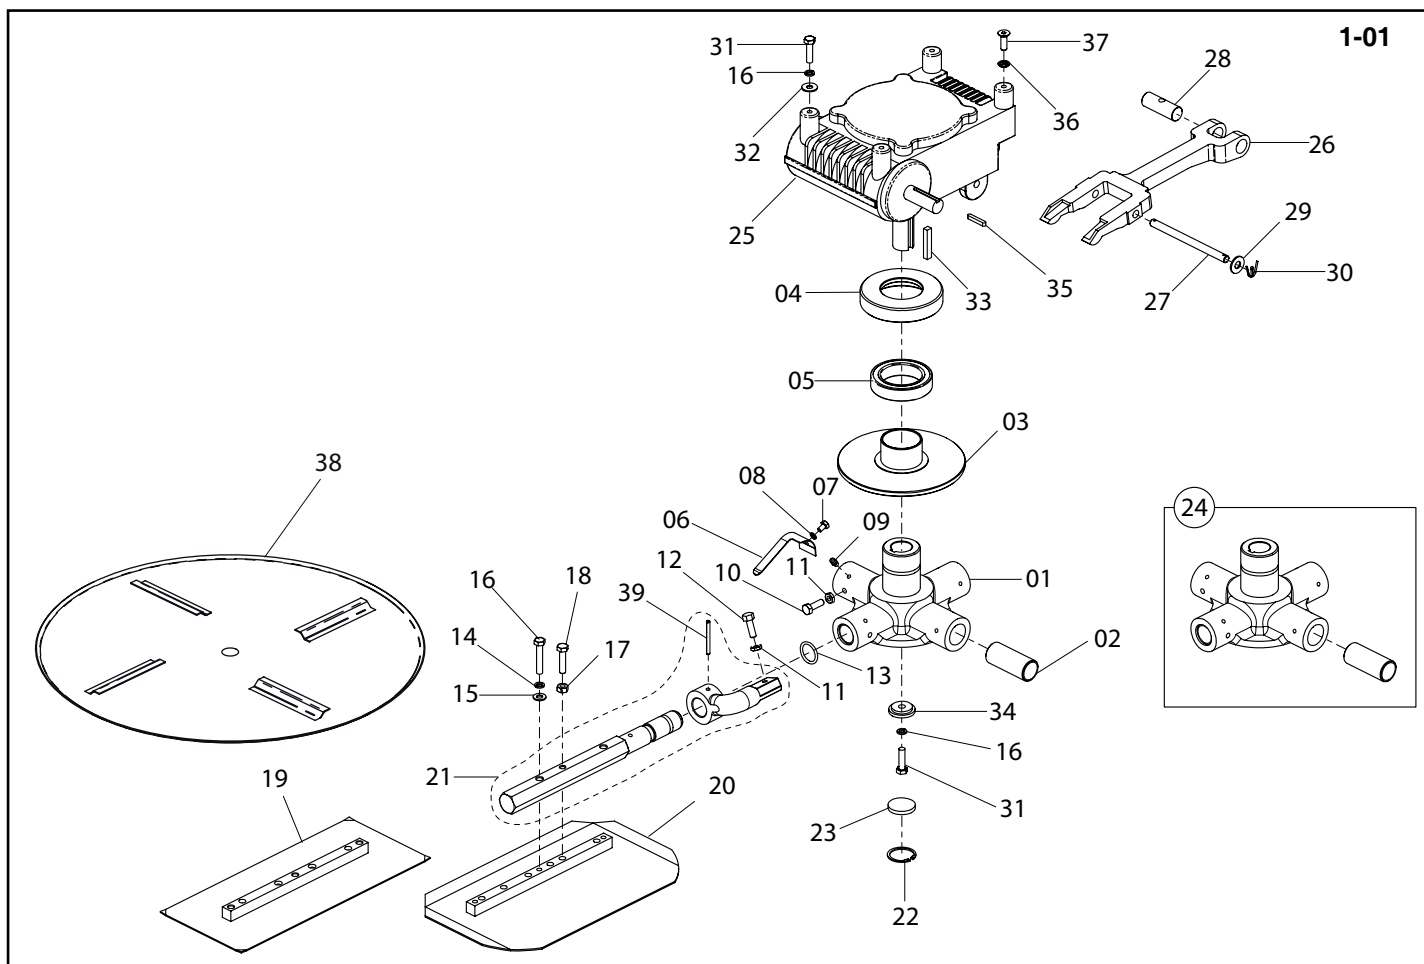

Gearbox & Spider, Planétaire, Caja de engranajes y cruceta., Caixa de Engrenagens e Placa de Comando

1-01


01	Spider Plate	Plaque de planétaire	Chapa de braços	Placa de Comando
02	Bush	Douille	Buja	Bucha
03	Plate	Plaque	Placa	Placa
04	Bearing Housing	Carter de roulements	Alojamiento del cojinete	Cárter de Mancel
05	Bearing	Roulement	Cojinete	Rolamento
06	Spring Plate	Plat de ressort	Placa del resorte	Placa da mola
07	Bolt	Boulon	Perno	Perno
08	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha
09	Grease Nipple	Téton de graissage	Conexión para engrase	Bocal de Lubrificação
10	Bolt	Boulon	Perno	Perno
11	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca
12	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse
13	O-Ring	Joint torique	Junta tórica	Anel Vedante
14	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha
15	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha
16	Bolt	Boulon	Perno	Perno
17	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca
18	Bolt	Boulon	Perno	Perno
19	Finishing Blade	Pale de lissage	Cuchilla de acabado	Lâmina de acabamento
20	Combination Blade	Pale mixte	Cuchilla combinación	Lâmina de combinaçã
21	Spider Arm	Bras de planétaire	Braço de cruceta	Braço de comando
22	Circlip	Circlip	Resorte circular	Grampo circular
23	Seal	Joint d'étanchéité	Obturador	Vedação
24	Spider Assembly	Ensemble planétaire	Conjunto de chapa de braços	Conjunto de Comando
25	Gearbox	Boîte de vitesses	Caja de engranajes	Caixa de engrenagens
26	Gearbox	Boîte de vitesses	Caja de engranajes	Caixa de engrenagens
27	Tilt Yoke	Chape de basculement	Horquilla de inclinación	Culatra de inclinação
28	Pin	Goupille	Pasador	Pino
29	Shaft	Axe	Eje	Veio
30	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha
31	Split Pin	Goupille Fendue	Pasador Hendido	Pino Fendido
32	Bolt	Boulon	Perno	Perno
33	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha
34	Key	Clavette	Chaveta	Chave
35	Plate	Plaque	Placa	Placa
36	Key	Clavette	Chaveta	Chave
37	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha
38	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse
39	Float Disc	Disque de talochage	Disco de enlucido	Disco de assentament
40	Float Disc	Disque de talochage	Disco de enlucido	Disco de assentament
41	Pin	Goupille	Pasador	Pino

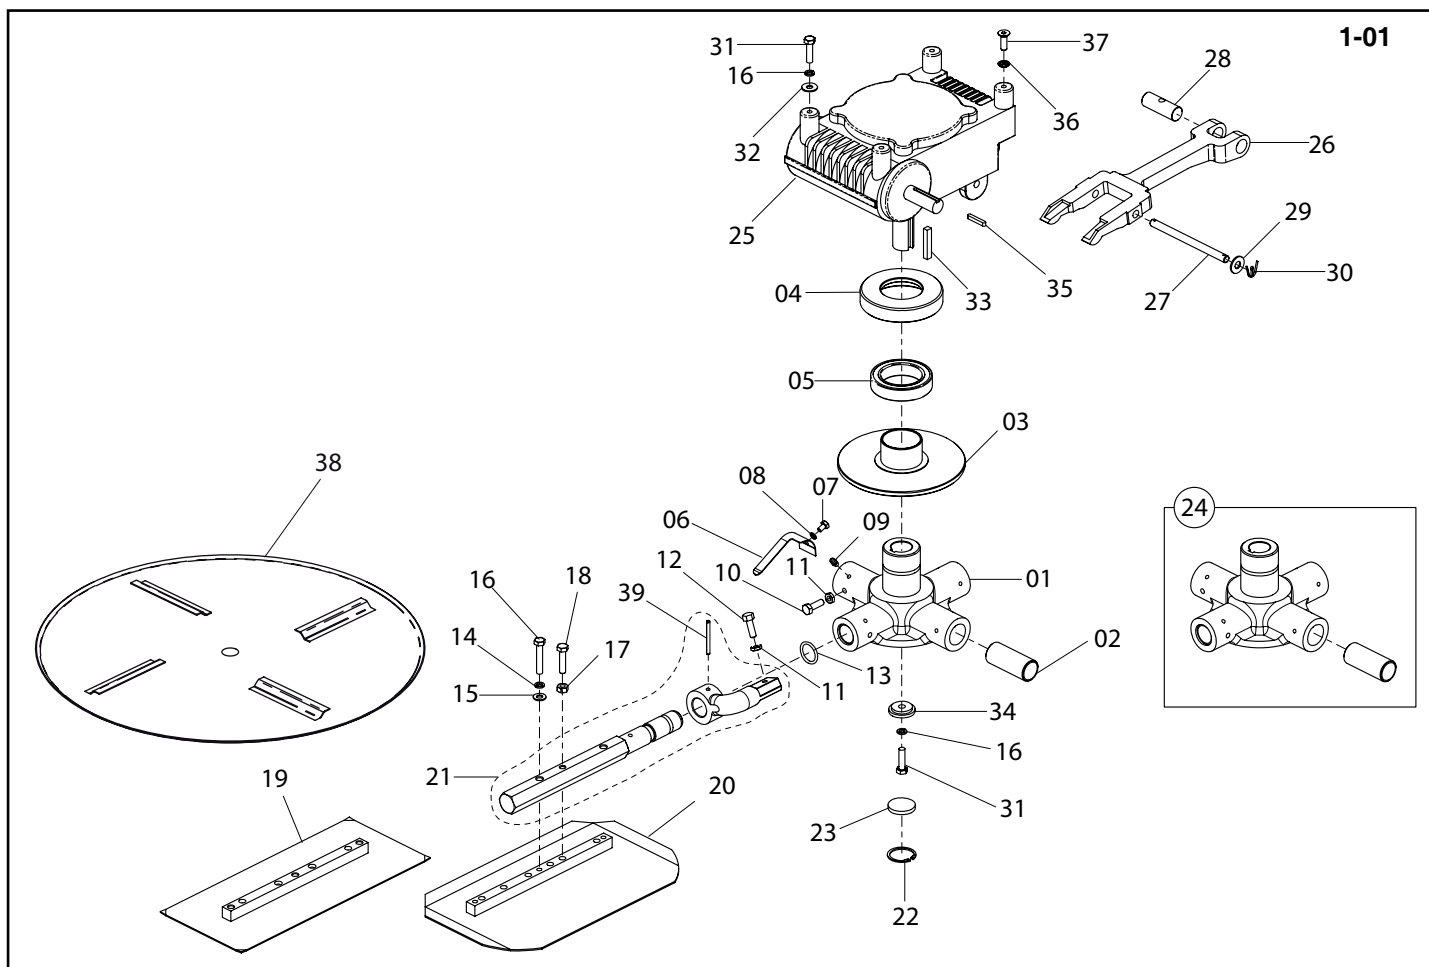

**Versnellingsbak & Kruis, Getriebe und Drehkreuzkomplett.,
Gearkasse og edderkop., Scatola ingranaggi & Raggiera.**


1-01

01	24	Spider Plate	Plaque de planétaire	Chapa de brazos	Placa de Comando	
02	24	Bus	Buchse	Bøsning	Boccola	
03	947-00603	Plaat	Platte	Plade	Piastra	1
04	947-00605	Lagerhuis	Lagergehäuse	Løjehus	Alloggiamento del cuscinetto	1
05	53-0059	Lager	Lager	Leje	Cuscinetto	1
06	947-00604	Veerplaat	Flaches spring	Affjeder beklæde	Piastra della molla	4
07	9-6005	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M6 x 10 4
08	4-6005	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6 4
09	500-06100	Smeernippel	Schmiernippel	Smørenippel	Nipplo di ingrassaggio	4
10	9-8053	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 x 25 4
11	8-8017	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8 12
12	7-8055	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 20 8
13	5-0066	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	2 x 30 16
14	4-8003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8 16
15	4-8006	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8 16
16	9-8017	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 x 45 8
17	8-8001	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8 8
18	9-8003	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 x 35 8
19	111.8.001	Afwerkblad	Fertigglättkelle	Pudseblad	Lama per rifinitura	(900) 4
19	111.8.011	Afwerkblad	Fertigglättkelle	Pudseblad	Lama per rifinitura	(1200) 4
20	111.8.002	Combinatieblad	Kombinationskelle	Kombinationsblad	Lama combinata	(900) 4
20	111.8.012	Combinatieblad	Kombinationskelle	Kombinationsblad	Lama combinata	(1200) 4
21	947-04300	Kruisarm	Drehkreuzarm	Eddekkoppearms	Braccio della raggiera	900 4
21	947-04400	Kruisarm	Drehkreuzarm	Eddekkoppearms	Braccio della raggiera	1200 4
22	3-9023	Borgveer	Sprengring	Låserring	Anello elastico	1
23	947-99962	Afdichtring	Dichtung	Tætning	Tenuta	1
24	947-00600	Kruis	Drehkreuz-Zsb.	Eddekkoppeenheid	Gruppo a raggiera	1
25	947-01900	Versnellingsbak	Getriebe	Gearkasse	Scatola ingranaggi	900 1
25	947-02000	Versnellingsbak	Getriebe	Gearkasse	Scatola ingranaggi	1200 1
26	947-99905	Kantelgaffel	Gabel für Anstellwinkelleinstellung	Hælderkrave	Forcella di inclinamento	1
27	947-99911	Pen	Zapfen	Stift	Perno	10 x 140 1
28	947-99980	As	Welle	Aksel	Albero	1
29	4-1001	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10 2
30	3-0032	Splitpen	Split	Splitpind	Coppiglia	2
31	9-8008	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 X 30 5
32	4-8007	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8 4
33	21-0251	Spie	Keil	Feder	Chiave	8 x 7 x 45 1
34	947-99945	Plaat	Platte	Plade	Piastra	1
35	947-99964	Spie	Keil	Feder	Chiave	5 x 5 x 32 1
36	4-8015	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8 1
37	157.0.470	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 25 1
38	128.8.000	Strijkblad	Glättkelle	Svømmeblad	Lama per frattazzatura	900 1
38	160.8.000	Strijkblad	Glättkelle	Svømmeblad	Lama per frattazzatura	1200 1
39	3-0070	Pen	Zapfen	Stift	Perno	5 x 50 4

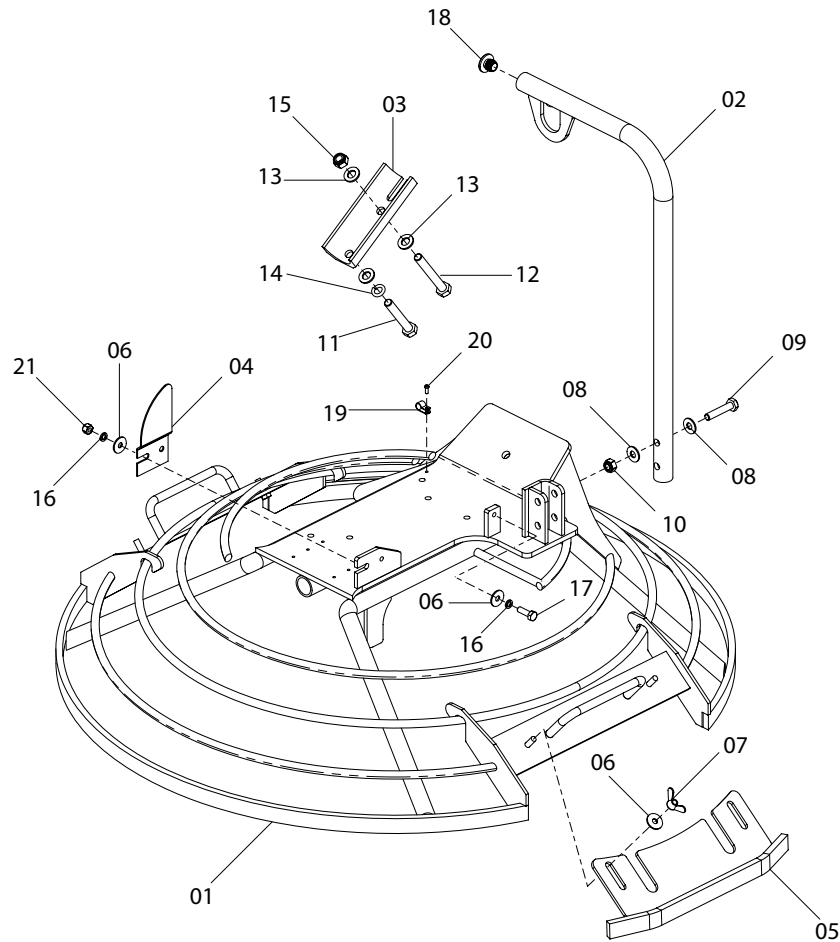

**Guard Ring Assembly, Ensemble anneau de Protection.,
Cto. de anillo de seguridad., Caixa de Engrenagens e Placa de Comado.**


01	947-00300....	Guard Ring.....	Anneau de protection	Anillo de seguridad.....	Anéis de Guarda	900	1
01	947-01300....	Guard Ring.....	Anneau de protection	Anillo de seguridad.....	Anéis de Guarda	1200	1
02	947-00900....	Lifting Arm.....	Bras de levage	Brazo de elevación.....	Braço levantando		1
03	947-00319....	Support	Support.....	Soporte	Suporte		1
04	947-99924....	Bracket.....	Patte de Montage.....	Escuadra	Suporte.....	900	1
04	947-99942....	Bracket.....	Patte de Montage.....	Escuadra	Suporte.....	1200	1
05	947-00800....	Sliding Edge.....	Bordurette coulissant.....	Desplazamiento-redondeamiento	Guarnição Deslizante	900	2
05	947-03500....	Sliding Edge.....	Bordurette coulissant.....	Desplazamiento-redondeamiento	Guarnição Deslizante	1200	2
06	4-8004.....	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	8 x 25 x 2.....	7
07	8-8012.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	4
08	4-1001.....	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	M10	4
09	9-10007.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M10 x 50	2
10	8-10006.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10	2
11	9-12022.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M12 x 75	1
12	9-12017.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M12 x 90	1
13	4-1204.....	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	M12	3
14	4-1202.....	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	12mm	1
15	8-12006.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M12	1
16	4-8003.....	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	M8	3
17	9-8053.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 25	2
18	6-2017.....	End Cap.....	Chapeau d'extrémité	Capucha extrema	Tampa de extremidade		1
19	3-7041.....	P-Clip	Collier-P	Presilla-P	Grampo-P		2
20	7-4008.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M4 x 10	2
21	8-8008.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1

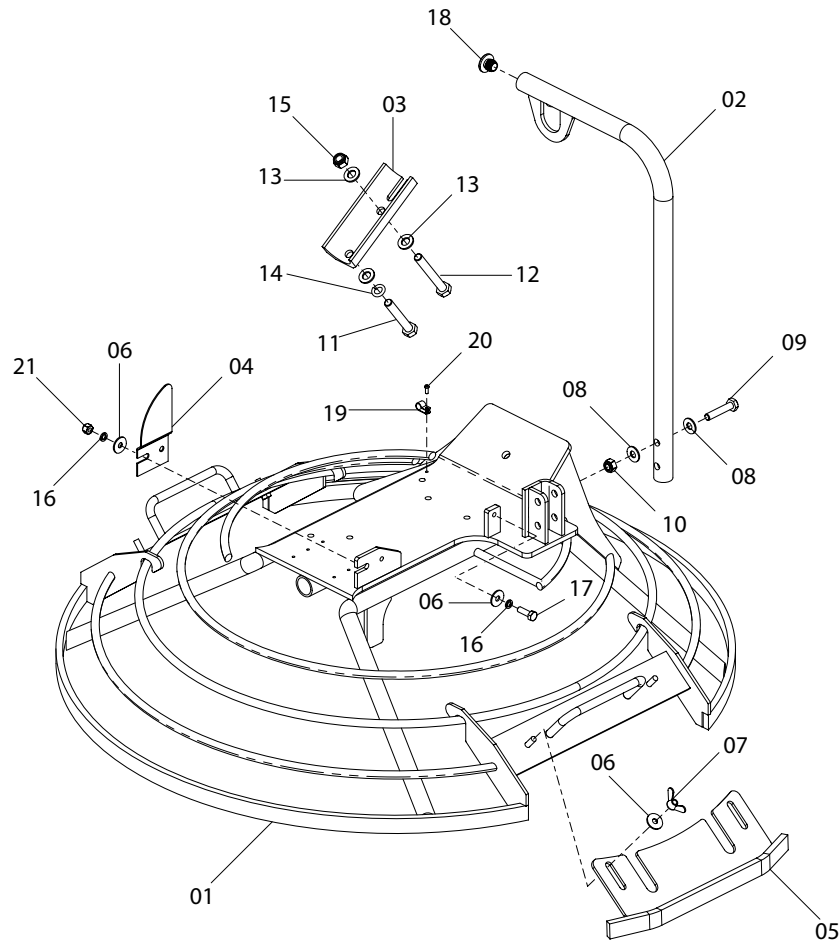

**Veiligheidsring, Schutzring-Zsb,
Skærmringmontager, Gruppo anello di protezione**

2-01


01	947-00300....	Veiligheidsring.....	Schutzring	Skærmring.....	Anello di protezione.....	900	1
01	947-01300....	Veiligheidsring.....	Schutzring	Skærmring.....	Anello di protezione.....	1200	1
02	947-00900....	Opheffend wapen.....	Anhebender Arm	Ophævelse arm	Braccio di sollevamento		1
03	947-00319....	Steun.....	Halterung	Understøtning	Morsetto		1
04	947-99924....	Steun.....	Halterung	Beslag	Staffa	900	1
04	947-99942....	Steun.....	Halterung	Beslag	Staffa	1200	1
05	947-00800....	Verschuifbare omranding.....	Gleitring Randbearbeitung	Glidende kantnings	Bordatura scorrevole	900	2
05	947-03500....	Verschuifbare omranding.....	Gleitring Randbearbeitung	Glidende kantnings	Bordatura scorrevole	1200	2
06	4-8004.....	Afdichtring.....	Scheibe	Spændeskive	Rondella	8 x 25 x 2.....	7
07	8-8012.....	Moer.....	Mutter	Møtrik	Dado	M8	4
08	4-1001.....	Afdichtring.....	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10	4
09	9-10007.....	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M10 x 50	2
10	8-10006.....	Moer.....	Mutter	Møtrik	Dado	M10	2
11	9-12022.....	Bouten.....	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M12 x 75	1
12	9-12017.....	Bouten.....	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M12 x 90	1
13	4-1204.....	Afdichtring.....	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M12	3
14	4-1202.....	Afdichtring.....	Scheibe	Spændeskive	Rondella	12mm	1
15	8-12006.....	Moer.....	Mutter	Møtrik	Dado	M12	1
16	4-8003.....	Afdichtring.....	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8	3
17	9-8053.....	Bouten.....	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 x 25	2
18	6-2017.....	Einddeksel	Endschild	Endedæksel	Coperchio estremità		1
19	3-7041.....	Klem-P	Clip-P	Klemme-P	Fermaglio-P		2
20	7-4008.....	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M4 x 10	2
21	8-8008.....	Moer.....	Mutter	Møtrik	Dado	M8	1

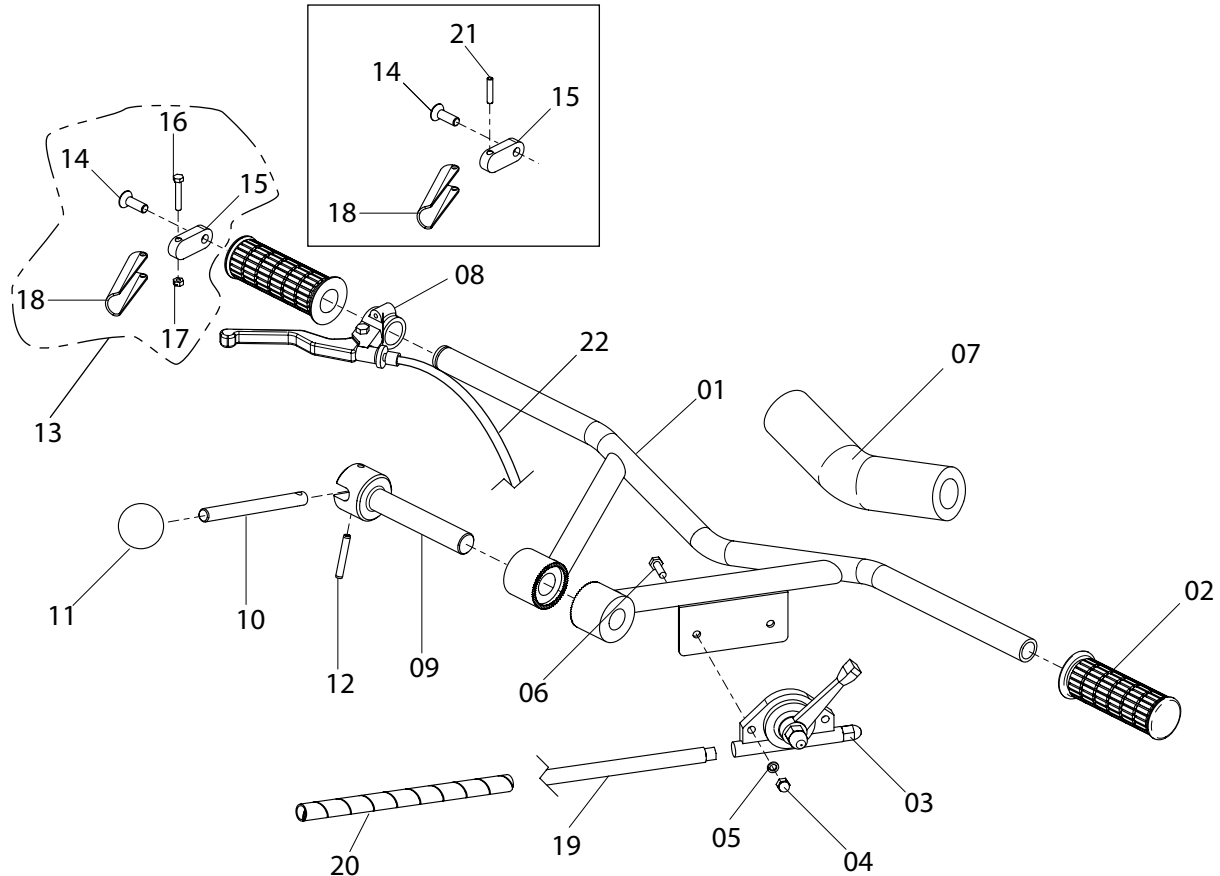

Handle Bar Assembly, Ensemble Guidon, Cto. de barra de manillar, Conj. de barra do punho

3-01


01	947-00100....	Handle Bar	Guidon	Barra de Manillar.....	Barra do Punho	1
02	19.0.701.....	Hand Grip.....	Poignée	Asas	Mãozotas.....	2
03	947-99907....	Throttle Lever.....	Manette d'accélérateur.....	Palanca de aceleración	Alavanca do estrangulador.....	1
04	8-6006.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M6 2
05	4-6005.....	Washer.....	Rondelle	Arandela	Anilha	M6 2
06	9-6008.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M6 x 20 2
07	947-99949....	Tube.....	Tube	Tubo	Tubo	1
08	947-99908....	Clutch Lever.....	Levier d'embrayage.....	Palanca de embrague	Alavanca da Embragem	1
09	947-99925....	Tommy Bar	Broche	Palanca de mano	Alavanca de parafuso.....	1
10	947-99947....	Bar	Barre.....	Barra	Barra	1
11	19.0.789.....	Knob.....	Poignée	Pomo	Botão	1
12	3-0067.....	Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol.....	Pino em Espiral	6 x 40 1
13	947-01800....	Connector	Borne.....	Conector.....	Conector	1
14	157.0.470....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M8 x 25 1
15	947-01801....	Bracket.....	Patte de Montage.....	Escuadra	Suporte	1
16	7-5004.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 30 1
17	8-5002.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M5 1
18	947-01802....	Latch	Verrou.....	Cerrojo	Trinco	1
19	947-99950....	Throttle Cable	Câble d'accélérateur	Cable de aceleración	Cabo do estrangulador.....	1
20	3-4111.....	Spirol Wrap	Banderolage hélicoïdal.....	Abrigo Espiral	Invólucro em Espiral	x
21	16 & 17.....	Roll Pin.....	Goupille fendue	Pivote de rodillo.....	Pino cilíndrico.....	5 x 25 1
22	947-99951....	Clutch Cable	Câble d'embrayage.....	Cable de embrague.....	Cable da Embragem.....	1

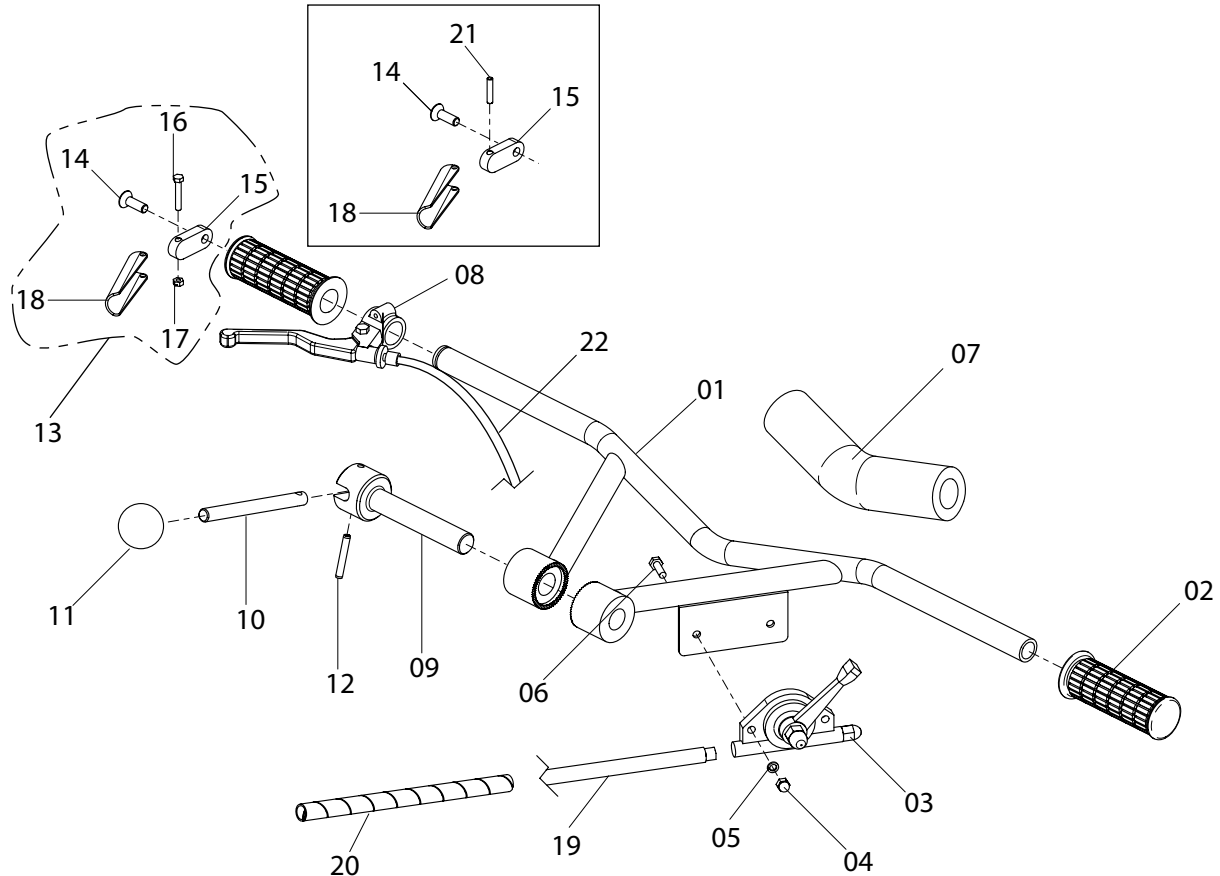

Stuurstang, Lenker-Zsb., Håndtagsmontage, Gruppo barra impugnatura

3-01

01	947-00100....	Stuurstang.....	Lenker	Håndtag.....	Barra Impugnatura	1	
02	19.0.701.....	Handgrepen	Griffstulpen	Håndgreb	Guancette.....	2	
03	947-99907....	Gashendel.....	Drosselklappenhebel.....	Gashåndtag.....	Leva dell'acceleratore	1	
04	8-6006.....	Moer.....	Mutter	Møtrik	Dado	M6	2
05	4-6005.....	Afdichtring.....	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6	2
06	9-6008.....	Bouten.....	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M6 x 20	2
07	947-99949....	Buis.....	Rohrstück	Rør	Tubo	1	
08	947-99908....	Hendel Koppeling.....	Hebel Kupplung	Kobling Arm.....	Leva Frizione.....	1	
09	947-99925....	Draaipen.....	Drehstange.....	Knebelstang	Spina	1	
10	947-99947....	Bar.....	Barre.....	Barra	Barra	1	
11	19.0.789.....	Knop.....	Griff.....	Knob	Manopola.....	1	
12	3-0067.....	Spirol Pen	Spirol-Zapfen.....	Spirol-stift	Perno Spirol.....	6 x 40	1
13	947-01800....	Verbindingsstuk	Doppelnippel	Sammenknytte	Morsetto	1	
14	157.0.470....	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 25	1
15	947-01801....	Steun.....	Halterung.....	Beslag	Staffa	1	
16	7-5004.....	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 30	1
17	8-5002.....	Moer.....	Mutter	Møtrik	Dado	M5	1
18	947-01802....	Grendel	Riegel	Grendel	Dispositivo di bloccaggio.....	1	
19	947-99950....	Gaskabel.....	Drosselklappenkabel	Gashåndtagskabel	Cavo dell'acceleratore.....	1	
20	3-4111.....	Spiraalvormig Sjaal	Spirale-Verpackung.....	Spiral Indhulle.....	Imballaggio a spirale	x	
21	👁 16 & 17....	Spanstift.....	Zapfen, zylindr.....	Valsetap	Perno cilindrico.....	5 x 25	1
22	947-99951....	Kabel Koppeling.....	Kabel Kupplung.....	Kabel Arm	Cavo Frizione	1	

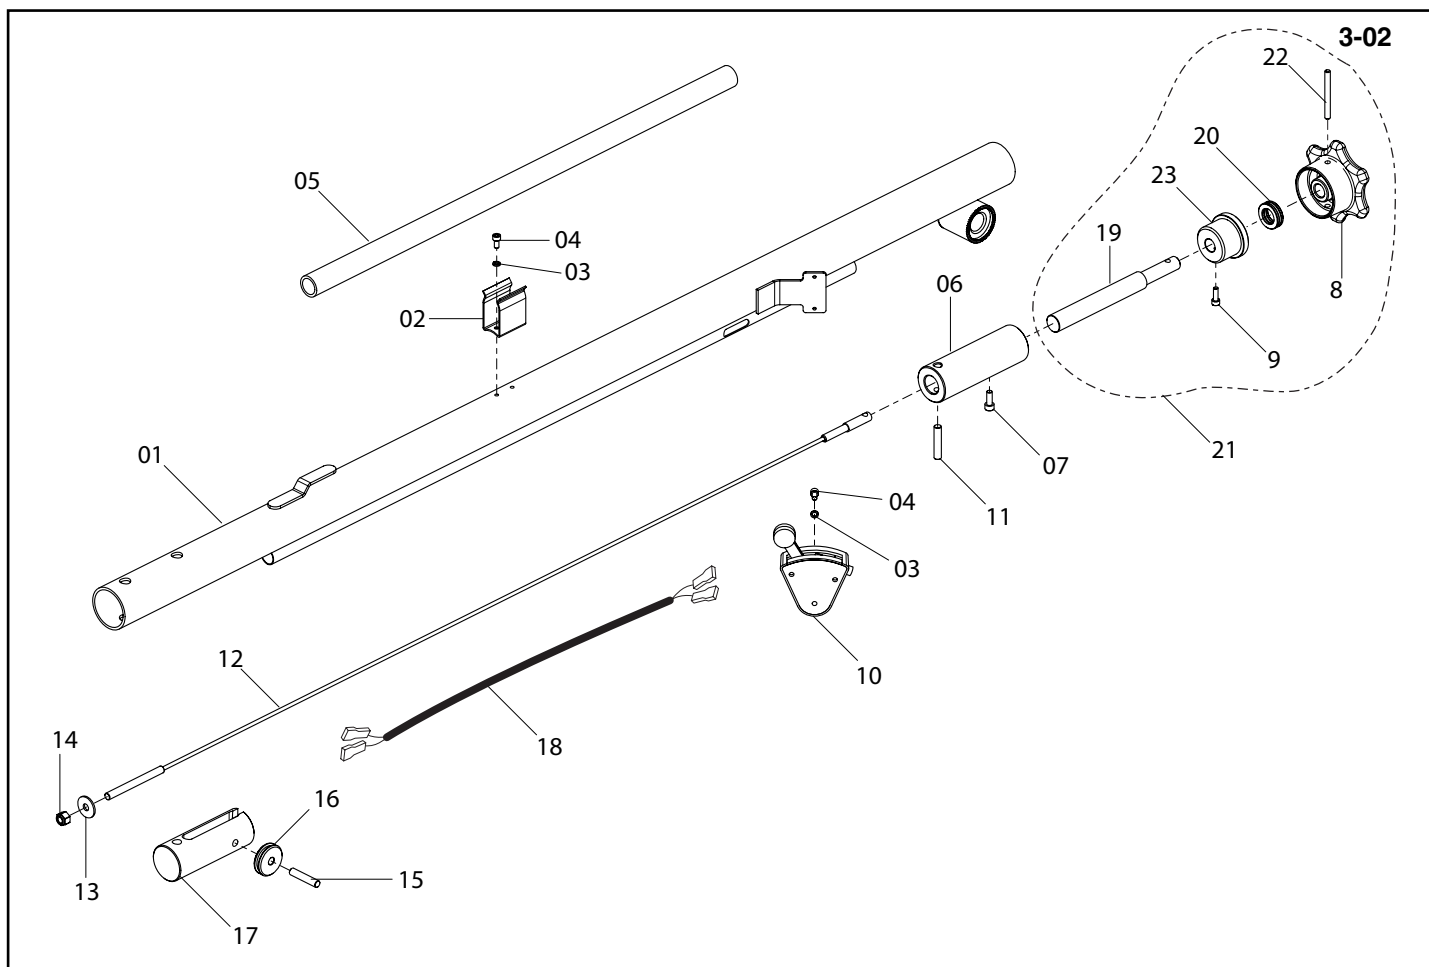


Handle Assembly - Screw Pitch , Ensemble Poignée - Pas de vis,

Conjunto de Manillar - Echada Del Tornillo, Conjunto de Punho - Regulação do Passo por Parafuso

3-02


01	947-01000S	Handle - Orange	Poignée - Orange	Manillar - Naranja	Punho - Laranja	1	
01	947-01000B	Handle - Blue	Poignée - Bleu	Manillar - Azul	Punho - Azul	1	
01	947-01000G	Handle - Green	Poignée - Vert	Manillar - Verde	Punho - Verde	1	
01	947-01000Y	Handle - Yellow	Poignée - Jaune	Manillar - Amarilla	Punho - Amarelo	1	
01	947-01000R	Handle - Red	Poignée - Rouge	Manillar - Roja	Punho - Vermelho	1	
02	947-99903	Spring Clip	Collier élastique	Clip del resorte	Gancho de Mola	1	
03	4-5003	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6	4
04	7-5020	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 10	4
05	947-99901	Tube	Tube	Tubo	Tubo		1
06	947-99935	Shaft	Axe	Eje	Veio		1
07	7-6004	Tube	Tube	Tubo	Tubo		1
08	947-99909	Knob	Poignée	Pomo	Botão		1
09	7-5023	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 15	1
10	947-00500	Switch	Commutateur	Interruptor	Interruptor		1
11	947-01202	Pin	Goupille	Pasador	Pino	8 x 4	1
12	947-03300	Cable	Câble	Cable	Cable		1
13	4-8004	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 x 25	1
14	8-8008	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1
15	947-01202	Pin	Goupille	Pasador	Pino		1
16	947-01203	Pulley	Poulie	Polea	Polia		1
17	947-01201	Pulley Block	Chape de Poulie	Cuadernal	Bomba		1
18	71-0245	Harness	Faisceau	Partida	Arnês		1
19	947-99963	Shaft	Axe	Eje	Veio		1
20	947-99902	Bearing	Palier	Cojinete	Rolamento		1
21	947-01100	Screw Pitch Assembly	Ensemble Pas de Vis	Cto. Echada Del Tornillo	Conj. Regulação do Passo por Parafuso		1
22	06.1.018	Pin	Goupille	Pasador	Pino		1
23	947-99968	Boss	Bossage	Resalte	Cubo		1

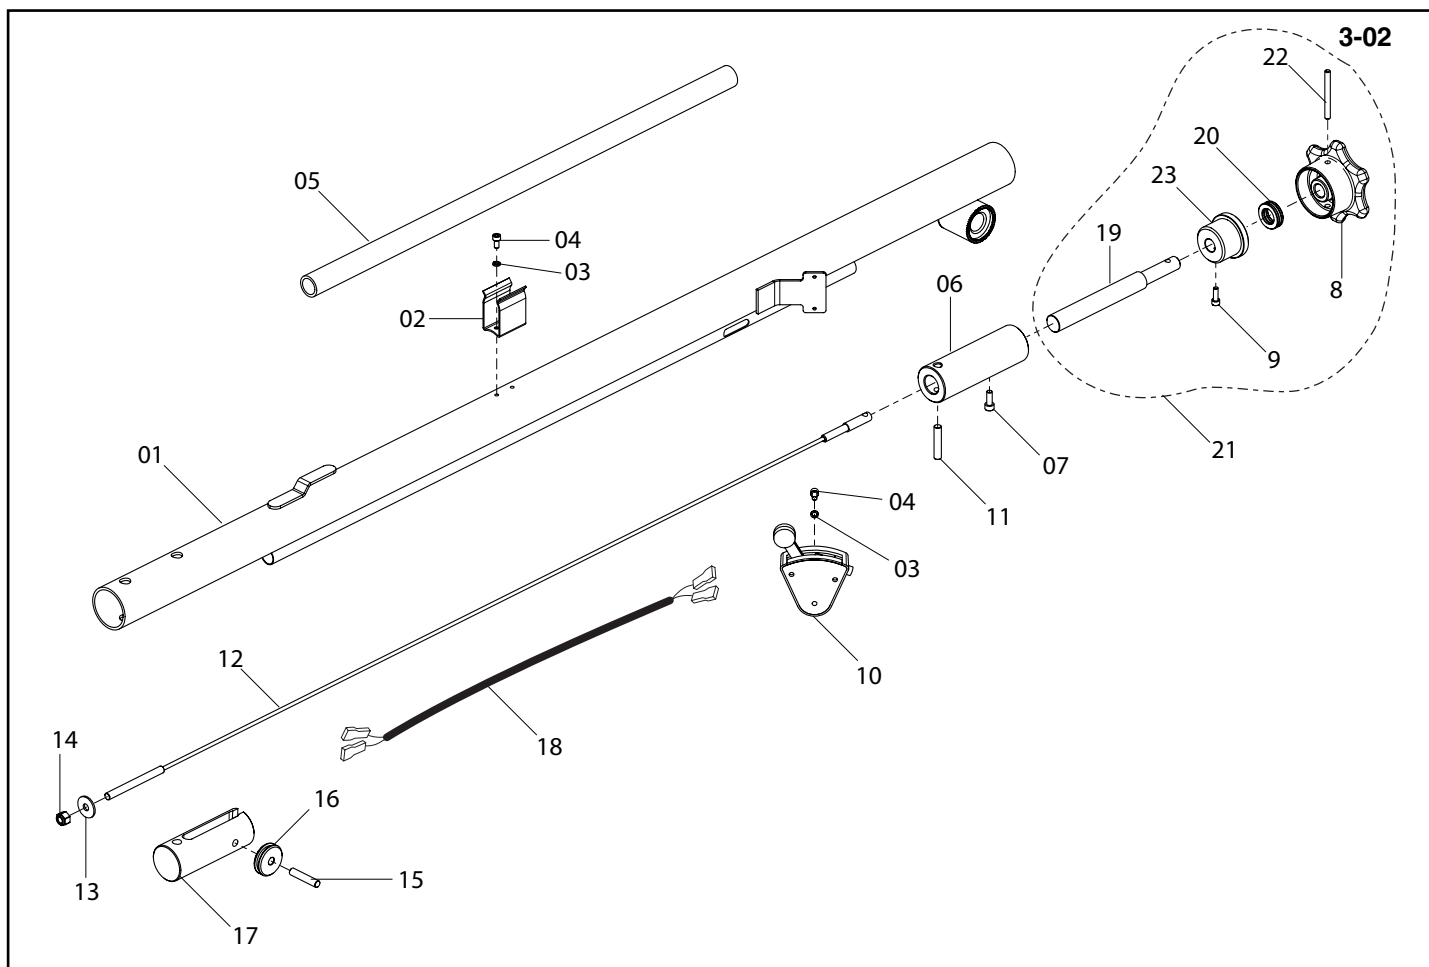

**Complete hendel - Schroef Toonhoogte, Griff-Zsb. - Schraube Taktabstand,
Håndtagsenhed - Skrue Smide, Gruppo Impugnatura - Impostazione vite**

3-02


01	947-01000S	Hendel - Oranje	Griff - Orange	Håndtag - Orange	Impugnatura - Arancione	1
01	947-01000B	Hendel - Blauw	Griff - Blau	Håndtag - Blå	Impugnatura - Blu	1
01	947-01000G	Hendel - Groen	Griff - Grün	Håndtag - Grøn	Impugnatura - Verde	1
01	947-01000Y	Hendel - Geel	Griff - Gelb	Håndtag - Gul	Impugnatura - Giallo	1
01	947-01000R	Hendel - Rood	Griff - Rot	Håndtag - Rød	Impugnatura - Rosso	1
02	947-99903	Veerklem	Federscheibe	Fjederklemme	Fermaglio Elastico	1
03	4-5003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6.....4
04	7-5020	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 10.....4
05	947-99901	Buis	Rohrstück	Rør	Tubo	1
06	947-99935	As	Welle	Aksel	Albero	1
07	7-6004	Buis	Rohrstück	Rør	Tubo	1
08	947-99909	Knop	Griff	Knob	Manopola	1
09	7-5023	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 15.....1
10	947-00500	Schakelaar	Schalter	Omskifter	Interruttore	M5.....1
11	947-01202	Pen	Zapfen	Stift	Perno	8 x 4.....1
12	947-03300	Kabel	Kabel	Kabel	Cavo	1
13	4-8004	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8 x 25.....1
14	8-8008	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8.....1
15	947-01202	Pen	Zapfen	Stift	Perno	1
16	947-01203	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia	1
17	947-01201	Poelieblok	Zugmechanik	Remskiveblok	Blocco puleggia	1
18	71-0245	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	1
19	947-99963	As	Welle	Aksel	Albero	1
20	947-99902	Lager	Lager	Leje	Cuscinetto	1
21	947-01100	Schroef Toonhoogte Vergadering	Schraube Taktabstand - Zsb	Skrue Smide Samling	Gruppo Impostazione Vite	1
22	06.1.018	Pen	Zapfen	Stift	Perno	1
23	947-99968	Naaf	Knauf	Stud	Borchia	1

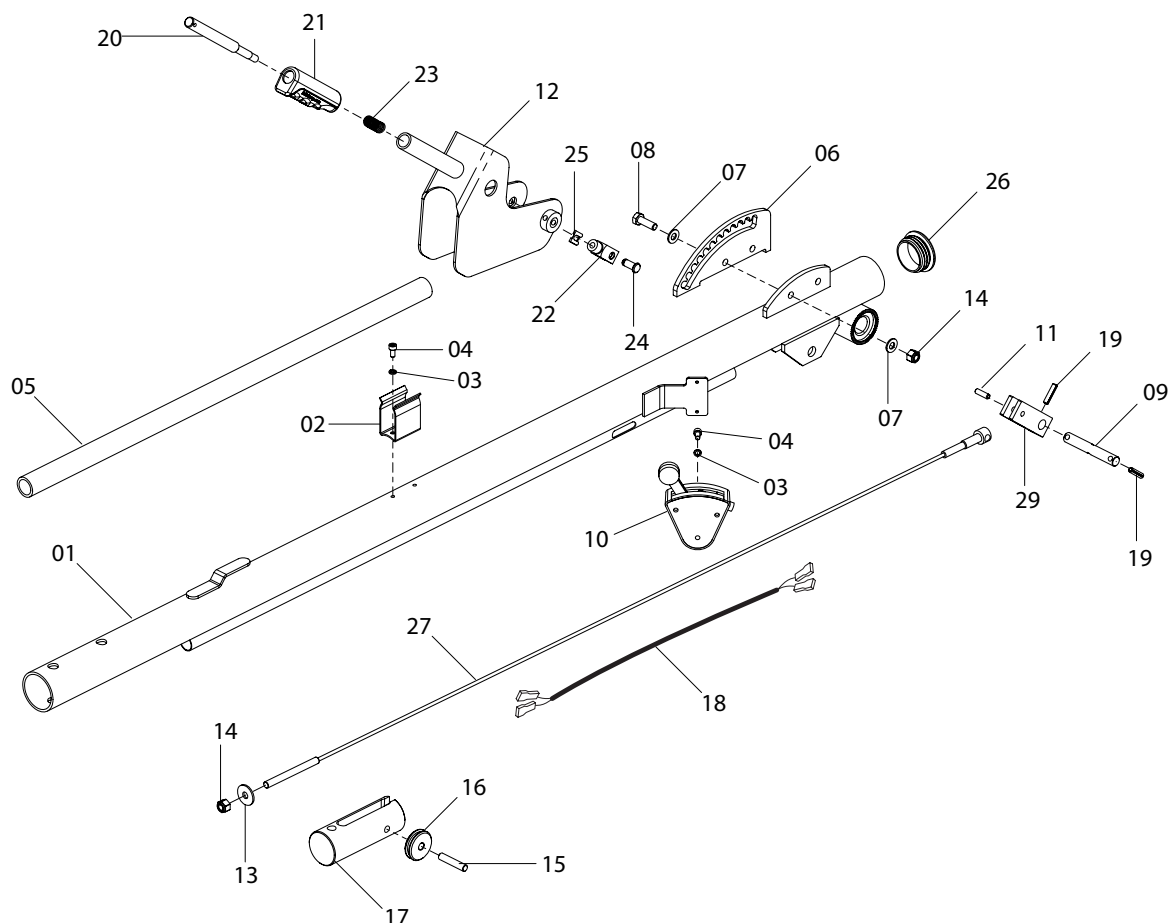

Handle Assembly - Quick Pitch, Ensemble Poignée - Grand vis,


Conjunto de Manillar - Echada Rápida , Conjunto de Punho - Regulação Rápida do Passo

01	947-00200S	Handle - Orange	Poignée - Orange	Manillar - Naranja	Punho - Laranja	1	
01	947-00200B	Handle - Blue	Poignée - Bleu	Manillar - Azul	Punho - Azul	1	
01	947-00200G	Handle - Green	Poignée - Vert	Manillar - Verde	Punho - Verde	1	
01	947-00200Y	Handle - Yellow	Poignée - Jaune	Manillar - Amarilla	Punho - Amarelo	1	
01	947-00200R	Handle - Red	Poignée - Rouge	Manillar - Roja	Punho - Vermelho	1	
02	3-02	Spring Clip	Collier élastique	Clip del resorte	Gancho de Mola	1	
03	3-02	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6	4
04	3-02	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 10	4
05	3-02	Tube	Tube	Tubo	Tubo		1
06	947-99982	Ring	Anneau	Anillo	Anel		1
07	4-8006	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M5	4
08	9-8053	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 25	2
09	947-99981	Shaft	Axe	Eje	Veio		1
10	3-02	Switch	Commutateur	Interruptor	Interruptor		1
11	06.1.019	Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol	Pino em Espiral	6 x 20	1
12	947-03400	Handle	Poignée	Manillar	Punho		1
13	3-02	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 x 25	1
14	3-02	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	3
15	3-02	Pin	Goupille	Pasador	Pino		1
16	3-02	Pulley	Poulie	Polea	Polia		1
17	3-02	Pulley Block	Chape de Poulie	Cuadernal	Bomba		1
18	3-02	Harness	Faisceau	Partida	Arnês		1
19	06.1.007	Spirol Pin	Goupille Spirol	Pasador Spirol	Pino em Espiral	6 x 25	3
20	28	Spring Pin	Goupille élastique	Pasador - resorte	Pino de Mola		1
21	947-99921	Hand Grip	Poignée	Asas	Mãozota		1
22	28	Clevis	Collier	Presilla	Grampo	M8	1
23	19.0.033	Spring	Ressort	Resorte	Mola		1
24	21.0.109	Pin	Goupille	Pasador	Pino		1
25	21.0.110	Clip	Collier	Presilla	Grampo		1
26	21.0.324	Cap	Capuchon	Casquete	Tampa		1
27	947-03200	Cable	Câble	Cable	Cable		1
28	947-05900	Pin & Clevis	Goupille & Collier	Pasador & Presilla	Pino & Grampo		1
29	947-99938	Mount	Bâti	Montaje	Montagem		1

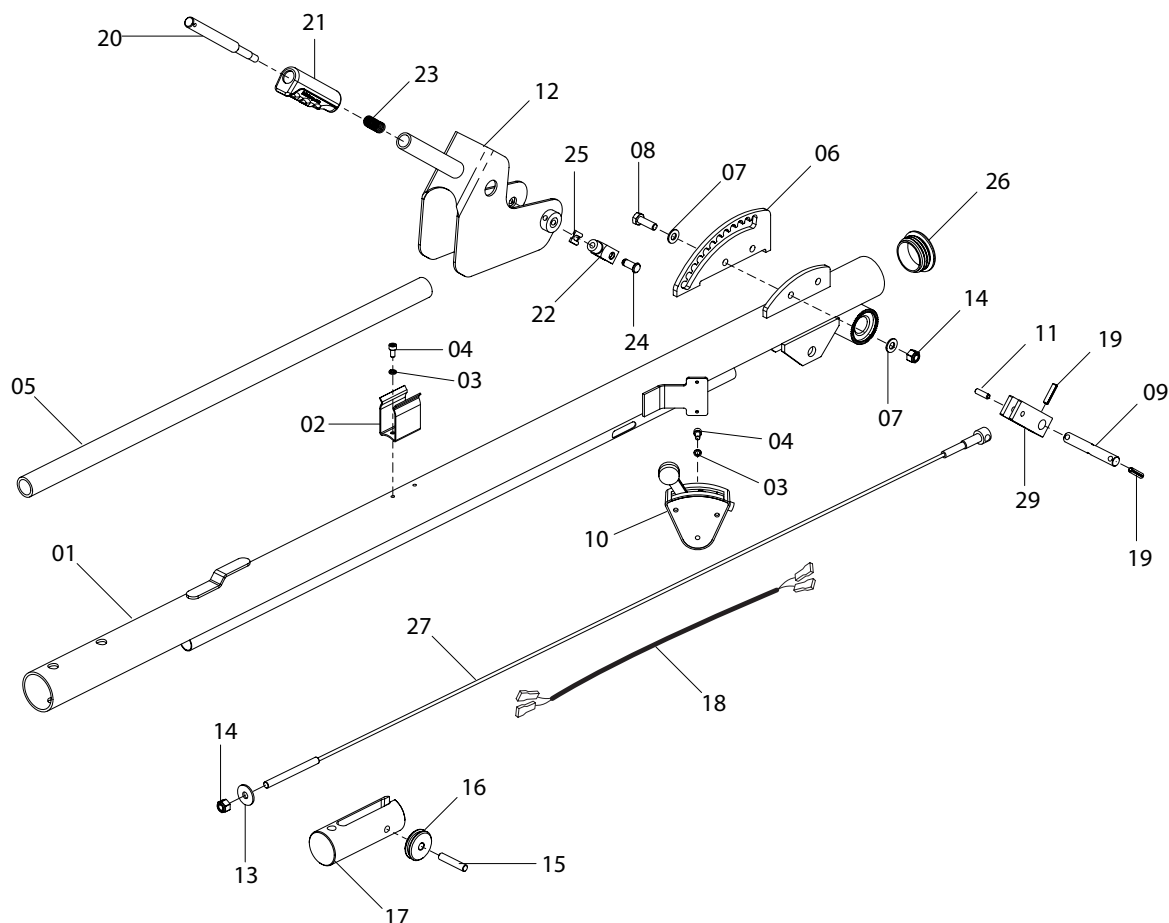


**Complete hendel - Vlwg Toonhoogte, Griff-Zsb. - Schneller Taktabstand,
Håndtagsenhed - Rask Smide, Gruppo Impugnatura - Impostazione veloce**

01	947-00200S	Hendel - Oranje	Griff - Orange	Håndtag - Orange	Impugnatura - Arancione	1	
01	947-00200B	Hendel - Blauw	Griff - Blau	Håndtag - Blå	Impugnatura - Blu	1	
01	947-00200G	Hendel - Groen	Griff - Grün	Håndtag - Grøn	Impugnatura - Verde	1	
01	947-00200Y	Hendel - Geel	Griff - Gelb	Håndtag - Gul	Impugnatura - Giallo	1	
01	947-00200R	Hendel - Rood	Griff - Rot	Håndtag - Rød	Impugnatura - Rosso	1	
02	3-02	Veerklem	Federscheibe	Fjederklemme	Fermaglio Elastico	1	
03	3-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6	4
04	3-02	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 10	4
05	3-02	Buis	Rohrstück	Rør	Tubo		1
06	947-99982	Ring	Ring	Ring	Anello		1
07	4-8006	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M5	4
08	9-8053	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8 x 25	2
09	947-99981	As	Welle	Aksel	Albero		1
10	3-02	Schakelaar	Schalter	Omskifter	Interruttore		1
11	06.1.019	Spirol Pen	Spirol-Zapfen	Spirol-stift	Perno Spirol	6 x 20	1
12	947-03400	Hendel	Griff	Håndtag	Impugnatura		1
13	3-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8 x 25	1
14	3-02	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8	3
15	3-02	Pen	Zapfen	Stift	Perno		1
16	3-02	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia		1
17	3-02	Poelieblok	Zugmechanik	Remskiveblok	Blocco puleggia		1
18	3-02	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio		1
19	06.1.007	Spirol Pen	Spirol-Zapfen	Spirol-stift	Perno Spirol	6 x 25	3
20	28	Spanstift	Federzapfen	Fjedertap	Perno elastico		1
21	947-99921	Handgreppen	Handgriffe	Håndgreb	Guancette		1
22	28	Gaffel	Gabel	Split	Maniglione	M8	1
23	19.0.033	Fjeder	Feder	Veer	Molla		1
24	21.0.109	Pen	Zapfen	Stift	Perno		1
25	21.0.110	Klem	Clip	Klemme	Fermaglio		1
26	21.0.324	Kap	Kappe	Hætte	Cappuccio		1
27	947-03200	Kabel	Kabel	Kabel	Cavo		1
28	947-05900	Pen & Gaffel	Zapfen & Gabel	Stift & Split	Perno & Maniglione		1
29	947-99938	Ophanging	Halterung	Montering	Supporto		1

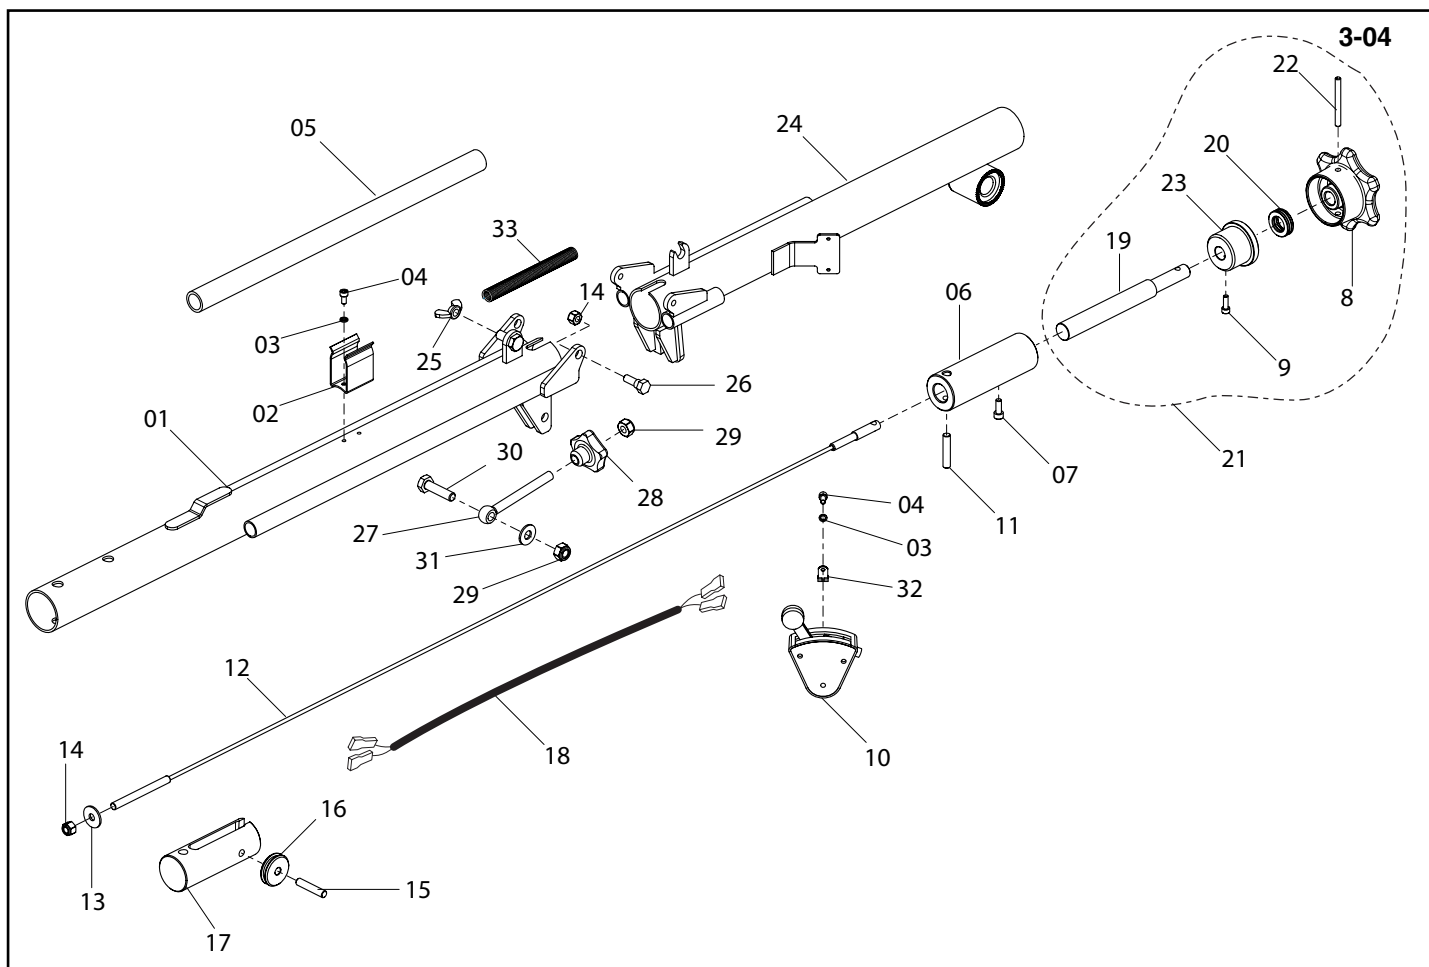

Foldable Handle Assembly - Screw Pitch, Ensemble guidon repliable (Pas de vis), 3-04
Montaje Manillar Plegable - Echada Del Tornillo, Conjunto da Pega Rebatível (Regulação do Passo por Parafuso)


01	947-02400S	Lower Handle - Orange	Poignée inférieur - Orange	Manillar inferior - Naranja	Punho inferior - Laranja	1
01	947-02400B	Lower Handle - Blue	Poignée inférieur - Bleu	Manillar inferior - Azul	Punho inferior - Azul	1
01	947-02400G	Lower Handle - Green	Poignée inférieur - Vert	Manillar inferior - Verde	Punho inferior - Verde	1
01	947-02400Y	Lower Handle - Yellow	Poignée inférieur - Jaune	Manillar inferior - Amarilla	Punho inferior - Amarelo	1
01	947-02400R	Lower Handle - Red	Poignée inférieur - Rouge	Manillar inferior - Roja	Punho inferior - Vermelho	1
02	3-02	Spring Clip	Collier élastique	Clip del resorte	Gancho de Mola	1
03	3-02	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M6.....4
04	3-02	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 10.....4
05	947-99923	Tube	Tube	Tubo	Tubo	1
06	3-02	Shaft	Axe	Eje	Veio	1
07	3-02	Tube	Tube	Tubo	Tubo	1
08	3-02	Knob	Poignée	Pomo	Botão	1
09	3-02	Screw	Vis	Tornillo	Parafuse	M5 x 15.....1
10	3-02	Switch	Commutateur	Interruptor	Interruptor	1
11	3-02	Pin	Goupille	Pasador	Pino	8 x 4.....1
12	3-02	Cable	Câble	Cable	Cable	1
13	3-02	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M8 x 25.....1
14	3-02	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8.....1
15	3-02	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
16	3-02	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1
17	3-02	Pulley Block	Chape de Poulie	Cuadernal	Bomba	1
18	71-0253	Harness	Faisceau	Partida	Arnês	1
19	3-02	Shaft	Axe	Eje	Veio	1
20	3-02	Bearing	Palier	Cojinete	Rolamento	1
21	3-02	Screw Pitch Assembly	Ensemble Pas de Vis	Cto. Echada Del Tornillo	Conj. Regulação do	Passo por Parafuso.....1
22	3-02	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1
23	3-02	Boss	Bossage	Resalte	Cubo	1
24	947-02300S	Upper Handle - Orange	Poignée supérieur - Orange	Manillar superior - Naranja	Punho superior - Laranja	1
24	947-02300B	Upper Handle - Blue	Poignée supérieur - Bleu	Manillar superior - Azul	Punho superior - Azul	1
24	947-02300G	Upper Handle - Green	Poignée supérieur - Vert	Manillar superior - Verde	Punho superior - Verde	1
24	947-02300Y	Upper Handle - Yellow	Poignée supérieur - Jaune	Manillar superior - Amarilla	Punho superior - Amarelo	1
24	947-02300R	Upper Handle - Red	Poignée supérieur - Rouge	Manillar superior - Roja	Punho superior - Vermelho	1
25	01.0.500	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10.....1
26	9-8050	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8.....2
27	9-10028	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M10 x 100.....1
28	74-0016	Knob	Poignée	Pomo	Botão	1
29	8-10006	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10.....2
30	9-10029	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M10 x 35.....1
31	4-1001	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M10.....1
32	3-7042	P-Clip	Collier-P	Presilla-P	Grampo-P	1
33	2-0055	Spring	Ressort	Resorte	Mola	2

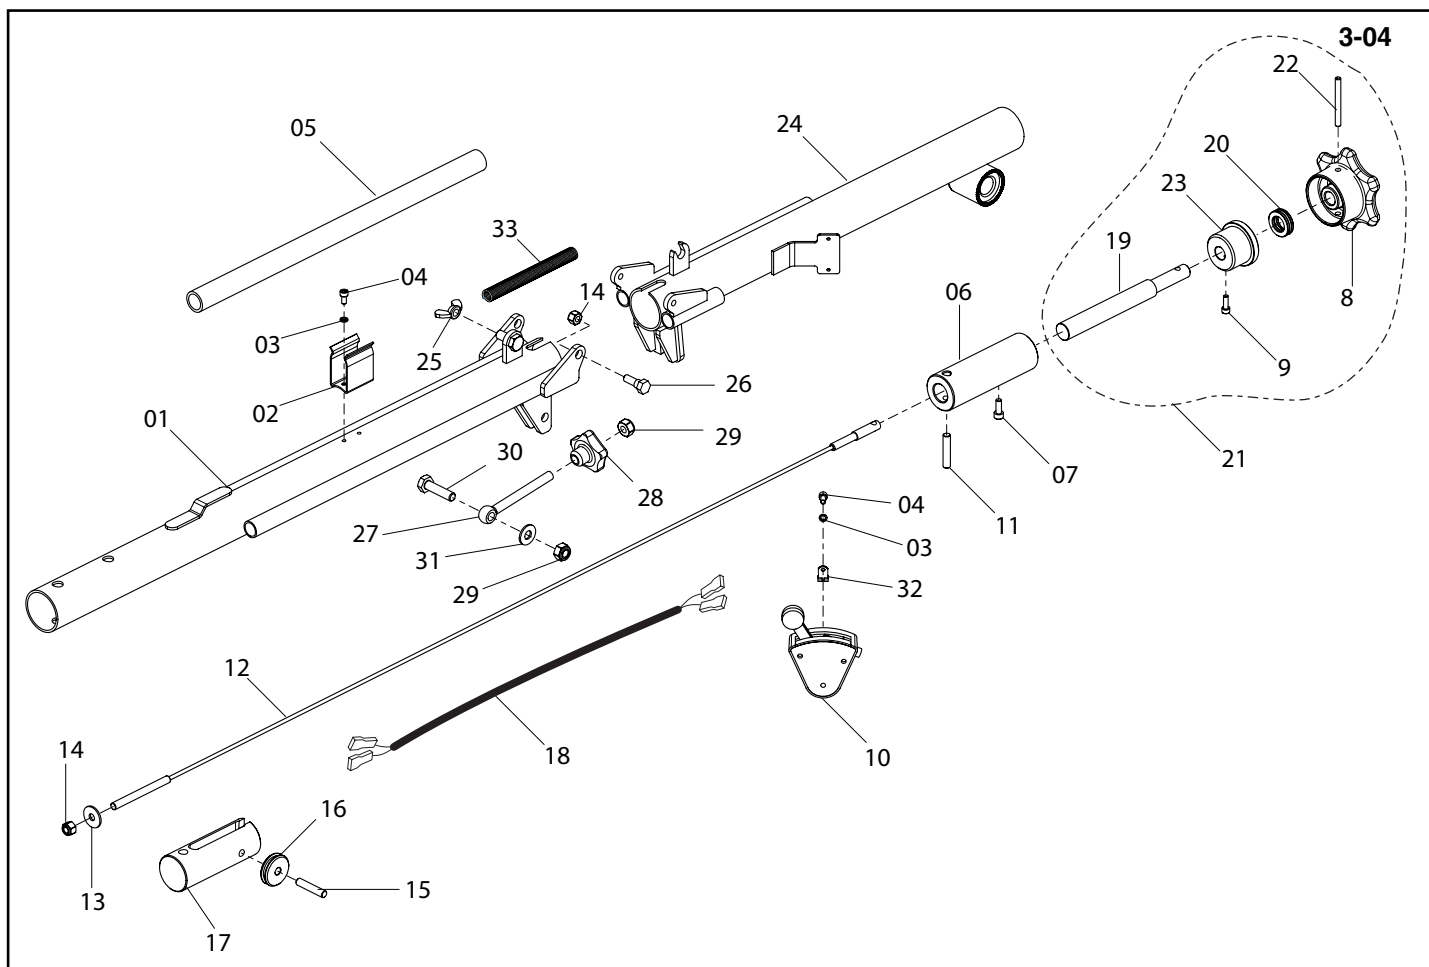

Vouwbaar Steel Vergadering - Schroef Toonhoogte, Faltbarer Handgriff - Schraube Taktabstand
Foldable Manipulere med Samling - Skrue Smide, Assemblaggio pieghevole maniglia - Impostazione vite

3-04


01	947-02400S	Onder Hendel - Oranje	Griff Unten - Orange	Håndtag Nedre - Naranja	Fermaglio inferior - Arancione	1	
01	947-02400B	Onder Hendel - Blauw	Griff Unten - Blau	Håndtag Nedre - Blå	Fermaglio inferior - Blu	1	
01	947-02400G	Onder Hendel - Groen	Griff Unten - Grün	Håndtag Nedre - Grøn	Fermaglio inferior - Verde	1	
01	947-02400Y	Onder Hendel - Geel	Griff Unten - Gelb	Håndtag Nedre - Gul	Fermaglio inferior - Giallo	1	
01	947-02400R	Onder Hendel - Rood	Griff Unten - Rot	Håndtag Nedre - Rød	Fermaglio inferior - Rosso	1	
02	3-02	Veerklem	Federscheibe	Fjederklemme	Fermaglio Elastico	1	
03	3-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M6	4
04	3-02	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 10	4
05	947-99923	Buis	Rohrstück	Rør	Tubo		1
06	3-02	As	Welle	Aksel	Albero		1
07	3-02	Buis	Rohrstück	Rør	Tubo		1
08	3-02	Knop	Griff	Knob	Manopola		1
09	3-02	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M5 x 15	1
10	3-02	Schakelaar	Schalter	Omskifter	Interruttore		1
11	3-02	Pen	Zapfen	Stift	Perno	8 x 4	1
12	3-02	Kabel	Kabel	Kabel	Cavo		1
13	3-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M8 x 25	1
14	3-02	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8	1
15	3-02	Pen	Zapfen	Stift	Perno		1
16	3-02	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia		1
17	3-02	Poelieblok	Zugmechanik	Remskiveblok	Blocco puleggia		1
18	71-0253	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio		1
19	3-02	As	Welle	Aksel	Albero		1
20	3-02	Lager	Lager	Leje	Cuscinetto		1
21	3-02	Schroef Toonhoogte Vergadering	Schraube Taktabstand - Zsb.	Skrue Smide Samling	Gruppo Impostazione Vite		1
22	3-02	Pen	Zapfen	Stift	Perno		1
23	3-02	Naaf	Knauf	Stud	Borchia		1
24	947-02300S	Boven Hendel - Oranje	Griff Oben - Orange	Håndtag Øvre - Orange	Fermaglio superior - Arancione		1
24	947-02300B	Boven Hendel - Blauw	Griff Oben - Blau	Håndtag Øvre - Blå	Fermaglio superior - Blu		1
24	947-02300G	Boven Hendel - Groen	Griff Oben - Grün	Håndtag Øvre - Grøn	Fermaglio superior - Verde		1
24	947-02300Y	Boven Hendel - Geel	Griff Oben - Gelb	Håndtag Øvre - Gul	Fermaglio superior - Giallo		1
24	947-02300R	Boven Hendel - Rood	Griff Oben - Rot	Håndtag Øvre - Rød	Fermaglio superior - Rosso		1
25	01.0.500	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M10	1
26	9-8050	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M8	2
27	9-10028	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M10 x 100	1
28	74-0016	Knop	Griff	Knob	Manopola		1
29	8-10006	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M10	2
30	9-10029	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M10 x 35	1
31	4-1001	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondella	M10	1
32	3-7042	Klem-P	Clip-P	Klemme-P	Fermaglio-P		1
33	2-0055	Fieder	Feder	Veer	Molla		2

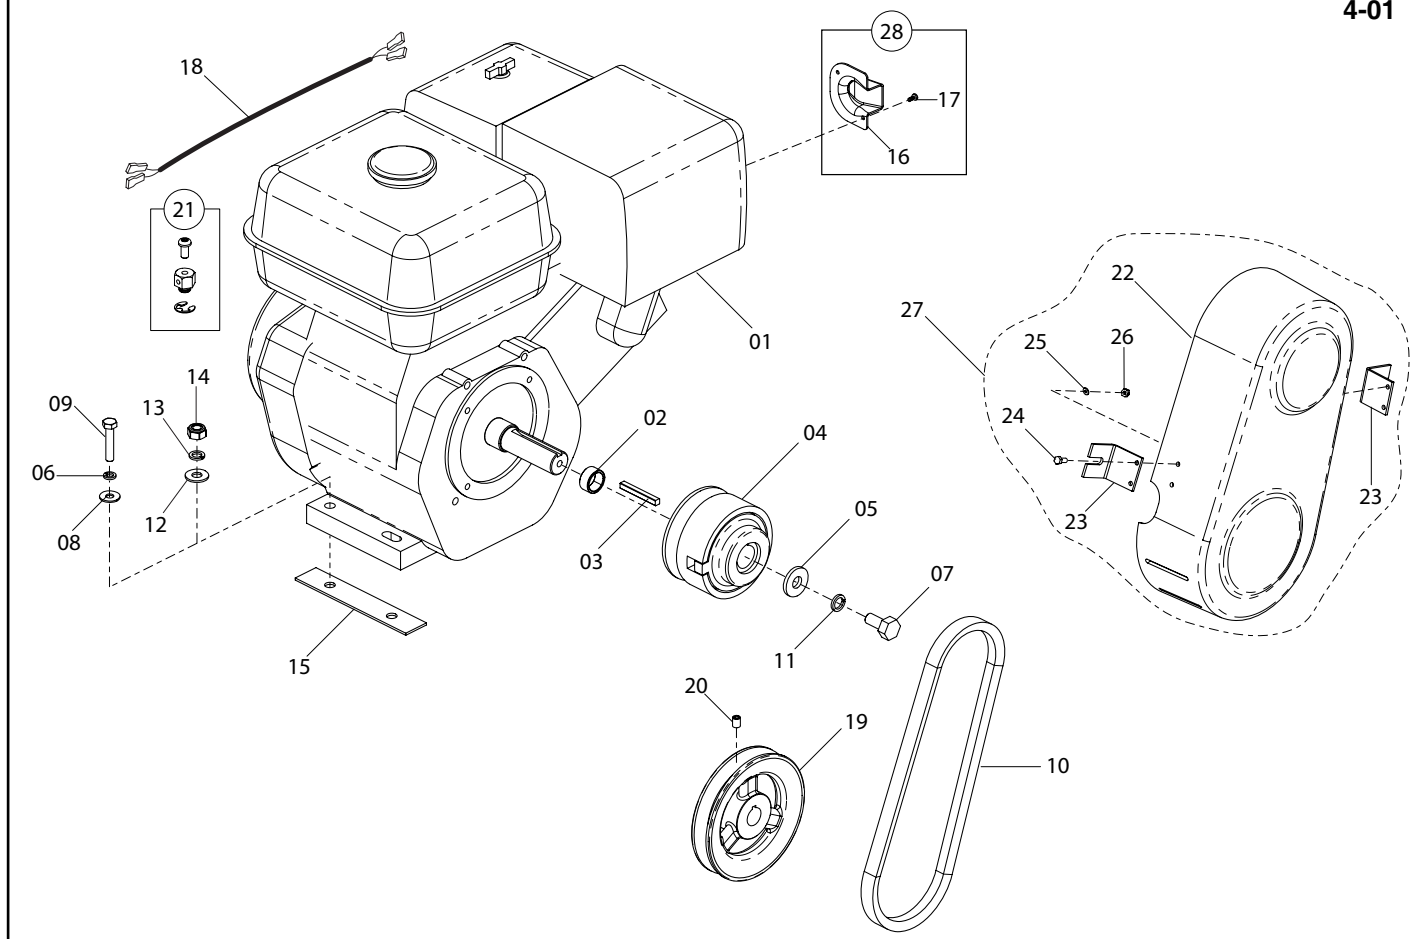

**Centrifugal Drive Kit, Le Nécessaire D'Entraînement Centrifuge,
Kit transmisión Centrífugo, Conjunto de Transmissão Centrífuga**

4-01

01	20-0039.....	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 160 (900)	1
01	20-0040.....	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 270 (1200)	1
01	20-0057.....	Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX17 (900)	1
01	20-0058.....	Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX27 (1200)	1
02	160.0.122.....	Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaciador	900	1
03	06.3.001.....	Key	Clavette	Chaveta	Chave	900	1
03	06.8.018.....	Key	Clavette	Chaveta	Chave	1200	1
04	111.16.604.....	Clutch	Embrayage	Embrague	Embraiagem	900	1
04	160.0.071.....	Clutch	Embrayage	Embrague	Embraiagem	1200	1
05	947-99944.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	1
05	947-99940.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	1
06	4-8003.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	4
07	02.3.026.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	900	1
07	02.3.051.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	1200	1
08	4-8007.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	4
09	9-8019.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	900	4
10	21-0242.....	Belt	Courroie	Correa	Cinta	900	1
10	21-0169.....	Belt	Courroie	Correa	Cinta	1200	1
11	4-8003.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	1
11	05.5.004.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	1
12	4-1001.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	4
13	4-1003.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	4
14	8-10006.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	1200	4
15	947-99919.....	Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaciador	1200	1
16	28.....	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	900	1
16	28.....	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	1200	1
17	28.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M6 x 14	2
18	71-0246.....	Harness	Faisceau	Partida	Armês	900	1
18	71-0247.....	Harness	Faisceau	Partida	Armês	1200	1
19	947-99961.....	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1200	1
20	03.0.003.....	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M8 x 12	1
21	21-0243.....	Cable Retainer	Retenue du Câble	Retén de Cable	Retentor do cabo	1200	1
22	947-00401.....	Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	900	1
22	947-01501.....	Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	1200	1
23	947-00402.....	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	1200	2
24	7-5002.....	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M5 x 12	4
25	4-5002.....	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M5	4
26	8-5002.....	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M5	4
27	947-00400.....	Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie	Cto. Protector de la correa	Conj. Guarda da Cinta	1200	1
27	947-01500.....	Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie	Cto. Protector de la correa	Conj. Guarda da Cinta	1200	1
28	21-0236.....	Guard Plate Kit	Ensemble Plaque de protection	Cto. Placa de defensa	Conj. Placa de Guarda	1200	1

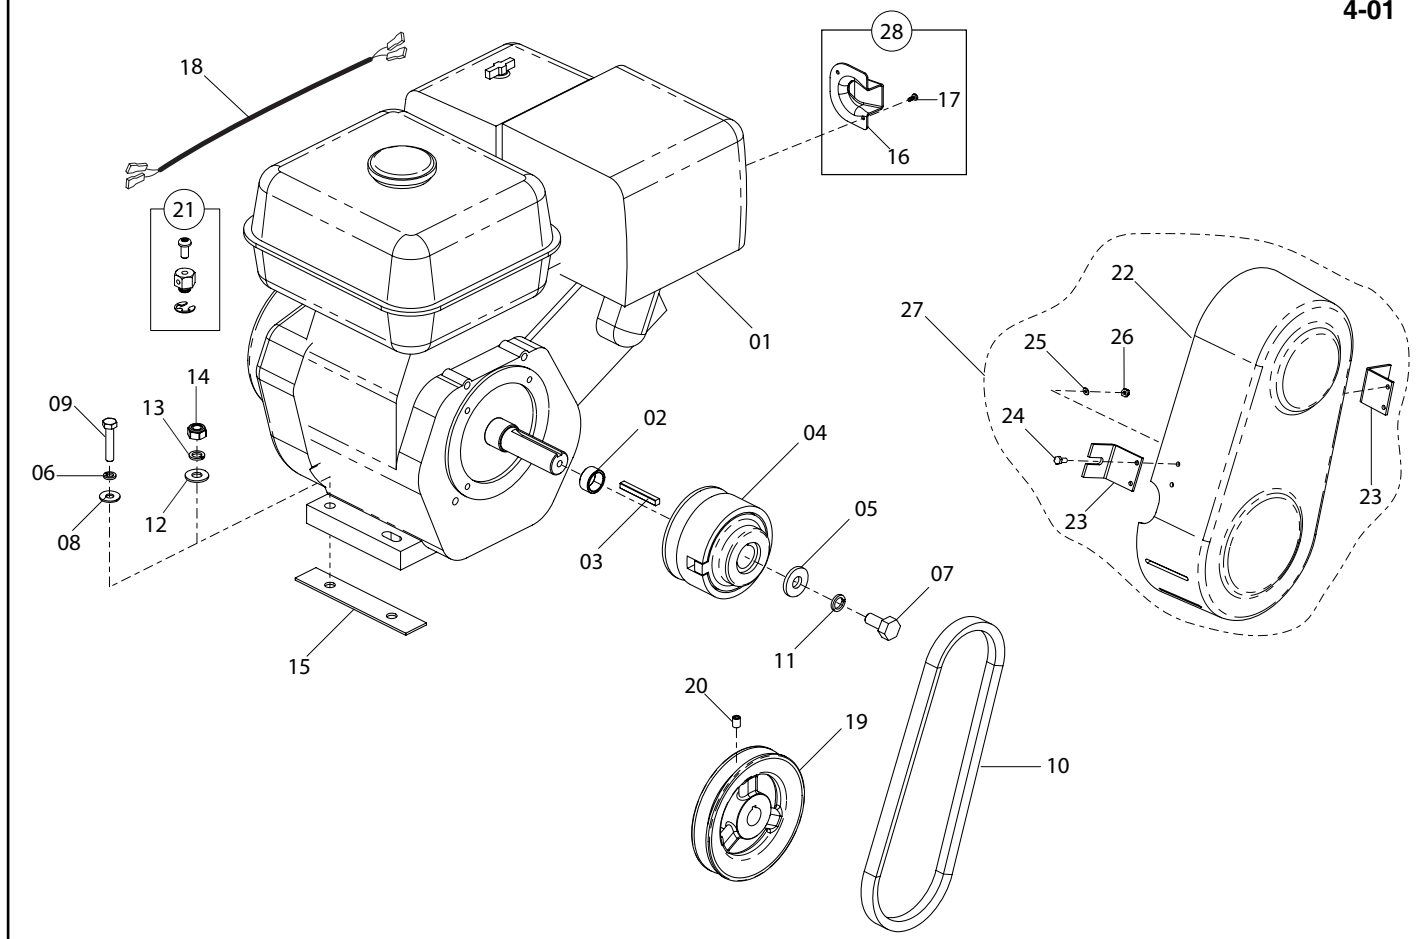


Aandrijfset Centrifugaal, Antriebsbausatz Fliehkraft Gearkit Centrifugal, Kit ingranaggi centrifugi

01	20-0039.....	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motore - Honda	GX 160 (900)	1
01	20-0040.....	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motore - Honda	GX 270 (1200)	1
01	20-0057.....	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	Motore - Robin	EX17 (900)	1
01	20-0058.....	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	Motore - Robin	EX27 (1200)	1
02	160.0.122.....	Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale	900	1
03	06.3.001.....	Spie	Keil	Feder	Chiave	900	1
03	06.8.018.....	Spie	Keil	Feder	Chiave	1200	1
04	111.16.604.....	Kuppling	Koppeling	Kobling	Frizione	900	1
04	160.0.071.....	Kuppling	Koppeling	Kobling	Frizione	1200	1
05	947-99944.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	1
05	947-99940.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	1
06	4-8003.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	4
07	02.3.026.....	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	900	1
07	02.3.051.....	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	1200	1
08	4-8007.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	4
09	9-8019.....	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	900	4
10	21-0242.....	Riem	Riemen	Remmen	Cinghia	900	1
10	21-0169.....	Riem	Riemen	Remmen	Cinghia	1200	1
11	4-8003.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	1
11	05.5.004.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	1
12	4-1001.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	4
13	4-1003.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	4
14	8-10006.....	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	1200	4
15	947-99919.....	Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale	1200	1
16	28.....	Beschermingsplaat	Schutzplatte	Skærplade	Piastra di Protezione	900	1
16	28.....	Beschermingsplaat	Schutzplatte	Skærplade	Piastra di Protezione	1200	1
17	28.....	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M6 x 14	2
18	71-0246.....	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	900	1
18	71-0247.....	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	1200	1
19	947-99961.....	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia		1
20	03.0.003.....	Schroef	Schraube	Skrue	Vite	M8 x 12	1
21	21-0243.....	Kabelaanslag	Kabelhalterung	Kabelbolt	Fermo da Cavo		1
22	947-00401.....	Riembeschermkap	Treibriemenabdeckung	Rembeskyttelse	Protezione della cinghia	900	1
22	947-01501.....	Riembeschermkap	Treibriemenabdeckung	Rembeskyttelse	Protezione della cinghia	1200	1
23	947-00402.....	Steun	Halterung	Understøtning	Morsetto		2
24	7-5002.....	Bouten	Bolzen	Skruebolt	Bullone	M5 x 12	4
25	4-5002.....	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	M5	4
26	8-5002.....	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M5	4
27	947-00400.....	Riembeschermkap	Treibriemenabdeckung Zsb	Rembeskyttelsemontage	Gruppo Protezione della cinghia		1
27	947-01500.....	Riembeschermkap	Treibriemenabdeckung Zsb	Rembeskyttelsemontage	Gruppo Protezione della cinghia		1
28	21-0236.....	Beschermingsplaat	Schutzplatte Zsb	Skærplademontage	Gruppo Piastra di Protezione		1

4-02

( 05/06)


01	4-01	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 160 (900)	1
01	4-01	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 270 (1200)	1
01	4-01	Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX17 (900)	1
01	4-01	Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX27 (1200)	1
02	947-01600	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	900	1
02	947-01700	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	1200	1
03	4-01	Key	Clavette	Chaveta	Chave	900	1
03	4-01	Key	Clavette	Chaveta	Chave	1200	1
04	8-6001	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M6	1
05	2-0060	Spring	Ressort	Resorte	Mola		1
06	4-01	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	1
07	947-99971	Adjustment Screw	Vis de réglage	Tornillo de ajuste	Parafuso de Ajustação		1
08	4-01	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	4
09	4-01	Bolt	Boulon	Perno	Perno	900	4
10	21-0258	Bush	Douille	Buja	Bucha	900	1
10	21-0255	Bush	Douille	Buja	Bucha	1200	1
11	21-0252	Belt	Courroie	Correa	Cinta	900	1
11	21-0253	Belt	Courroie	Correa	Cinta	1200	1
12	4-01	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	4
13	4-01	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	1
14	4-01	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	1200	4
15	947-99912	Lever	Levier	Palanca	Alavanca	900	1
15	947-99957	Lever	Levier	Palanca	Alavanca	1200	1
16	4-01	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	900	1
16	4-01	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	1200	1
17	4-01	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M6 x 14	2
18	71-0246	Harness	Faisceau	Partida	Arnês	900	1
18	71-0247	Harness	Faisceau	Partida	Arnês	1200	1
19	7-5166	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M5 x 12	1
20	947-99918	Pulley	Poulie	Polea	Polia		1
21	21-0243	Cable Retainer	Retenue du Câble	Retén de Cable	Retentor do cabo		1
22	3-9024	Circlip	Circlip	Resorte circular	Grampo circular	26 X 1.2	1
23	947-99970	Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaçador		1
24	8-8022	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1
25	947-99920	Pin	Goupille	Pasador	Pino	900	1
25	947-99941	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1200	1
26	947-99976	Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaçador	900	1
26	947-99975	Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaçador	1200	1
27	21-0256	Pulley	Poulie	Polea	Polia		1
28	21-0257	Bush	Douille	Buja	Bucha		1
29	3-6005	Cable Tie	Serre-câble	Unión cable	Tirante de Cabo		1
30	9-6009	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M6 x 60	1
31	947-99965	Cable Retainer	Retenue du Câble	Retén de Cable	Retentor do cabo		1
32	7-4008	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M4 x 10	1
33	947-99939	Pin	Goupille	Pasador	Pino		1
34	947-99913	Boss	Bossage	Resalte	Cubo		1
35	9-8008	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 30	1
36	947-02501	Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	900	1
36	947-02601	Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta	1200	1
37	947-99975	Bracket - Rear	Patte de Montage - Arrière	Escuadra - Trasera	Suporte - Traseira	900	1
37	947-99979	Bracket - Rear	Patte de Montage - Arrière	Escuadra - Trasera	Suporte - Traseira	1200	1
38	947-05500	Bracket - Front	Patte de Montage - Avant	Escuadra - Delantera	Suporte - Diantiera	900	1
38	947-05800	Bracket - Front	Patte de Montage - Avant	Escuadra - Delantera	Suporte - Diantiera	1200	1
39	4-5002	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M5	4
40	7-5002	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M5 x 12	4
41	8-5002	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	4
42	947-02500	Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie	Cto. Protector de la correa	Conj. Guarda da Cinta	900	1
42	947-02600	Belt Guard Assembly	Ensemble Capot de courroie	Cto. Protector de la correa	Conj. Guarda da Cinta	1200	1
43	8-10002	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10	1
44	53-0063	Bearing	Palier	Cojinete	Rolamento		1

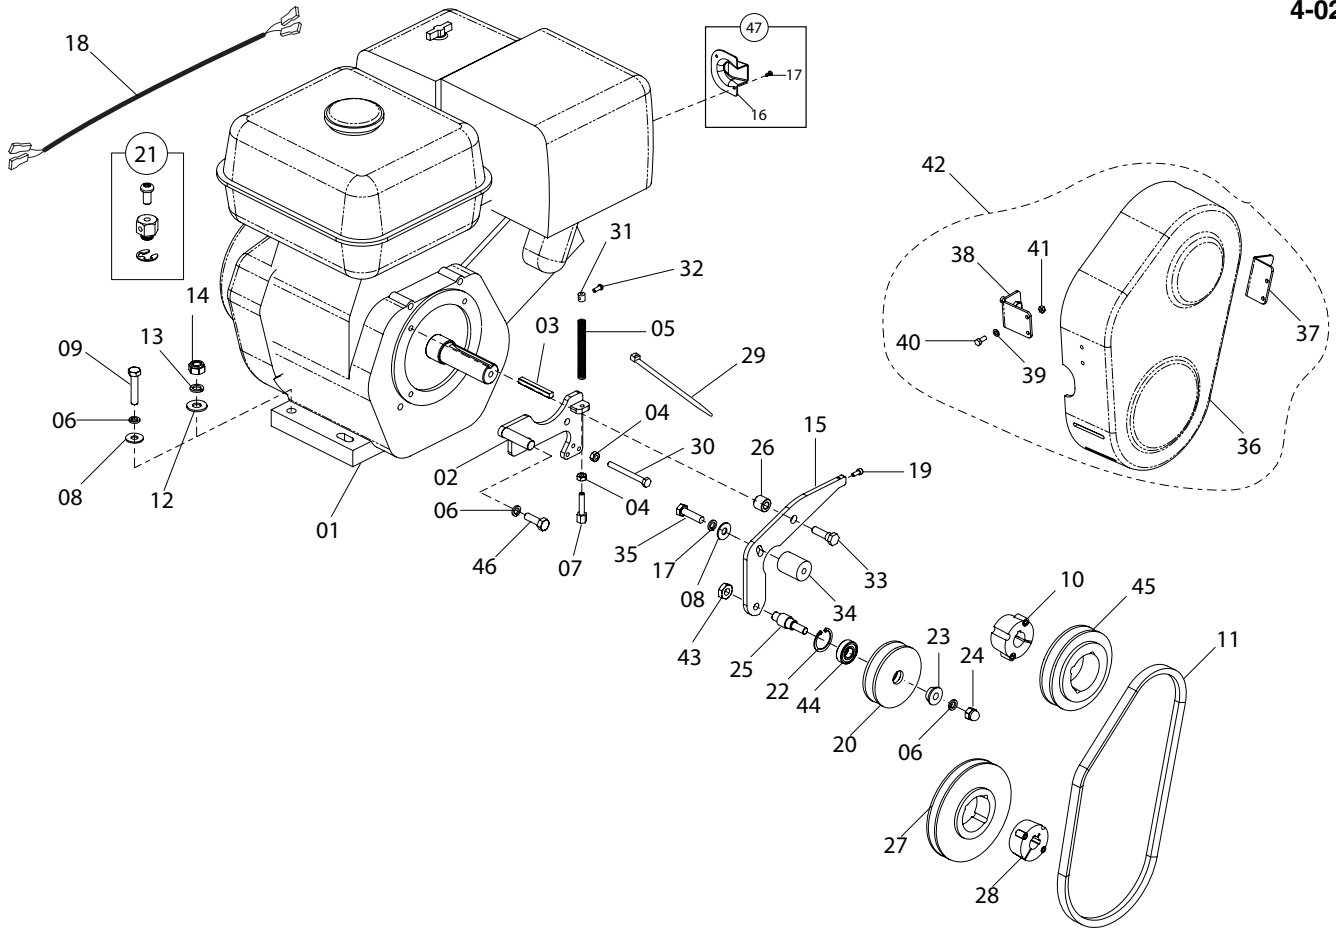
Aandrijfset Manueel, Antriebsbausatz Manueller, Gearkit Manual, Kit per ingranaggi manuali
(I → 05/06)

01	4-01	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 160 (900)	1
01	4-01	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 270 (1200)	1
01	4-01	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX17 (900)	1
01	4-01	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX27 (1200)	1
02	947-01600	Steun	Haltering	Understøtning	Morsetto	900	1
02	947-01700	Steun	Haltering	Understøtning	Morsetto	1200	1
03	4-01	Spie	Keil	Feder	Chiave	900	1
03	4-01	Spie	Keil	Feder	Chiave	1200	1
04	8-6001	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8	1
05	2-0060	Feder	Feder	Veer	Molla		1
06	4-01	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	4
07	947-99971	Afstelschroef	Justierschraube	Justeringskrue	Vite di regolazione		1
08	4-01	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	4
09	4-01	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	900	4
10	21-0258	Bus	Buchse	Bøsning	Boccola	900	1
10	21-0255	Bus	Buchse	Bøsning	Boccola	1200	1
11	21-0252	Riem	Riemen	Remmen	Cinghia	900	1
11	21-0253	Riem	Riemen	Remmen	Cinghia	1200	1
12	4-01	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	4
13	4-01	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	4
14	4-01	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	1200	4
15	947-99912	Hendel	Hebel	Arm	Leva	900	1
15	947-99957	Hendel	Hebel	Arm	Leva	1200	1
16	4-01	Bescheringsplaat	Schutzplatte	Skærplade	Piastra di Protezione	900	1
16	4-01	Bescheringsplaat	Schutzplatte	Skærplade	Piastra di Protezione	1200	1
17	4-01	Schroef	Schraube	Skru	Vite	M6 x 14	2
18	71-0246	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	900	1
18	71-0247	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	1200	1
19	7-5166	Schroef	Schraube	Skru	Vite	M5 x 12	1
20	947-99918	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia		1
21	21-0243	Kabelaanslag	Kabelhalterung	Kabelbolt	Fermo da Cavo		1
22	3-9024	Borgveer	Sprengring	Låsering	Anello elastico	26 X 1.2	1
23	947-99970	Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale		1
24	8-8022	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8	1
25	947-99920	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	900	1
25	947-99941	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	1200	1
26	947-99976	Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale	900	1
26	947-99975	Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale	1200	1
27	21-0256	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia		1
28	21-0257	Bus	Buchse	Bøsning	Boccola		1
29	3-6005	Kabelgat	Kabelbinder	Kabelbånd	Legaccio per cavo		1
30	9-6009	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	M6 x 60	1
31	947-99965	Kabelaanslag	Kabelhalterung	Kabelbolt	Fermo da Cavo		1
32	7-4008	Schroef	Schraube	Skru	Vite	M4 x 10	1
33	947-99939	Pen	Zapfen	Stift	Perno		1
34	947-99913	Naaf	Knauf	Stud	Borchia		1
35	9-8008	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	M8 x 30	1
36	947-02501	Riembeschermpap	Treibriemenabdeckung	Rembeskyttelse	Protezione della cinghia	900	1
36	947-02601	Riembeschermpap	Treibriemenabdeckung	Rembeskyttelse	Protezione della cinghia	1200	1
37	947-99975	Steun - Achterzijde	Haltering - Hinten	Beslag - Bag	Staffa - Posteriore	900	1
37	347-99979	Steun - Achterzijde	Haltering - Hinten	Beslag - Bag	Staffa - Posteriore	1200	1
38	947-05500	Steun - voorzijde	Haltering - Front	Beslag - Foran	Staffa - Anteriore	900	1
38	347-05800	Steun - voorzijde	Haltering - Front	Beslag - Foran	Staffa - Anteriore	1200	1
39	4-5002	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	M5	4
40	7-5002	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	M5 x 12	4
41	8-5002	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8	4
42	947-02500	Riembeschermpap	Treibriemenabdeckung Zsb	Rembeskyttelsemontage	Gruppo Protezione della cinghia	900	1
42	947-02600	Riembeschermpap	Treibriemenabdeckung Zsb	Rembeskyttelsemontage	Gruppo Protezione della cinghia	1200	1
43	8-10002	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M10	1
44	53-0063	Lager	Lager	Leje	Cuscinetto		1
45	21-0254	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia		1
46	02.3.020	Schroef	Schraube	Skru	Vite	5/16 x 1 UNF	2
47	21-0236	Bescheringsplaat	Schutzplatte Zsb	Skærplademontage	Gruppo Piastra di Protezione		1

(05/06)

01	4-02	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 160 (900)	1
01	4-02	Engine - Honda	Moteur - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 270 (1200)	1
01	4-02	Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX17 (900)	1
01	4-02	Engine - Robin	Moteur - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX27 (1200)	1
02	37	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	900	1
02	37	Bracket	Patte de montage	Escuadra	Suporte	1200	1
03	4-02	Key	Clavette	Chaveta	Chave	900	1
03	4-02	Key	Clavette	Chaveta	Chave	1200	1
04	4-02	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1
05	37	Spring	Ressort	Ressorte	Mola		1
06	4-02	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	4
07	4-02	Adjustment Screw	Vis de réglage	Tornillo de ajuste	Parafuso de Ajustação		1
08	4-02	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	4
09	4-02	Bolt	Boulon	Perno	Perno	900	4
10	944-99914	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	900	1
10	947-99940	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	1
11	37	Belt	Courroie	Correa	Cinta	900	1
11	37	Belt	Courroie	Correa	Cinta	1200	1
12	4-02	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	4
13	4-02	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	1200	4
14	4-02	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	1200	4
15	37	Lever	Levier	Palanca	Alavanca	900	1
15	37	Lever	Levier	Palanca	Alavanca	1200	1
16	4-02	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	900	1
16	4-02	Guard Plate	Plaque de protection	Placa de defensa	Placa de Guarda	1200	1
17	4-02	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M6 x 14	2
18	4-02	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	900	1
18	4-02	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	1200	1
19	4-02	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	M5 x 15	1
20	4-02	Cable	Poulie	Polea	Polia		1
21	4-02	Cable Retainer	Retenue du Câble	Retén de Cable	Retentor do cabo		1
22	4-02	Circlip	Circlip	Resorte circular	Grampo circular	26 X 1.2	1
23	4-02	Spacer	Entretoise	Espaciador	Espaçador		1
24	4-02	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M8	1
25	4-02	Bolt	Boulon	Perno	Perno		1
26	8-8004	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	900	2
26	8-8004	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	1200	1
27	37	Pulley	Poulie	Polea	Polia	900	1
27	37	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1200	1
28	4-8003	Washer	Rondelle	Arandela	Anilha	M4	1
29	02.3.051	Bolt	Boulon	Perno	Perno	5/16" x 1 3/4"	1
30	4-02	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M6 x 60	1
31	7-5163	Screw	Vis	Tornillo	Parafuso	5/16" x 3/4"	2
32	37	Pulley	Poulie	Polea	Polia	900	1
32	37	Pulley	Poulie	Polea	Polia	1200	1
33	37	Pin	Goupille	Pasador	Pino	900	1
33	37	Pin	Goupille	Pasador	Pino	1200	1
34	4-02	Boss	Bossage	Resalte	Cubo		1
35	4-02	Bolt	Boulon	Perno	Perno	M8 x 30	1
36	37	Belt Guard	Capot de courroie	Protector de la correa	Guarda da Cinta		1
37	947-99972	Drive Kit	Kit d'entraînement	Kit transmisión	Kit de Transmissão	900	1
37	947-99973	Drive Kit	Kit d'entraînement	Kit transmisión	Kit de Transmissão	1200	1
38	21-0236	Guard Plate Kit	Ensemble Plaque de protection	Cto. Placa de defensa	Conj. Placa de Guarda		1
39	4-02	Nut	Ecrou	Tuerca	Porca	M10	1
40	4-02	Bearing	Palier	Cojinete	Rolamento		1

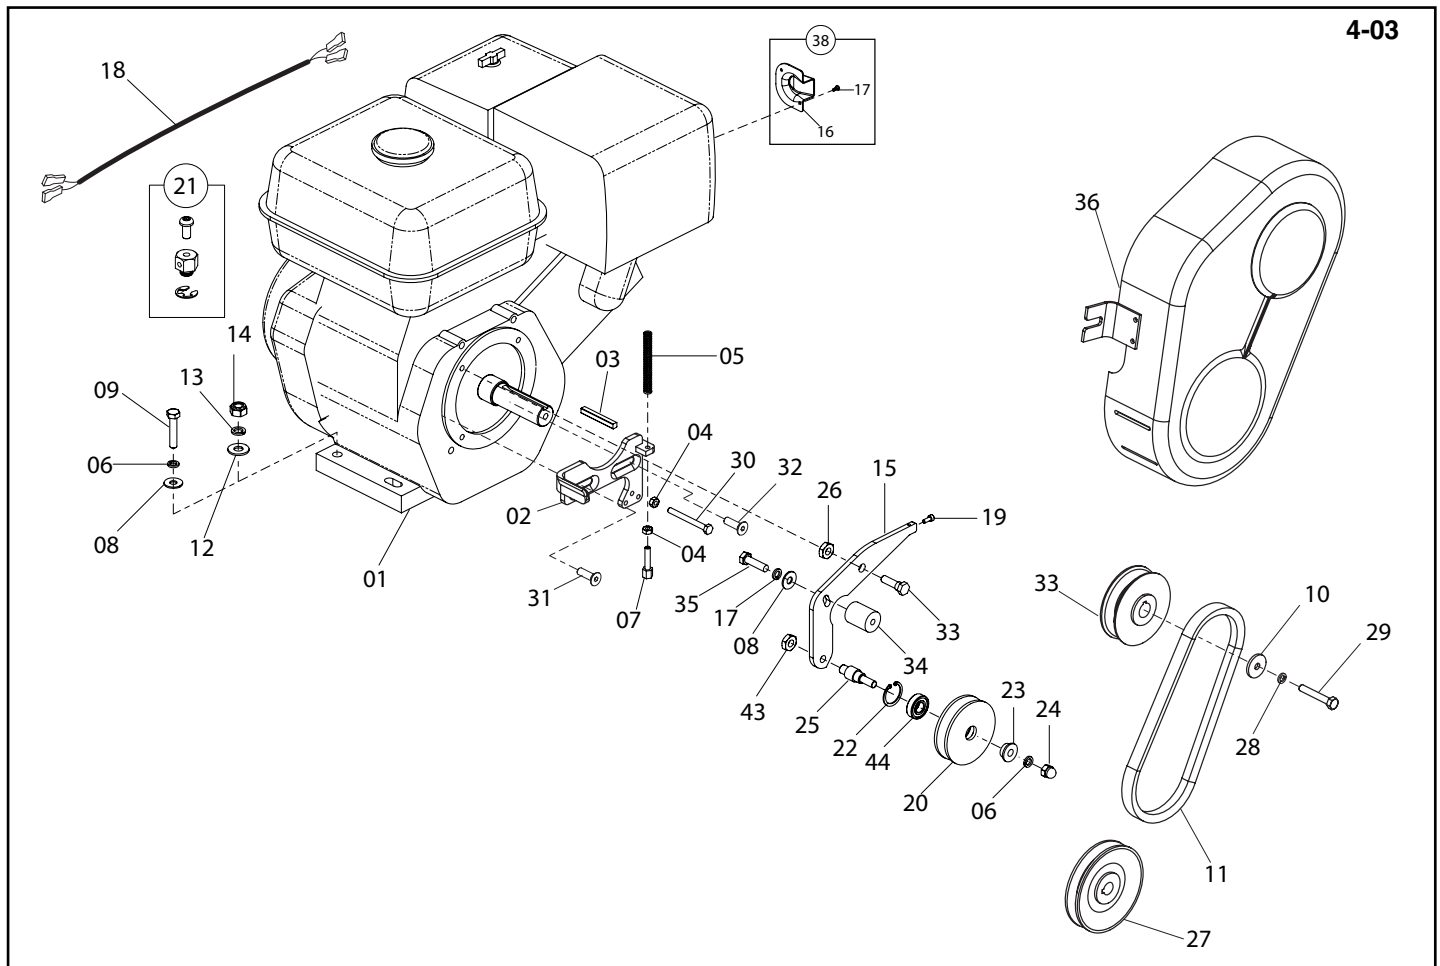


Aandrijfset Manueel, Antriebsbausatz Manueller, Gearkit Manual, Kit per ingranaggi manuali

4-03

(→ 05/06)


01	4-02	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 160 (900)	1
01	4-02	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	Motor - Honda	GX 270 (1200)	1
01	4-02	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX17 (900)	1
01	4-02	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	Motor - Robin	EX27 (1200)	1
02	37	Steun	Halterung	Understøtning	Morsetto	900	1
02	37	Steun	Halterung	Understøtning	Morsetto	1200	1
03	4-02	Spie	Keil	Feder	Chiave	900	1
03	4-02	Spie	Keil	Feder	Chiave	1200	1
04	4-02	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8	1
05	37	Fjeder	Feder	Veer	Molla		1
06	4-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	4
07	4-02	Afstelschroef	Justierschraube	Justeringskrue	Vite di regolazione		1
08	4-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	4
09	4-02	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	900	4
10	944-99914	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	900	1
10	947-99940	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	1
11	37	Riem	Riemen	Remmen	Cinghia	900	1
11	37	Riem	Riemen	Remmen	Cinghia	1200	1
12	4-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	4
13	4-02	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	1200	4
14	4-02	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	1200	4
15	37	Hendel	Hebel	Arm	Leva	900	1
15	37	Hendel	Hebel	Arm	Leva	1200	1
16	4-02	Bescherminingsplaat	Schutzplatte	Skærmlade	Piastra di Protezione	900	1
16	4-02	Bescherminingsplaat	Schutzplatte	Skærmlade	Piastra di Protezione	1200	1
17	4-02	Schroef	Schraube	Skru	Vite	M6 x 14	2
18	4-02	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	900	1
18	4-02	Bedrading	Kabelbaum	Ledningsnet	Cablaggio	1200	1
19	4-02	Schroef	Schraube	Skru	Vite	M5 x 15	1
20	4-02	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia		1
21	4-02	Kabelaanslag	Kabelhalterung	Kabelbolt	Fermo da Cavo		1
22	4-02	Borgveer	Sprengring	Låsering	Anello elastico	26 X 1.2	1
23	4-02	Afstandsstuk	Distanzstück	Afstandsstykke	Distanziale		1
24	4-02	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M8	1
25	4-02	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone		1
26	8-8004	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	900	2
26	8-8004	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	1200	1
27	37	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia	900	1
27	37	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia	1200	1
28	4-8003	Afdichtring	Scheibe	Spændeskive	Rondello	M4	1
29	02.3.051	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	5/16" x 1 3/4"	1
30	4-02	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	M6 x 60	1
31	7-5163	Schroef	Schraube	Skru	Vite	5/16" x 3/4"	2
32	37	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia	900	1
32	37	Poelie	Riemenscheibe	Remskive	Puleggia	1200	1
33	37	Pen	Zapfen	Stift	Perno	900	1
33	37	Pen	Zapfen	Stift	Perno	1200	1
34	4-02	Naaf	Knauf	Stud	Borchia		1
35	4-02	Bouten	Bolzen	Skrubolt	Bullone	M8 x 30	1
36	37	Riembeschermkap	Treibriemenabdeckung	Rembeskyttelse	Protezione della cinghia		1
37	947-99972	Aandrijfset	Antriebsbausatz	Gearkit	Kit trasmissione	900	1
37	947-99973	Aandrijfset	Antriebsbausatz	Gearkit	Kit trasmissione	1200	1
38	21-0236	Bescherminingsplaat	Schutzplatte Zsb	Skærmlademontage	Gruppo Piastra di Protezione		1
39	4-02	Moer	Mutter	Møtrik	Dado	M10	1
40	4-02	Lager	Lager	Leje	Cuscinetto		1

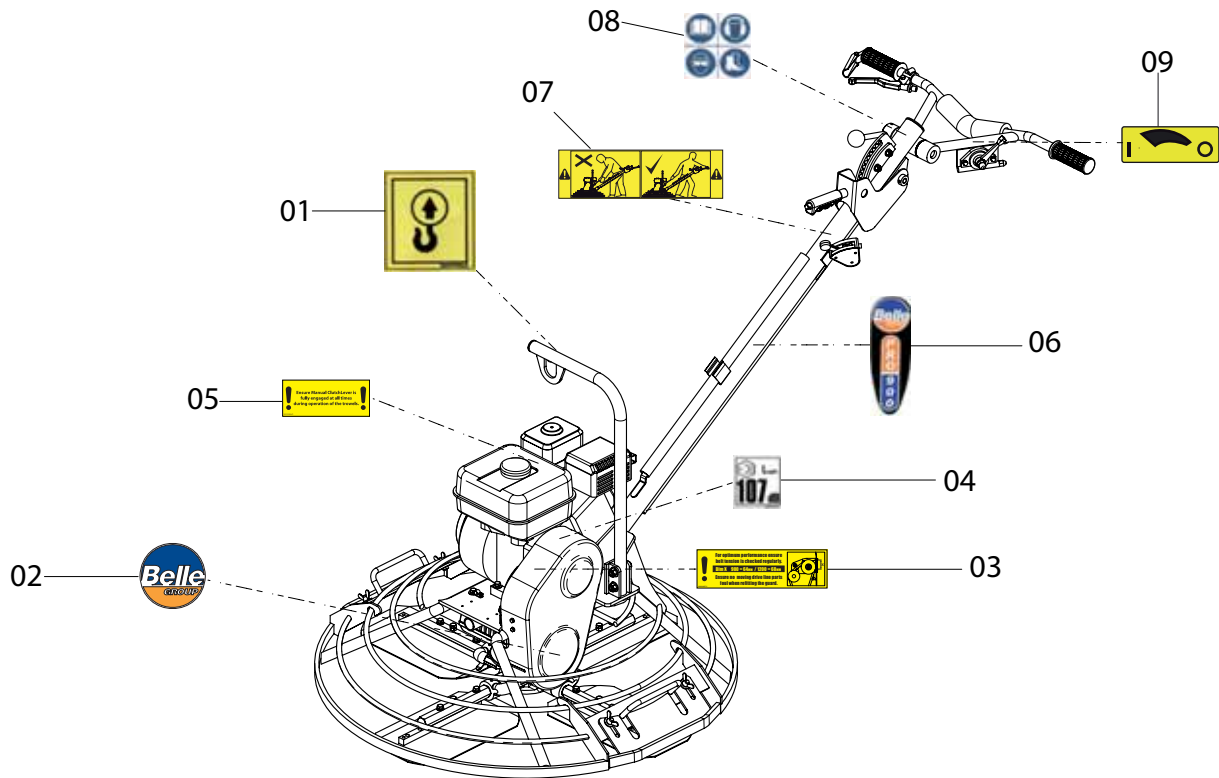

Decals, Autocollant, Rótulo, Decalque

5-01

1	800-99986		Decal - Lifting Point		Autocollant - Point de Levage		Rótulo - Punto de Levantamiento		Decalque - Ponto de Elevação		1
2	800-99859		Decal - Belle		Autocollant - Belle		Rótulo - Belle		Decalque - Belle		1
3	800-99857		Decal - Warning		Autocollant - Avertissement		Rótulo - Aviso		Decalque - Aviso		1
4	800-99942		Decal - Noise		Autocollant - Bruits		Rótulo - Ruidos		Decalque - Ruído		1
5	800-99956		Decal - Warning		Autocollant - Avertissement		Rótulo - Aviso		Decalque - Aviso		1
6	800-99854		Decal		Autocollant		Rótulo		Decalque		Pro 900
6	800-99855		Decal		Autocollant		Rótulo		Decalque		Pro 1200
7	800-99833		Decal - Warning		Autocollant - Avertissement		Rótulo - Aviso		Decalque - Aviso		1
8	19.0.373		Decal - Safety		Autocollant - Sécurité		Rótulo - Seguridad		Decalque - Segurança		1
9	800-99834		Decal - On/Off		Autocollant - Marche / Arrêt		Rótulo - Encendido/apagado		Decalque - ligado/desligado		1

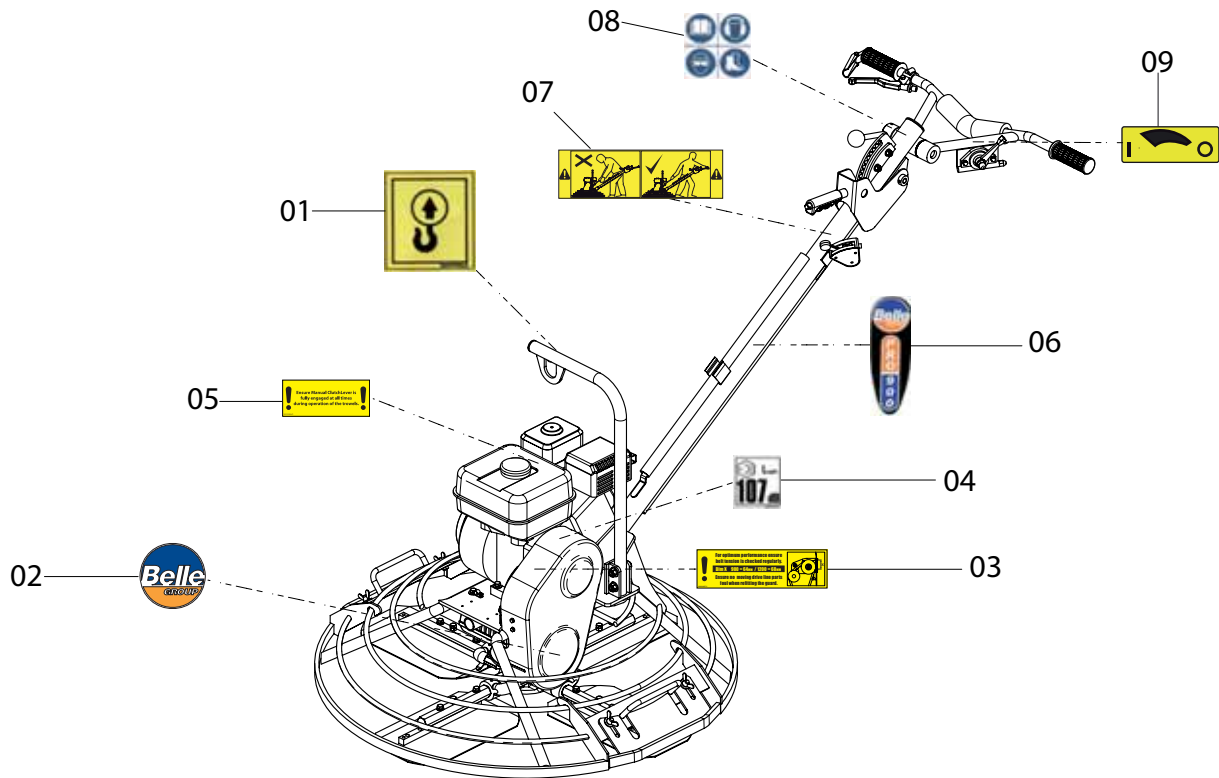

Label, Abziehbild, Skilt, Decalcomania

5-01

1	800-99986	Label - Hefpunt	Abziehbild - Anschlagpunkt	Skilt - Løftepunkt	Decalcomania - Punto di sollevamento	1	
2	800-99859	Label - Belle	Abziehbild - Belle	Skilt - Belle	Decalcomania - Belle	1	
3	800-99857	Label - Waarschuwing	Abziehbild - Warnen	Skilt - Advarsel	Decalcomania - Avvertimento	1	
4	800-99942	Label - Geluid	Abziehbild - Geräuschpegelschild	Skilt - Skilt Støj	Decalcomania - Sulla rumorosità	1	
5	800-99956	Label - Waarschuwing	Abziehbild - Warnen	Skilt - Advarsel	Decalcomania - Avvertimento	1	
6	800-99854	Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	Pro 900	1
6	800-99855	Label	Abziehbild	Skilt	Decalcomania	Pro 1200	1
7	800-99833	Label - Waarschuwing	Abziehbild - Warnen	Skilt - Advarsel	Decalcomania - Avvertimento	1	
8	19.0.373	Label - Veiligheid	Abziehbild - Sicherheit	Skilt - Sikkerhed	Decalcomania - Sicurezza	1	
9	800-99834	Label - Aan / Uit	Abziehbild - Ein / Aus	Skilt - Tænd / Slukvælger	Decalcomania - Acceso / Spento	1	



No.1 for Light Construction Equipment

www.BelleGroup.com

Belle Group Head Office

Sheen, nr. Buxton
Derbyshire. SK17 0EU GB.
Tel: +44 (0)1298 84000
Fax: +44 (0)1298 84722
email: sales@belle-group.co.uk

Belle Group France

70, av du Général de Gaulle
94022 Creteil, Cedex.
FRANCE
Tel: +33 (0) 1 49 81 68 32
Fax: +33 (0) 1 43 39 94 40
Ventes : 0800 902 461
SAV : 0800 905 336
SAV Fax : 0800 909 895

Belle Equipos SL

Calle Doctor Calero Cial 19,
Local 22, 28220 Majadahonda
Madrid, Spain
Tel: +34 (0) 91 636 2043
Fax: +34 (0) 91 634 1535
email: belleepquipos@belleepquipos.com

Belle Group Deutschland

Husumer Straße 45 a,
D-33729,
Bielefeld
Deutschland
Tel : +49(0) 5217 707505
Fax : +49 (0) 5217 707506
Sales: 0800 1808069
Spares: 0800 1816673

Belle Poland sp. z.o.o.

96-200 Rawa Mazowiecka
Ul. Mszczonowska 36,
Polska
Tel: +48 (0) 46 8144091
Fax: +48 (0) 46 8144700

Belle Group Portugal

Rua Laura Alves, 225, 2° F
2775-116 Parede
Portugal
Tel: +35 1 (21) 453 59 91
Fax: +35 1 (21) 453 59 91

Belle Group Netherlands

Tel: 0800 249861

Belle Group Belgium

Tel: 0800 80295

Belle Group Austria

Tel: 0800 291544

Belle Group Russia

64 Nevsky pr.
St, Petersburg
Russia
Tel : +7(812)314-81-34
Moscow : +7(495)589-64-32

Belle Group South East Asia

21, Jalan Ara AD 7/3B,
Pandar Sri Damansara
S2200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 (0) 3 62721678
+60 (0) 3 6272 9308
Fax: +60 (0) 3 6272 9528

Belle Group (GB), Shanghai Office

Room 213, Zhonghuang Building,
1007 Zhongshan Nan Er Road,
Xuhui, Shanghai 200030 China
Tel: 00 - 86 - 21 - 5461 5228
Mobile: 00 - 86 - 133 8172 2653
Fax: 00 - 86 - 21 - 5461 5369
email: morgan.liu@bellegroup.com.cn

Belle Group Inc

3959 Electric Rd
Roanoke
Suite 360
VA 24018. USA.
Tel: +1.540.345.5090
Fax: +1.540.345.5091
Toll free 866 540 5090
e-mail: sales@bellegroup.net




Belle Group World Parts Centre


Unit 5, Bode Business Park
Ball Haye Green,
Leek,
Staffordshire,
ST13 8BW
Tel: 44+ 1538 380000
Fax: 44+ 1538 380038

www.BelleGroup.com


No.1 for Light Construction Equipment

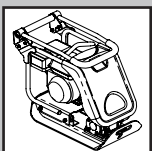


COMPACTING...

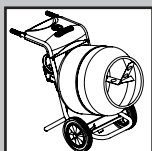


MIXING...

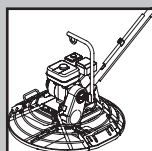


CONCRETING...

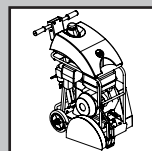

CUTTING...

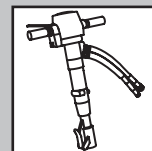

BREAKING...

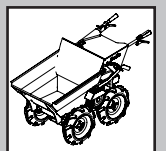

MOVING