


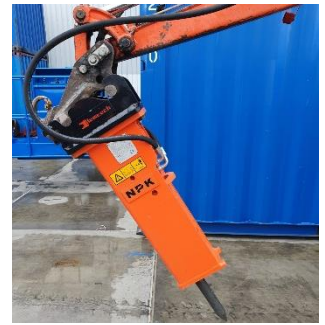

Beitelwissel NPK sloophamer

In de kraan is een gereedschapstas aanwezig. Deze is te vinden onder de stoel in een opbergkastje. Deze is te openen met de sleutel van de kraan.

Stap 1



- Plaats de sloophamer in een horizontale stand en demonteer het geel omcirkelde klepje. (inbus)

Stap 2



- Verwijder de rubberen ring en haal de borgpen eruit met behulp van het draadeind.

Stap 3

- Als de borgpen verwijderd is kan de beitel uit de sloophamer worden getrokken. (laatste afbeelding)

Stap 4

Voor de montage van de beitel dient het zelfde stappenplan te worden gehanteerd echter dan in omgekeerde volgorde.

LET OP!

- **De sloophamer mag NOOIT onder water gebruikt worden !!**
- **Altijd de sloophamer met de beitel vlak of iets naar beneden wegleggen. (zie stap 1)**
- **Bij schoonspuiten, geen water bij/in het beitelhuis spuiten**




Als de bovenstaande punten niet worden opgevolgd ontstaat er roestvorming aan de binnenkant en raakt de sloophamer total loss.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.


LET OP !!

Gebruik de sloophamer niet als breekijzer

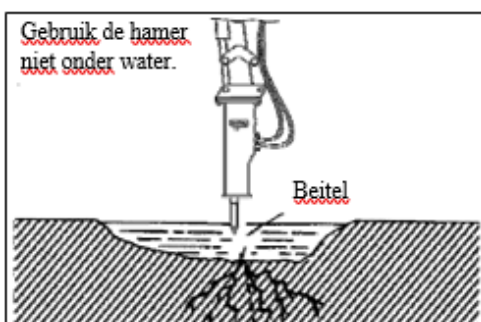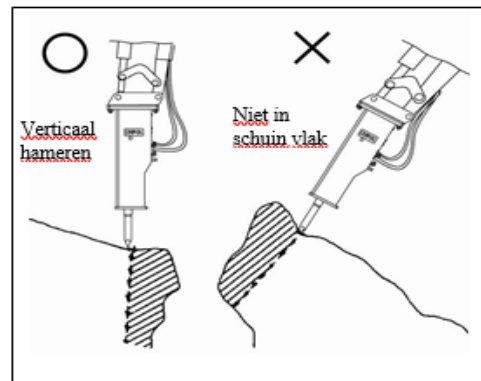
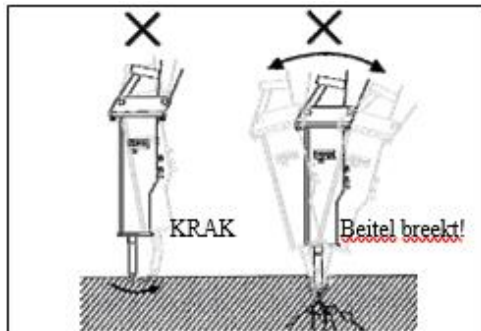


Laat de hamer niet te snel op een object vallen

Let op wegschietende stukken


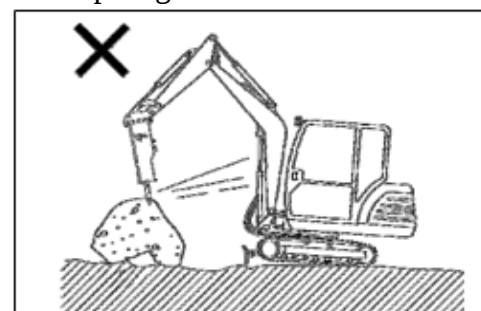


Gebruik de hamer niet om grote blokken of objecten te verplaatsen

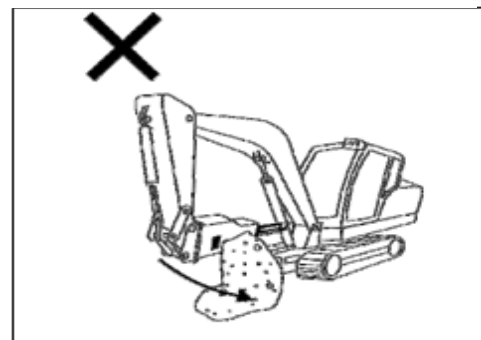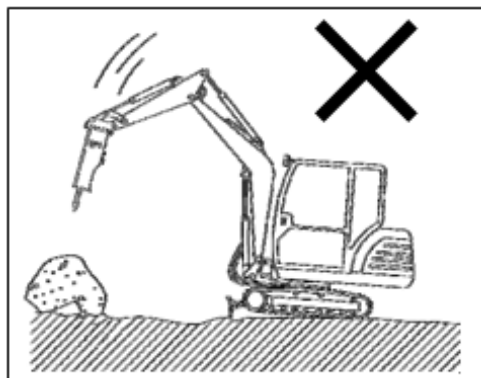

Te veel druk op de hamer zal de machine te veel omhoog brengen en de machinist teveel belasten als het materiaal breekt. Zorg dat de hamer het werk doet en niet het gewicht van de graaf- machine.

Bij opslag van de hamer dient deze horizontaal opgesteld te worden.

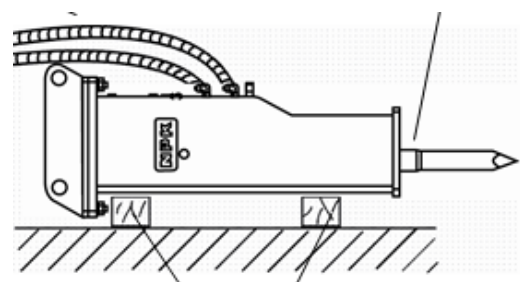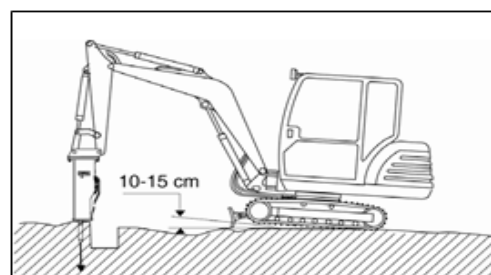

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Gebruik de hamer
niet onder water.



Beitel

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745013**.
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbetrokken.

