


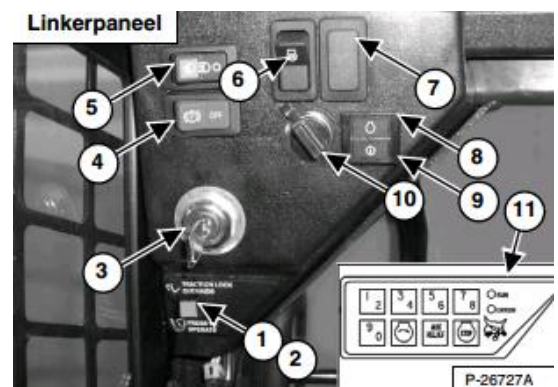

Handleiding: schranklader 1250 kg Bobcat 463


Linker bedieningspaneel

- 1 Knop traction-lock tijdelijk opheffen
- 2 Drukknop om lader te bedienen
- 3 Contactslot
- 4 Parkeerrem
- 5 Verlichting
- 6 Voorgloeien
- 7 n.v.t.
- 8 Controlelamp motor.
- 9 Controlelamp transmissie
- 10 12V contact




Rechter bedieningspaneel

- 12 Urenteller
- 13 Accu voltmeter
- 14 Motortemperatuurmeter
- 15 Controlelampje veiligheidsgordel
- 16 Controlelampje stoelbeugel
- 17 Controlelampje heffen / kantelen
- 18 Controlelampje parkeerrem

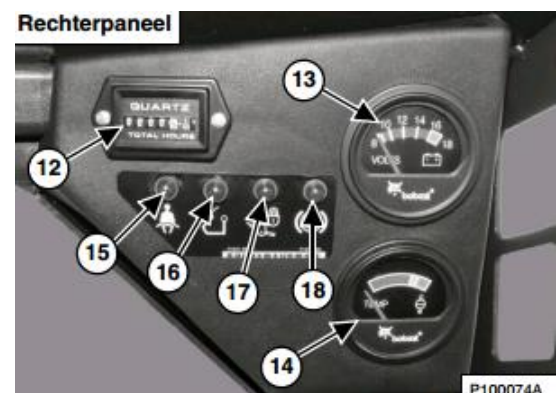

Hendels en pedalen

- 1 Claxon
- 2 Stuurhendels
- 3 Bediening hydraulica
- 4 Pedaal hef-arm
- 5 Pedaal kantellen
- 6 Motor toerentalregelaar

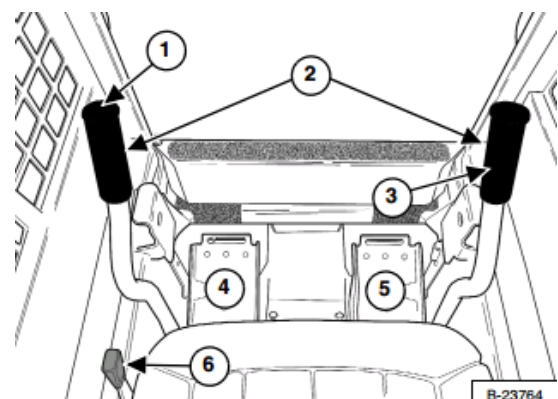

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Bedienen van de schranklader

- 1 Kantel stoelbeugel naar onder en doe veiligheidsgordel om
- 2 Draai sleutel naar links om te gloeien ca 10 seconden
- 3 Draai sleutel naar rechts om te starten
- 4 Druk op parkeer knop om de rem te los te zetten
- 5 Bedien de linker pedaal om de bak van de grond te heffen
- 6 Bedien de rechter pedaal om de bak te kantelen
- 7 Bedien de stuurhendels om te rijden en te sturen
- 8 Geef eventueel gas bij met de motor toerentalregelaar

Verwisselen van bak

- 1 Lift de borghendels om de bak te ontkoppelen
- 2 Duw de borghendels naar onder om de bak te vergrendellen

