




Handleiding: dumper diesel 2WD Thwaites 1T

Bediening

- 1 Stuurwiel.
- 2 Richtingaanwijzer / verlichting schakelaar
- 5 Schakelaar gevarenknipperlicht.
- 6 Voetrempedaal.
- 7 Gaspedaal.
- 8 Parkeerremhendel.
- 9 Controlelamp motoroliedruk.
- 10 Controlelamp watertemperatuur.
- 11 Controlelamp grootlicht*
- 12 Controlelamp richtingaanwijzer*
- 13 Gloeilamp (koud-start)
- 14 Controlelamp laadstroom.
- 15 Claxon.
- 16 Hendel voor bak kiepen/terug/draaien hendel.
- 16a n.v.t.
- 17 Waarschuwingsszoemer parkeerrem.
- 18 Contactschakelaar.
- 19 Vooruit/Achteruit/Hoog/Laag Versnelling hendel.

*Optie

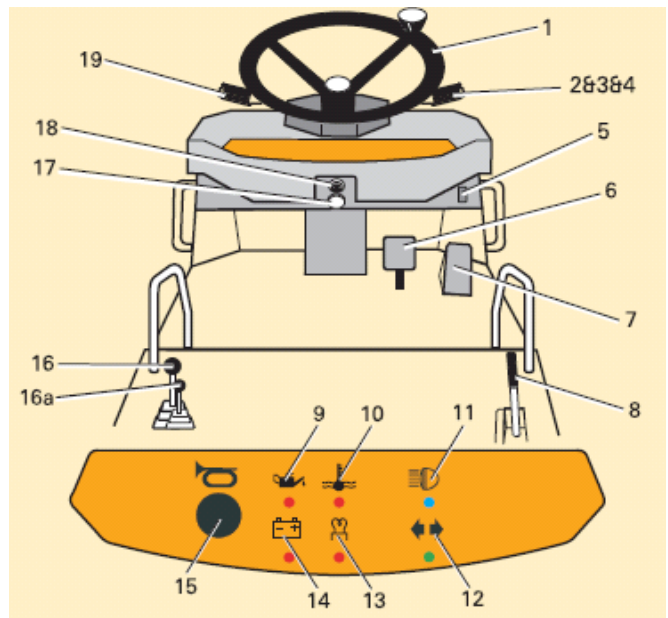

Bedienen van de dumper


Starten van motor

- 1 Versnelling hendel op neutraal
- 2 De sleutel in de H positie draaien.
- 3 Als het lampje op het instrumentenpaneel gaat branden, dan de motor starten.
- 4 Gaspedaal indrukken en sleutel in start stand (S) draaien.
- 5 Motor maximaal 15 seconden laten aanslingeren.
- 6 Wanneer motor aanslaat, sleutel loslaten.
- 7 Gaspedaal los laten. Motor ca 5 min. warm laten draaien.

Stoppen van motor

- Sleutel naar stand (O) draaien.

Rijden en sturen

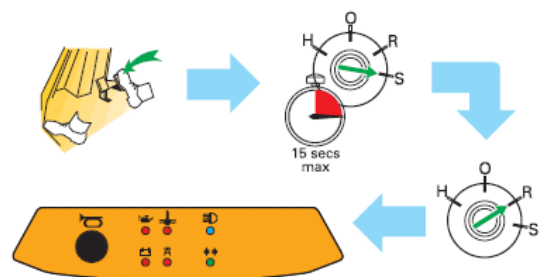


Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.


Vanuit stilstand weggrijden en stoppen

- 1 Rijrichting kiezen.
- 2 Lage snelheid kiezen.
- 3 Parkeerrem loszetten.
- 4 Gaspedaal langzaam indrukken en weggrijden.
- 5 Stuurwiel met beide handen vasthouden.
- 6 Voet van gaspedaal wegnemen.
- 7 Voorzichtig afremmen met voetrem tot stilstand.

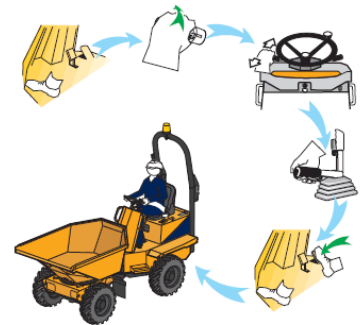


Bediening van kiepbak

- 1 Hendel voor bak naar links bak draait naar links.
- 2 Hendel voor bak naar recht bak draait naar rechts.
- 3 Hendel naar voren bak kiept naar voren.
- 4 Hendel naar achter bak kiept naar achter.

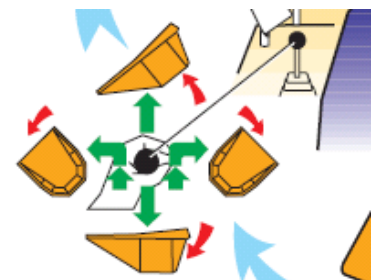

Na afloop van werk – Veilig parkeren

- 1 Bak altijd leeg achterlaten wanneer niet in gebruik.
- 2 Machine moet op stevige, vlakke ondergrond staan.
- 3 Parkeerrem aantrekken.
- 4 Naar neutraal schakelen (vooruit/achteruit en versnellingsbak)
- 5 Kiepbak in ruststand zetten.
- 6 Aandrijving op neutraal.
- 7 Motor stoppen en sleutel uitnemen.
- 9 Motorkap op slot doen

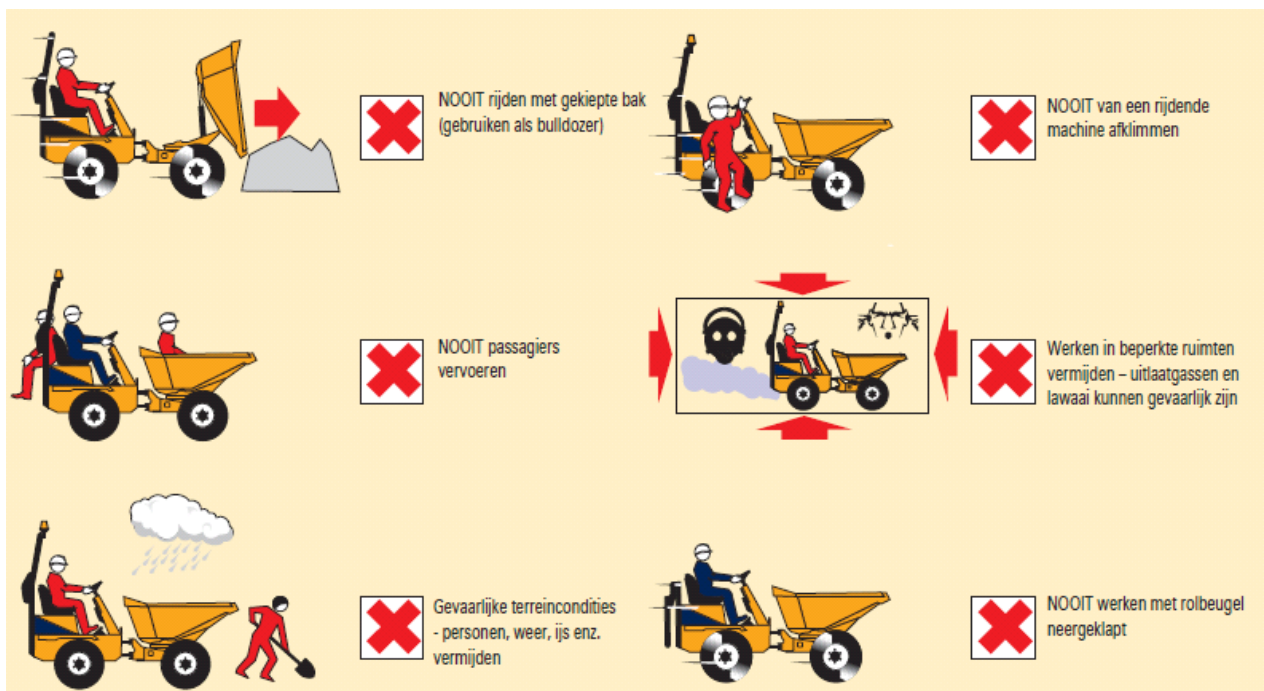

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

BEKNOPT VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN MAATREGELEN GEBRUIK GRONDVERZETMACHINES.

UITGANGSPUNT: GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING

1 Deze grondverzetmachine is gebouwd conform de geldende veiligheids-technische richtlijnen.

2 Gebruik de grondverzetmachine uitsluitend:

- in technisch correcte toestand;
- conform de bestemming;
- Gebruik de grondverzetmachine NOOIT op locaties met gas- of stofontploffingsgevaar!
- Gebruik de grondverzetmachine NOOIT voor werkzaamheden aan of in de omgeving van onder spanning staande leidingen of installaties.

3 De grondverzetmachine is uitsluitend bestemd om graafwerkzaamheden of grondtransport uit te voeren.

- De voorgeschreven maximale werklast mag niet worden overschreden.
- Elk ander gebruik is niet conform de bestemming.

4 Het in acht nemen van de gebruikershandleiding en het na leven van de instructie voor gebruik, inspectie en onderhoud behoren tot het reglementair gebruik van de grondverzetmachine.

5 De ondergrond dient voldoende vlak, draagkrachtig en eenvoudig toegankelijk te zijn.

- Tevens moeten alle obstakels uit het werkgebied zijn verwijderd.
- Zorg dat de omgeving in de bewegingsrichting goed zichtbaar is. Zorg zo nodig voor extra verlichting van de werkomgeving
- Specifieke gegevens van de grondverzetmachine kunnen van de machineplaat worden afgelezen.

6 Respecteer alle op de grondverzetmachine aangebrachte instructies voor veilig en doelmatig gebruik.

7 Betreed en verlaat grondverzetmachine op de juiste manier. Houdt alle grepen, treden, leuning en de werkplek vrij van verontreinigingen, sneeuw en ijs.

8 Zelfstandige bediening van de grondverzetmachine is uitsluitend toegestaan aan personen boven de 18 jaar, die bekend zijn met de bediening en voorschriften van de geleverde machine.

- De bediening van de grondverzetmachine door personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen die de vaardigheid verminderen of beperken, is verboden.

9 De gebruiker dient gebruik te maken van veiligheidsgordel. Volgens de geldende normen.

10 Het is ten strengste verboden om:

- materiaal te hijsen;
- de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen te wijzigen;

11 Voor graafwerkzaamheden dient er ruim van te voren een KLIC aanvraag gedaan te worden bij www.klicmelding.nl/

12 Voor schade ten gevolge van onjuist gebruik is SIJPERDA VERHUUR BV niet aansprakelijk.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.