



Handleiding: rupsdumper diesel zitmodel

Bediening rupsdumper

Starten van de dumper

- 1 Zet de (1) keuzehendel voor/achteruit op 0
- 2 Draai de (2) contactsleutel linksom naar gloeien na 10 seconden de sleutel rechtsom draaien en de motor starten.

(1)



(2)



Rijden en sturen

- 1 Trap rempedaal in.
- 2 Zet (1) keuzehendel voor / achteruit in de gewenste rijrichting.
- 3 Laat rem los en geef gas met gaspedaal, dumper begint te rijden.
- 4 Gebruik de (3) stuurhendels om te sturen.

(3)



Bedienen van de kiepbak


- 1 Gebruik de (4) bedieningshendel om de bak te kantelen.

(4)



Onder de laadbak zitten (5) 2 borgpennen om een kogelgewricht heen. Door 1 of 2 borgpennen te verplaatsen, kan de kantelzijde worden bepaald.

(5)

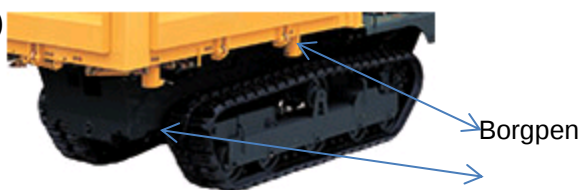

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.