


TACS en TAC

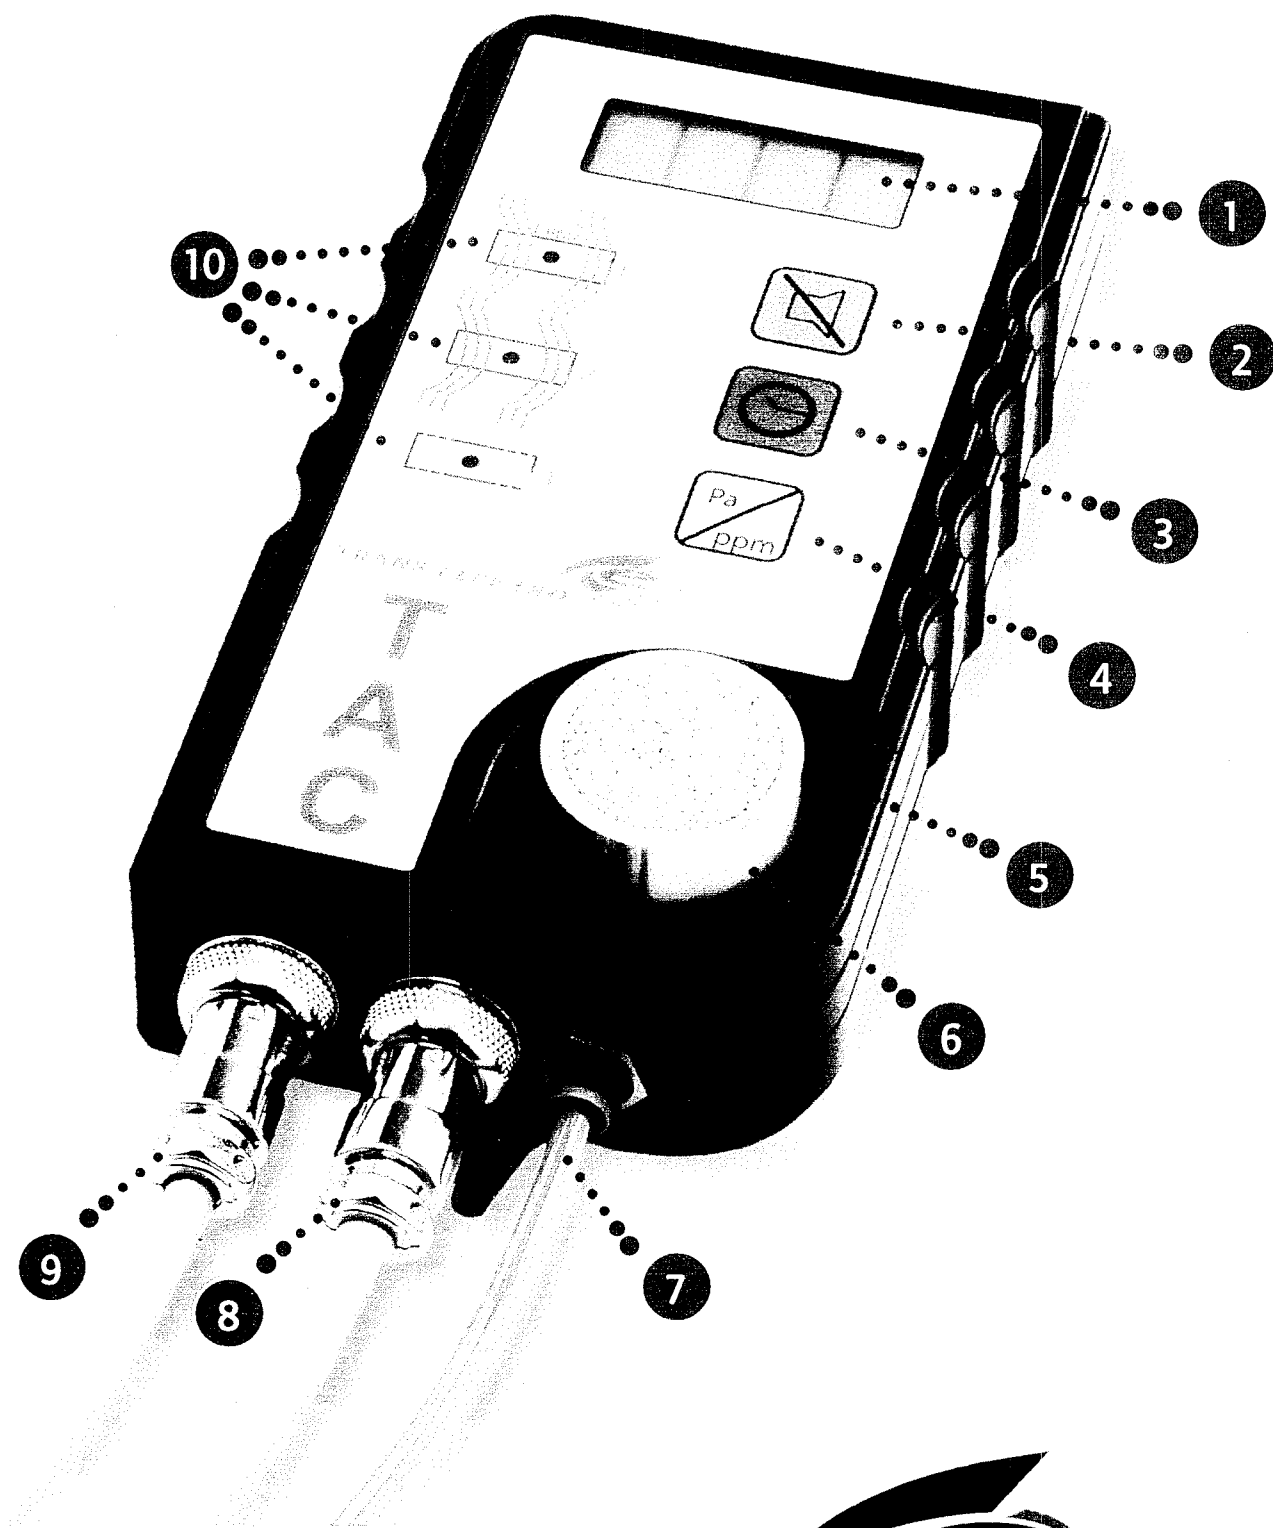

TRANS ELEKTRO

Spuiweg 8a 5145 NE Waalwijk The Netherlands Tel.: +31 (0)416 34 00 16
Fax: +31 (0)416 56 07 90 E-mail: sales@transelektro.nl Website: www.transelektro.nl

Het TAC-systeem start automatisch op na aanzetten van het voertuig. Het systeem heeft een opstarttijd van 3 minuten om de sensor te ijken. Om het TAC-systeem uit te schakelen, zal de spanning van het TAC-systeem gehaald moeten worden. Of men kan gebruik maken van de optioneel aan te schaffen schakelaar in dashboard.

1. Het display geeft overdrukwaardes aan voorafgegaan door een P. De ondergrens is 100 Pa en de bovengrens is 300 Pa. Indien gedurende maximaal 30 seconden de deur geopend wordt, zal het systeem geen alarm geven. TAC zal de druk verhogen tot de gewenste waarde is bereikt. Indien de overdruk onvoldoende is, waarschuwt het systeem door middel van een onderbroken piepsignaal.
2. Alarmsignaal akoestisch uit. Dit wordt weer geactiveerd na aanzetten van het contact.
3. Urentoets. Door deze toets meerdere malen in te drukken, kunnen de filters geselecteerd worden. Dit wordt aangegeven door de groene led in de filterafbeelding. In het display is dan leesbaar hoeveel uren het filter geplaatst is geweest. Na het vervangen van het filter is deze waarde op nul te stellen door gelijktijdig de blauwe en de rode toets gedurende 3 seconden per filter in te drukken. In het display komt 'clear' te staan.
4. Indien er een detectie van gas plaatsvindt, zal deze in het display weergegeven worden. Hiervoor zijn 2 drempelwaardes instelbaar waarbij eerst een onderbroken pieptoon te horen is. Bij overschrijding van de bovenste drempelwaarde is een continue pieptoon hoorbaar. Op het moment dat een waarde zichtbaar is, kan er door een druk op de toets tijdelijk een andere waarde weergegeven worden (Pascal of PPM).
5. Cabinedrukmeting.
6. Sensor wordt warm tijdens gebruik. De sensor neemt koolwaterstoffen waar die in een PPM-waarde in het display weergegeven worden.
7. Referentieslangetje dat de druk buiten de cabine doorgeeft.
8. 6-Polige stekker, filteraansluitingen en groene lamp.
9. 4-Polige stekker, voeding 12V of 24V.
10. Led van filter. Indien geen filter aanwezig is, is de led uit. Als de led groen is, is het filter okay. Oranje led betekent een nieuw filter bestellen. Een rode led geeft aan dat het filter over de gebruiksduur heen is.

TACS is controlesysteem met sensor. TAC zonder sensor. Beiden omschreven als TAC.

WAARSCHUWING!



- Bij een uitgeschakeld systeem wordt er geen verse lucht aangevoerd.
- Gebruik alleen originele Trans Elektro filters.
- Bescherm uzelf bij het verwisselen van filters met een ademluchtmasker en handschoenen.
- Zodra vervuilde lucht in de cabine wordt waargenomen, dient u direct het verontreinigde terrein te verlaten.
- Het is verboden te roken in de cabine.