


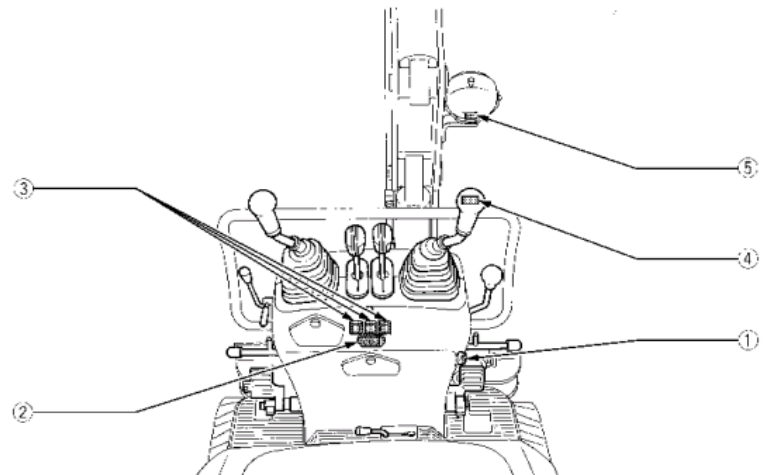


Handleiding: minigraafkraan 1000 KG Kubota U10-3

Bediening


- 1 Contactslot
- 2 Urenteller
- 3 Waarschuwinglampje
- 4 Claxonschakelaar
- 5 Schakelaar werkklamp



- 1 Gashendel
- 2 Rijhendel (links)
- 3 Rijhendel (rechts)
- 4 Bedieningshendel voor aan de voorzijde aangekoppelde werktuigen (links)
- 5 Bedieningshendel voor aan de voorzijde aangekoppelde werktuigen (rechts)
- 6 Bedieningshendel voor duwblad of spoorbreedte
- 7 Zwenkpedaal
- 8 Pedaal extra hydraulisch circuit
- 9 Keuzehendel spoorbreedte/duwblad

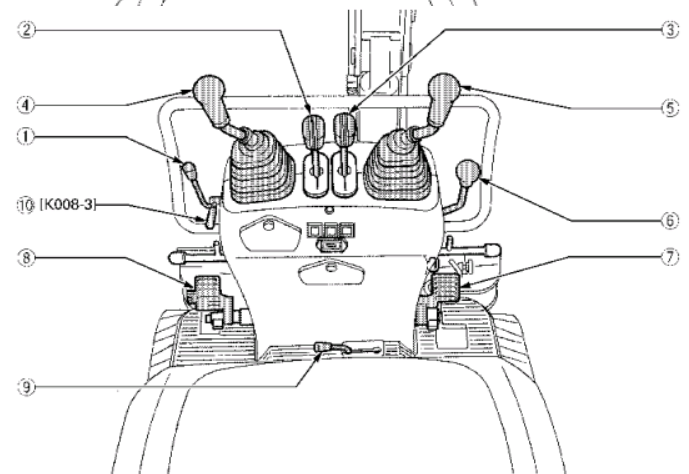

- 1 Vergrendeling van de bedieningshendels
- A = vergrendelen
B = ontgrendelen

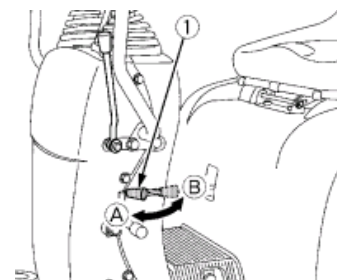


Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Bedieningshendel / pedaal functie

Links voor Werktuig Bedieningshendel

- A Arm uit
- B Arm in
- C Zwenkframe linksom
- D Zwenkframe rechtsom

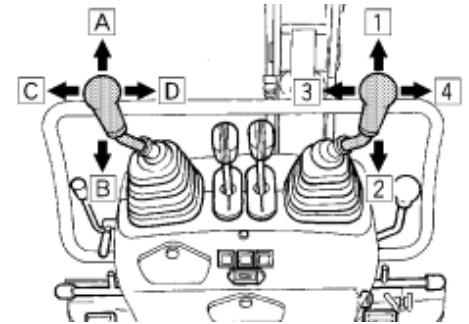


Rechts voor Werktuig Bedieningshendel

- 1 Giek omlaag
- 2 Giek omhoog
- 3 Bak graven
- 4 Bak storten


Zwenkpedaal (rechts) 1

- E Zwenken linksom
- F Zwenken rechtsom

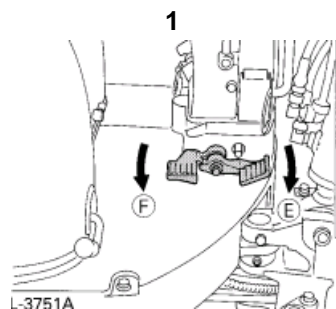


Pedaal (links) 2

Geen functie

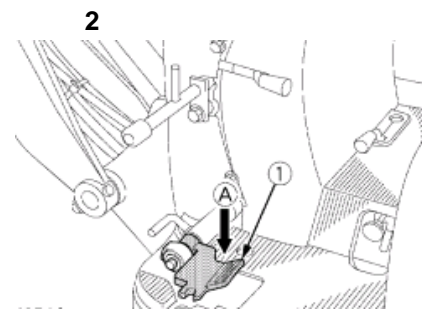

Keuzehendel duwblad / spoorbreedte 1

- A Duwblad
- B Spoorbreedte instellen

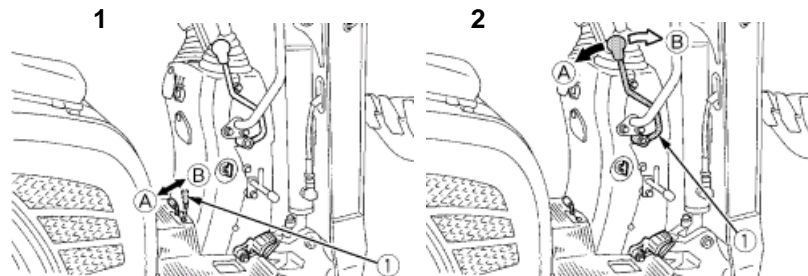


Bedieningshendel duwblad / spoorbreedte 2

- A Duwblad naar onder of spoor verbreden
- B Duwblad naar boven of spoor versmallen

Rijhendels

- A Rijrichting naar voren
- b Rijrichting naar achteren

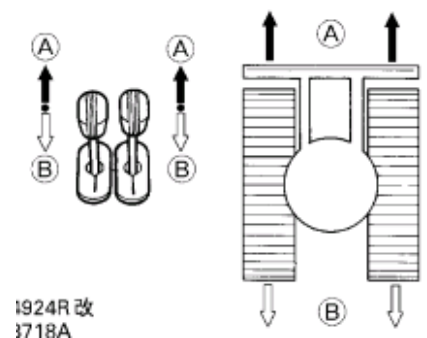

1924R 改
3718A

Minigraver starten

- 1 Zorg er alvorens de motor te starten voor dat alle bedieningshendels in de neutrale stand staan.
- 2 Trek de gashendel helemaal naar achteren.
- 3 Steek de sleutel in het contact en draai de sleutel naar de stand "ON".
- 4 Draai de sleutel naar de positie "Preheat" (ongeveer 5 seconden).
- 5 Draai de sleutel naar "Start" en laat hem los zodra de motor aanslaat; de sleutel zal automatisch terugdraaien naar de stand "ON".
- 6 Controleer of alle waarschuwinglampjes zijn gedoofd. Indien een waarschuwinglampje blijft branden, zet u de motor uit om de oorzaak te achterhalen.
- 7 Zet de gashendel in de positie "LOW" (laag) en laat de motor ongeveer vijf minuten stationair draaien, alvorens de minigraver te gebruiken.

Bediening van de giek

- 1 Zorg ervoor dat de "Vergrendeling van de bedieningshendels" naar onder staat.
 - 1 Om de giek omhoog te bewegen trekt u het rechter-bedieningshendel naar achteren.
 - 2 Om de giek omlaag te bewegen duwt u het rechter-bedieningshendel naar voren.
- Let op dat bij het omlaag bewegen de giek en de tanden van de bak niet tegen het duwblad komen.

Bediening van de arm

- 1 Trek het linker-bedieningshendel naar achteren om de arm in te trekken.
- 2 Om de arm naar buiten te bewegen duwt u het linker-bedieningshendel naar voren.

Bediening van de bak

- 1 Om met de bak te graven beweegt u het rechter-bedieningshendel vanuit de neutrale positie naar links.
- 2 Om de bak te legen beweegt u het rechter-bedieningshendel vanuit de neutrale positie rechts.

Zwenken minigraver

- 1 Beweeg het linker-bedieningshendel langzaam naar links om het zwenkframe linksom te laten draaien.
 - 2 Beweeg het linker-bedieningshendel langzaam naar rechts om het zwenkframe naar rechts te laten draaien.
- Let op dat er geen personen of obstakels of in het werkgebied staan. Dit kan ernstig letsel en schade veroorzaken.

Bediening zwenken giek

- 1 Trap het voorste gedeelte van het rechter pedaal in om de giek naar links te draaien.
- 2 Trap het achterste gedeelte van het rechter pedaal in om de giek naar rechts te draaien.

Rijden en sturen met de minigraver

- 1 Zorg ervoor dat de graafbak vrij is van de grond. Zo dicht mogelijk tegen de kraan houden.
- 2 Zorg ervoor dat het duwblad vrij is van de grond.
- 3 Bedien de rijhendels. Hendels naar voren = rijden naar voren. Hendels naar achteren = rijden naar achteren.
- 4 Door de linker of rechter rijhendel minder te bedienen, gaat de minigraver naar rechts of links.

Verwisselen van graafbak

- 1 Zorg er voor dat de graafbakken leeg zijn.
- 2 Bedien de giek, mast en bak. Zet de graafbak in "geladen" positie.
- 3 Zorg er voor dat de graafbak vrij is van de grond.
- 4 Zet de "vergrendeling van de bedieningshendels" op blokkering, zet het gashendel op stationair.
- 5 Stap van de minigraver af en draai met de ring of steeksleutel de bout uit de borgingspie van de graafbak. Haal de bout en borgingspie helemaal los. (niet laten vallen)
- 6 Stap op de minigraver, zet de "vergrendeling van de bedieningshendels" op ontgrendelen en geef wat meer gas.
- 7 zwenk de graafbak naar een open ruimte. Door de graafbak te "leggen" gaat de graafbak los. Nu kan de graafbak afgekoppeld worden.
- 8 Zwenk de minigraver richting de te plaatsen graafbak. Koppel de graafbak aan. Zet de graafbak in "geladen" positie.
- 9 Zet de "vergrendeling van de bedieningshendels" op blokkering, zet de gashendel op stationair.
- 10 Stap van de minigraver af en draai met de ring of steeksleutel de bout en de borgingspie van de graafbak vast.

Na gebruik minigraver

- 1 Zet de giek en mast in ruststand.
- 2 Zet de gashendel op stationair.
- 3 Vergrendel de bedieningshendels.
- 4 Laat de motor ca. 5 minuten stationair draaien.
- 5 Draai de sleutel op of.
- 6 Maak met een schep, veger en water de minigraver schoon.
- 7 Smeer alle vetnippels op de minigraver met de vetspuit.

Let op: Afbeelding bediening en instructie kan per bouwjaar / type verschillend zijn.

Toelichting bij de huur van graafmachines van Sijperda Verhuur B.V.

Hijsen met een multifunctionele grondverzetmachine met een beperkte hijsfunctie Code: CG2001

Met betrekking op de graafmachine:

- 1 Bepaalde typen graafmachine die Sijperda Verhuur in zijn verhuurvloot heeft zijn voorzien van een last-haak.
- 2 Deze mag in geen geval worden gebruikt om materialen mee te hijsen.
- 3 De graafmachines worden verhuurd als "graafmachine. Wanneer de huurder besluit om met deze machine hijswerkzaamheden te gaan verrichten ligt de verantwoordelijkheid in zijn geheel bij de huurder.
- 4 Eventuele gevolgen zijn niet voor rekening van Sijperda Verhuur.

Met betrekking op de machinisten:

- 1 Op grond van Europese voorschriften moeten machinisten van grondverzetmachines een bepaalde deskundigheid hebben om hijswerkzaamheden uit te mogen voeren, ook al heeft de machine slechts een beperkte hijsfunctie.
- 2 Daarnaast is het noodzakelijk om de opgedane kennis en vaardigheden op peil te houden.