


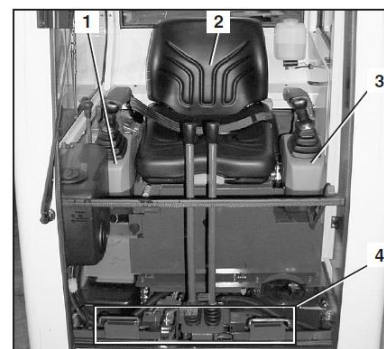

## Handleiding: minigraafkraan 1600 KG Kubota KX41-3S/KX016-4


### Bediening

1. Rechter bedieningsconsole
2. Bestuurdersstoel
3. Linker bedieningsconsole
4. Rijhendels en pedalenmechanisme




### Rechter bedieningsconsole

1. Rechter bedieningshendel
2. Claxondrukknop
3. Drukknop snelrijstand
4. Dozerbladhendel
5. Armleuning
6. Gashendel
7. Ventilatorschakelaar (cabine-uitvoering)
8. Controledisplay
9. Startschakelaar
10. Snelrij controlelamp
11. Drukschakelaar zwaailamp

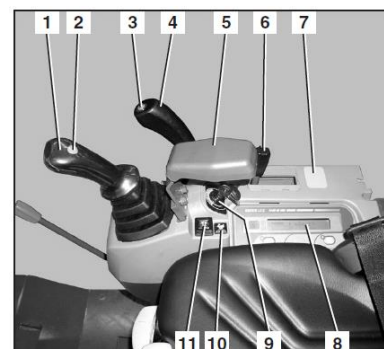

### Linker bedieningsconsole

1. Linker bedieningshendel
2. Armleuning
3. Vergrendeling bedieningshendel

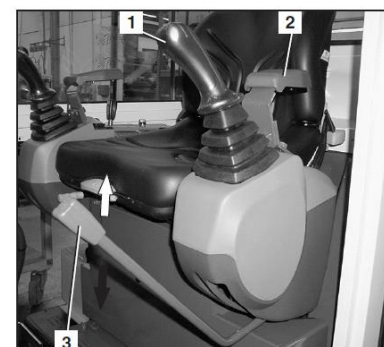

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**  
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

### **Minigraver starten**

- 1 Zorg er alvorens de motor te starten voor dat alle bedieningshendels in de neutrale stand staan.
- 2 Zet de gashendel op "schildpad".
- 3 Steek de sleutel in het contact en draai de sleutel naar de stand "RUN".
- 4 Draai de sleutel naar de positie "Preheat" (ongeveer 5 seconden).
- 5 Draai de sleutel naar "Start" en laat hem los zodra de motor aanslaat; de sleutel zal automatisch terugdraaien naar de stand "ON".
- 6 Controleer of alle waarschuwingsslampjes zijn gedoofd. Indien een waarschuwingsslampje blijft branden, zet u de motor uit om de oorzaak te achterhalen.

### **Bediening van de giek**

- 1 Zorg ervoor dat de "Vergrendeling bedieningshendel" naar onder staat.
  - 1 Om de giek omhoog te bewegen trekt u het rechter-bedieningshendel naar achteren.
  - 2 Om de giek omlaag te bewegen duwt u het rechter-bedieningshendel naar voren.
- Let op dat bij het omlaag bewegen de giek en de tanden van de bak niet tegen het duwblad komen.

### **Bediening van de arm**

- 1 Trek het linker-bedieningshendel naar achteren om de arm in te trekken.
- 2 Om de arm naar buiten te bewegen duwt u het linker-bedieningshendel naar voren.

### **Bediening van de bak**

- 1 Om met de bak te graven beweegt u het rechter-bedieningshendel vanuit de neutrale positie naar links.
- 2 Om de bak te legen beweegt u het rechter-bedieningshendel vanuit de neutrale positie rechts.

### **Zwenken minigraver**

- 1 Beweeg het linker-bedieningshendel langzaam naar links om het zwenkframe linksom te laten draaien.
  - 2 Beweeg het linker-bedieningshendel langzaam naar rechts om het zwenkframe naar rechts te laten draaien.
- Let op dat er geen personen of obstakels of in het werkgebied staan. Dit kan ernstig letsel en schade veroorzaken.

### **Bediening zwenken giek**

- 1 Trap het voorste gedeelte van het rechter pedaal in om de giek naar links te draaien.
- 2 Trap het achterste gedeelte van het rechter pedaal in om de giek naar rechts te draaien.

### **Rijden en sturen met de minigraver**

- 1 Zorg ervoor dat de graafbak vrij is van de grond. Zo dicht mogelijk tegen de kraan houden.
- 2 Zorg ervoor dat het duwblad vrij is van de grond.
- 3 Bedien de rijhendels. Hendels naar voren = rijden naar voren. Hendels naar achteren = rijden naar achteren.
- 4 Door de linker of rechter rijhendel minder te bedienen, gaat de minigraver naar rechts of links.

### **Verwisselen van graafbak**

- 1 Zorg er voor dat de graafbakken leeg zijn.
- 2 Bedien de giek, mast en bak. Zet de graafbak in "geladen" positie.
- 3 Zorg er voor dat de graafbak vrij is van de grond.
- 4 Lees de "graafbak verwissel" instructies op de linker of rechter bedieningsconsole. Om de graafbak te ontgrendelen.
- 6 Zwenk de graafbak naar een open ruimte. Door de graafbak te "leggen" gaat de graafbak los. Nu kan de graafbak afgekoppeld worden.
- 8 Zwenk de minigraver richting de te plaatsen graafbak. Koppel de graafbak aan. Zet de graafbak in "geladen" positie.
- 9 Lees de "graafbak verwissel" instructies op de linker of rechter bedieningsconsole. Om de graafbak te vergrendelen.

### **Na gebruik minigraver**

- 1 Zet de giek en mast in ruststand.
- 2 Zet de gashendel op stationair.
- 3 Vergrendel de bedieningshendels.
- 4 Laat de motor ca. 5 minuten stationair draaien.
- 5 Draai de sleutel op of.
- 6 Maak met een schep, veger en water de minigraver schoon.
- 7 Smeer alle vetnippels op de minigraver met de vetspuit.

**Let op: Afbeelding bediening en instructie kan per bouwjaar / type verschillend zijn.**

## **Toelichting bij de huur van graafmachines van Sijperda Verhuur B.V.**

**Hijsen met een multifunctionele grondverzetmachine met een beperkte hijsfunctie Code: CG2001**

### **Met betrekking op de graafmachine:**

- 1 Bepaalde typen graafmachine die Sijperda Verhuur in zijn verhuurvloot heeft zijn voorzien van een last-haak.
- 2 Deze mag in geen geval worden gebruikt om materialen mee te hijsen.
- 3 De graafmachines worden verhuurd als "graafmachine. Wanneer de huurder besluit om met deze machine hijswerkzaamheden te gaan verrichten ligt de verantwoordelijkheid in zijn geheel bij de huurder.
- 4 Eventuele gevolgen zijn niet voor rekening van Sijperda Verhuur.

### **Met betrekking op de machinisten:**

- 1 Op grond van Europese voorschriften moeten machinisten van grondverzetmachines een bepaalde deskundigheid hebben om hijswerkzaamheden uit te mogen voeren, ook al heeft de machine slechts een beperkte hijsfunctie.
- 2 Daarnaast is het noodzakelijk om de opgedane kennis en vaardigheden op peil te houden.