


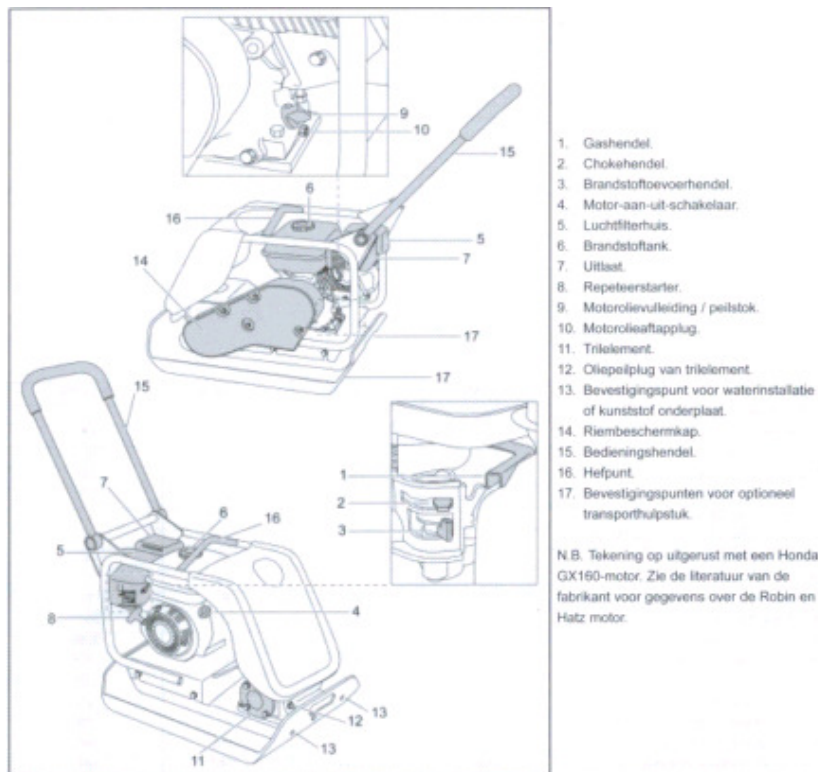

Handleiding Belle trilplaat benzine

De volgende punten geven u uitleg over de veiligheid en werking van de Belle trilplaat 35cm.

- Open de benzinekraan.
- Zet de stop schakelaar op 'AAN'
- Zet de gashendel op 1/2 aan.
- Zet de chokehendel dicht, als de motor koud is, of de omgevingstemperatuur laag is dient u de chokehendel helemaal open te zetten. Als de motor warm is, dient u de chokehendel half of dicht te zetten.
- Trek rustig aan de trekstarter tot u weerstand voelt. Dit is het compressiepunt. Trek het koord niet geheel uit. Als de motor loopt, dient u de chokehendel geleidelijk dicht te zetten.
- Zet de gashendel op de laagste stand en laat de motor 1 of 2 minuten met een laag toerental lopen voor u de motor stop zet.



Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.