



BOMAG

FAYAT GROUP

Gebruiksaanwijzing en onderhouds- handleiding

Originele gebruiksaanwijzing

BPR 60/65 D



S/N 101 692 87 1001>

Omkeerbare trilplaat

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	7
1.1	Voorwoord.....	8
1.2	Typeplaatje van de machine en van de motor.....	10
2	Technische gegevens.....	11
2.1	Geluids- en trilgegevens.....	14
2.1.1	Geluidsgegevens.....	14
2.1.2	Trilgegevens.....	14
3	Voor uw veiligheid.....	15
3.1	Fundamentele voorwaarden.....	16
3.1.1	Algemeen.....	16
3.1.2	Verklaringen bij de gebruikte signaalbegrippen.....	16
3.1.3	Persoonlijke beschermende uitrusting.....	17
3.1.4	Doelmatig gebruik.....	18
3.1.5	Niet-doelmatig gebruik.....	18
3.2	Begripsdefinitie van de verantwoordelijke personen.....	20
3.2.1	Exploitant.....	20
3.2.2	Deskundige / Bevoegde persoon.....	20
3.2.3	Bestuurder / Bediener.....	20
3.3	Grondslagen voor het veilige bedrijf.....	22
3.3.1	Restgevaaren, restrisico's.....	22
3.3.2	Regelmatige veiligheidscontrole.....	22
3.3.3	Ombouwingen en veranderingen aan de machine.....	22
3.3.4	Beschadigingen, gebreken, misbruik van veiligheidsinrichtingen.....	22
3.4	Omgang met bedrijfsstoffen.....	23
3.4.1	Inleidende opmerkingen.....	23
3.4.2	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met dieselbrandstof.....	24
3.4.3	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met olie.....	25
3.4.4	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met hydraulische olie.....	26
3.4.5	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met accuzuur.....	28
3.5	Omgang met bedrijfsstoffen.....	29
3.5.1	Inleidende opmerkingen.....	29
3.5.2	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met dieselbrandstof.....	30
3.5.3	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met olie.....	31
3.5.4	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met hydraulische olie.....	32
3.5.5	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met accuzuur.....	34
3.5.6	Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met smeervet.....	35
3.6	Machine verladen / Transport.....	36
3.7	Machine in bedrijf nemen.....	37
3.7.1	Vóór de inbedrijfstelling.....	37
3.7.2	Motor starten.....	37
3.8	Werkbedrijf.....	38
3.8.1	Personen in de gevarenzone.....	38
3.8.2	Bedrijf.....	38
3.8.3	Machine parkeren.....	38

3.9	Tanken.....	39
3.10	Onderhoudswerkzaamheden.....	40
3.10.1	Inleidende opmerkingen.....	40
3.10.2	Werkzaamheden aan de motor.....	40
3.10.3	Werkzaamheden aan elektrische installatiedelen en de accu.....	40
3.10.4	Reinigingswerkzaamheden.....	40
3.10.5	Na de onderhoudswerkzaamheden.....	41
3.11	Reparatie.....	42
3.12	Bebording.....	43
4	Display- en bedieningselementen.....	47
5	Controles vóór inbedrijfstelling.....	49
5.1	Veiligheidsinstructies.....	50
5.2	Zicht- en functiecontroles.....	51
5.3	Motoroliepeil controleren.....	52
5.4	Brandstofvoorraad controleren, tanken.....	53
5.5	Rubberen buffer controleren.....	54
6	Bediening.....	55
6.1	Geleidedissel naar beneden laten.....	56
6.2	Motor starten.....	57
6.3	Werkbedrijf.....	59
6.4	Machine beveiligd neerzetten.....	61
6.5	ECONOMIZER.....	62
7	Machine verladen / Transport.....	63
7.1	Machine verladen.....	64
7.2	Machine vastsjorren op het transportvoertuig.....	65
8	Onderhoud.....	67
8.1	Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies.....	68
8.2	Vorbereidende / Afsluitende werkzaamheden.....	69
8.2.1	Beschermkap openen / sluiten.....	69
8.3	Bedrijfsstoffen.....	71
8.3.1	Motorolie.....	71
8.3.2	Brandstof.....	71
8.3.3	Olie voor opwekasbehuizing.....	72
8.3.4	Hydraulische olie op basis van minerale olie.....	72
8.4	Bedrijfsstoffentabel.....	74
8.5	Inrijvoorschrift.....	75
8.5.1	Algemeen.....	75
8.5.2	Na 25 bedrijfsuren.....	75
8.6	Onderhoudstabel.....	76
8.7	Wekelijks.....	77
8.7.1	Luchtfilter controleren, reinigen.....	77
8.7.2	Waterafscheider controleren, reinigen.....	78
8.8	Halfjaarlijks.....	80
8.8.1	Accu onderhouden.....	80
8.9	Jaarlijks / om de 250 bedrijfsuren.....	81

8.9.1	V-riem vernieuwen.....	81
8.9.2	Klepspelings controleren, regelen.....	83
8.9.3	Motorolie ververset en oliefilter reinigen.....	85
8.9.4	Brandstoffilter vernieuwen.....	87
8.9.5	Luchtfilter vernieuwen.....	88
8.9.6	Huis van de opwekas, olie ververset.....	89
8.9.7	Hydraulische oliepeil controleren.....	91
8.9.8	Startkabel vernieuwen.....	93
8.9.9	Machine smeren.....	95
8.10	Om de 2 jaar / om de 500 bedrijfsuren.....	96
8.10.1	Hydraulische olie ververset.....	96
8.11	Indien nodig.....	98
8.11.1	Machine reinigen.....	98
8.11.2	Koelribben en koelluchtopeningen reinigen.....	98
8.11.3	V-riem onderhouden.....	99
8.11.4	Huis van de opwekas, oliepeil controleren.....	100
8.11.5	Maatregelen bij langere stillegging van de machine.....	100
9	Hulp bij storingen.....	103
9.1	Inleidende opmerkingen.....	104
9.2	Motor starten met omkeerstarter.....	105
9.3	Motor starten met accukabels.....	107
9.4	Bezetting van de zekeringen.....	108
9.5	Motorstoringen.....	109
9.6	Storingen werkbedrijf.....	111
9.7	Storingen ECONOMIZER.....	112
10	Verwerking.....	113
10.1	Machine definitief stilleggen.....	114

1.1 Voorwoord

BOMAG fabriceert machines voor de grond-, asfalt- en afvalverdichting, stabiliseer-/recycleermachines en frezen en afwerkmachines.

De grote ervaring van BOMAG en zeer moderne productieprocessen en testprocedures, bijv. levensduurtests van alle belangrijke onderdelen en hoge kwaliteitseisen, garanderen de grootst mogelijke betrouwbaarheid van uw machine.

Deze gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding hoort bij uw machine.

Hij geeft u de noodzakelijke informatie om uw machine veilig te kunnen bedienen en om hem doelmatig in te zetten.

Daarnaast bevat hij informatie over vereiste bedrijfs-, onderhouds- en instandhoudingsmaatregelen.

Lees de gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding vóór inbedrijfstelling van uw machine zorgvuldig door.

Neem absoluut de veiligheidsinstructies in acht en volg alle aanwijzingen, om een veilig bedrijf te garanderen.

Als u nog niet vertrouwd bent met de indicatie- en bedieningselementen van deze machine, lees dan van tevoren de betreffende paragraaf grondig door ↪ *Hoofdstuk 4 “Display- en bedieningselementen” op pagina 47.*

De beschrijving van de afzonderlijke bedieningsstappen inclusief de in acht te nemen veiligheidsinstructies vindt u in het hoofdstuk Bediening ↪ *Hoofdstuk 6 “Bediening” op pagina 55.*

Vóór de inbedrijfstelling alle voorgeschreven zicht- en functiecontroles uitvoeren ↪ *Hoofdstuk 5 “Controles vóór inbedrijfstelling” op pagina 49.*

Zorg voor de naleving van de voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en instandhoudingsmaatregelen om de functionele veiligheid van uw machine te garanderen.

De beschrijving van het uit te voeren onderhoud, de voorgeschreven onderhoudsintervallen en de opgaven over de bedrijfsstoffen vindt u in het hoofdstuk Onderhoud ↪ *Hoofdstuk 8 “Onderhoud” op pagina 67.*

Onderhoud en repareer uw machine niet zelf, om persoonlijke verwondingen, materiële schade of schade aan het milieu te vermijden.

Het onderhoud en de reparatie van de machine mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel.

Wend u voor voorgeschreven onderhouds- of reparatiewerkzaamheden tot onze klantendienst.

U heeft geen recht op garantie bij bedieningsfouten, gebrekkig onderhoud of de inzet van niet toegelaten bedrijfsstoffen.

Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen van BOMAG.

Wij bieden voor uw machine service kits aan om u het onderhoud te vergemakkelijken.

In het kader van de technische ontwikkeling behouden wij ons wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voor.

Deze gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding is ook verkrijgbaar in andere talen.


Bovendien kunt u de catalogus van vervangingsonderdelen onder vermelding van het serienummer van uw machine verkrijgen.

Garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden van de algemene verkoop- en levervoorwaarden van BOMAG GmbH blijven door voornoemde of later gegeven informatie onverminderd van kracht.

Wij wensen u veel succes met uw BOMAG machine.

Inleiding – Typeplaatje van de machine en van de motor

1.2 Typeplaatje van de machine en van de motor

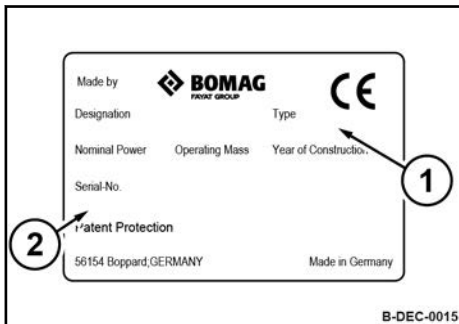


Afb. 1: Typeplaatje van de machine (voorbeeld)

Gelieve hier in te vullen:

Machinetype (1):

Serienummer (2):

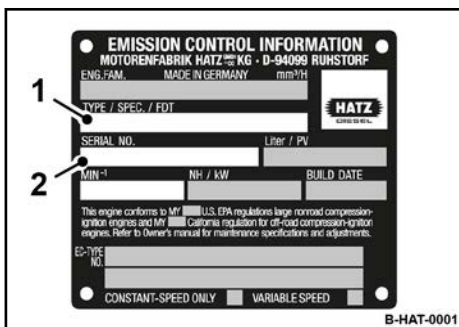

Afb. 2: Typeplaatje van de motor (voorbeeld)


Gelieve hier in te vullen:

Motortype (1):

Motornummer (2):

Technische gegevens

Afmetingen

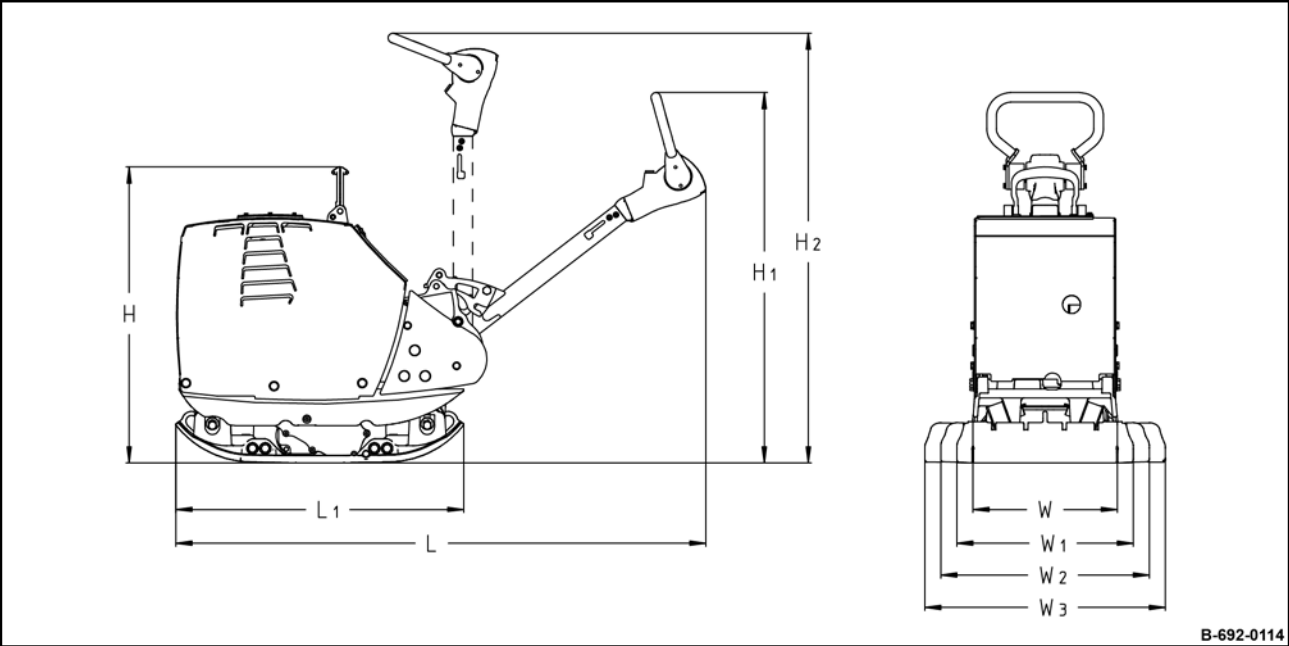

Afb. 3

H	H ₁	H ₂	L	L ₁	W	W ₁	W ₂	W ₃
Afmetingen standaard								
921	1153	1338	1653	898	450	550	650	750
(36.3)	(45.4)	(52.7)	(65.1)	(35.4)	(17.7)	(21.7)	(25.6)	(29.5)
Maten in millimeter								
(Maten in inch)								

Gewichten		
Operationeel gewicht (CECE) (W)	440 (970)	kg (lbs)
Operationeel gewicht (CECE) (W ₁)	460 (1014)	kg (lbs)
Operationeel gewicht (CECE) (W ₂)	471 (1038)	kg (lbs)
Eigen gewicht	455 (1003)	kg (lbs)

Technische gegevens

Gewichten		
"STONEGUARD" (speciale grondplaat voor bestrating) (<i>speciale uitrusting</i>)	+ 37 (+ 82)	kg (lbs)
ECONOMIZER (<i>speciale uitrusting</i>)	+ 5 (+ 11)	kg (lbs)

Rij eigenschappen		
Max. werksnelheid	28 (92)	m/min (ft/min)
Max. werksnelheid met "STONEGUARD"	25 (82)	m/min (ft/min)
Max. stijgvormogen (afhankelijk van grond)	35	%

Aandrijving		
Motorfabrikant	Hatz	
Type	1B40	
Koeling	Lucht	
Aantal cilinders	1	
Vermogen ISO 3046	6,7 (9.0)	kW (hp)
Toerental	3000	min ⁻¹
Soort aandrijving	mechanisch	

Opweksysteem		
Frequentie	66 (3960)	Hz (vpm)
Centrifugaalkracht	60 (13489)	kN (lbf)
Amplitude	1,96 (0.077)	mm (in)

Vulhoeveelheden		
Brandstof (diesel)	5,0 (1.3)	l (gal us)

2.1 Geluids- en trilgegevens

De in wat volgt vermelde opgaven betreffende geluid en trilling werden volgens de volgende richtlijnen vastgesteld onder voor het apparaat kenmerkende operationele omstandigheden en met toepassing van geharmoniseerde normen:

- EG-machinerichtlijn in de versie 2006/42/EG
- Geluidsrichtlijn 2000/14/EG, geluidsbeschermingsrichtlijn 2003/10/EG
- Trilbeschermingsrichtlijn 2002/44/EG

Bij operationeel gebruik kunnen afhankelijk van de heersende operationele voorwaarden waarden ontstaan die hiervan afwijken.

2.1.1 Geluidsgegevens

Geluidsdrukniveau op de bedieningsplaats

$L_{pA} = 95 \text{ dB(A)}$, vastgesteld volgens ISO 11204 en EN 500.



WAARSCHUWING!

Gehoorverlies door hoge lawaaielasting!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (gehoorbescherming).

Gegarandeerd geluidsniveau

$L_{WA} = 108 \text{ dB(A)}$, vastgesteld volgens ISO 3744 en EN 500.

2.1.2 Trilgegevens

Hand-arm trilwaarden

Vectorsom van de gewogen effectieve versnelling van de drie orthogonale richtingen:

Totale trillingswaarde $a_{hv} \leq 2,5 \text{ m/s}^2$, op steenslag, vastgesteld volgens ISO 5349 en EN 500.

Geassocieerde onzekerheid $K = 0,3 \text{ m/s}^2$, vastgesteld volgens EN 12096.

Rekening houden met dagelijkse trilbelasting (wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer volgens 2002/44/EG).

3.1 Fundamentele voorwaarden

3.1.1 Algemeen

Deze BOMAG-machine is gebouwd overeenkomstig de huidige stand en de geldende voorschriften en regels der techniek.

Niettemin kunnen van deze machine gevaren voor personen en materiële waarden uitgaan, als:

- hij niet-doelmatig wordt gebruikt,
- hij door niet-opgeleid personeel bediend wordt,
- hij ondeskundig veranderd of omgebouwd wordt,
- de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen,

Daarom moet elke persoon die wordt belast met de bediening, het onderhoud en met de reparatie van de machine, de veiligheidsinstructies lezen en naleven. Eventueel moet dit tegenover de exploitant per handtekening bevestigd worden.

Bovendien gelden natuurlijk:

- geldende voorschriften ter preventie van ongevallen,
- algemeen erkende veiligheidstechnische regels en het verkeersreglement,
- de voor elk land (elke staat) geldende veiligheidsvoorschriften.

Het is de plicht van de gebruiker om deze veiligheidsvoorschriften te kennen en ook na te leven. Dit geldt ook voor plaatselijk geldende voorschriften en voorschriften voor verschillende soorten hanteringswerkzaamheden. Als de aanbevelingen in deze handleiding afwijken van die in uw land, dan moeten de bij u geldige veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

3.1.2 Verklaringen bij de gebruikte signaalbegrippen:



GEVAAR!

Levensgevaar bij niet-inachtneming!

Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op een extreem gevaarlijke situatie, die tot de dood of zware verwondingen zal leiden als de waarschuwing niet in acht wordt genomen.



WAARSCHUWING!

Levensgevaar of gevaar van zware verwondingen bij niet-inachtneming!

Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op een gevaarlijke situatie, die tot de dood of zware verwondingen kan leiden als de waarschuwing niet in acht wordt genomen.



VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar bij niet-inachtneming!

Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op een gevaarlijke situatie, die tot lichtere verwondingen kan leiden als de waarschuwing niet in acht wordt genomen.



AANWIJZING!

Materiële schade bij niet-inachtneming!

Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op mogelijke beschadiging van de machine of van constructiedelen.



Zo gekenmerkte plaatsen geven technische informatie of aanwijzingen voor het gebruik van de machine of van componenten.



MILIEU!

Schade aan het milieu bij niet-inachtneming!

Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op handelingen voor de veilige en milieuvriendelijke verwerking van bedrijfs- en hulpstoffen en van vervangingsonderdelen.

3.1.3 Persoonlijke beschermende uitrusting

Afhankelijk van de betreffende activiteit is een persoonlijke beschermende uitrusting vereist (beschikbaar te stellen door de exploitant):



Beschermende werkkleding

Nauwsluitende werkkleding met geringe scheurweerstand, met nauwe mouwen en zonder uitstekende delen verhindert het blijven hangen aan beweeglijke componenten.



Werkschoenen

Ter bescherming tegen zware vallende delen en uitglijden op een gladde ondergrond.



Werkhandschoenen

Ter bescherming van de handen tegen schaafwonden, steken of diepere verwondingen, tegen irriterende en bijtende stoffen en tegen verbrandingen.

Voor uw veiligheid – Fundamentele voorwaarden

	Veiligheidsbril	Ter bescherming van de ogen tegen rondvliegende delen en vloeistofspetters.
	Gezichtsbescherming	Ter bescherming van het gezicht tegen rondvliegende delen en vloeistofspetters.
	Veiligheidshelm	Ter bescherming van het hoofd tegen vallende delen en ter bescherming tegen verwondingen.
	Gehoorbescherming	Ter bescherming van het gehoor tegen te luide geluiden.

3.1.4 Doelmatig gebruik

Deze machine mag alleen gebruikt worden voor:

- Verdichting van alle gronden
- Verbeteringswerkzaamheden voor alle soorten gronden
- Verharding van wegen
- Werkzaamheden in greppels
- Opvullingen en verdichtingen van bermen

Tot het doelmatig gebruik behoort eveneens de naleving van de voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en instandhoudingsmaatregelen.

3.1.5 Niet-doelmatig gebruik

Bij niet-doelmatig gebruik kunnen er van de machine gevaren uitgaan.

Elk gevaar door niet-doelmatig gebruik is een situatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de exploitant resp. bestuurder/bediener, en niet onder die van de fabrikant.

Voorbeelden van niet-doelmatig gebruik zijn:

- Machine voor transportdoeleinden achter zich aan slepen
- Machine van het laadvlak van het transportvoertuig af gooien
- Extra gewicht bevestigen op de machine

Voor uw veiligheid – Fundamentele voorwaarden

Het is verboden om tijdens het bedrijf op de machine te gaan staan.

Aanslagmiddelen moeten vóór de werkinzet eraf worden genomen.

Het starten en inzetten van de machine in explosieve omgevingen resp. groeves is verboden.

Voorgeschreven optil- en sjorpunten moeten conform deze handleiding worden gebruikt. Het is verboden om andere optil- en sjorpunten (bijv. geleidebeugel, geleidedissel) te gebruiken.

3.2 Begripsdefinitie van de verantwoordelijke personen

3.2.1 Exploitant

De exploitant is de natuurlijke of juridische persoon, die de machine inzet of in wiens opdracht de machine gebruikt wordt.

De exploitant moet garanderen dat de machine alleen doelmatig en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van deze gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding wordt ingezet.

De exploitant moet de gevaren in zijn bedrijf vastleggen en beoordelen. Hij moet de noodzakelijke maatregelen voor de veiligheid tijdens het werk voor de werknemers vastleggen en wijzen op resterende gevaren.

De exploitant van de machine moet vastleggen of er speciale gevaren, zoals bijv. een inzet bij toxische atmosfeer of een inzet onder beperkende bodemgesteldheid van de ondergrond, bestaan. Zulke voorwaarden vereisen speciale verdere maatregelen, om een gevaar te elimineren of te verminderen.

De exploitant moet garanderen dat alle gebruikers de veiligheidsinformatie lezen en begrijpen.

De exploitant is verantwoordelijk voor de planning en deskundige uitvoering van regelmatige veiligheidscontroles.

3.2.2 Deskundige / Bevoegde persoon

Deskundige/Bevoegde persoon is wie op grond van zijn vakopleiding en ervaring voldoende kennis bezit op het gebied van bouw-machines en van deze machine.

Hij is in die mate vertrouwd met de geldende nationale voorschriften ter bescherming van de werknemer, voorschriften ter preventie van ongevallen, richtlijnen en algemeen erkende regels der techniek (normen, voorschriften, technische regels van andere lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese economische ruimte), dat hij de werkveilige toestand van deze machine kan beoordelen.

3.2.3 Bestuurder / Bediener

Deze machine mag alleen door opgeleide, geïnstrueerde en daarmee door de exploitant belaste personen ouder dan 18 worden bediend.

Neem de nationale wetten en voorschriften in acht.

Rechten, plichten en gedragsregels voor de bestuurder resp. de bediener:

De bestuurder resp. de bediener moet:

- over zijn rechten en plichten geïnstrueerd zijn,
- een voor de inzetvoorwaarden adequate beschermende uitrusting dragen,
- de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben,

Voor uw veiligheid – Begripsdefinitie van de verantwoordelijke personen

- zich met de bediening van de machine vertrouwd hebben gemaakt,
- fysiek en psychisch in staat zijn om met de machine te rijden en hem te bedienen.

Personen die onder invloed van alcohol, medicamenten of verdovende middelen zijn, mogen de machine niet bedienen, onderhouden of repareren.

Onderhoud en reparatie vereisen speciale kennis en mogen alleen door opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

3.3 Grondslagen voor het veilige bedrijf

3.3.1 Restgevaaren, restrisico's

Ondanks zorgvuldig werk en naleving van de normen en voorschriften kan niet worden uitgesloten, dat zich in de omgang met de machine nog andere gevaren kunnen voordoen.

Zowel de machine als alle andere systeemcomponenten komen overeen met de momenteel geldende veiligheidsrichtlijnen. Niettemin kan ook bij doelmatig gebruik en inachtneming van alle gegeven instructies een restrisico niet worden uitgesloten.

Ook buiten de nauwere gevarenzone van de machine kan een restrisico niet worden uitgesloten. Personen die zich in deze zone ophouden, moeten de machine extra goed in de gaten houden om in het geval van een eventuele storing, een incident, een uitval enz. direct te kunnen reageren.

Alle personen die ophouden in het bereik van de machine, moeten op deze gevaren worden gewezen die door ontstaan door de inzet van de machine.

3.3.2 Regelmatige veiligheidscontrole

De machine al naargelang de inzet- en operationele voorwaarden indien nodig, echter minstens eenmaal per jaar, door een deskundige/bevoegde persoon laten controleren.

3.3.3 Ombouwingen en veranderingen aan de machine

Eigenmachtige veranderingen aan de machine zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Originele onderdelen en toebehoren zijn speciaal voor de machine geconcepieerd.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat niet door ons geleverde onderdelen en speciale uitrustingen ook niet door ons zijn vrijgegeven.

De inbouw en/of het gebruik van zulke producten kan de actieve en/of passieve veiligheid beïnvloeden.

3.3.4 Beschadigingen, gebreken, misbruik van veiligheidsinrichtingen

Machines die functioneel en in het verkeer niet veilig zijn, moeten onmiddellijk buiten bedrijf gesteld en mogen tot aan reparatie zoals voorgeschreven niet ingezet worden.

Veiligheidsinrichtingen en -schakelaars mogen niet verwijderd of onwerkzaam gemaakt worden.

3.4 Omgang met bedrijfsstoffen


3.4.1 Inleidende opmerkingen

De exploitant moet garanderen dat alle beroepsmatige gebruikers de inhoud van de betreffende veiligheidsinformatiebladen bij de afzonderlijke bedrijfsstoffen kennen en in acht nemen.

Veiligheidsinformatiebladen leveren belangrijke informatie over de volgende kenmerken:

- Benaming van de stof
- Mogelijke gevaren
- Samenstelling/Opgaven over bestanddelen
- Eerste hulp maatregelen
- Maatregelen ter brandbestrijding
- Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen
- Hantering en opslag
- Begrenzing en bewaking van de blootstelling/Persoonlijke beschermende uitrusting
- Fysische en chemische eigenschappen
- Stabiliteit en reactiviteit
- Toxicologische opgaven
- Opgaven met betrekking tot het milieu
- Informatie over de verwerking
- Opgaven over het transport
- Wetgeving
- Overige informatie

3.4.2 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met dieselbrandstof

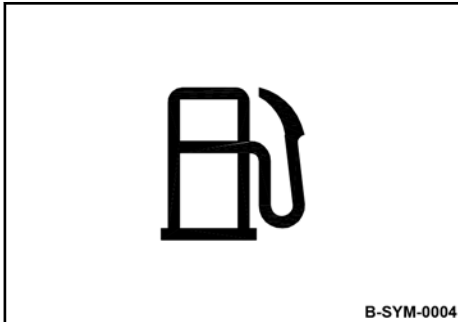

Afb. 4



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door ontbrande dieselbrandstof!

- Dieselbrandstof niet op hete constructiedelen terecht laten komen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).



VOORZICHTIG!

Gezondheidsgevaar door contact met dieselbrandstof!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
- Brandstofdampen niet inademen.
- Contact vermijden.



VOORZICHTIG!

Slipgevaar door gemorste dieselbrandstof!

- Gemorste dieselbrandstof meteen binden met een oliebindmiddel.




MILIEU!

Dieselbrandstof is schadelijk voor het milieu!

- Dieselbrandstof altijd bewaren in reservoirs die voldoen aan de voorschriften.
- Gemorste dieselbrandstof meteen binden met een oliebindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
- Dieselbrandstof en brandstoffilters volgens de voorschriften verwerken.

3.4.3 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met olie

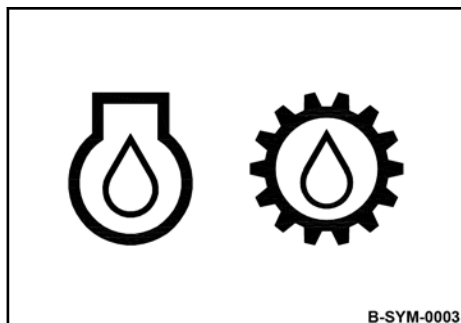

Afb. 5



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door ontbrande olie!

- Olie niet op hete constructiedelen terecht laten komen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).



VOORZICHTIG!

Gezondheidsgevaar door contact met olie!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
- Olie dampen niet inademen.
- Contact vermijden.



VOORZICHTIG!

Slipgevaar door gemorste olie!

- Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel.




MILIEU!

Olie is schadelijk voor het milieu!

- Olie altijd bewaren in reservoirs die voldoen aan de voorschriften.
- Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
- Olie en oliefilters milieuvriendelijk verwerken.

3.4.4 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met hydraulische olie

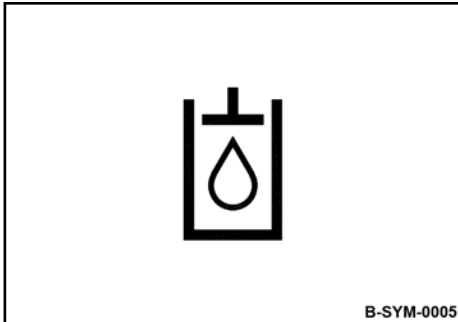

Afb. 6



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door ontsnappende drukvloeistof!

- Vóór alle werkzaamheden aan het hydraulisch systeem het hydraulisch systeem drukloos maken.
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).



Bij het indringen van drukvloeistoffen in de huid is onmiddellijk medische hulp vereist.



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door ontbrande hydraulische olie!

- Hydraulische olie niet op hete constructiedelen terecht laten komen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).



VOORZICHTIG!

Gezondheidsgevaar door contact met hydraulische olie!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
- Oliedampen niet inademen.
- Contact vermijden.



VOORZICHTIG!

Slipgevaar door gemorste olie!

- Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel.




MILIEU!

Olie is schadelijk voor het milieu!

- Olie altijd bewaren in reservoirs die voldoen aan de voorschriften.
- Gemorste olie meteen binden met een olie-bindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
- Olie en oliefilters milieuvriendelijk verwerken.

3.4.5 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met accuzuur

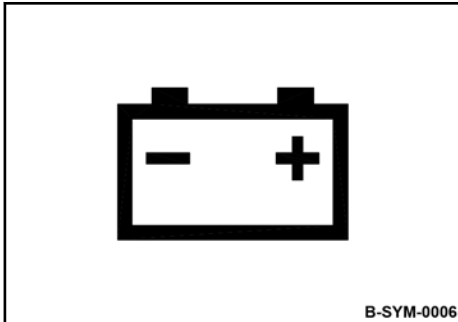

Afb. 7:



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door zuur!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).
- Geen zuur op kleding, huid of in de ogen terecht laten komen.
- Gemorst accuzuur meteen met veel water wegspoelen.



Zuur op kleding, huid of ogen meteen met veel schoon water afspoelen.

Bij brandwonden meteen een arts opzoeken.



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door exploderend gasmengsel!

- Bij het naladen van de accu de afsluitstoppen verwijderen.
- Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Geen gereedschappen of andere metalen voorwerpen op de accu leggen.
- Bij werkzaamheden aan de accu geen sieraden (horloges, kettingen enz.) dragen.
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).



MILIEU!

Accuzuur is schadelijk voor het milieu!

- Accu en accuzuur milieuvriendelijk verwerken.

3.5 Omgang met bedrijfsstoffen


3.5.1 Inleidende opmerkingen

De exploitant moet garanderen dat alle beroepsmatige gebruikers de inhoud van de betreffende veiligheidsinformatiebladen bij de afzonderlijke bedrijfsstoffen kennen en in acht nemen.

Veiligheidsinformatiebladen leveren belangrijke informatie over de volgende kenmerken:

- Benaming van de stof
- Mogelijke gevaren
- Samenstelling/Opgaven over bestanddelen
- Eerste hulp maatregelen
- Maatregelen ter brandbestrijding
- Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen
- Hantering en opslag
- Begrenzing en bewaking van de blootstelling/Persoonlijke beschermende uitrusting
- Fysische en chemische eigenschappen
- Stabiliteit en reactiviteit
- Toxicologische opgaven
- Opgaven met betrekking tot het milieu
- Informatie over de verwerking
- Opgaven over het transport
- Wetgeving
- Overige informatie

3.5.2 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met dieselbrandstof

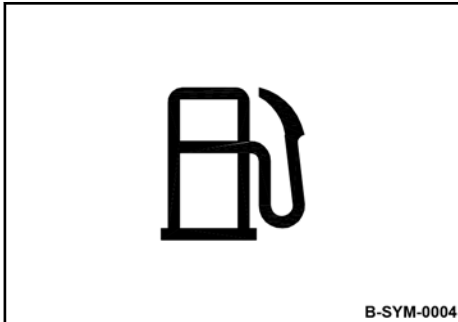

Afb. 8



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door ontbrande dieselbrandstof!

- Dieselbrandstof niet op hete constructiedelen terecht laten komen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).



VOORZICHTIG!

Gezondheidsgevaar door contact met dieselbrandstof!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
- Brandstofdampen niet inademen.
- Contact vermijden.



VOORZICHTIG!

Slipgevaar door gemorste dieselbrandstof!

- Gemorste dieselbrandstof meteen binden met een oliebindmiddel.




MILIEU!

Dieselbrandstof is schadelijk voor het milieu!

- Dieselbrandstof altijd bewaren in reservoirs die voldoen aan de voorschriften.
- Gemorste dieselbrandstof meteen binden met een oliebindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
- Dieselbrandstof en brandstoffilters volgens de voorschriften verwerken.

3.5.3 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met olie

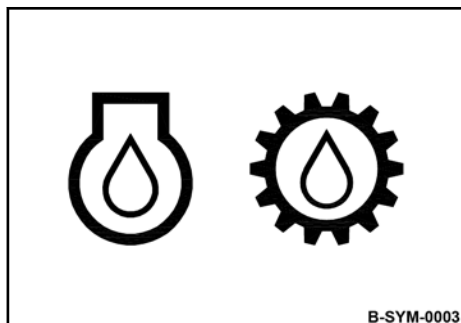

Afb. 9



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door ontbrande olie!

- Olie niet op hete constructiedelen terecht laten komen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).



VOORZICHTIG!

Gezondheidsgevaar door contact met olie!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
- Olie dampen niet inademen.
- Contact vermijden.



VOORZICHTIG!

Slipgevaar door gemorste olie!

- Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel.




MILIEU!

Olie is schadelijk voor het milieu!

- Olie altijd bewaren in reservoirs die voldoen aan de voorschriften.
- Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
- Olie en oliefilters milieuvriendelijk verwerken.

3.5.4 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met hydraulische olie

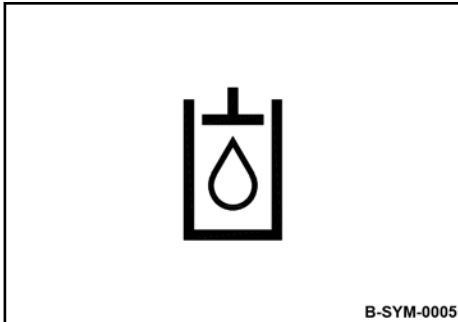

Afb. 10



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door ontsnappende drukvloeistof!

- Vóór alle werkzaamheden aan het hydraulisch systeem het hydraulisch systeem drukloos maken.
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).



Bij het indringen van drukvloeistoffen in de huid is onmiddellijk medische hulp vereist.



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door ontbrande hydraulische olie!

- Hydraulische olie niet op hete constructiedelen terecht laten komen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).



VOORZICHTIG!

Gezondheidsgevaar door contact met hydraulische olie!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
- Olie dampen niet inademen.
- Contact vermijden.



VOORZICHTIG!

Slipgevaar door gemorste olie!

- Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel.




MILIEU!

Olie is schadelijk voor het milieu!

- Olie altijd bewaren in reservoirs die voldoen aan de voorschriften.
- Gemorste olie meteen binden met een olie-bindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
- Olie en oliefilters milieuvriendelijk verwerken.

3.5.5 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met accuzuur

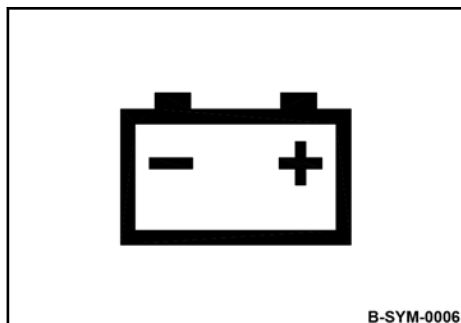

Afb. 11:



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door zuur!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).
- Geen zuur op kleding, huid of in de ogen terecht laten komen.
- Gemorst accuzuur meteen met veel water wegspoelen.



Zuur op kleding, huid of ogen meteen met veel schoon water afspoelen.

Bij brandwonden meteen een arts opzoeken.



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door exploderend gasmengsel!

- Bij het naladen van de accu de afsluitstoppen verwijderen.
- Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Geen gereedschappen of andere metalen voorwerpen op de accu leggen.
- Bij werkzaamheden aan de accu geen sieraden (horloges, kettingen enz.) dragen.
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).




MILIEU!

Accuzuur is schadelijk voor het milieu!

- Accu en accuzuur milieuvriendelijk verwerken.

3.5.6 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met smeervet

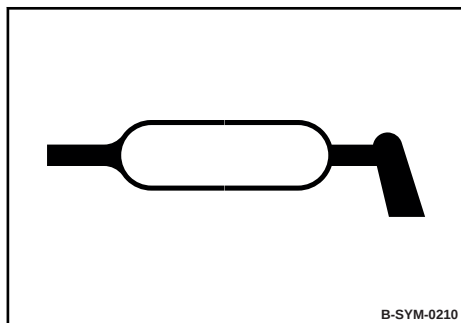

Afb. 12



VOORZICHTIG!

Gezondheidsgevaar door contact met smeervet!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, veiligheidsbril, beschermende werkkleding).
- Contact vermijden.



VOORZICHTIG!

Slipgevaar door smeervet!

- Overtollig smeervet meteen opnemen en verwijderen.



MILIEU!

Smeervet is schadelijk voor het milieu!

- Smeervet altijd bewaren in reservoirs die voldoen aan de voorschriften.
- Overtollig smeervet meteen opnemen en zoals voorgeschreven verwerken.
- Met smeervet vervuilde doeken zoals voorgeschreven verwerken.

3.6 Machine verladen / Transport

Garanderen dat personen door omkantelen of wegglijden van de machine niet in gevaar worden gebracht.

Beschadigde of maar gedeeltelijk functionerende aanslagpunten mogen niet worden gebruikt.

Altijd geschikte aanslagmiddelen aan de aanslagpunten gebruiken.

Aanslagmiddelen alleen gebruiken in de voorgeschreven belasting-richting.

Aanslagmiddelen mogen niet door machinedelen beschadigd worden.

Machine op transportvoertuigen beveiligen tegen eraf rollen, wegglijden en omkantelen.

Het aanslaan en optillen van lasten mag alleen worden uitgevoerd door een deskundige/bevoegde persoon.

Alleen hefwerktuigen en aanslagmiddelen met voldoende draagkracht voor het te verladen gewicht gebruiken.

Hefwerktuigen alleen bevestigen aan de voorziene hefpunten.

Voor personen bestaat levensgevaar, als ze onder zwevende lasten komen of daaronder staan.

Bij het optillen erop letten dat de last niet in ongecontroleerde beweging komt. Indien vereist de last onder controle houden met behulp van leikabels.

3.7 Machine in bedrijf nemen

3.7.1 Vóór de inbedrijfstelling

Alleen machines inzetten waarbij de onderhoudswerkzaamheden regelmatig werden uitgevoerd.

Maak u vertrouwd met de uitrusting, de indicatie- en bedieningselementen en met de werkwijze van de machine en het werkterrein.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting (veiligheidshelm, werkschoenen, evt. ook veiligheidsbril en gehoorbescherming) gebruiken.

Geen losse voorwerpen meenemen resp. deze aan de machine bevestigen.

Vóór de inbedrijfstelling controleren of:

- er zich personen of hindernissen naast of voor de machine bevinden,
- de machine vrij is van olie en ontvlambaar materiaal,
- alle beschermingrichtingen zijn aangebracht,
- alle handgrepen vrij zijn van vet, olie, brandstof, vuil, sneeuw en ijs.

Vóór de inbedrijfstelling alle voorgeschreven zicht- en functiecontroles uitvoeren.

Als bij de controles beschadigingen of andere gebreken worden vastgesteld, dan mag de machine niet meer worden ingezet voordat hij zoals voorgeschreven gerepareerd is.

Machine niet in bedrijf nemen met defecte indicatie- en bedieningselementen.

3.7.2 Motor starten

Geen hulpontstekingsmiddelen zoals startpiloot of ether gebruiken.

Bij beschadigde, ontbrekende of niet-werkende veiligheidsinrichtingen mag de machine niet in bedrijf worden genomen.

Vóór het starten en voordat de machine wordt bewogen, erop letten dat niemand zich in de gevarenzone bevindt.

Altijd toezicht houden op machine met lopende motor en deze vasthouden.

Uitlaatgassen niet inademen, omdat deze giftige stoffen bevatten die schade aan de gezondheid, bewusteloosheid of de dood tot gevolg kunnen hebben.

Bij bedrijf in gesloten of gedeeltelijk gesloten ruimtes resp. greppels voor voldoende be- en ontluuchting zorgen.

3.8 Werkbedrijf

3.8.1 Personen in de gevarenczone

Vóór elk begin van het werk, ook na werkonderbreking, controleren of er zich personen of hindernissen in de gevarenczone bevinden.

Indien nodig een waarschuwingsteken geven. Werk onmiddellijk staken als personen ondanks waarschuwing de gevarenczone niet verlaten.

3.8.2 Bedrijf

Machine alleen besturen met neergelaten geleidingsdissel.

Machine alleen aan de geleidedissel besturen.

Machine zo leiden, dat handen niet tegen vaste voorwerpen aan slaan.

Bij achteruit rijden de machine zijdelings aan de greep leiden.

Op ongewone geluiden en rookontwikkeling letten. Oorzaak vaststellen en schade laten herstellen.

Altijd voldoende afstand tot randen van bouwputten, bermen en andere randen houden.

Elke werkwijze achterwege laten die van invloed is op de stabiliteit van de machine.

3.8.3 Machine parkeren

Machine indien mogelijk parkeren op een horizontale, vlakke en stevige ondergrond.

Vóór het verlaten van de machine:

- motor afzetten en de contactsleutel uittrekken,
- machine beveiligen tegen kantelen,
- en de machine beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

Geparkeerde machines die een hindernis vormen, door opvallende maatregelen afschermen.

3.9 Tanken

Brandstofdampen niet inademen.

Alleen tanken bij afgezette motor.

Niet tanken in gesloten ruimtes.

Geen open vuur, niet roken.

Ultra-zwavelarme dieselbrandstof brengt een hoger risico van ontsteking door statische oplading met zich mee dan dieselbrandstof met een hoger zwavelgehalte.

Maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen.

Geen brandstof morsen. Uitlopende brandstof opvangen, niet in de grond laten wegsijpelen.

Gemorste brandstof wegvegen. Vuil en water ver houden van de brandstof.

Ondichte brandstoftanks kunnen explosies veroorzaken. Voor een dichte zitting van het deksel van de brandstoftank zorgen, evt. het deksel onmiddellijk vervangen.

3.10 Onderhoudswerkzaamheden

3.10.1 Inleidende opmerkingen

De voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en instandhoudingsmaatregelen treffen.

Het onderhoud van de machine mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel.

Onbevoegde personen op afstand van de machine houden.

Onderhoudswerkzaamheden in principe alleen uitvoeren bij stilstaande motor.

Garanderen dat de motor tijdens de onderhoudswerkzaamheden niet onopzettelijk gestart kan worden.

3.10.2 Werkzaamheden aan de motor

Motorolie bij bedrijfstemperatuur afdrukken - verbrandingsgevaar!

Overgelopen olie afvegen, uitlopende olie opvangen en milieuvriendelijk verwerken.

Bij werkzaamheden aan het luchtfilter mag er geen vuil in het luchtkanaal vallen.

Niet aan de hete uitlaat werken - verbrandingsgevaar!

Gebruikte filters en andere met olie besmeerde materialen in een afzonderlijke, speciaal gekenmerkte container bewaren en milieuvriendelijk verwerken.

3.10.3 Werkzaamheden aan elektrische installatiedelen en de accu

Vóór werkzaamheden aan elektrische installatiedelen de accu isoleren en afdekken met isolerend materiaal.

Geen zekering met een hoger ampèregetal dan aangegeven erin zetten resp. geen zekering overbruggen.

Bij werkzaamheden aan de accu is roken en open vuur verboden!

Geen gereedschappen of andere metalen voorwerpen op de accu leggen.

Bij werkzaamheden aan de accu geen sieraden (horloges, kettingen enz.) dragen.

Aansluitkabels van de accu mogen niet tegen delen van de machine aanstoten of schuren.

3.10.4 Reinigingswerkzaamheden

Reinigingswerkzaamheden nooit uitvoeren bij lopende motor.

Vóór reinigingswerkzaamheden de motor laten afkoelen.

Nooit benzine of andere licht ontvlambare stoffen gebruiken voor de reiniging.

3.10.5 Na de onderhoudswerkzaamheden

Alle beschermínrichtingen weer aanbrengen.

3.11 Reparatie

Bij defecte machine waarschuwingsbord aanbrengen.

Machine pas na reparatie weer in bedrijf nemen.

Bij de vervanging van veiligheidsrelevante componenten mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt.


Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een deskundige/bevoegde persoon.

Bij laswerkzaamheden aan de machine de brandstoftank afdekken met isolerend materiaal.

3.12 Bebording

Stickers en borden volledig en leesbaar houden en absoluut in acht nemen.

Beschadigde en onleesbare stickers of borden onmiddellijk vernieuwen.

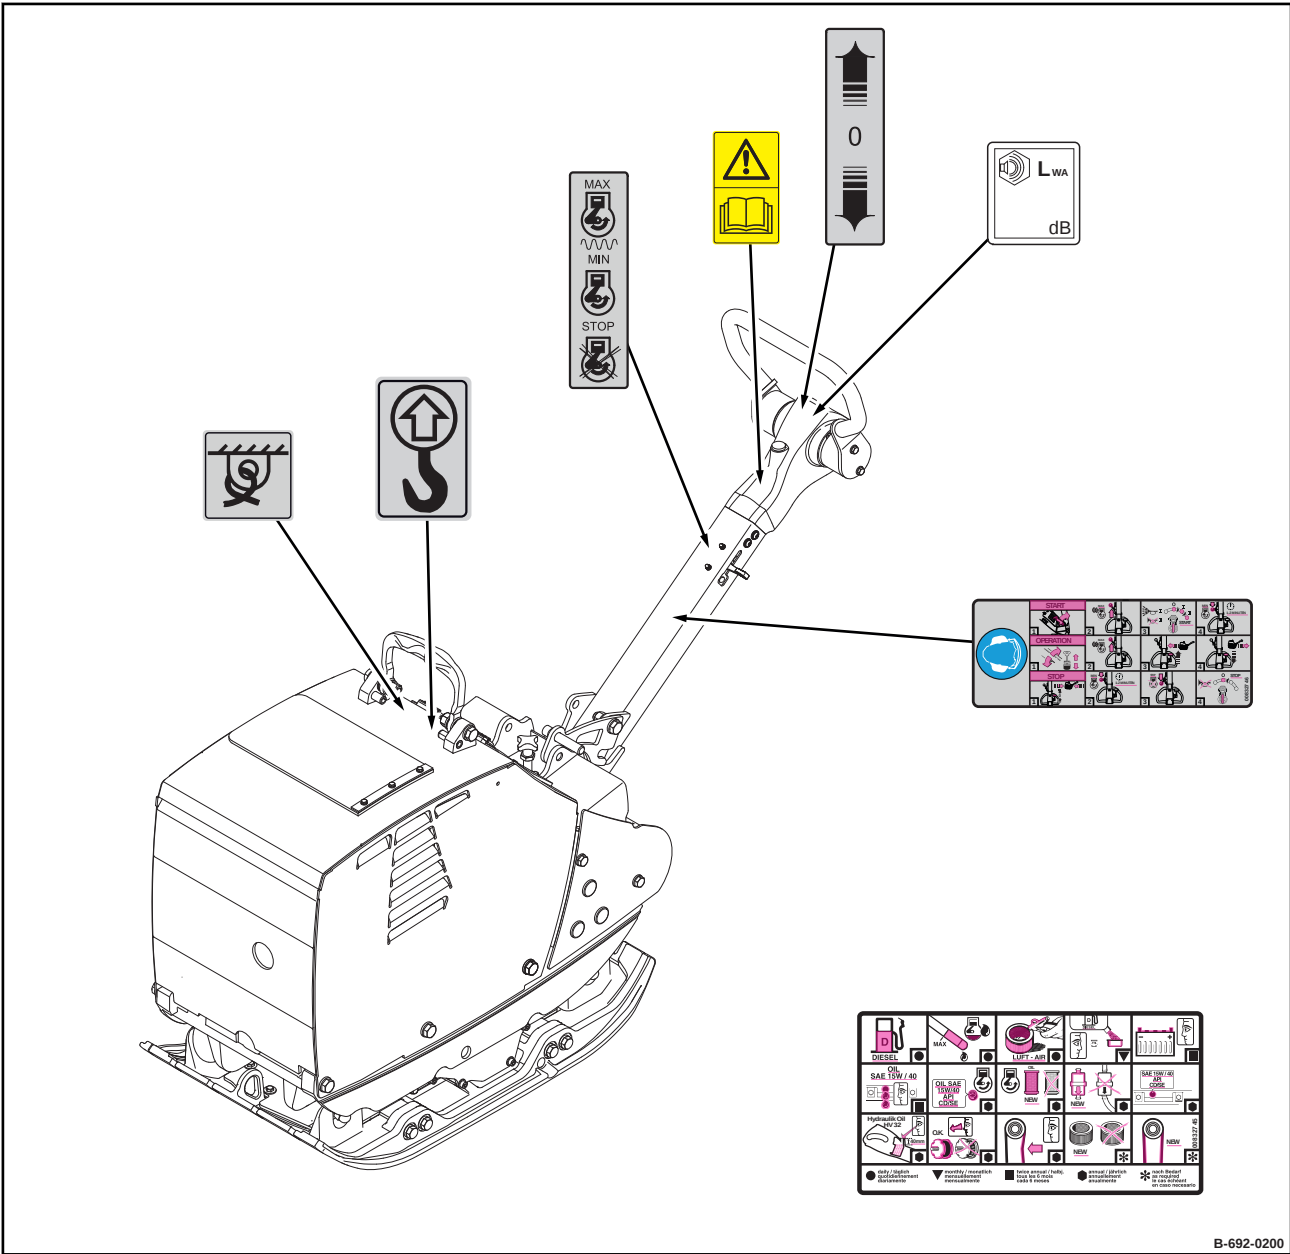


Afb. 13



Afb. 14


Waarschuwbord - gebruiksaanwijzing in acht nemen

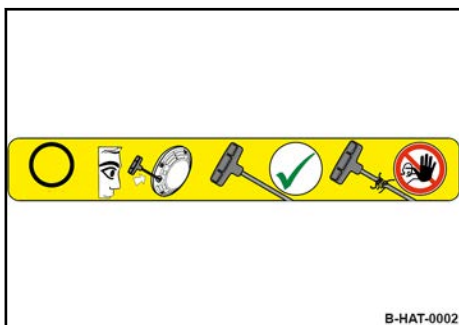

Afb. 15


Waarschuwbord - verwondingsgevaar door gebrekkige startkabel

- Startkabel vóór gebruik controleren op schuurplaatsen.
- Gebrekkige startkabel niet gebruiken.

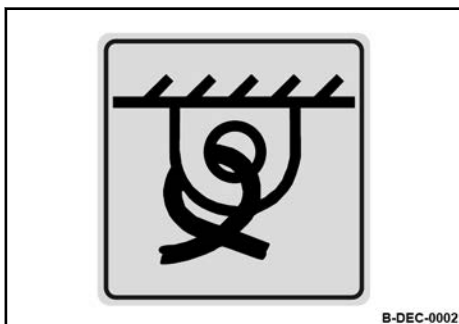


Afb. 16

Informatiebord - vastsjorpunt

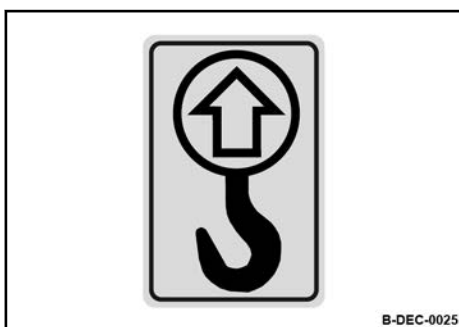


Afb. 17

Informatiebord - ophefpunt

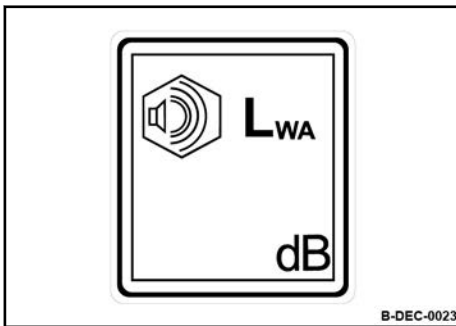


Informatiebord - gegarandeerd geluidsvermogensniveau

Afb. 18

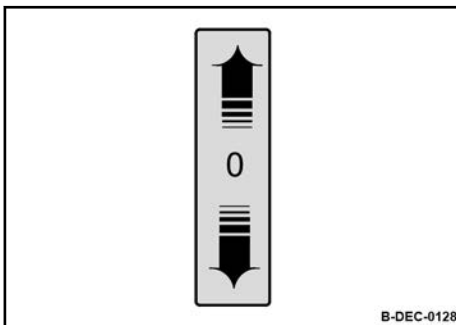


Bedieningsbord - rijhendel

Afb. 19

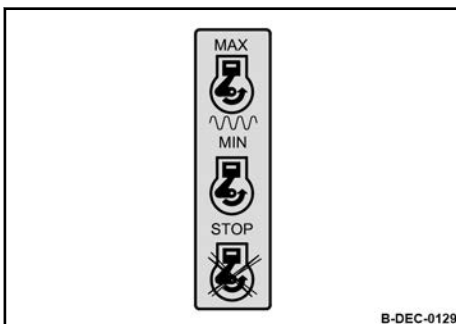


Bedieningsbord - toerentalregelaar

Afb. 20

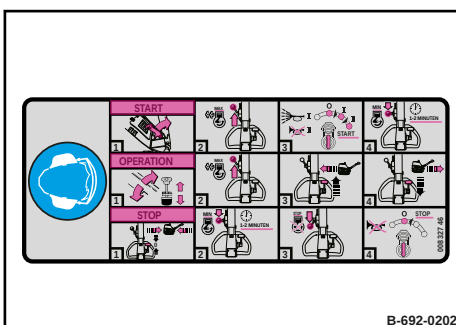


Gebodsbord - gehoorbescherming dragen / Kort bedieningsbord

Afb. 21

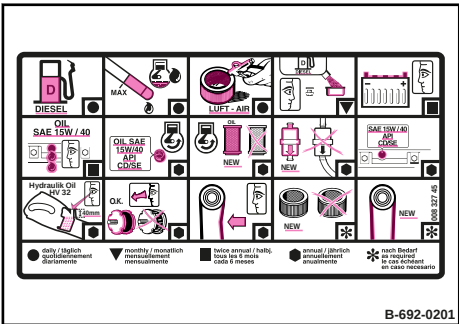

Onderhoudsbord

Afb. 22

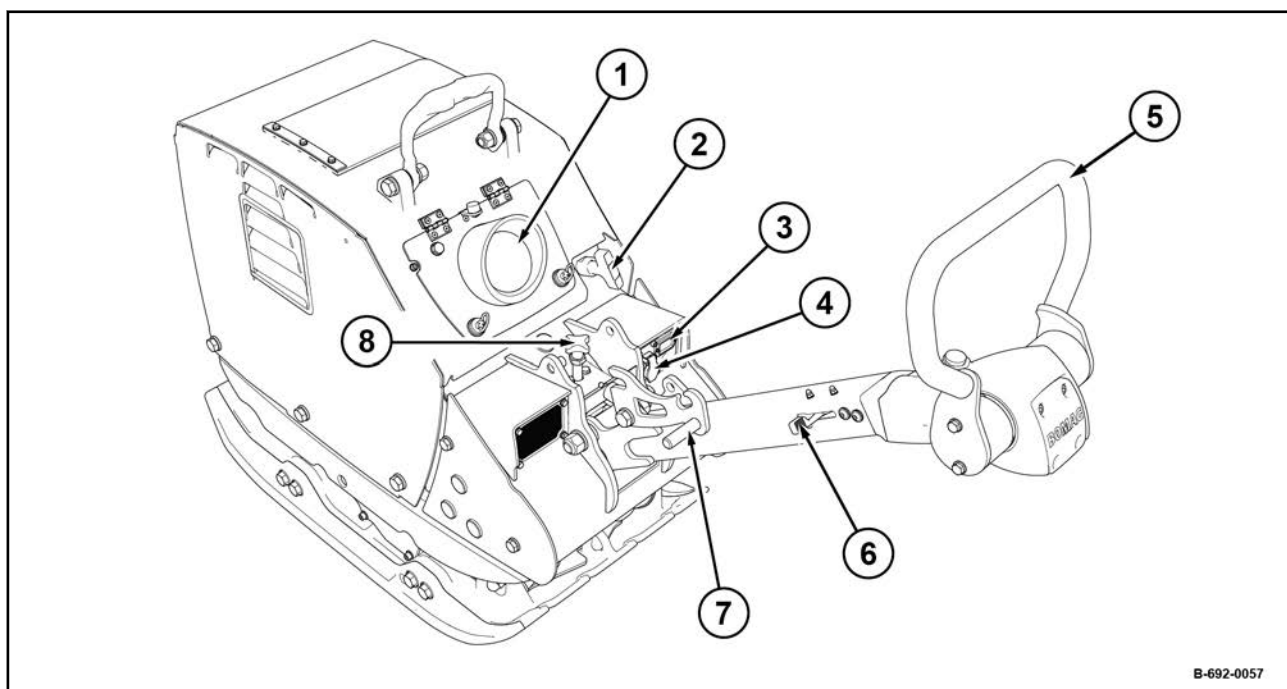

B-692-0057

Afb. 23

- 1 Indicatie Economizer (*speciale uitrusting*)
- 2 Omkeerstarter
- 3 Bedrijfsurenteller
- 4 Startschakelaar
- 5 Greep
- 6 Toerentalregelaar
- 7 Palhefboom
- 8 Disselhoogteverstelling

5.1 Veiligheidsinstructies

Als bij de volgende controles beschadigingen of andere gebreken worden vastgesteld, dan mag de machine niet meer worden ingezet voordat hij zoals voorgeschreven gerepareerd is.

Machine niet in bedrijf nemen met defecte indicatie- en bedieningselementen.

Veiligheidsinrichtingen en schakelaars niet verwijderen of onwerkzaam maken.

Vast opgegeven instelwaarden niet veranderen.



WAARSCHUWING!

Gezondheidsgevaar door bedrijfsstoffen!

- Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met bedrijfsstoffen in acht nemen
↳ *Hoofdstuk 3.4 “Omgang met bedrijfsstoffen” op pagina 23.*



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door draaiende componenten!

- Bij werkzaamheden aan de machine garanderen, dat de motor niet kan worden gestart.

1. Machine beveiligd neerzetten ↳ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*

5.2 Zicht- en functiecontroles

1. Brandstoftank en -leidingen controleren op toestand en dichtheid.
2. Schroefverbindingen controleren op vaste zitting.
3. Machine controleren op vervuiling en beschadigingen.
4. Luchtaanzuigbereik controleren op vervuiling.
5. Startkabel controleren op schuurplaatsen.

5.3 Motoroliepeil controleren




AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Alleen olie met toegelaten specificatie gebruiken ➔ *Hoofdstuk 8.3.1 "Motorolie" op pagina 71.*

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

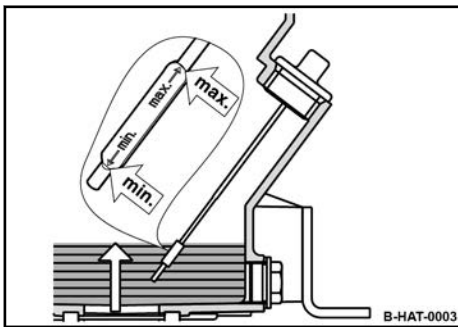

Afb. 24

1. Omgeving van de oliemeetstaaf reinigen.
2. Oliemeetstaaf eruit trekken en afvegen met een vezelloze, schone doek.
3. Oliemeetstaaf weer erin steken en dan om het oliepeil te controleren eruit trekken.
⇒ Het oliepeil moet altijd tussen de "MIN"- en "MAX"-markering liggen.

4.



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Motorolie niet overvullen.

Als het oliepeil daaronder staat meteen olie bijvullen tot de "MAX"-markering.

5. Oliemeetstaaf erin steken.

5.4 Brandstofvoorraad controleren, tanken




AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Voortdurend toezien op het tanken.
- Verontreinigde brandstof kan tot uitval of beschadiging van de motor leiden. Indien vereist brandstof ingieten door een zeeffilter.
- Alleen brandstof met toegelaten specificatie gebruiken → *Hoofdstuk 8.3.2 "Brandstof" op pagina 71.*

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

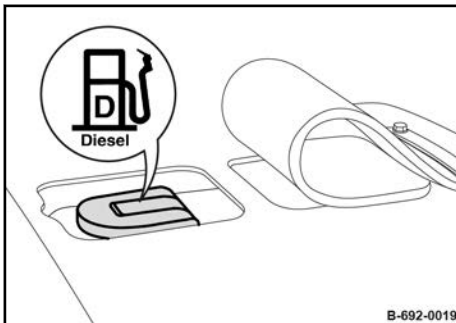


Afb. 25

1. Omgeving van de vulopening reinigen.
2. Deksel eraf nemen en vulstand controleren door zichtcontrole.
3. Indien vereist brandstof bijvullen door een trechter met zeeffilter.
4. Deksel sluiten.


5.5 Rubberen buffer controleren

1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen.
3. Alle rubber buffers controleren op goede bevestiging, scheuren en barsten.
4. Beschadigde rubber buffers meteen vernieuwen.

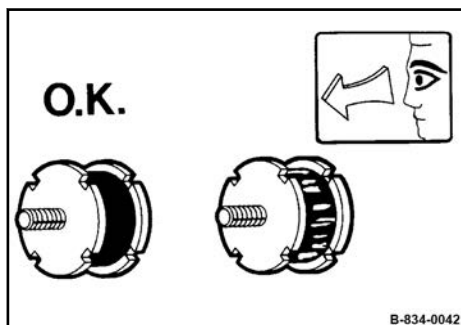

Afb. 26

6.1 Geleidedissel naar beneden laten

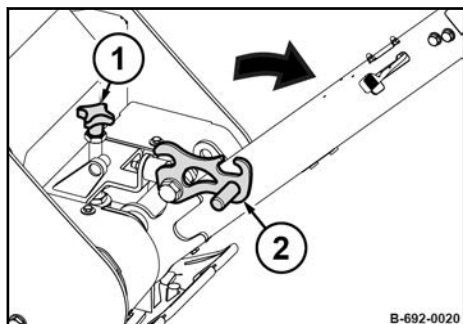

1. Palhefboom (2) uittrekken en geleidedissel naar beneden laten.
⇒ Geleidedissel kan vrij op- en neerbewegen.
2. Geleidedissel met hoogteverstelling (1) instellen op de benodigde hoogte.

Afb. 27

6.2 Motor starten

Uitlaatgassen bevatten giftige stoffen die schade aan de gezondheid, bewusteloosheid of de dood tot gevolg kunnen hebben.



WAARSCHUWING!

Vergiftigingsgevaar door uitlaatgassen!

- Uitlaatgassen niet inademen.
- Bij bedrijf in gesloten of gedeeltelijk gesloten ruimtes resp. greppels voor voldoende be- en ontluftung zorgen.




WAARSCHUWING!

Gehoorverlies door hoge lawaaielasting!


- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (gehoorbescherming).

Veiligheidsuitrusting: ■ Gehoorbescherming
■ Werkschoenen

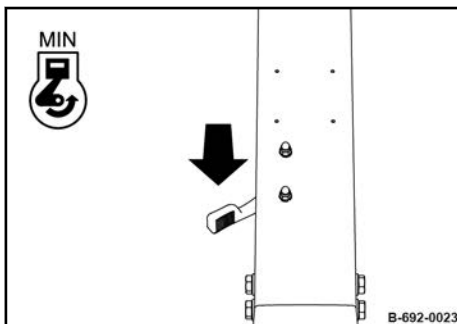

Afb. 28


1. Toerentalregelaar in stand "MIN" zetten.

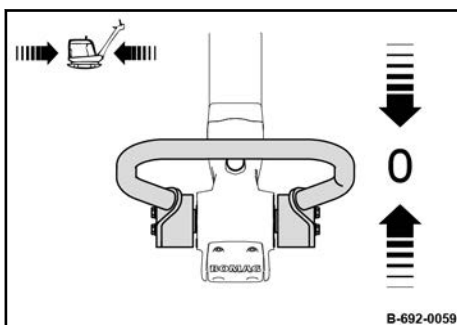


Afb. 29

2. Greep in nulstand zetten.

Bediening – Motor starten

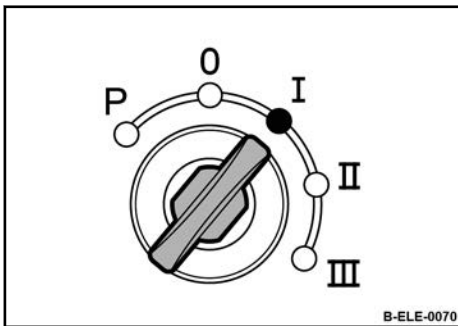

Afb. 30

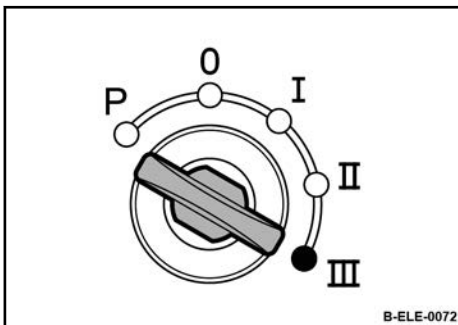

Afb. 31

3. Contactsleutel in stand "I" draaien.
⇒ De waarschuwingszoemer weerklinkt.

4. **i** De startschakelaar heeft een blokkering voor startherhaling. Om opnieuw te starten de contactsleutel eerst in stand "0" draaien.



AANWIJZING!

Componenten kunnen beschadigd worden!

- Hoogstens 30 seconden ononderbroken of maximaal driemaal 10 seconden starten. Vervolgens starter laten afkoelen tot omgevingstemperatuur.
- Als de motor na de startpogingen nog niet is aangeslagen, stel dan de oorzaak vast.

Contactsleutel via stand "II" in stand "III" draaien.

⇒ De starter draait de motor door.

De waarschuwingszoemer gaat uit.



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Motor vóór het begin van het werk korte tijd warm laten lopen. Motor niet direct onder vollast laten draaien.

6.3 Werkbedrijf

Machine alleen besturen met neergelaten geleidingsdissel.

Machine alleen aan de geleidedissel besturen.

Machine zo leiden, dat handen niet tegen vaste voorwerpen aan slaan.

Voeten weg van de trillende grondplaat.




VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar door ongecontroleerde machinebeweging!

- Lopende machine altijd vasthouden.
- Lopende machine altijd observeren.

Veiligheidsuitrusting: ■ Gehoorbescherming
■ Werkschoenen

1. Garanderen dat er zich geen personen bevinden in de gevaarzone.

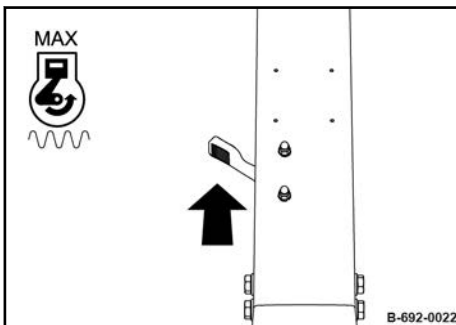

Afb. 32

- 2.




AANWIJZING!

Centrifugaalkoppeling kan beschadigd worden!

- Machine alleen met volle gas gebruiken.


Toerentalregelaar in stand "MAX" zetten.

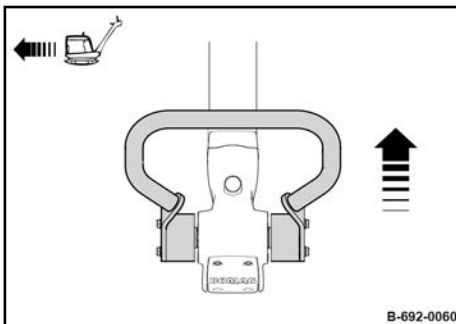


Afb. 33

3. Greep naar voor uitsturen.


⇒ De machine trilt vooruit met een snelheid die overeenkomt met de uitsturing van de rijhendel.

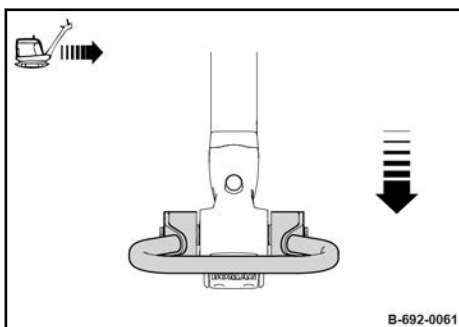

Afb. 34

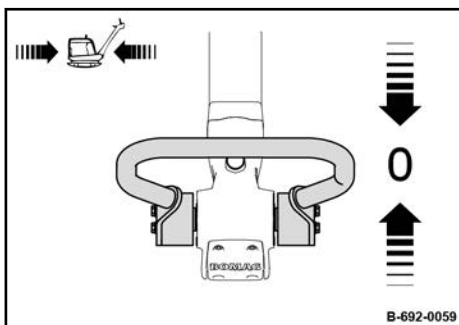


Afb. 35

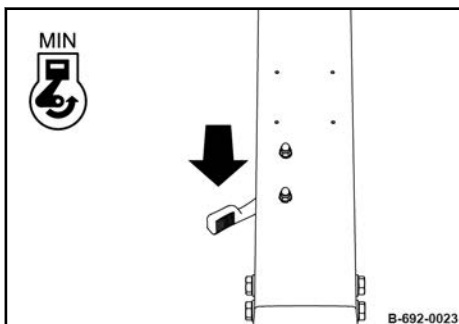

Afb. 36

Uitkomst bij vastgereden machine

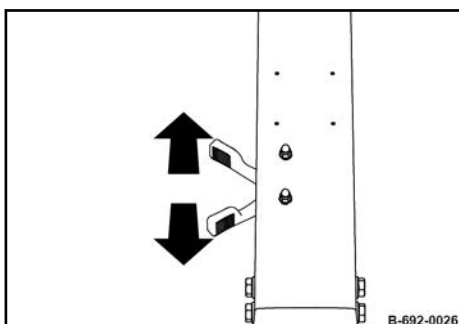

Afb. 37

4.



VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar door gekneld raken van lichaamsdelen!

- Bij achteruit rijden de machine zijdelings aan de greep leiden.

Greep naar achter uitsturen.

- ⇒ De machine trilt achteruit met een snelheid die overeenkomt met de uitsturing van de greep.

5.

Greep terugbrengen in nulstand.

- ⇒ Machine stopt en trilt op de plaats.

6.


Bij korte werkonderbrekingen altijd de toerentalregelaar in stand "MIN" (stationair) zetten.

- ⇒ Trillen is uit.


7.

In langere werkonderbrekingen de machine altijd beveiligd parkeren. *Hoofdstuk 6.4 "Machine beveiligd neerzetten" op pagina 61.*


6.4 Machine beveiligd neerzetten

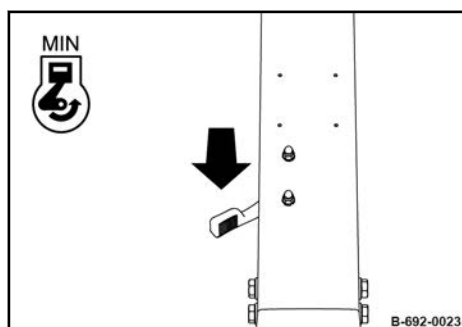

Afb. 38

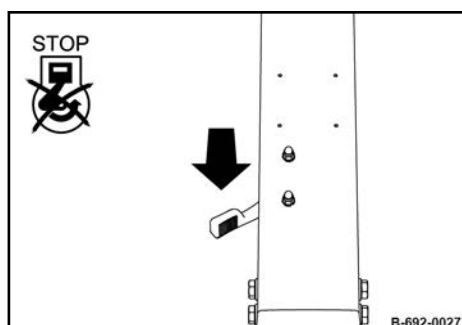

Afb. 39

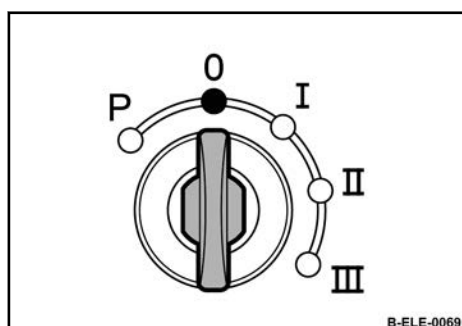

Afb. 40

1. Machine neerzetten op een vlakke en stevige ondergrond.
2. Toerentalregelaar in stand "MIN" (stationair) zetten.
⇒ Het trillen wordt afgezet.

3.



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Motor niet uit het vollastbedrijf plotseling afzetten, maar nog ca. twee minuten stationair laten nalopen.

Toerentalregelaar in stand "Stop" zetten.

⇒ De motor wordt afgezet.

De waarschuwingszoemer weerklinkt.

4. Contactsleutel in stand "0" draaien en uittrekken.
⇒ De waarschuwingszoemer gaat uit.

6.5 ECONOMIZER

De ECONOMIZER geeft de verdichtingstoestand van de wegfundering aan en maakt het mogelijk om lokale zwakke punten op te sporen en doelgericht na te verdichten.


Met een versnellingssensor aan de grondplaat wordt de terugwerking van de fundering op de grondplaat van de trilplaat gemeten.

Startproces

Bij het inschakelen van de ontsteking wordt de ECONOMIZER automatisch gestart.

De ECONOMIZER voert eerst een LED-test uit. De LEDs schakelen in afzonderlijke stappen beginnend bij LED (1) in . Als alle LEDs branden, dan dooft het display weer in afzonderlijke stappen.

Meetbedrijf

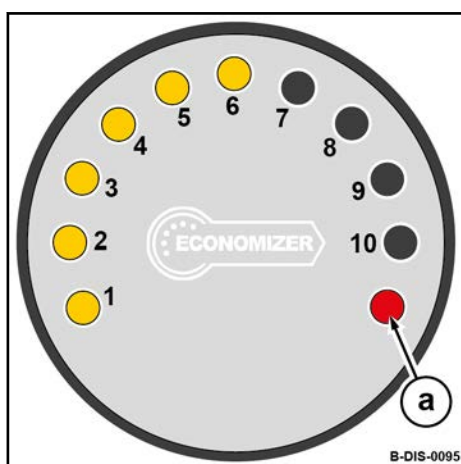

Afb. 41

Bij ingeschakeld trillen wordt de meetwaarde weergegeven met de LED-indicatoren (1 - 10).

Als de aangegeven waarde niet verder stijgt, dan is met de ingezette machine geen verdere verdichting mogelijk.

De maximale indicatiewaarde (LED-indicaties 1 - 10 en waarschuwingsindicatie a) wordt niet in elk geval bereikt.



Op grond van schommelingen van de meetwaarde kan de indicatie tijdens een overgangsrst één waarde naar boven/beneden variëren.

Doorslaggevend is de gemiddelde indicatiewaarde tijdens de laatste overgang.

De waarschuwingsindicatie (a):

- knippert na inschakelen van het trillen gedurende ca. 1 - 2 seconden. De indicatie dooft, zodra de trilfrequentie is bereikt.
- knippert bij te lage trilfrequentie.
- brandt, terwijl gelijktijdig de LED-indicaties (1 - 10) zijn gedoofd, wanneer er geen trilling wordt herkend.

Vergelijkbaarheid van de meetwaarden

Om de gewenste verdichting van de wegfundering te bereiken moet vóór de verdichting van het materiaal altijd een adequate referentiemeting worden uitgevoerd.

Met de referentiemeting wordt vastgesteld welke indicatiewaarde van de ECONOMIZER overeenkomt met de meetwaarde voor de bodemstijfheid.

7.1 Machine verladen

Het aanslaan en optillen van lasten mag alleen worden uitgevoerd door een deskundige/bevoegde persoon.

Beschadigde of maar gedeeltelijk functionerende aanslagpunten niet gebruiken.

Alleen hefwerktuigen en aanslagmiddelen met voldoende draagkracht voor het te verladen gewicht gebruiken. Minimale draagkracht van het hefwerktuig: zie bedrijfsgewicht ↗ *Hoofdstuk 2 “Technische gegevens” op pagina 11.*

Altijd geschikte aanslagmiddelen aan de aanslagpunten gebruiken.


Aanslagmiddelen alleen gebruiken in de voorgeschreven belastingrichting.

Aanslagmiddelen mogen niet door machinedelen beschadigd worden.


Bij het optillen erop letten dat de last niet ongecontroleerd gaat bewegen. Indien vereist de last onder controle houden met behulp van leikabels.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen.
3. Garanderen dat de beschermkap juist is vastgeschroefd ↗ *Hoofdstuk 8.2.1.2 “Beschermkap sluiten” op pagina 70.*
4. Geleidedissel verticaal zetten en de palhefboom vergrendelen.

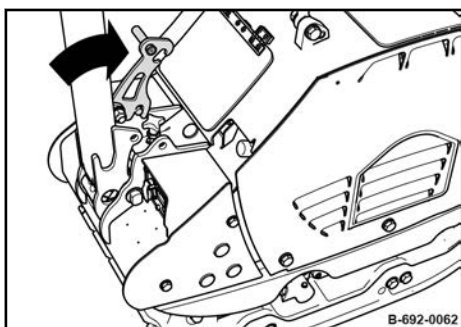

Afb. 42

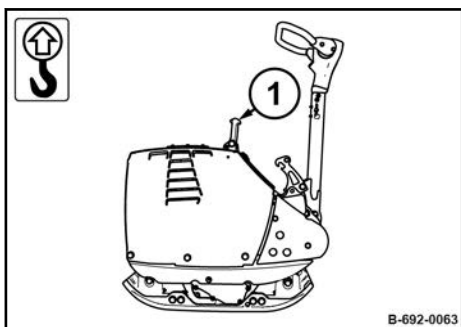

Afb. 43

5. Hefwerktuig in het daarvoor bedoelde hefoog (1) hangen.
- 6.



GEVAAR!

Levensgevaar door zwevende lasten!

- Niet onder zwevende lasten komen of daaronder staan.

Machine voorzichtig optillen en neerzetten op de beoogde plaats.

7.2 Machine vastsjorren op het transportvoertuig


Beschadigde of maar gedeeltelijk functionerende aanslagpunten niet gebruiken.

Altijd geschikte aanslagmiddelen aan de aanslagpunten gebruiken.

Aanslagmiddelen alleen gebruiken in de voorgeschreven belasting-richting.


Aanslagmiddelen mogen niet door machinedelen beschadigd worden.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

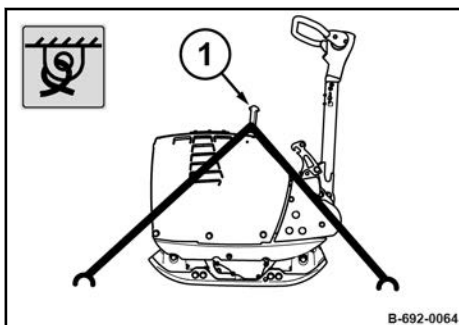

Afb. 44

1. Sijriemen kruislings over het gekenmerkte vastsjorpunt (1) trekken.

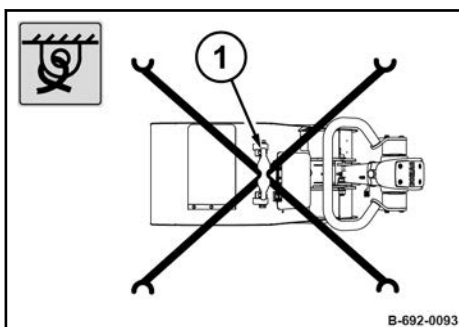

Afb. 45

2. Machine zoals voorgesteld veilig vastsjorren op het transportvoertuig.

8.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies



GEVAAR!

Levensgevaar door niet-bedrijfsveilige machine!

- Het onderhoud van de machine mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel.
- Veiligheidsvoorschriften bij onderhoudswerkzaamheden in acht nemen ↪ *Hoofdstuk 3.10 “Onderhoudswerkzaamheden” op pagina 40.*



WAARSCHUWING!

Gezondheidsgevaar door bedrijfsstoffen!

- Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met bedrijfsstoffen in acht nemen ↪ *Hoofdstuk 3.4 “Omgang met bedrijfsstoffen” op pagina 23.*

Persoonlijke beschermende uitrusting dragen.

Niet met hete onderdelen in aanraking komen.

Machine parkeren op een horizontale, vlakke en stevige ondergrond.

Onderhoudswerkzaamheden in principe alleen uitvoeren bij stilstaande motor.

Garanderen dat de motor tijdens de onderhoudswerkzaamheden niet onopzettelijk gestart kan worden.

Vóór alle onderhoudswerkzaamheden machine en motor grondig reinigen.

Geen gereedschappen of andere voorwerpen die schade zouden kunnen veroorzaken, in of op de machine laten liggen.

Alle veiligheidsinrichtingen na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden weer aanbrengen.

8.2 Voorbereidende / Afsluitende werkzaamheden

Bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden zijn voorbereidende en afsluitende werkzaamheden noodzakelijk.


Hiertoe behoren bijv. het openen en sluiten van onderhoudskleppen en onderhoudsdeuren en het beveiligen van bepaalde componenten.

Na afsluiting van de werkzaamheden alle onderhoudskleppen en onderhoudsdeuren weer sluiten, en alle componenten in de operationele toestand brengen.

8.2.1 Beschermkap openen / sluiten


8.2.1.1 Beschermkap openen

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

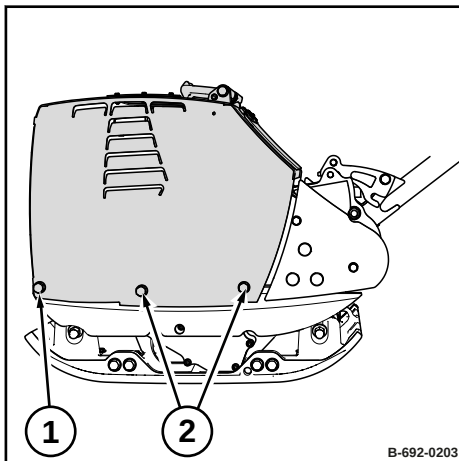

Afb. 46

1. De achterste schroeven (2) aan beide kanten van de machine eruit schroeven.
2. Schroeven (2) en de bijbehorende onderlegplaatjes opzij leggen.
3. De voorste schroef (1) aan beide kanten losdraaien.
4. Beschermkap naar voor omklappen.

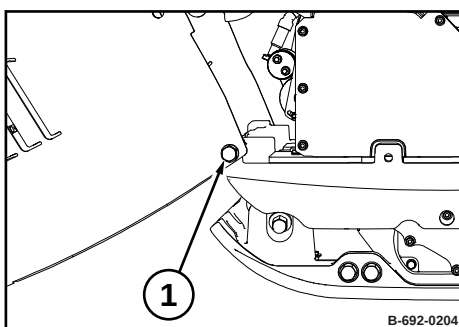

Afb. 47


5. Beschermkap beveiligen tegen onopzettelijk sluiten. Daartoe schroef (1) aan beide kanten vastdraaien.

8.2.1.2 Beschermkap sluiten

Om de beschermkap vast te schroeven uitsluitend de voorgescreven originele schroeven gebruiken.


Altijd alle schroeven met onderlegplaatjes erin schroeven en vastdraaien.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

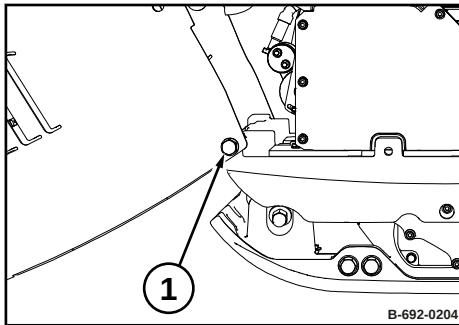

Afb. 48

1. Schroef (1) aan beide kanten losdraaien.
2. Beschermkap sluiten.

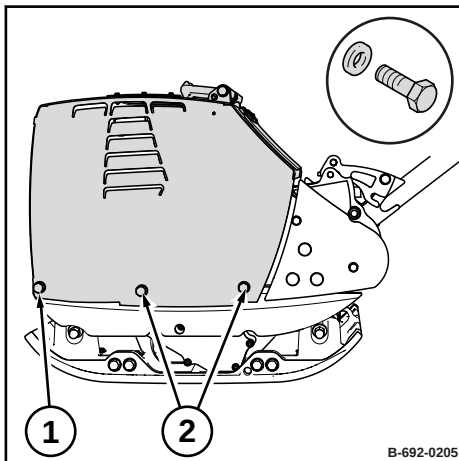

Afb. 49

3. Schroef (1) aan beide kanten vastdraaien.
4. Schroeven (2) met onderlegplaatjes aan beide kanten erin schroeven en vastdraaien.

8.3 Bedrijfsstoffen

8.3.1 Motorolie


8.3.1.1 Oliekwaliteit

De volgende motoroliespecificaties zijn toegelaten:

- API CF/CH-4 of hoogwaardiger
- ACEA B3/E4 of hoogwaardiger

Mengingen van motorolies vermijden.

8.3.1.2 Olieviscositeit

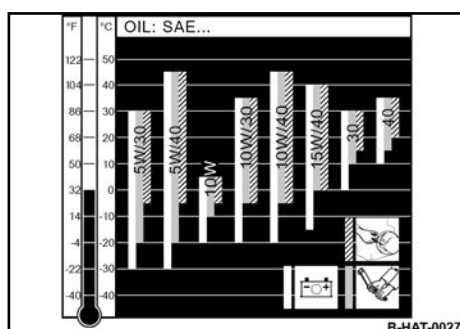

Afb. 50: Olieviscositeitsdiagram

Omdat de viscositeit (taaivloeibaarheid) van motorolie met de temperatuur verandert is voor de keuze van de viscositeitsklasse (SAE-klasse) de omgevingstemperatuur op de plaats van gebruik van de motor maatgevend.

De temperatuuropgaven van de SAE-klasse hebben altijd betrekking op verse olie. In het rijbedrijf veroudert motorolie door roet- en brandstofresten. Daardoor verslechteren, met name bij lage buitentemperaturen, de eigenschappen van de motorolie duidelijk.

Optimale bedrijfsomstandigheden bereikt u als u zich oriënteert aan het olieviscositeitsdiagram.

8.3.1.3 Olieverversingsintervallen

Jaarlijks of om de 250 bedrijfsuren.



Bij overgang op een hoger gelegeerde oliekwiteit na langere bedrijfsduur raden wij aan om de eerste verversing van de olie met hogere waarde na ca. 25 bedrijfsuren uit te voeren.

8.3.2 Brandstof

8.3.2.1 Brandstofkwaliteit

De volgende brandstofsificaties zijn toegelaten:

- EN 590
- ASTM D975 Grade-No. 1-D en 2-D
- BS 2869 A1/A2

Om nationale emissievoorschriften na te leven moeten de wettelijk voorgeschreven brandstoffen worden gebruikt (bijv. zwavelgehalte).

8.3.2.2 Winterbrandstof

Gebruik in de winter alleen winterdieselbrandstof, zodat er geen verstoppingen door paraffineafscheidingen ontstaan.

Bij zeer lage temperaturen moet ook bij winterdieselbrandstof met storende afscheidingen rekening worden gehouden.

Voor arktisch klimaat zijn dieselbrandstoffen tot -44 °C (-47 °F) beschikbaar.



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Bijmengingen van petroleum en de toevoeging van "vloeiverbeters" (brandstofadditieven) zijn niet toegelaten.

8.3.2.3 Opslag

Sporen van zink, lood en koper kunnen al tot afzettingen in de injectiepijplijnen leiden, met name bij de moderne common-rail injectiesystemen.

Daarom zijn coatings van zink resp. lood in tankinstallaties en brandstofleidingen niet toegelaten.

Ook materialen die koper bevatten (koperen leidingen, messing delen) moeten worden vermeden, aangezien ze tot katalytische reacties in de brandstof kunnen leiden met afzettingen in het injectiesysteem als gevolg.

8.3.3 Olie voor opwekasbehuizing

Alleen motorolies volgens de volgende specificaties gebruiken:

- API CI-4 of hoogwaardiger

Mengingen van motorolies vermijden.



AANWIJZING!

Componenten kunnen beschadigd worden!

- Geen asarme motorolies gebruiken voor de opwekasbehuizing.

8.3.4 Hydraulische olie op basis van minerale olie

De hydraulische installatie werkt met hydraulische olie HV 32 (ISO) met een kinematische viscositeit van 32 mm²/s bij 40 °C (104 °F).

Gelieve voor het bijvullen resp. bij een olieerversing alleen hydraulische olie van goede kwaliteit, type HVLP volgens DIN 51524, deel 3 of hydraulische olies type HV volgens ISO 6743/3 te gebruiken.

De viscositeitsindex (VI) moet minstens 150 bedragen (opgaven van de producent in acht nemen).

8.4 Bedrijfsstoffentabel

Module	Bedrijfsstof		Vulhoeveelheid
	Zomer	Winter	Let op de vulmarkering!
Motorolie	SAE 10W-40 Specificatie: ↗ <i>Hoofdstuk 8.3.1 “Motorolie” op pagina 71</i>		1,5 l (0.4 gal us)
	SAE 15W-40		
	SAE 10W-30		
	SAE 30	SAE 10W	
Brandstof	Diesel	Winterdiesel	5,0 l (1.3 gal us)
	Specificatie: ↗ <i>Hoofdstuk 8.3.2 “Brandstof” op pagina 71</i>		
Huis van de opwekas	zoals motorolie		0,4 l (0.11 gal us)
Dissel	Hydraulische olie (ISO), HV 32		0,4 l (0.11 gal us)
	Specificatie: ↗ <i>Hoofdstuk 8.3.4 “Hydraulische olie op basis van minerale olie” op pagina 72</i>		

8.5 Inrijvoorschrift

8.5.1 Algemeen

Bij de ingebruikname van nieuwe machines resp. bij gereviseerde motoren moeten de volgende onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

8.5.2 Na 25 bedrijfsuren

1. Motorolie verversen.
2. Klepspeling controleren, evt. regelen ↗ *Hoofdstuk 8.9.2 "Klepspeling controleren, regelen" op pagina 83.*
3. Motor en machine controleren op dichtheid.
4. Bevestigingsschroeven van luchtfilter, uitlaatdemper en andere aanbouwdelen aandraaien.
5. Schroefverbindingen aan de machine aandraaien.
6. V-riem controleren ↗ *Hoofdstuk 8.11.3 "V-riem onderhouden" op pagina 99.*
7. Opwekasbehuizing oliestand controleren ↗ *Hoofdstuk 8.11.4 "Huis van de opwekas, oliepeil controleren" op pagina 100.*

8.6 Onderhoudstabel

Nr.	Onderhoudswerk	Pagina
Wekelijks		
8.7.1	Luchtfilter controleren, reinigen	77
8.7.2	Waterafscheider controleren, reinigen	78
Halfjaarlijks		
8.8.1	Accu onderhouden	80
Jaarlijks / om de 250 bedrijfsuren		
8.9.1	V-riem vernieuwen	81
8.9.2	Klepspeling controleren, regelen	83
8.9.3	Motorolie verversen en oliefilter reinigen	85
8.9.4	Brandstoffilter vernieuwen	87
8.9.5	Luchtfilter vernieuwen	88
8.9.6	Huis van de opwekas, olie verversen	89
8.9.7	Hydraulische oliepeil controleren	91
8.9.8	Startkabel vernieuwen	93
8.9.9	Machine smeren	95
Om de 2 jaar / om de 500 bedrijfsuren		
8.10.1	Hydraulische olie verversen	96
Indien nodig		
8.11.1	Machine reinigen	98
8.11.2	Koelribben en koelluchtopeningen reinigen	98
8.11.3	V-riem onderhouden	99
8.11.4	Huis van de opwekas, oliepeil controleren	100
8.11.5	Maatregelen bij langere stillegging van de machine	100

8.7 Wekelijks

8.7.1 Luchtfilter controleren, reinigen




AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- De motor nooit starten bij gedemonteerd luchtfilter.
- Het luchtfilter kan indien nodig maximaal zes keer gereinigd worden.
- Bij roethoudende neerslag op het luchtfilter is een reiniging niet zinvol.
- Voor het reinigen in geen geval benzine of hete vloeistoffen gebruiken.
- Na de reiniging moet het luchtfilter met een handlamp op beschadiging worden onderzocht.
- Beschadigd luchtfilter in geen geval verder gebruiken. In geval van twijfel een nieuw luchtfilter inzetten.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
 ■ Werkhandschoenen
 ■ Veiligheidsbril

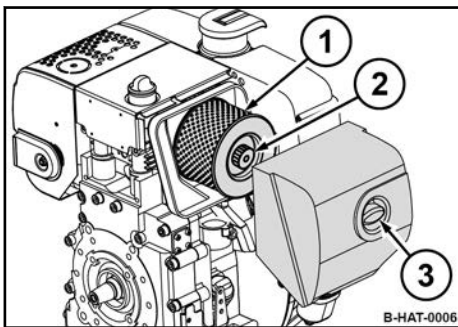

Afb. 51

1. Machine beveiligd neerzetten ➔ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen.
3. Deksel (3) eraf nemen.
4. Wartelmoer (2) eraf schroeven en luchtfilter (1) eraf nemen.
5. Deksel reinigen.
- 6.




AANWIJZING!


Gevaar van motorschade!

- Binnendringen van vuil in de luchtaanzuigopening vermijden.
- Filterhuis niet reinigen met perslucht.

Filterhuis reinigen met een schone, niet-pluizende doek.

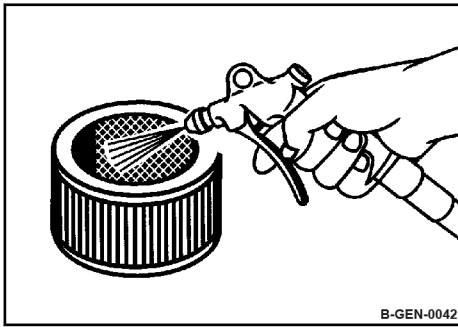

Afb. 52

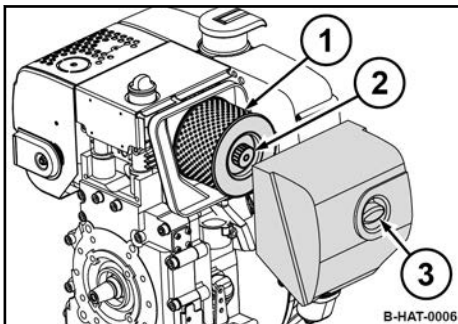

Afb. 53

7.



VOORZICHTIG!

Gevaar van oogletsel door rondvliegende deeltjes!

- Draag een persoonlijke beschermende uitrusting (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).

Luchtfilter met droge perslucht (max. 5 bar (73 psi)) door het pistool op en neer te bewegen zolang van binnen naar buiten uitblazen, tot er geen stofontwikkeling meer optreedt.

8. Luchtfilter met een handlamp controleren op scheuren en gaten.

9. Bij beschadiging het luchtfilter vernieuwen.

10. Luchtfilter (1) voorzichtig in het filterhuis zetten en vastdraaien met de wartelmoer (2).

11.



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Op goede bevestiging van luchtfilterdeksel en afdichting letten.

Deksel (3) sluiten.


8.7.2 Waterafscheider controleren, reinigen



De onderhoudsintervallen van de waterafscheider zijn afhankelijk van het watergehalte in de brandstof en kunnen daarom niet globaal worden vastgelegd.

Daarom na ingebruikname van de motor eerst dagelijks controleren of er sporen van water en vuil herkenbaar zijn.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

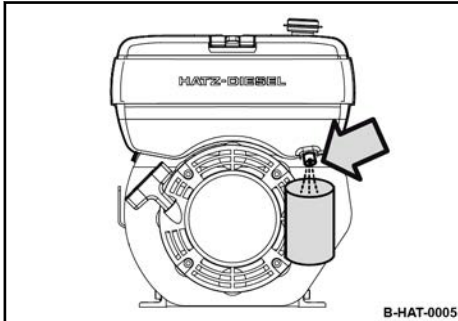

Afb. 54

1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 "Machine beveiligd neerzetten" op pagina 61.*
2. Doorzichtig reservoir onder de aftapplug houden.
3. Aftapplug losdraaien en uitlopende vloeistof opvangen.
4. Laat de brandstof af tot er geen water meer zichtbaar is.
5. Aftapplug weer vastdraaien. Letten op dichtheid.
6. Opgevangen vloeistof milieuvriendelijk verwerken.

8.8 Halfjaarlijks

8.8.1 Accu onderhouden




Ook onderhoudsvrije accu's moeten verzorgd worden. Onderhoudsvrij betekent slechts dat een controle van het vloeistofpeil niet nodig is.

Elke accu heeft een zelfontlading, die bij gebrek aan controle beschadiging van de accu door diepe ontlading tot gevolg heeft.

Te ver ontladen accu's (accu's met sulfaatvorming op de platen) vallen niet onder de garantie!

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen
■ Veiligheidsbril

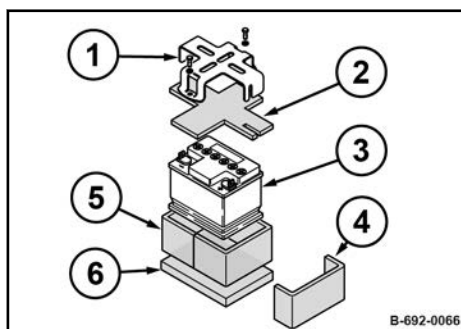

Afb. 55


1. Machine beveiligd neerzetten ➔ *Hoofdstuk 6.4 "Machine beveiligd neerzetten" op pagina 61.*
2. Houder (1) van de accu demonteren.
3. Accu (3) en trillingsdempende matten (2, 4, 5, 6) demonteren.
4. Toestand van de trillingsdempende matten controleren, evt. vernieuwen.
5. Accu aan de buitenkant reinigen.
6. Accupolen en klemmen reinigen en invetten met poolvet (vaseline).
7. Bij niet-onderhoudsvrije accu's zuurstand controleren, evt. met gedestilleerd water tot aan de vulstandsmarkering vullen.
8. Accu en trillingsdempingsmatten inbouwen.
9. Houder van de accu monteren.

8.9 Jaarlijks / om de 250 bedrijfsuren


8.9.1 V-riem vernieuwen

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen


1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen.
3. V-riembescherming (1) eraf schroeven.

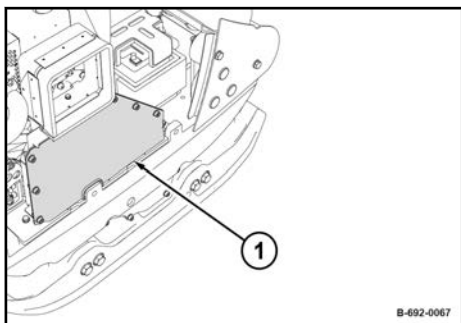

Afb. 56

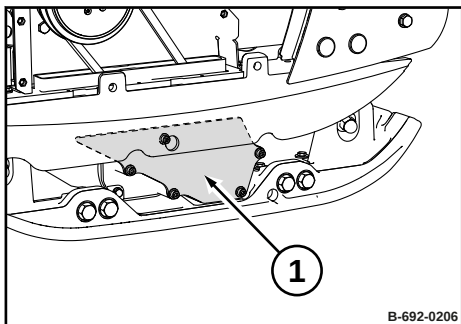


Afb. 57

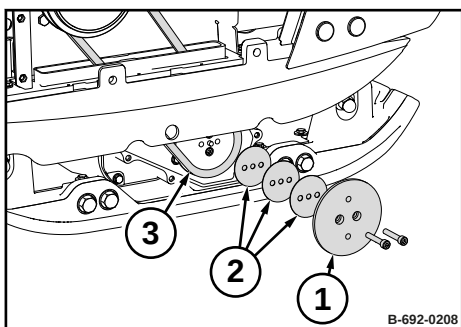

Afb. 58

4. Beschermplaat (1) eraf schroeven.
5. V-riemschijf (1) eraf schroeven.
6. V-riem (3) vernieuwen.
7. Evt. eraf genomen afstandsschijven (2) weer monteren.
8. V-riemschijf vastschroeven, aandraaimoment: 35 Nm (26 ft·lbf).

Onderhoud – Jaarlijks / om de 250 bedrijfsuren

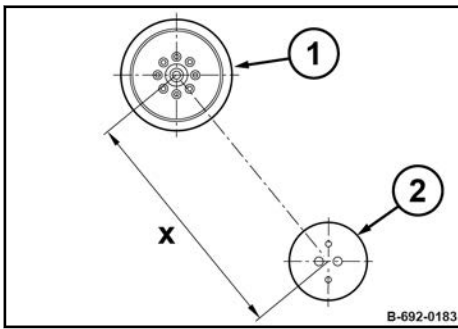


Afb. 59

9. Asafstand (x) tussen centrifugaalkoppeling (1) en V-riemschijf (2) controleren.

⇒ **Gewenste waarde:** 384 ± 1 mm




Bij een verkeerde asafstand contact opnemen met onze klantendienst.

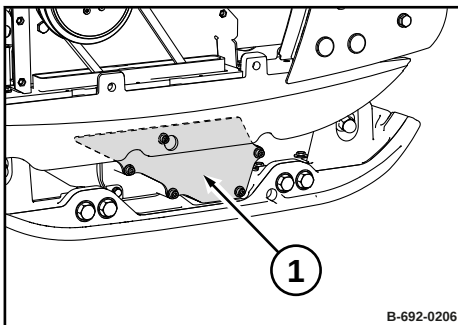

Afb. 60

10. Beschermplaat (1) vastschroeven, aandraaimoment: 15 Nm (11 ft·lbf).

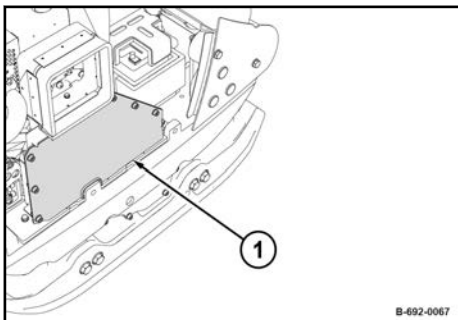

Afb. 61

11. V-riembescherming (1) vastschroeven.

8.9.1.1 Frequentie van de grondplaat controleren

Voeten en handen weg van de trillende grondplaat.



VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar door ongecontroleerde machinebeweging!

- Lopende machine altijd vasthouden.
- Lopende machine altijd observeren.

Veiligheidsuitrusting: ■ Gehoorbescherming
■ Werkschoenen

Speciaal gereedschap: ■ Sirometer

1. Machine neerzetten op een rubber mat.
2. Motor starten ↪ *Hoofdstuk 6.2 “Motor starten” op pagina 57.*
3. Machine een minuut laten lopen bij maximaal toerental.
4. Frequentie van de grondplaat controleren met een daarvoor geschikt meetinstrument (bijv. sirometer).
⇒ **Gewenste waarde:** ↪ *Hoofdstuk 2 “Technische gegevens” op pagina 11*
5. Machine beveiligd neerzetten ↪ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
6. Bij verkeerde frequentie:
 - Motortoerental controleren.
 - V-riem controleren.
 - Evt. contact opnemen met onze klantendienst.

8.9.2 Klepspeling controleren, regelen



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!


Wij raden aan om deze handeling alleen door geschoold personeel resp. onze klantendienst te laten uitvoeren.

- Laat de motor voor de controle van de klepspeling afkoelen.


Vorbereidende werkzaamheden

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

1. Machine beveiligd neerzetten ↪ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen tot omgevingstemperatuur.
3. Luchtfilterdeksel (2) demonteren.
4. Afdekking (1) demonteren.

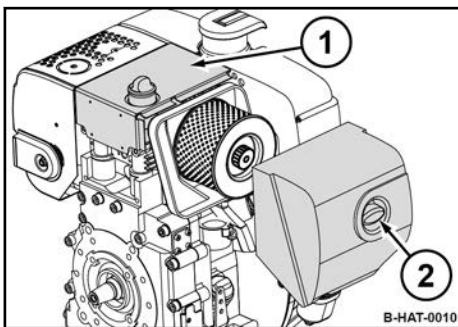


Afb. 62

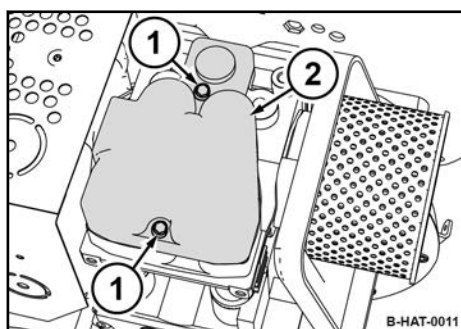


Afb. 63

Klepspeling controleren

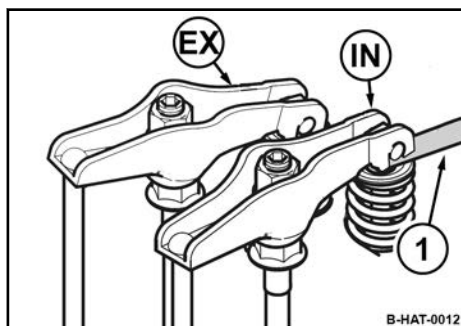

Afb. 64

Klepspeling regelen

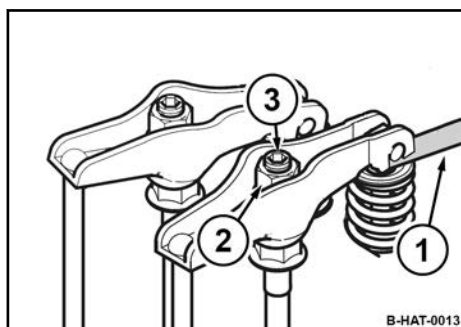

Afb. 65

5. Bevestigingsschroeven (1) eruit draaien.
6. Klepdeksel (2) met afdichting eraf nemen.


Klepspeling:

Aanzuigklep (IN)	0,20 mm (0.008 in)
Uitstroomklep (EX)	0,20 mm (0.008 in)

1. Motor in draairichting draaien, tot de uitstroomklep (EX) helemaal is geopend.
2. Klepspeling aan de aanzuigklep (IN) met voelmaat (1) controleren, evt. regelen.
3. Motor in draairichting verder draaien, tot de aanzuigklep helemaal is geopend.
4. Klepspeling aan de uitstroomklep controleren, evt. regelen.


1. Schroef (3) aan de klephefboom losdraaien.
2. Zeskantmoer (2) zo regelen, dat de voelmaat (1) bij aangedraaide schroef (3) met voelbare weerstand erdoor kan worden getrokken.

Afsluitende werkzaamheden

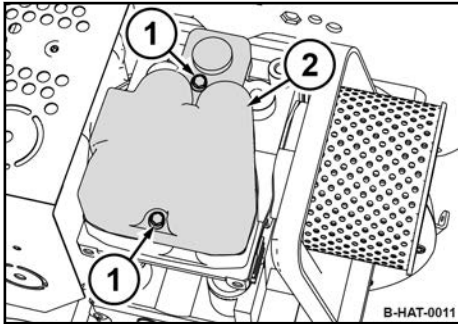

Afb. 66

1. Klepdeksel (2) met nieuwe afdichting erop zetten.
2. Bevestigingsschroeven (1) gelijkmatig vastdraaien.

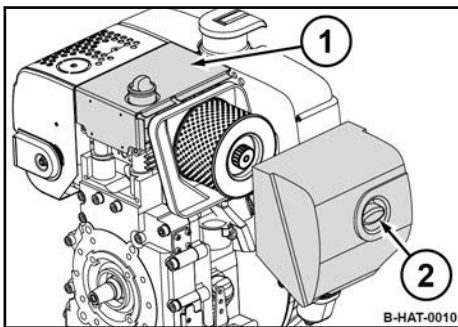

Afb. 67

3. Afdekking (1) en luchtfilterdeksel (2) monteren.
4. Na kort proefdraaien dichtheid van het klepdeksel controleren.

8.9.3 Motorolie verversen en oliefilter reinigen



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!


- Olieverversing alleen uitvoeren bij bedrijfs-warme motor.
- Alleen olie met toegelaten specificatie gebruiken ↗ *Hoofdstuk 8.3.1 "Motorolie" op pagina 71.*
- Vulhoeveelheid: ↗ *Hoofdstuk 8.4 "Bedrijfsstof-fentabel" op pagina 74*

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen
■ Veiligheidsbril

Motorolie aflaten

1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 "Machine beveiligd neerzetten" op pagina 61.*
2. Omgeving van de oliemeetstaaf reinigen en oliemeetstaaf eruit trekken.

Onderhoud – Jaarlijks / om de 250 bedrijfsuren

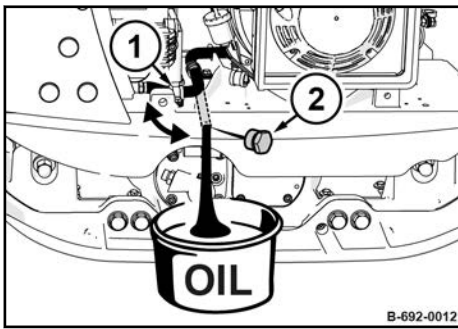

Afb. 68

3. Omgeving van de aftapslang reinigen.
4. Slangklem (1) losmaken en aftapslang naar buiten leggen.
- 5.



WAARSCHUWING!


Verbrandingsgevaar door hete onderdelen!

- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
- Aanraking met hete componenten vermijden.


Aftapplug (2) eruit schroeven en uitlopende olie opvangen.

6. Aftapplug reinigen en erin schroeven.
7. Aftapslang met slangklem monteren.
8. Schroef (1) ca. vijf omdraaiingen losdraaien en oliefilter (2) uit het huis trekken.

Oliefilter reinigen

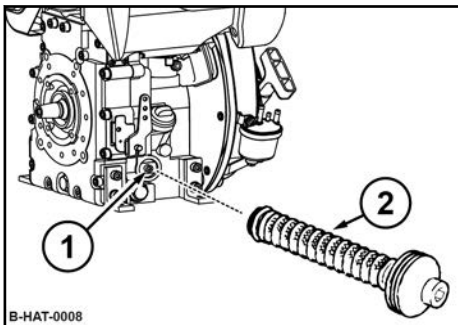

Afb. 69

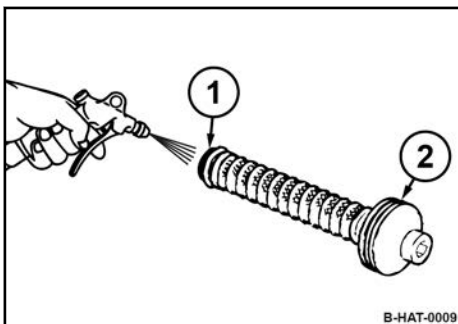


Afb. 70

- 9.
- **VOORZICHTIG!**
Gevaar van oogletsel door rondvliegende deeltjes!
 - Draag een persoonlijke beschermende uitrusting (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).


Oliefilter met perslucht van binnen naar buiten uitblazen.

10. Afdichtingsring (2) controleren op beschadiging, evt. vernieuwen.
11. Afdichtingsringen (1) en (2) licht inoliën.

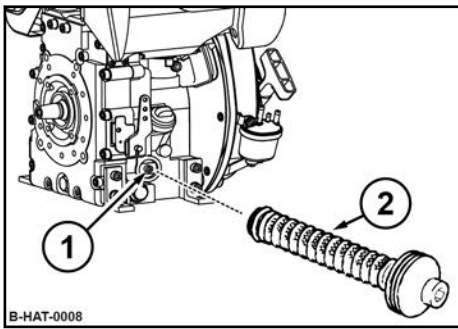

Afb. 71

Motorolie ingieten

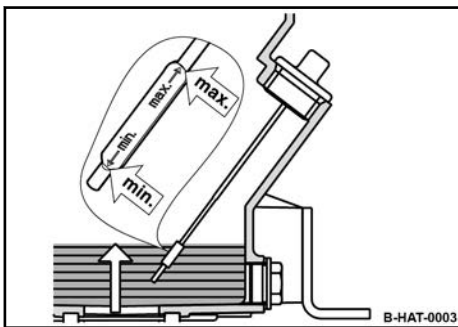

Afb. 72

Afsluitende werkzaamheden

12. Oliefilter (2) in het huis zetten en erin drukken tot aan de aanslag.
13. Vóór het vastdraaien van de schroef (1) controleren of de spanveren met beide uiteinden tegen het motoroliefilter aan liggen.
14. Schroef vastdraaien.

15. Nieuwe motorolie tot aan de onderkant van de vulopening erin gieten.
16. Na kort proefdraaien het oliepeil controleren aan de meetstaaf, evt, olie bijvullen tot aan de bovenste markering.

17. Dichtheid van oliefilter en aftapplug controleren.
18. Olie milieuvriendelijk verwerken.

8.9.4 Brandstoffilter vernieuwen




AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Op zuiverheid letten! Omgeving van de brandstoftank eerst zorgvuldig reinigen.
- Motor nooit laten lopen bij gedemonteerd brandstoffilter.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

1. Machine beveiligd neerzetten ➔ *Hoofdstuk 6.4 "Machine beveiligd neerzetten" op pagina 61.*
2. Omgeving van het tankdeksel reinigen.
3. Tankdop eraf nemen.

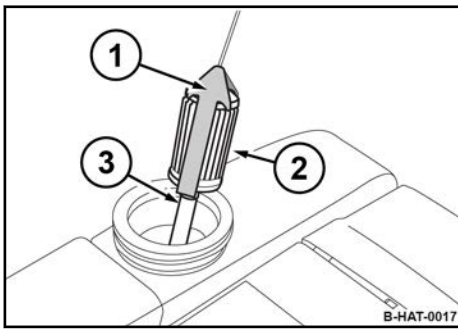

Afb. 73

4. Brandstoffilter met het snoer uit de tank trekken.
5. Brandstofleiding (3) van het brandstoffilter (2) aftrekken.
6. Brandstoffilter uit de houder (1) nemen en vervangen door een nieuw.
7. Brandstofleiding erop steken.
8. Brandstoffilter in de tank leiden.
9. Brandstoftank stevig afsluiten.



De ontluchting van het brandstofsysteem gebeurt automatisch.

10. Brandstof en filter milieuvriendelijk verwerken.

8.9.5 Luchtfilter vernieuwen




AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- De motor nooit starten bij gedemonteerd luchtfilter.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

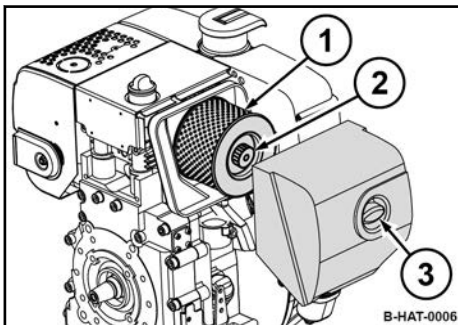

Afb. 74

1. Machine beveiligd neerzetten  *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen.
3. Deksel (3) eraf nemen.
4. Wartelmoer (2) eraf schroeven en luchtfilter (1) eraf nemen.
5. Deksel reinigen.
- 6.




AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Binnendringen van vuil in de luchtaanzuigopening vermijden.
- Filterhuis niet reinigen met perslucht.

Filterhuis reinigen met een schone, niet-pluizende doek.

7. Luchtfilter vernieuwen.

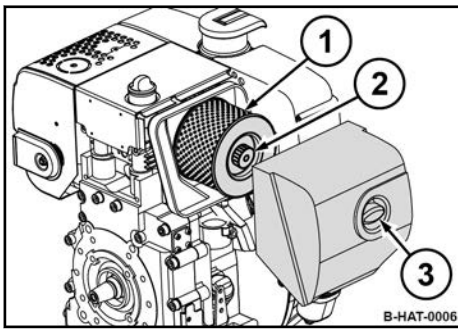

Afb. 75

8. Luchtfilter (1) voorzichtig in het filterhuis zetten en vastdraaien met de wartelmoer (2).

9.



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Op goede bevestiging van luchtfilter-deksel en afdichting letten.

Deksel (3) sluiten.

8.9.6 Huis van de opwekas, olie verversen




AANWIJZING!

Componenten kunnen beschadigd worden!

- Alleen olie met toegelaten specificatie gebruiken ⇨ *Hoofdstuk 8.4 “Bedrijfsstoffen-tabel” op pagina 74.*
- Geen asarme motorolies gebruiken voor de opwekasbehuizing.


Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

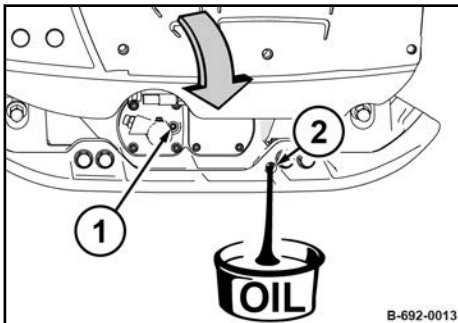

Afb. 76


1. Machine neerzetten op een vlakke ondergrond.
2. Machine beveiligd neerzetten ⇨ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
3. Omgeving van beluchtingsschroef (1) en vulschroef/aftapplug (2) reinigen.
4. Machine iets naar de olieaflaatkant kantelen en veilig ondersteunen.
5. Beluchtingsschroef eruit schroeven.
6. Vulschroef/Aftapplug eruit schroeven en uitlopende olie opvangen.

Onderhoud – Jaarlijks / om de 250 bedrijfsuren

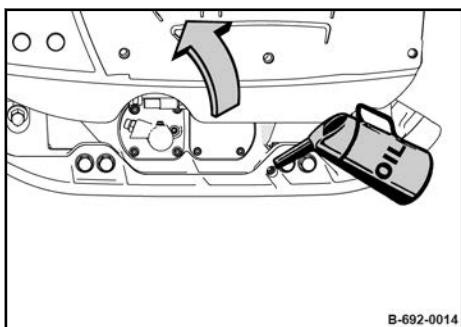

Afb. 77

7. Machine naar de kant kantelen en veilig ondersteunen.
8. Nieuwe olie erin doen.

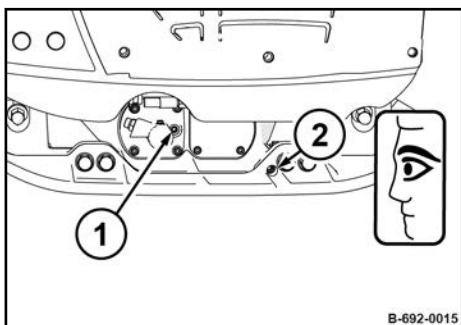


Afb. 78

9. Machine recht zetten en oliepeil controleren.
⇒ **Gewenste waarde:** Onderkant vul-/aflaatopening.
10. Beluchtingsschroef (1) en vulschroef/aftapplug (2) reinigen en met een laagvast afdichtmiddel (bijv. onderdeelnummer: 009 700 16).
11. Olie milieuvriendelijk verwerken.


8.9.7 Hydraulische oliepeil controleren

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen


1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Geleidedissel met hoogteverstelling zo instellen, dat het vlak horizontaal staat met de vulschroef.
3. Vulschroef eruit draaien.

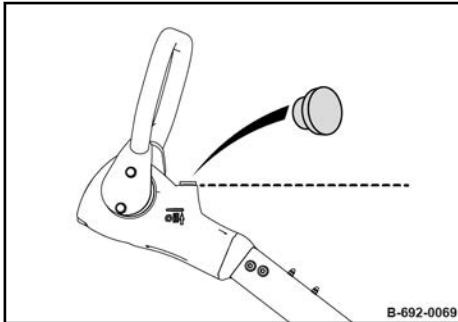

Afb. 79

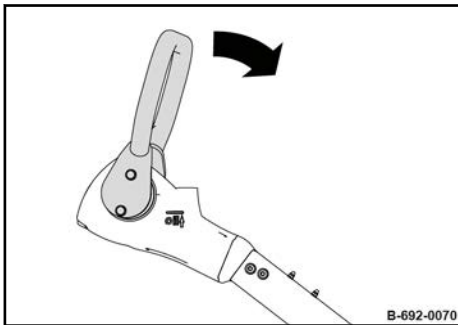

Afb. 80

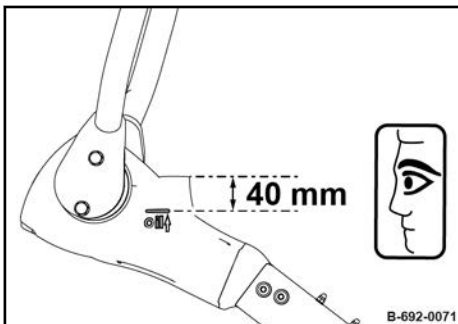

Afb. 81

**Hydraulische olie bijvullen, ont-
luchten**

4. Greep tot aan de aanslag naar voor duwen en met een geschikt hulpmiddel arrêteren.

5. Het oliepeil moet tot aan de markering van de disselkop reiken, evt. hydraulische olie bijvullen.

Markering: ca. 40 mm (1.6 in) onder de vulopening




AANWIJZING!


Componenten kunnen beschadigd worden!

- Alleen olie met toegelaten specificatie gebruiken.


Onderhoud – Jaarlijks / om de 250 bedrijfsuren

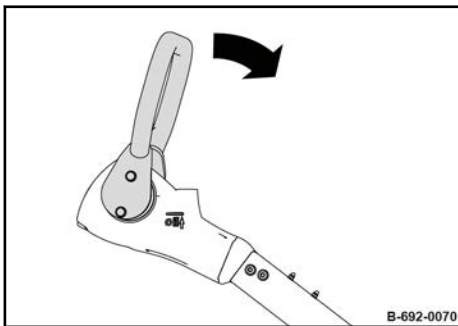

Afb. 82

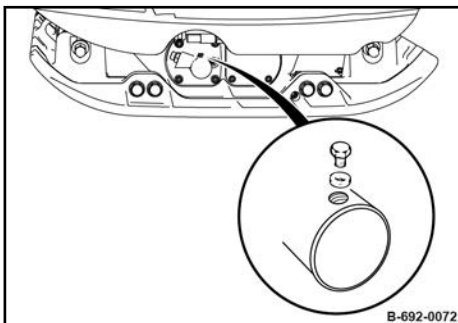


Afb. 83

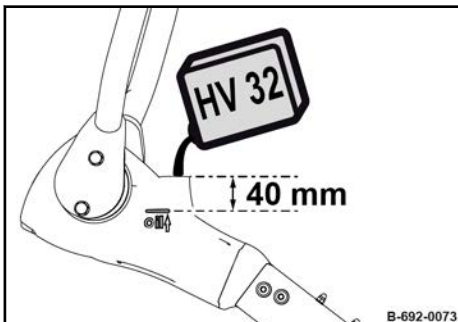

Afb. 84

Afsluitende werkzaamheden

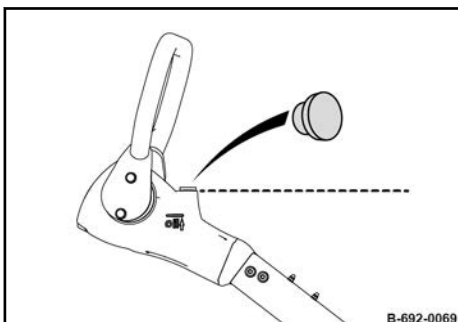


Afb. 85

6. Greep tot aan de aanslag naar voor duwen en met een geschikt hulpmiddel arrêteren.
7. Doeken onder de ontluchtingsschroef leggen om uitlopende olie op te vangen.
8. Ontluchtingsschroef losdraaien.
9. Wachten tot er geen lucht meer ontsnapt en ontluchtingsschroef vastdraaien.
10. Hydraulische olie tot aan de markering aan de disselkop bijvullen.
11. Schroef de vulschroef erin.


8.9.8 Startkabel vernieuwen

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen


1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen.
3. Bevestigingsschroeven (1) eruit draaien en omkeerstarter (2) demonteren.

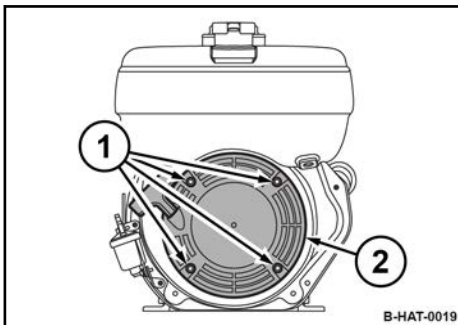

Afb. 86

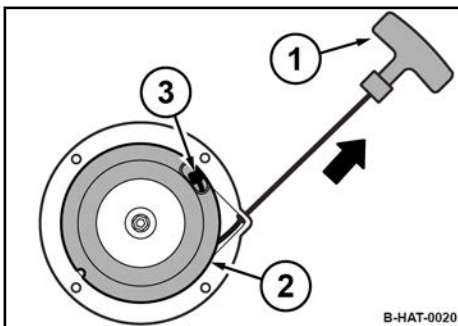


Afb. 87

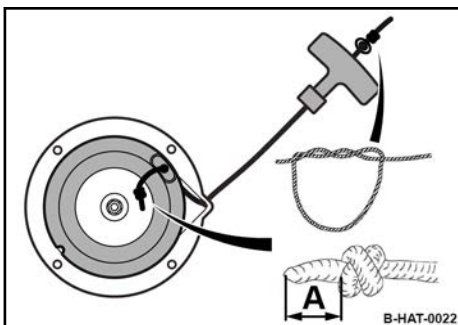


Afb. 88

4. Startkabel met startergreep (1) helemaal uittrekken.
5. Spoel (2) beveiligen tegen opwikkelen.
6. Knoop (3) van de startkabel losmaken en oude startkabel verwijderen.
7. Spoel voorzichtig terugdraaien, tot de terughaalveer ontspannen is.
8. Nieuwe startkabel inrijgen en aan beide uiteinden met geschikte knopen vastmaken.
A = 15 mm (0.6 in)


Onderhoud – Jaarlijks / om de 250 bedrijfsuren

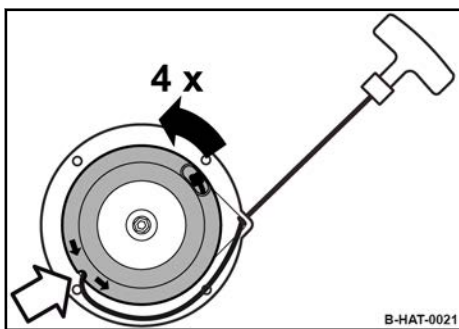

Afb. 89

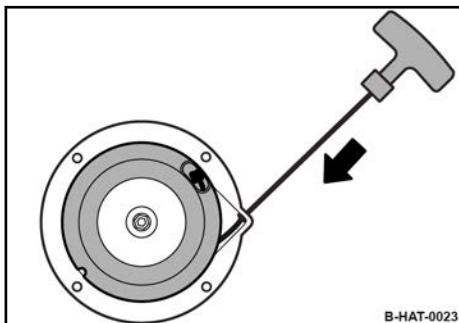

Afb. 90

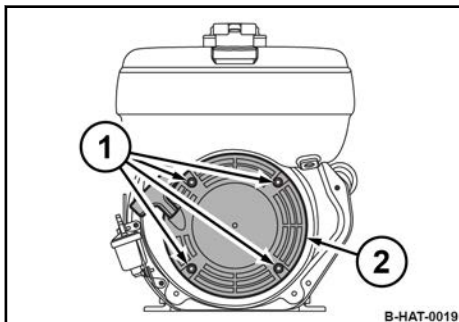

Afb. 91

9. Spoel in de richting van de pijl ca. 4 omdraaiingen voor-
spannen.
Daarbij de startkabel door de uitsparing in de spoel leggen.

10.



VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar doordat de starter-
greep tegen lichaamsdelen aanslaat!

- Startergreep niet te snel terug laten
schieten.


Startergreep langzaam terugleiden in de uitgangspositie.

11. Door aan de startergreep te trekken werking en lichte loop
van de omkeerstarter testen.
12. Omkeerstarter (2) monteren met bevestigingsschroeven (1).


8.9.9 Machine smeren

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen


1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Vier bevestigingsschroeven (1) eruit draaien en afdekking (2) eraf nemen.

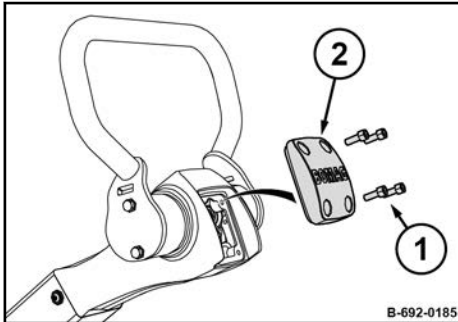

Afb. 92

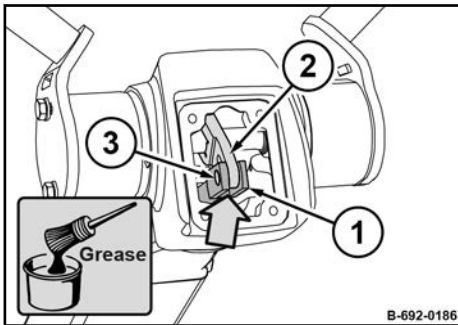

Afb. 93

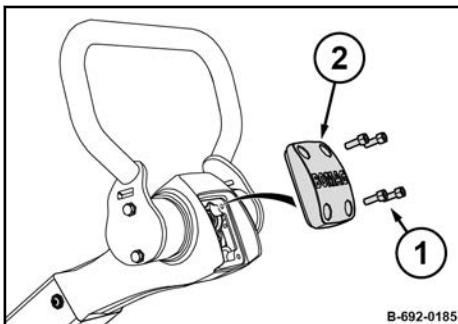

Afb. 94

3.



AANWIJZING!

Onderdelen raken bij gebrekkige smering beschadigd!

- Alleen vet met toegelaten specificatie gebruiken.
(Onderdeelnummer smeervet: 009 960 07)

Mechaniek tussen gaffelkop (1), hefboom (2) en bout (3) invetten.


4. Afdekking (2) met vier bevestigingsschroeven vastschroeven, aandraaimoment: 10 Nm (7.5 ft·lbf).

8.10 Om de 2 jaar / om de 500 bedrijfsuren


8.10.1 Hydraulische olie verversen

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen


1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Geleidedissel met hoogteverstelling zo instellen, dat het vlak horizontaal staat met de vulschroef.
3. Vulschroef eruit draaien.

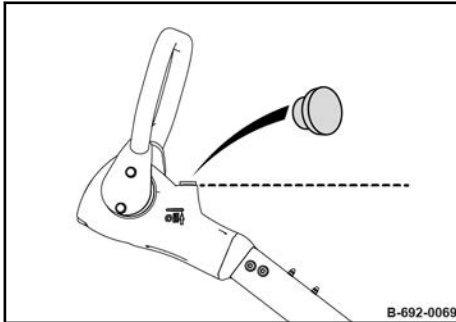

Afb. 95

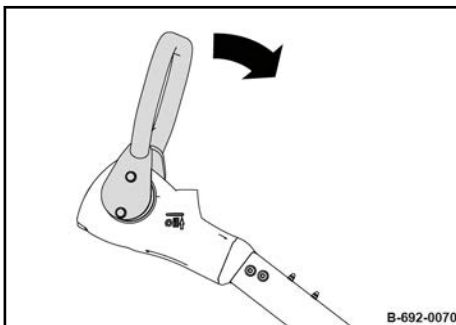


Afb. 96

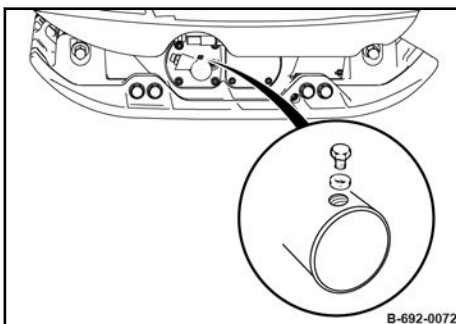


Afb. 97


4. Greep tot aan de aanslag naar voor duwen en met een geschikt hulpmiddel arrêteren.
5. Ontluchtingsschroef eruit draaien en uitlopende olie opvangen.
6. Ontluchtingsschroef erin draaien.

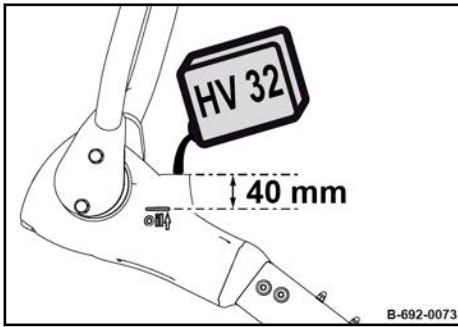


Afb. 98

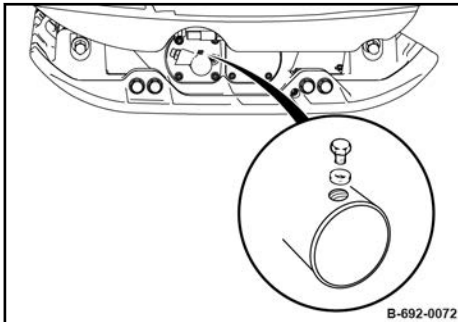

Afb. 99

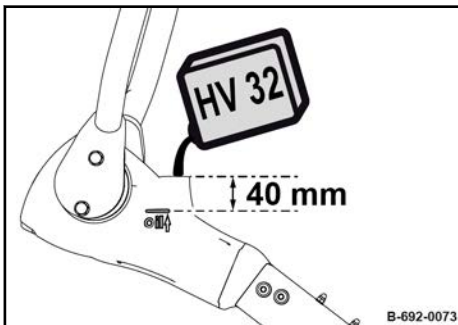

Afb. 100

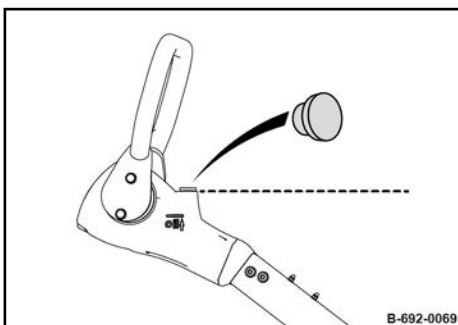

Afb. 101

7.



AANWIJZING!

Componenten kunnen beschadigd worden!

- Alleen olie met toegelaten specificatie gebruiken.

Hydraulische olie tot aan de markering aan de disselkop erin gieten.

Markering: ca. 40 mm (1.6 in) onder de vulopening

8. Ontluchtingsschroef losdraaien.

9. Wachten tot er geen lucht meer ontsnapt en ontluchtingsschroef vastdraaien.


10. Hydraulische olie tot aan de markering aan de disselkop bijvullen.

11. Schroef de vulschroef erin.

12. Olie milieuvriendelijk verwerken.

8.11 Indien nodig

8.11.1 Machine reinigen

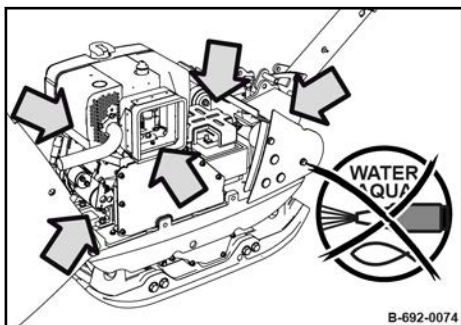

Afb. 102: Machine reinigen (voorbeeld)

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor minstens 30 minuten laten afkoelen.
- 3.



AANWIJZING!

Constructiedelen kunnen door het binnendringen van water beschadigd raken!

- Waterstraal niet direct in koelluchtopeningen van de omkeerstarter, in het luchtfilter of in elektrische componenten van de installatie houden.

Machine van buiten en binnen reinigen met een waterstraal.

4. Motor korte tijd laten warmlopen om roestvorming te voorkomen.


8.11.2 Koelribben en koelluchtopeningen reinigen



De vervuiling van de koelribben en koelluchtopeningen is sterk afhankelijk van de inzetwaarden van de machine, evt. dagelijks reinigen.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen
■ Veiligheidsbril

1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen.
3. Droog vuil met een passende borstel aan alle koelribben en koelluchtaanzuigopeningen loswerken.
- 4.

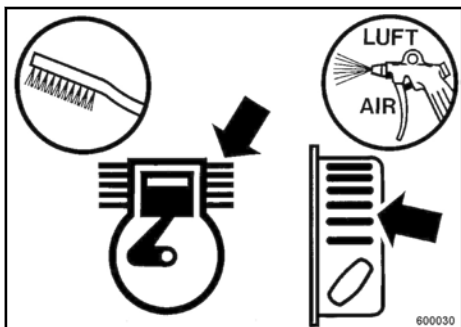

Afb. 103



VOORZICHTIG!

Gevaar van oogletsel door rondvliegende deeltjes!

- Draag een persoonlijke beschermende uitrusting (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).


Koelribben en koelluchtaanzuigopeningen uitblazen met perslucht.

5. Wend u bij vochtige of olie-achtige vervuiling tot onze klantendienst.


8.11.3 V-riem onderhouden

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Motor laten afkoelen.
3. V-riembescherming (1) eraf schroeven.

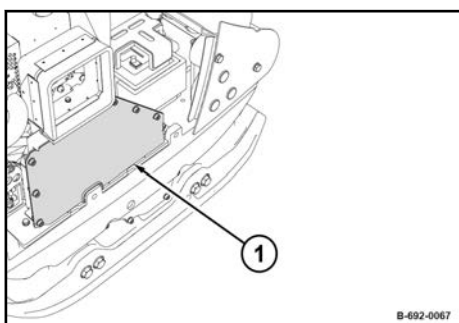

Afb. 104

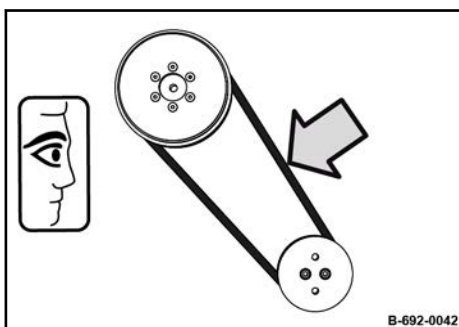


Afb. 105

4. Toestand en spanning van de V-riem controleren.
⇒ **Doordrukmaat:** 10 - 25 mm (0.59 - 0.98 in).

5. **i** De V-riem kan niet worden nagespannen.

Bij beschadiging of overschrijding van de doordrukmaat de V-riem vernieuwen ↗ *Hoofdstuk 8.9.1 “V-riem vernieuwen” op pagina 81.*

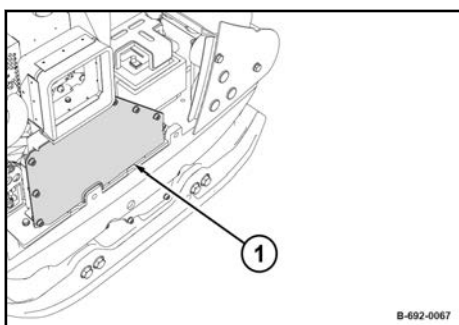

Afb. 106

6. V-riembescherming (1) vastschroeven.

8.11.4 Huis van de opwekas, oliepeil controleren




AANWIJZING!

Componenten kunnen beschadigd worden!

- Alleen olie met toegelaten specificatie gebruiken ⇨ *Hoofdstuk 8.4 “Bedrijfsstoffen-tabel” op pagina 74.*
- Geen asarme motorolies gebruiken voor de opwekasbehuizing.

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen

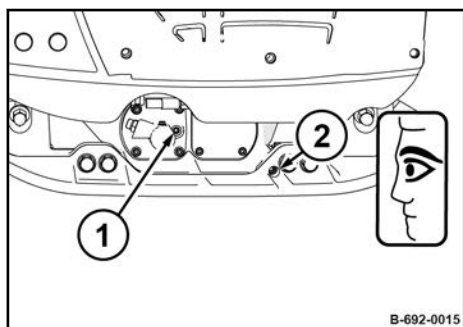

Afb. 107

1. Machine neerzetten op een vlakke ondergrond.
2. Machine beveiligd neerzetten ⇨ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
3. Machine laten afkoelen.
4. Omgeving van beluchtingsschroef (1) en vulschroef/aftapplug (2) reinigen.
5. Beluchtingsschroef eruit schroeven.
6. Vulschroef/aftapplug eruit schroeven en oliepeil controleren, evt. bijvullen.
⇒ **Gewenste waarde:** Onderkant vul-/aftapopening.
7. Beluchtingsschroef en vulschroef/aftapplug reinigen en met een laagvast afdichtmiddel (bijv. onderdeelnummer: 009 700 16) erin schroeven.

8.11.5 Maatregelen bij langere stillegging van de machine

8.11.5.1 Maatregelen vóór de stillegging

Als de machine voor langere tijd uit bedrijf wordt genomen, bijv. in de winterperiode, dan moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

1. Machine grondig reinigen.
2. Waterafscheider reinigen.
3. Brandstoftank vullen met diesel, om condenswatervorming in de tank te vermijden.
4. Motorolie verversen, als de olieversing langer dan 300 bedrijfsuren geleden werd uitgevoerd.
5. Machine bij het stilleggen parkeren in een overdekte, droge, goed geventileerde ruimte.
6. Afgekoelde motor beschermen tegen stof en vocht.

8.11.5.2 Accu onderhouden bij langere stilstandtijden van de machine.



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door exploderend gasmengsel!

- Bij het naladen van de accu de afsluitstoppen verwijderen.
- Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Roken en open vuur zijn verboden!
- Geen gereedschappen of andere metalen voorwerpen op de accu leggen.
- Bij werkzaamheden aan de accu geen sieraden (horloges, kettingen enz.) dragen.
- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkhandschoenen
■ Veiligheidsbril

1. Alle verbruikers uitschakelen (bijv. ontsteking, licht).
2. Rustspanning van de accu regelmatig (minstens 1x per maand) meten.
 - ⇒ Richtwaarden: 12,6 V = vol geladen; 12,3 V = 50% ontladen.
3. Accu onmiddellijk bijladen bij een rustspanning van 12,25 V of minder. Geen snellading uitvoeren.
 - ⇒ De rustspanning van de accu ontstaat ca. 10 uur na de laatste lading resp. één uur na de laatste ontlading.
4. Alvorens de laadklemmen eraf te nemen de laadstroom onderbreken.
5. Na elk laadproces de accu één uur laten rusten vóór ingebruikname.
6. Bij standtijden langer dan een maand de accu isoleren. Regelmatige meting van de rustspanning niet vergeten.

8.11.5.3 Maatregelen vóór de herinbedrijfstelling

1. Brandstoffilter vernieuwen.
2. Luchtfilter vernieuwen.
3. Motorolie verversen en oliefilter reinigen.
4. Kabels, slangen en leidingen controleren op scheuren en dichtheid.
5. Motor starten en gedurende 15 tot 30 minuten met stationair toerental laten lopen.
6. Oliepeilen controleren.

7. Machine grondig reinigen.

9.1 Inleidende opmerkingen

Storingen ontstaan vaak te wijten aan het feit, dat de machine niet op de juiste manier bediend of onderhouden werd. Daarom bij elke storing sectie in de handleiding met betrekking tot bediening en onderhoud nog een keer goed doorlezen

Als u de oorzaak van een storing niet herkent of een storing aan de hand van de storingstabel niet zelf kunt verhelpen, gelieve u dan te wenden tot onze klantendienst.

9.2 Motor starten met omkeerstarter



Motor alleen bij defecte, lege of ontbrekende accu starten met de omkeerstarter.

Uitlaatgassen bevatten giftige stoffen die schade aan de gezondheid, bewusteloosheid of de dood tot gevolg kunnen hebben.



WAARSCHUWING!

Vergiftigingsgevaar door uitlaatgassen!

- Uitlaatgassen niet inademen.
- Bij bedrijf in gesloten of gedeeltelijk gesloten ruimtes resp. greppels voor voldoende be- en ontluchting zorgen.




WAARSCHUWING!

Gehoorverlies door hoge lawaaielasting!


- Persoonlijke beschermende uitrusting dragen (gehoorbescherming).

Veiligheidsuitrusting: ■ Gehoorbescherming
■ Werkschoenen

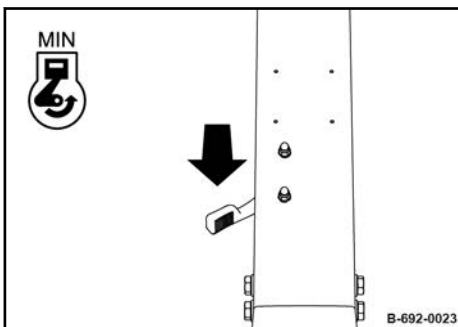

Afb. 108


1. Toerentalregelaar in stand "MIN" zetten.

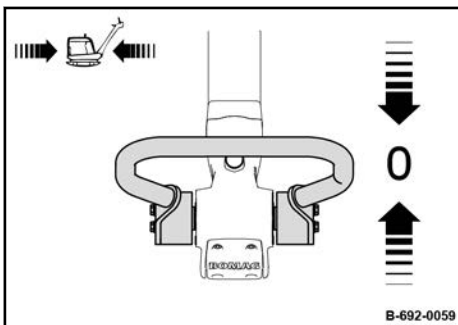


Afb. 109

2. Greep in nulstand zetten.

Hulp bij storingen – Motor starten met omkeerstarter

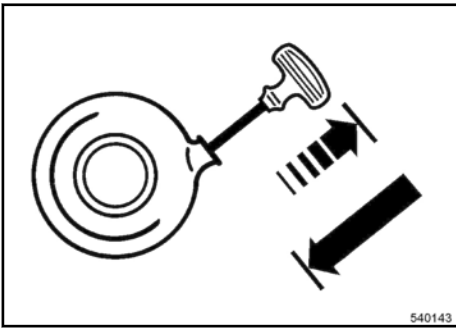

Afb. 110

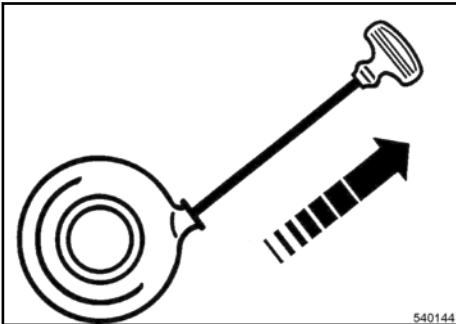

Afb. 111

3. Aan het koord met startergreep tweemaal licht trekken, tot er weerstand merkbaar is (compressiedruk).
4. Startergreep terugbrengen in uitgangsstand.

5.



VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar door ongecontroleerde machinebeweging!

- Lopende machine altijd vasthouden.
- Lopende machine altijd observeren.



AANWIJZING!

Startkabel kan scheuren!

- Startkabel niet tot aan de aanslag trekken.

Koord met startergreep snel en krachtig doortrekken.

6. Startergreep met de hand terugbrengen in uitgangsstand.
7. Als de motor bij de eerste startpoging niet aanslaat, startpoging herhalen.



AANWIJZING!

Gevaar van motorschade!

- Motor vóór het begin van het werk korte tijd warm laten lopen. Motor niet direct onder vollast laten draaien.


9.3 Motor starten met accukabels



AANWIJZING!

Bij verkeerde aansluiting ontstaat ernstige schade aan de elektrische installatie!

- Machine alleen overbruggen met een 12V hulpaccu.

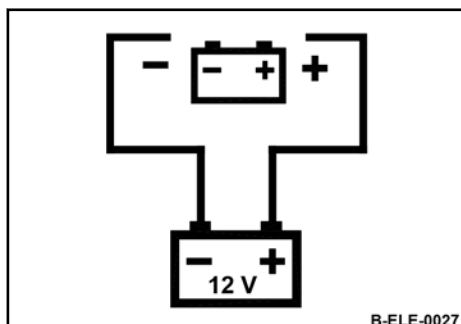

Afb. 112

1. Beschermkap openen en beveiligen tegen onopzettelijk sluiten.
2. Houder van de accu demonteren.
3. Eerst de pluspool van de externe accu met de eerste accukabel verbinden met de pluspool van de startaccu.
4. Daarna de tweede accukabel eerst aansluiten aan de minpool van de stroom leverende externe accu en dan aan de minpool van de startaccu.
5. Motor starten: ➤ *Hoofdstuk 6.2 “Motor starten” op pagina 57.*
6. Na het starten eerst minpolen en daarna pluspolen isoleren.
7. Houder van de accu monteren.
8. Beschermkap sluiten.


9.4 Bezetting van de zekeringen



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door brandende machine!

- Geen zekering met een hoger ampèregetal dan aangegeven erin zetten resp. geen zekering overbruggen.

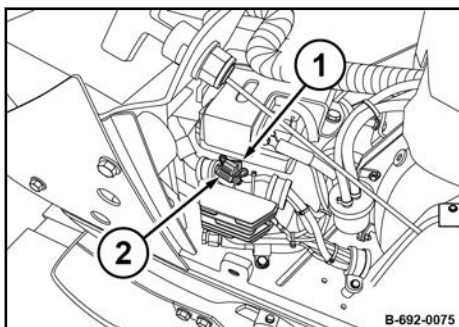

Afb. 113

Pos.	Stroomsterkte	Benaming
1	5 A	Zekering Economizer (<i>speciale uitrusting</i>)
2	25 A	Hoofdzekering

9.5 Motorstoringen

Storing	Mogelijke oorzaak	Uitkomst
Motor start niet of slecht	Brandstoftank leeg	Brandstofvoorraad controleren, evt. bijvullen
	Brandstoffilter verstopt	Brandstoffilter controleren, evt. vernieuwen
	Brandstofleidingen ondicht	Brandstofleidingen controleren
	Klepspelings verkeerd	Klepspelings controleren, evt. regelen
	Cilinder- of zuigerringlijtage	Door gekwalificeerd personeel laten controleren
	Inspuitmondstuk niet operationeel	Door gekwalificeerd personeel laten controleren
Motor start niet of slecht bij lage temperaturen	Brandstoffilter verstopt door paraffine-afscheidings	Brandstoffilter vernieuwen, winterbrandstof gebruiken
	Verkeerde SAE-viscositeitsklasse van de motorolie	Motorolie verversen
	Niet voldoende opgeladen accu	Accu controleren of door gekwalificeerd personeel laten controleren.
Motor draait bij het activeren van de omkeerstarter niet door	Omkeerstarter defect	Omkeerstarter vernieuwen
	Veer gebroken	Omkeerstarter vernieuwen
Startkabel van de omkeerstarter keert niet terug in uitgangspositie	Omkeerstarter vervuild	Omkeerstarter reinigen
	Voorspanning van de veren te gering	Voorspanning van de veren controleren, evt. instellen
	Veer gebroken	Omkeerstarter vernieuwen
Motor ontsteekt, maar draait niet verder	Brandstoffilter verstopt	Brandstoffilter controleren, evt. vernieuwen
Starter schakelt niet in resp. de motor wordt niet doorgedraaid.	Onregelmatigheid in de elektrische installatie: ■ Accu- of andere kabelverbindingen verkeerd aangesloten. ■ Kabelverbindingen los of geoxideerd. ■ Accu defect of niet geladen. ■ Starter defect. ■ Zekering defect.	Controleren
Motor slaat af	Brandstoftank leeg	Brandstofvoorraad controleren, evt. bijvullen
	Brandstoffilter verstopt	Brandstoffilter controleren, evt. vernieuwen
	Tankbeluchting verstopt	Zorgen voor voldoende beluchting van de tank

Hulp bij storingen – Motorstoringen

Storing	Mogelijke oorzaak	Uitkomst
	Lucht in het brandstofsysteem	Brandstofsysteem controleren op luchtinlaat. Ontluchtingsklep controleren.
	Mechanisch defect	Door gekwalificeerd personeel laten controleren
Motor verliest aan vermogen en toerental	Brandstoftank leeg	Brandstofvoorraad controleren, evt. bijvullen
	Brandstofinstallatie verstopt	Brandstoffilter controleren, evt. vernieuwen
	Tankbeluchting verstopt	Zorgen voor voldoende beluchting van de tank
	Lucht in het brandstofsysteem	Brandstofsysteem controleren op luchtinlaat. Ontluchtingsklep controleren.
Motor verliest aan vermogen en toerental, uitlaat toont zwarte rook	Luchtfilter vervuild	Reinigen, evt. vernieuwen
	Klepspeling verkeerd	Klepspeling controleren, evt. regelen
	Inspuitmondstuk niet operationeel	Door gekwalificeerd personeel laten controleren
Motor wordt erg heet	Motoroliepeil te hoog	Controleren, evt. afdalen
	Gebrek aan koellucht	Koelribben en koelluchtopeningen reinigen. Koelluchtgeleideplaten resp. schachten controleren op volledigheid en goede afdichting.
Motor loopt met hoog toerental, maar geen trillen	Centrifugaalkoppeling defect	Door gekwalificeerd personeel laten controleren
	V-riem gescheurd	V-riem vernieuwen


9.6 Storingen werkbedrijf

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Machine trilt vooruit met sterk verlaagde snelheid	Lucht in het hydraulisch systeem van de geleidedissel	Druk uit de geleidedissel aflaten
	Oliepeil in de opwekasbehuizing te hoog	Oliestand in de opwekasbehuizing controleren

Druk uit de geleidedissel aflaten


Veiligheidsuitrusting: ■ Werkhandschoenen

1. Machine beveiligd neerzetten ↗ *Hoofdstuk 6.4 “Machine beveiligd neerzetten” op pagina 61.*
2. Greep tot aan de aanslag naar voor duwen en vasthouden.
3. Vulschroef (1) voorzichtig losdraaien.
⇒ De ontsnappende lucht valt waar te nemen door een licht sissen.
4. Wachten tot er geen lucht meer ontsnapt en vulschroef vastdraaien.

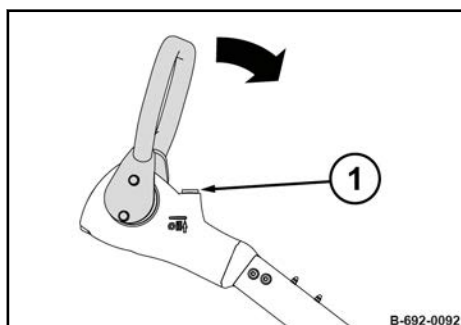

Afb. 114

9.7 Storingen ECONOMIZER

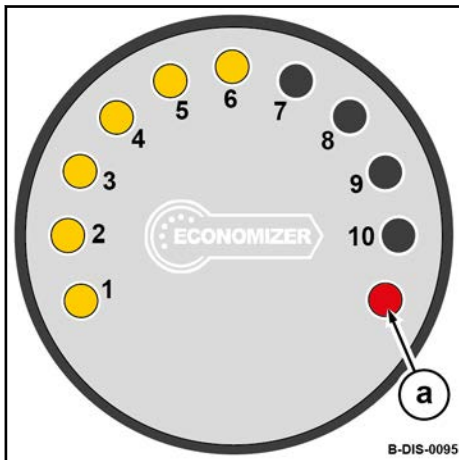

Afb. 115: Display Economizer

Storing	Mogelijke oorzaak	Uitkomst
LED (a) knippert	Inschakelen: De LED (a) knippert na inschakelen van het trillen gedurende ca. 1 - 2 seconden.	
	Te lage trilfrequentie.	
LED (a) brandt	Geen trilling herkend.	Motor starten, toerentalregelaar in stand "MAX" zetten (trillen inschakelen). Aansluiting van de versnellingssensor controleren.
	Versnellingssensor is niet aangesloten.	Aansluiting van de versnellingssensor controleren.
	Kabelbreuk.	Breng onze klantendienst op de hoogte.
De weergegeven meetwaarden zijn niet plausibel	Versnellingssensor is niet juist bevestigd.	Motor afzetten en bevestigingsschroeven van de versnellingssensor controleren.
	Zwakke punten in de wegfundering.	Sterk schommelende materiaalsamenstelling of vocht in de onderbouw van de weg kunnen in ongunstige gevallen de meetresultaten beïnvloeden. Bij veel te droog of te vochtig materiaal worden verlaagde meetwaarden weergegeven.

10.1 Machine definitief stilleggen

Als de machine niet meer kan worden ingezet en definitief moet worden stilgelegd, voer dan de volgende werkzaamheden uit en laat de machine door een van overheidswege toegelaten verwerkingsbedrijf slopen.



WAARSCHUWING!

Gezondheidsgevaar door bedrijfsstoffen!

- Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met bedrijfsstoffen in acht nemen
↳ *Hoofdstuk 3.4 “Omgang met bedrijfsstoffen” op pagina 23.*

Veiligheidsuitrusting: ■ Beschermende werkkleding
■ Werkschoenen
■ Werkhandschoenen
■ Veiligheidsbril

1. Accu's demonteren en verwerken volgens de wettelijke voorschriften.
2. Brandstoftank leegmaken.
3. Motorolie van motor en opwekasbehuizing aflaten.
4. Hydraulische olie aflaten.

Head Office/Hauptsitz
BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Germany
Telefon: +49 6742 100-0
Fax: +49 6742 3090
e-mail: info@bomag.com



BOMAG
Niederlassung Berlin
Gewerbestraße 3
15366 Hoppegarten
GERMANY
Tel.: +49 3342 369410
Fax: +49 3342 369436
e-mail: nlberlin@bomag.com

BOMAG
Niederlassung Boppard
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel.: +49 6742 100360
Fax: +49 6742 100392
e-mail: nlboppard@bomag.com

BOMAG
Niederlassung Chemnitz
Querstraße 6
09247 Chemnitz
GERMANY
Tel.: +49 3722 51590
Fax: +49 3722 515951
e-mail: nlchemnitz@bomag.com

BOMAG
Niederlassung Hannover
Dieselstraße 44
30827 Garbsen-Berenbostel
GERMANY
Tel.: +49 5131 70060
Fax: +49 5131 6766
e-mail: nlhannover@bomag.com

BOMAG
Niederlassung München
Otto-Hahn-Ring 3
85301 Schweitenkirchen
GERMANY
Tel.: +49 8444 91840
Fax: +49 8444 918420
e-mail: nlmuenchen@bomag.com

BOMAG
Niederlassung Stuttgart
Uferstraße 22
73630 Remshalden-Grunbach
GERMANY
Tel.: +49 7151 986293
Fax: +49 7151 9862959
e-mail: nlstuttgart@bomag.com

BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H.
Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA

Tel.: +43 2258 20202
Fax: +43 2258 20202-20
e-mail: austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Comendador Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel.: +55 51 2125-6677
Fax: +55 51 3470-6220
e-mail: brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.
3455 Semenyk Court
Mississauga, Ontario
L5C 4P9
CANADA
Tel.: +1 905 361 9961
Fax: +1 905 361 9962
e-mail: canada@bomag.com

BOMAG (China) Construction
Machinery Co., Ltd
No. 2808, West Huancheng Road,
Shanghai Comprehensive Industrial
Zone Fengxian Shanghai 201401
CHINA
Tel.: +86 21 3365 5566
Fax: +86 21 3365 5508
e-mail: china@bomag.com

BOMAG France S.A.S.
2, avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON
FRANCE
Tel.: +33 1 69578600
Fax: +33 1 69962660
e-mail: france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD
Sheldon Way, Larkfield
Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel.: +44 1622 716611
Fax: +44 1622 710233
e-mail: gb@bomag.com

BOMA Equipment Hong Kong LTD
Room 1003, 10/F Charm Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon,
HONG KONG
Tel.: +852 2721 6363
Fax: +852 2721 3212
e-mail: bomahk@bomag.com

BOMAG Italia Srl.
Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel.: +39 0544 864235
Fax: +39 0544 864367
e-mail: italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.
Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel.: +48 22 4820400
Fax: +48 22 4820401
e-mail: poland@bomag.com

FAYAT BOMAG Rus OOO
Klyazma block, h 1-g
141400 Khimki, Moscow region
RUSSIA
Tel.: +7 (495) 2879290
Fax: +7 (495) 2879291
e-mail: russia@bomag.com

BOMAG GmbH, Singapore
300, Beach Road
The Concourse, , 18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel.: +65 294 1277
Fax: +65 294 1377
e-mail: singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.
125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel.: +1 803 3370700
Fax: +1 803 3370800
e-mail: usa@bomag.com