


Gebruikershandleiding

Behorende bij

Shovel-Puinbak SP450ANX2200-A

Serienr. 78012

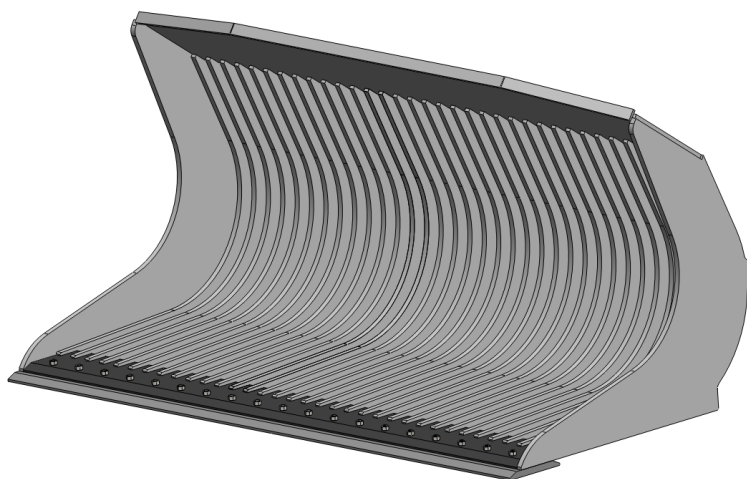

PLADDET BV.
Paulinaweg 6-8-10
4521RE BIERVLIET
Tel: 0115-481351
Nederland
www.pladdet.nl

Inleiding.

Geachte gebruiker,

Bedankt voor de aanschaf van dit product en het gestelde vertrouwen in PLADDET.

PLADDET heeft ruim 50 jaar ervaring in het produceren van uitrustingsstukken voor zowel graafmachines als wielladers. Er wordt een breed scala aan producten aangeboden die u vooraf als een 3d virtueel model kunt bekijken. PLADDET staat bekend om kwalitatief hoogstaande producten en een klantgericht optreden.

PLADDET levert zowel standaard als klantspecifieke producten.

Het is niet toegestaan met de Shovel-Puinbak te gaan werken, alvorens deze gebruikshandleiding volkomen gelezen en begrepen te hebben. Bij twijfel of onduidelijkheden dient u contact op te nemen met PLADDET.

De producten van PLADDET zijn voorzien van de CE-markering en voldoen daarmee aan alle relevante Europese veiligheidsnormen. Het blijft noodzakelijk de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Het aanbrengen van modificaties aan een product van PLADDET mag alleen met schriftelijke toestemming van PLADDET worden uitgevoerd. Alleen dan blijven de garantievoorwaarden en de CE aansprakelijkheid van toepassing.

Wij wensen u veel succes met de door u gekochte Shovel-Puinbak.
Bij vragen of onduidelijkheden zijn we graag bereid deze te beantwoorden.

Inhoudsopgave.

1. **Veiligheidsvoorschriften**

- 1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften.
- 1.2 Voorschriften voor het gebruik van de Shovel-Puinbak.
- 1.3 Voorschriften tijdens het gebruik van de Shovel-Puinbak.
- 1.4 Voorschriften met betrekking tot onderhoud en reparatie.
- 1.5 Voorschriften met betrekking tot het milieu.

2. **Productoverzicht en technische gegevens**

- 2.1 Productoverzicht.
- 2.2 Technische gegevens.

3. **Installatie van de Shovel-Puinbak**

4. **Garantievoorwaarden**



**Lees deze handleiding
aandachtig door voor
het product te
monteren of te gebruiken!**

1) Veiligheidsvoorschriften

1.1) Algemene veiligheidvoorschriften

- De Shovel-Puinbak mag uitsluitend worden gebruikt voor werkzaamheden waarvoor deze ontworpen is.
- Het is niet toegestaan met de Shovel-Puinbak te werken, als deze is beschadigd, gescheurd of op andere wijze niet naar behoren kan functioneren.
- Het is niet toegestaan om met de Shovel-Puinbak te werken als deze niet in deze gebruikshandleiding beschreven onderhoud op de juiste manier heeft ondergaan.
- Het totale gewicht van de Shovel-Puinbak, inclusief het gewicht van de lading mag nooit het maximale hefvermogen van de wiellader overschrijden. Raadpleeg hiervoor de hijslastentabel van de wiellader.

1.2) Voorschriften voor het gebruik van de Shovel-Puinbak.

- Voor het gebruik van de Shovel-Puinbak dient u eerst te bepalen of de combinatie van wiellader en uitrustingsstuk veilig is. Dit staat aangegeven in deze handleiding in hoofdstuk 2.2 "Technische gegevens". Bij twijfel dient u contact op te nemen met PLADDET - afdeling: technische dienst.
- Voor het gebruik dient de Shovel-Puinbak zorgvuldig gecontroleerd te worden op beschadigingen, scheuren en ander tekortkomingen. Indien aanwezig dienen deze eerst te worden verholpen.
- Het werkgebied dient vrij te zijn van obstakels en/of elektriciteitskabels.
- Maak bij weergevoelige werkzaamheden van de wiellader gebruik van de regionale weerinformatie. Houd rekening met de invloed van de wind en de invloed van lage temperaturen wat kan leiden tot scheurvorming.
- Indien er plaatselijk afwijkende, extra veiligheidsmaatregelen vereist zijn, dienen deze in acht te worden genomen, voor zover deze niet in strijd zijn met de machinerichtlijn.
- Het is niet toegestaan met de Shovel-Puinbak te werken als deze niet het in deze gebruikershandleiding beschreven onderhoud op de juiste manier heeft ondergaan.

1.3) Voorschriften tijdens het gebruik van de Shovel-Puinbak.

- De wiellader met Shovel-Puinbak mag alleen worden bediend door personen van 18 jaar of ouder, die in het bezit zijn van de juiste opleidingen/certificaten.
- De gebruiker dient zich te beschermen door het dragen van goedgekeurde veiligheidsschoenen en veiligheidshelm.
- Voorkom onveilige werksituaties. Blijf op veilige afstand van bewegende delen.
- Het is verboden dat er tijdens het gebruik, er zich mensen bevinden binnen het draaibereik van de machine en de Shovel-Puinbak.
- Houdt er rekening mee dat er, om welke reden dan ook, materiaal uit de Shovel-Puinbak kan vallen. Gebruik om deze reden de Shovel-Puinbak niet op plaatsen waar dit gevaar kan opleveren.
- De gebruiker mag uitsluitend lasten hijsen, waarop hij volledig zicht heeft. Indien de gebruiker geen zicht heeft op een gedeelte van de last, of de directe omgeving hiervan, mag er uitsluitend geheven worden als de gebruiker zich door een bevoegde persoon laat instrueren.
- Bij het verlaten van de wiellader dient u de Shovel-Puinbak op de grond neer te zetten.

1.4) Voorschriften met betrekking tot onderhoud en reparatie.

- Onderhoud of reparatie mag alleen door voldoende technische geschoold personeel worden uitgevoerd.
- Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, handschoenen, veiligheidsschoenen
- Gebruik altijd passend gereedschap.
- Bij het wisselen van slangen, leidingen of ventielen dient de motor van de basismachine uit te staan en afdoende te zijn gecontroleerd dat er zich geen druk meer bevindt in de los te nemen hydraulische componenten. Bij onduidelijkheid dienen de componenten niet worden losgenomen.
- Het dient aanbeveling, originele onderdelen of door PLADDET aanbevolen onderdelen te gebruiken en deze door erkende specialisten te laten monteren. Is dit niet het geval, dan is PLADDET niet verantwoordelijk voor de geplaatste onderdelen, de reparatie en de eventuele directe en indirecte gevolgen hiervan.
- Bij het vervangen en reviseren van hydraulische componenten dient uiterst zorgvuldig en schoon te werk worden gegaan.
- Het is niet toegestaan veranderingen aan de Shovel-Puinbak aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van PLADDET.
- Het opnieuw gebruiken van beschadigde slangen en/of leidingen is niet toegestaan

1.5) Voorschriften met betrekking tot het milieu.

- Controleer de snelwissel voordat u de werkzaamheden start op lekkages.
- Zorg ervoor dat de afgetapte olie op de juiste wijze door een erkende instantie opgehaald en verwerkt worden.
- Wanneer er olie vrij komt dient deze worden opgevangen of worden bedekt met olieabsorberende korrels. Veeg de korrels op en deponeer dit in de juiste container.


2) Productoverzicht en technische gegevens

2.1) Productoverzicht

De Shovel-Puinbak is voor alle soorten wielladers leverbaar en wordt specifiek op maat gemaakt afhankelijk van de wensen van de klant en het type wiellader. De bak wordt gemaakt van hoogwaardig staal (ST52-3), en het mes van HB500 kwaliteit.

Opties zijn:

- omkeerbaar wisselmes
- spijlen en zijkanten gemaakt van Hardox®
- verschillende soorten tanden
- dichte/afneembare zijschotten
- inlegvel

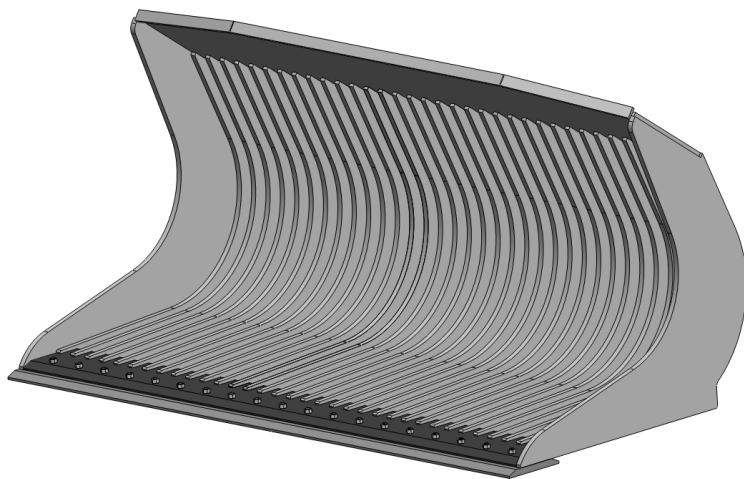

Afb 1) Shovel-Puinbak

2.2) Technische gegevens

Type	SP450ANX2200-A
Gewicht	719 kg.
Ophanging	Terex TL120
Serienr.	78012
Bakbreedte	2200 mm.
Inhoud	1326 ltr.

Het totale gewicht van de Shovel-Puinbak, inclusief het gewicht van de lading, mag nooit het maximale hefvermogen van de wiellader overschrijden. Raadpleeg hiervoor de hijslastentabel van de wiellader.

3) Installatie van de Shovel-Puinbak

Installatie van de Shovel-Puinbak mag alleen door voldoende technische geschoold personeel worden uitgevoerd. Voordat u met de installatie begint dient u de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in hoofdstuk 1. in acht te nemen.

Bij gebruik van een snelwissel vindt u de installatievoorschriften in de handleiding van de snelwissel .
Bij gebruik zonder snelwissel vindt u de installatievoorschriften in de handleiding van de machine.

4) Garantievoorwaarden

PLADDET geeft een garantie van 12 maanden na leverdatum op dit product.

Onder de garantie vallen alle delen met defecten die terug te voeren zijn op materiaal- en productiefouten.

Defecte onderdelen die onder garantie vervangen worden zijn eigendom van de fabrikant en moeten ter beschikking worden gehouden. Op het eerste verzoek dienen deze compleet en ongewijzigd aan de fabrikant te worden toegezonden.

Garantie aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze, direct nadat de schade/storing optreedt, wordt gemeld bij de fabrikant.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade, ontstaan door stilstand van de machine of stagnatie van werkzaamheden.

Uitgesloten van garantie:

- Schade die ontstaan is door foutieve montage aan de machine en/of het hydraulisch systeem.
- Ondeskundig gebruik.
- Geen of te weinig onderhoud.
- Transportschade.
- Defecten die terug te voeren zijn naar reparaties, uitgevoerd door niet geautoriseerde derden.
- Defecten welke aan slijtage onderhevig zijn.
- Gevolgschade welke is ontstaan door het niet tijdig vervangen van aan slijtageonderhevige onderdelen.