


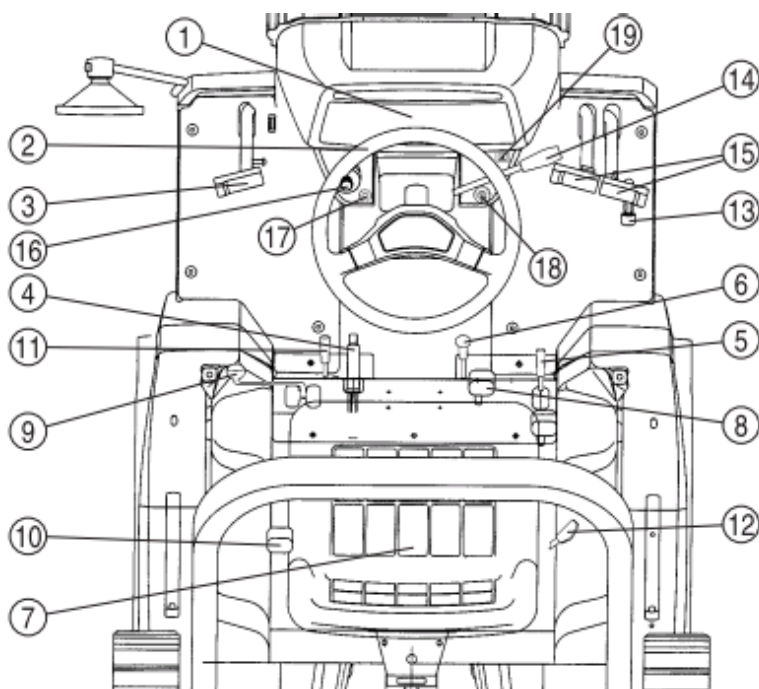

Handleiding: minitrekker 4wd 20pk


Bediening

1. Instrumenten paneel
2. Stuur wiel
3. Koppeling pedaal
4. Handrem
5. PTO functiehendel
6. 4WD functiehendel
7. Stoel
8. sperddifferentieel pedaal
9. Versnellingshendel
10. Hoog / lage gearing
11. Aftakas functiehendel
12. Hefinrichting functiehendel
13. Gaspedaal
14. Hand gashendel
15. Rempedaal
16. Combinatie schakelaar, claxon, Verlichting en richtingaanwijzers.
17. Stadslicht
18. Contactslot
19. Alarmlichten



Trekker starten


1. Zet trekker op handrem.
2. Versnellingshendel in neutraal.
3. Draai sleutel naar GLOW.
4. Sleutel ca. 10 seconden beethouden.
5. Draai sleutel naar start.
6. Laat de motor ca. 3 minuten warmdraaien.

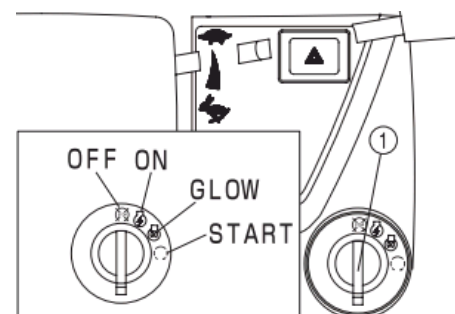

Rijden

De trekker heeft zes versnellingen vooruit en twee versnellingen achteruit.

1. Op verhard en vlak terrein.
Zet keuzehendel(2) naast stoel, hoge / lage gearing op haas.
2. Op onverhard en ruw terrein.
Zet keuzehendel(2) naast stoel, hoge / lage gearing op schildpad.
3. Trap koppelingspedaal en kies een versnelling.
4. Haal de handrem los.
5. Laat het koppelingspedaal rustig omhoog komen.
6. De trekker begint te rijden. Geef gas bij.
7. Schakel eventueel over naar een hogere versnelling.

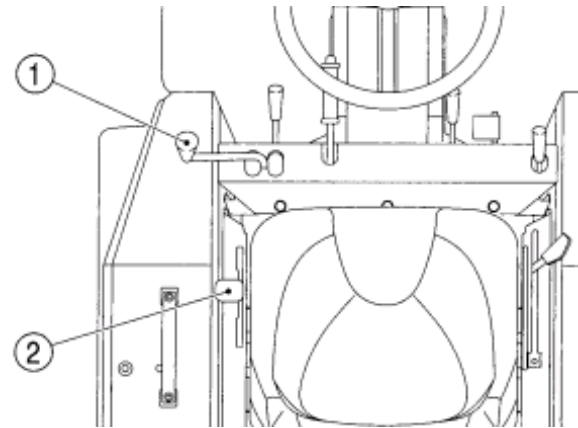


Schakel, hendel 2, alleen in ruststand tussen de hoge en de lage gearing.

Differentieelslot

De trekker beschikt over een differentieel slot op de achter as. Deze kan gebruikt worden als 1 achterwiel doordraait tijdens het rijden. Trekker blijft stilstaan. Alleen te gebruiken op onverharde ondergrond.

1. Trap koppelingspedaal in. Zet de versnelling in neutraal.
2. Houd koppelingspedaal in.
3. Zet de keuzehendel hoge / lage gearing op schilplad.
4. Zet de keuzehendel(2) onder stoel, differentieelslot naar onder.
De motorkracht wordt nu verdeelt over beide wielen.
5. Kies een lage versnelling.
6. Laat de koppelingspedaal opkomen en rijd weg.

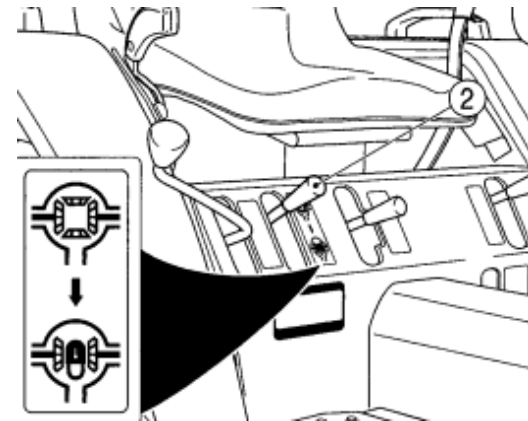


Zodra de trekker op verharde ondergrond staat, functie uitschakelen.

4 x 4 aandrijving

De trekker beschikt over 4x4 aandrijving op op alle wielen. Deze kan gebruikt worden in zacht terrein waar de trekker met twee aangedreven wielen niet doorheen komt. Alleen te gebruiken op onverharde ondergrond.

1. Trap koppelingspedaal in. Zet de versnelling in neutraal.
2. Houd koppelingspedaal in.
3. Zet de keuzehendel(1) onder stoel, 4x4 aandrijving naar onder.
De motorkracht wordt nu verdeelt over alle wielen.
4. Kies een lage versnelling.
6. Laat de koppelingspedaal opkomen en rijd weg.

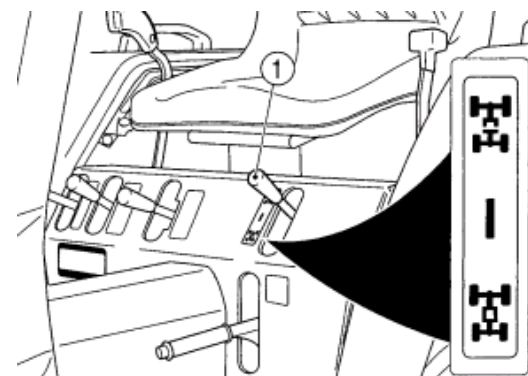

Zodra de trekker op verharde ondergrond staat, functie uitschakelen.


Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

PTO / aftakas

De trekker beschikt over een PTO / aftakas.
Deze kan gebruikt worden aanbouwdelen aan te drijven.

1. Trap koppelingspedaal in. Zet de versnelling in neutraal.
2. Houd koppelingspedaal in.
3. Schakel de keuzehendel(1) onder stoel, PTO in.
4. Laat de koppelingspedaal opkomen, de PTO / aftakas begint te draaien.
5. Geef met de handgashendel gas bij tot de gewenste toerental bereikt is.

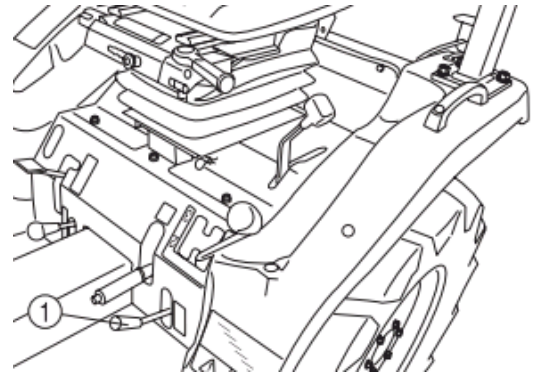

Aanbouwdeel aankoppelen.

1. De trekker achteruit voor de driepuntsophanging rijden.
2. Onderste hef-armen hydraulisch op hoogte van de onderste pennen stellen. Gebruik hier hendel 1 voor.
3. Hef-armen aankoppelen, topstang op lengte draaien en tevens aankoppelen.
4. Eventueel de aandrijfjas uit de steun tillen en op de aftakas duwen, borging moet vast zitten.

