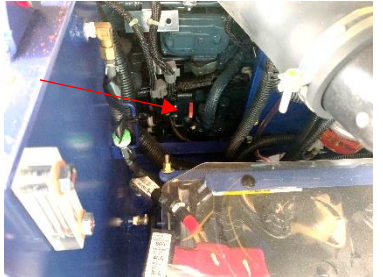
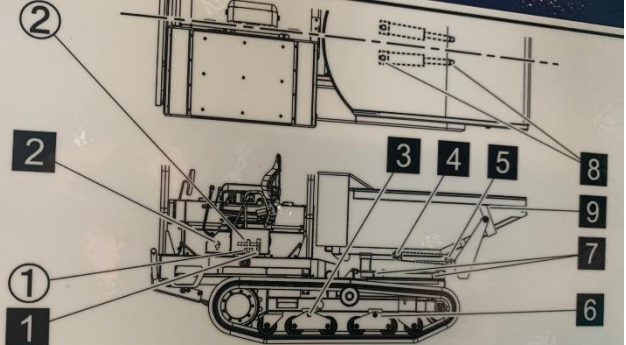


Systeem inschakelen Cancom BENS300	Na het starten van de machine, altijd controleren of de nood-stop is vrijgegeven.	
Draaien bestuurderspositie	Trek de gele hendel omhoog en beweeg de stoel in het rond. Draai net zolang door naar de 180° gedraaide positie tot deze weer in de vergrendeling valt.	
Dagelijkse controles	1. Controleer het motor olie niveau (rode pijlstok) 2. Controleer de machine op schade en lekkages 3. Smeer de machine door met de vetspuit. (zie de smeerpunten hier onder aangeduid.	
Smeer punten		Gebruik de vetspuit voor de nummers in de zwarte vierkantjes