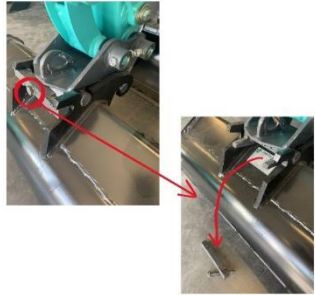
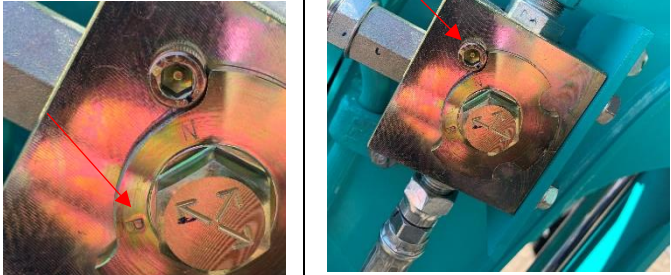
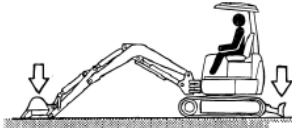
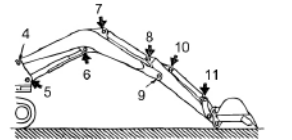
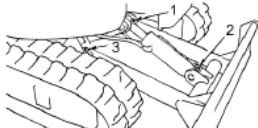
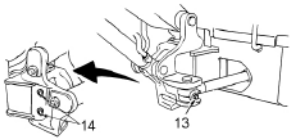


Systeem inschakelen Kobelco SK10-2	Veiligheidshendels naar voren bewegen en linker console naar beneden bewegen. Let op dat de hendels niet bediend worden tijdens het inschakelen van het systeem	
Bakken wisselen	Gebruik een sleutel 19 om de bout door de wig los te draaien. Als de bout er uit is, de wig verwijderen (mag voorzichtig met een hamer wanneer dit vast zit). Als de wig verwijderd is, kan de bak er van af gekanteld worden door de bak functie heen en weer te bedienen. Wanneer de nieuwe bak er aan hangt, kan de wig weer terug gemonteerd worden	
Werken met hydraulische hamer	Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische hamer, draai de schijf met sleutel 19 totdat de 'B' bij de inbusbout staat	
Dagelijkse controles	1. Controleer het motor olie niveau (gele pijlstok) 2. Controleer koelvloeistof niveau 3. Controleren op schade en lekkages 4. Smeer de machine door met de vetspuit (zie de smeer punten hier onder aangeduid)	
Smeer punten	 GREASING POSITION  BOOM, ARM & ATTACHMENT GREASE POINTS  DOZER GREASING POINTS  BOOM SWING GREASE POINTS	
Standaard snelkoppelingen	Linker kant  rechter kant 	