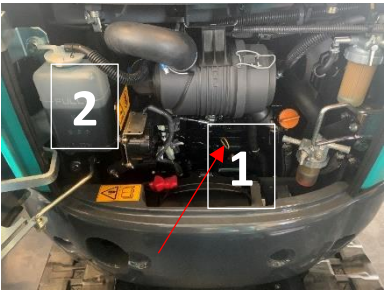
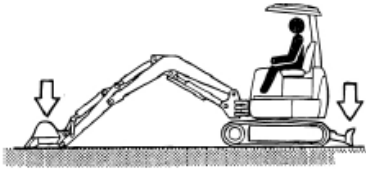
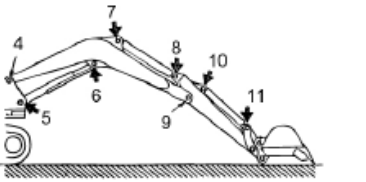
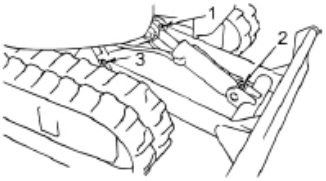
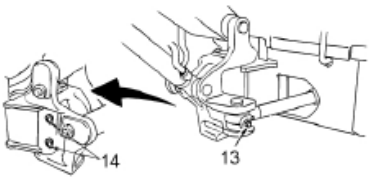


Bakken wisselen Kobelco SK17-2 canopy	Zorg er voor dat de kogelkraan op de linkerkant van de lepelsteel open staat. Houd de schakelaar ingedrukt en bedien tegelijkertijd het linker voetpedaal om de wig te openen en te sluiten.	
Werken met hydraulische hamer	Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische hamer, draai de kraan met behulp van sleutel 19, een kwart slag. Merkteken horizontaal = hydraulische hamer Merkteken verticaal = grijper (dubbelwerkend)	
Dagelijkse controles	1. Controleer het motor olie niveau (gele pijlstok) 2. Controleer koelvloeistof niveau 3. Controleren op schades en lekkages 4. Smeer de machine door met de vetspuit (zie de smeerpunten hier onder aangeduid)	
Smeer punten	 GREASING POSITION  BOOM, ARM & ATTACHMENT GREASE POINTS  DOZER GREASE POINTS  BOOM SWING GREASE POINTS	
Standaard snelkoppelingen	Linker kant 	rechter kant 