


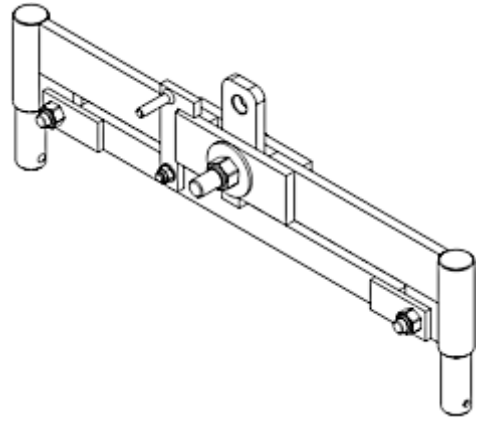

Handleiding Elementenstelmachine

De volgende punten geven u uitleg over de werking van de hydraulische Elementenstelmachine.

- De mechanische Elementenstelmachine is speciaal ontworpen voor het stellen van bouwelementen en blokken, waarbij de machine niet gebruikt mag worden voor andere hijsdoelen. **Het maximale hijsgewicht van 400KG mag niet worden overschreden.**

Ga er nooit van uit: het was gisteren goed, dus zal het vandaag ook nog wel goed zijn. Onderstaand schema geeft een goede leidraad voor het uitvoeren van bij de aanvang van het werk uit te voeren controle werkzaamheden.

- Verzekert u zich ervan dat de elementenstelmachine in de gebruiksstand, stabiel en waterpas staat opgesteld.
- De rijaandrijving dient in de geremde stand te staan, om onverwachte bewegingen tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
- Controleer de machine op eventuele olielekages en het oliepijl van het hydro-aggregaat.
- Werken met de machine is toegestaan tot een windsnelheid van 20 mtr/sec.
- Onderzoek de hijskabel op eventuele beschadigingen en besteed aandacht aan de goede en veilige werking van de elementenklemtang.
- Verwijder de borgpen van het zwenkwerk.
- Rol kabelhaspels volledig af in verband met warmte ontwikkeling.

Uitschijven jib: door het uitschuiven van de giek biedt de elementenstelmachine de mogelijkheid de jib 2 meter te verlengen.

- Laat de hijskabel ongeveer 3 meter zakken en breng de mast en giek in de positie zoals in (figuur 1)
- Demonteer de borgpennen (A) en laat het uitschuifgedeelte 2 meter zakken totdat de borgpennen weer kunnen worden gemonteerd (figuur 2) Let op dat de hijskabel goed over de kabelschijven loopt en nergens achter blijft hangen.



Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Giek inschuiven.

- Breng de mast en giek in de positie zoals in figuur 3 en monteer de hijschaak aan het bevestigingspunt (2) van de giek.
- Demonteer de borgpennen en trek de giek in met behulp van functie hijsen totdat de giek weer in ingeschoven positie bevindt en monteer de borgpennen (A)
- Verplaats de spieverbinding van de hijskabel van punt B naar punt A (figuur 3) Breng de mast omhoog zodat de hijskabel goed over de kabelschijven loopt en nergens achter blijft hangen.

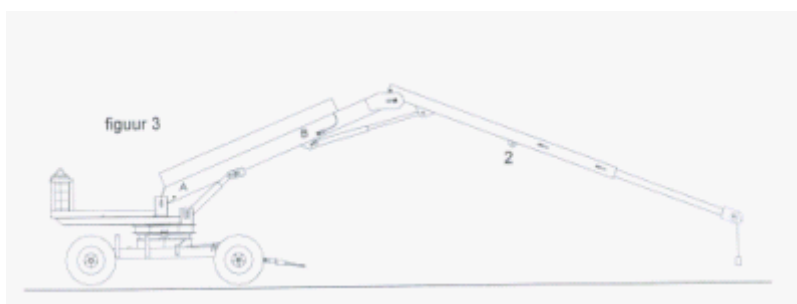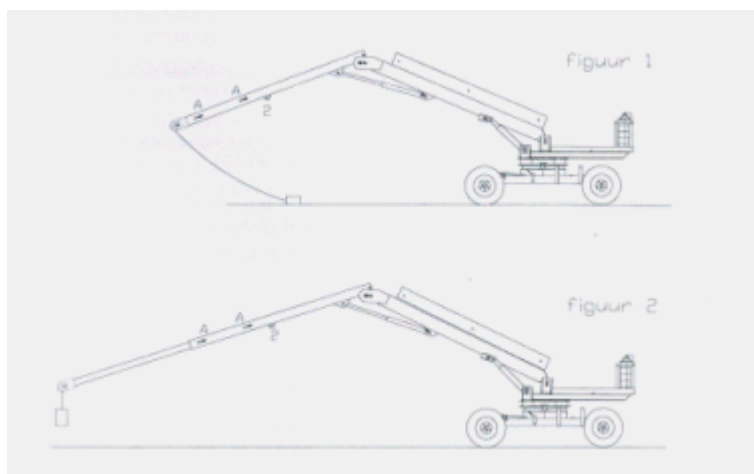

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Dagelijkse uitbedrijf stellen

- Plaats de giek en de mast op een gemiddelde vlucht.
- Breng de hijskabel in de hoogste stand.
- Vergrendel het zwenkwerk.
- Breng het rijwerk in de geremde stand.
- Druk de noodstopknop, draai de hoofdstroomschakelaar op 0 en verwijder de sleutel.

De elementenstelmachine wordt bediend met een radiografische Joystick-afstandbediening.

Bedieningsorgaan	Functie	
Joystick	Vooruit/achteruit	Last zakken, last hijsen
	Links/rechts	Zwenken links, zwenken rechts
Joystick met ingeschakelde drukknop	Joystick links/rechts	Jib op, jib neer
Drukknop rijden + joystick	Joystick naar voren	Rijden vooruit
	Joystick naar achteren	Rijden achteruit

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.