


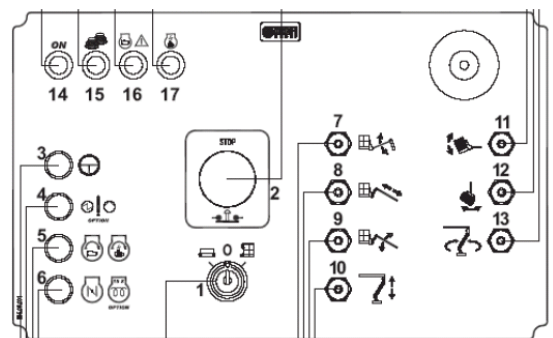


Handleiding: spinhoogwerker rups 230V/benzine 15 mtr.

Grondbediening

- 1 Keuze schakelaar
- 2 Noodstop
- 3 Man aanwezig
- 4 Noodpomp (optie)
- 5 Starten
- 6 Choke
- 7 Jib bediening
- 8 Telescopische arm
- 9 Bovenarm bediening
- 10 Onderarm bediening
- 11 Nivellering korf
- 12 Korf roteren
- 13 Zwenken
- 14 Start
- 15 Max gewicht alarm
- 16 230V niet aanwezig
- 17 230V aanwezig



- L1 Collozamento alla tensione di rete
- L2 Scollegamento dalla tensione di rete
- L3 Allarme sovraccarico

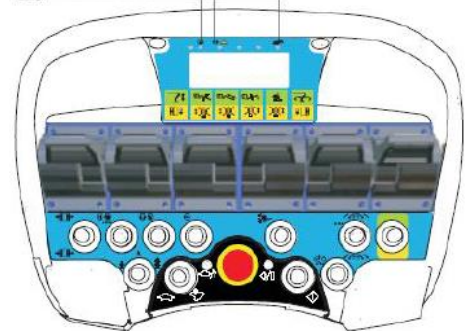


Display lampjes

- L1 220 volt is aanwezig
- L2 220 volt in niet aanwezig
- L3 max gewicht

Boven bediening


- I1 aan/uit boven bediening
- I2 motor start knop
- I3 motor choke knop
- I4 motor uit knop
- I5 noodstop
- I6 noodpomp (optie)

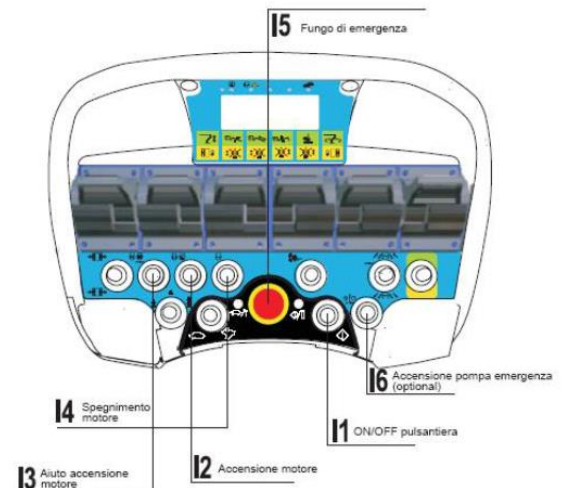

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

- S1 breedte verstelling rupsen
- S2 Rij snelheid instelling
- S3 Brandstof motor snelheid
- S4 Korf tilt
- S5 Automatische stabilisatie
- S6 bediening selectie:
 - ☐ Geel: rijden en stabiliseren
 - ☐ Groen voor bediening boven wagen

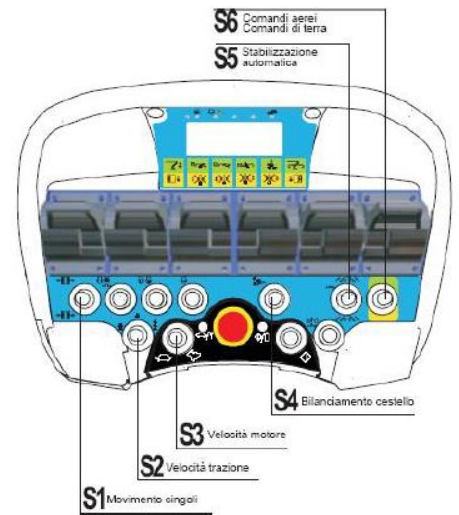


Gele bediening

- M1 linker rups aandrijving
- M2 links voor stempelpoot
- M3 rechts voor stempelpoot
- M4 links achter stempelpoot
- M5 rechts achter stempelpoot
- M6 rechter rups aandrijving




Groene bediening

- M1 onderste arm bediening
- M2 bovenste arm bediening
- M3 telescopische arm bediening
- M4 Jib bediening
- M5 korf draaien bediening
- M6 boven wagen draaien bediening




Machine in transport stand



Machine niet gestabiliseerd (rijden enkel in lage snelheid)



De 4 poten zijn in contact met de grond, maar de machine staat niet horizontaal



Machine correct afgestempeld



Last moment is juist, de machine kan gebruikt worden.



**Last moment is maximaal.
Verklein de vlucht om alle bedieningen te activeren**

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Gebruik onder bediening

- 1 Draai de keuzeschakelaar (1) naar links.
- 2 Geef de noodstoppen vrij (2) op de boven bediening (I5) en wacht 3 seconden.
- 3 Schakel de boven bediening in door middel van knop (I5) op de boven bediening en wacht 5 seconden zodat verbinding tot stand kan worden gebracht en controleer de display status.
- 4 Bedien knop (5) en (6) tegelijk om de brandstofmotor te starten, in het gebruik van de elektromotor is enkel knop (5) voldoende.
- 5 Om de elektrische motor te activeren is het noodzakelijk de 16A schakelaars naast de stekker in te schakelen.
- 6 Houd knop (3) vast en gebruik schakelaar (7 t/m 13) aan de rechter kant op de beneden bediening om de machine te bedienen.
- 7 Met de beneden bediening is het enkel mogelijk om de boven wagen te bedienen als de machine correct is afgestempeld

Rijden en sturen

- 1 Om te rijden is het noodzakelijk om (S6) op de gele positie te schakelen. Nu is het mogelijk om met de knoppen M1 en M6 de machine te verplaatsen en te sturen.
- 2 Pas eventueel de motorsnelheid aan is door schakelaar (S3) te bedienen.
- 3 Pas eventueel de gewenste rijnsnelheid aan door middel van schakelaar (S2) te bedienen.
- 4 Tijdens het rijden is de spoorbreedte te verbreden of versmallen door middel van schakelaar (S1) te bedienen.

Afstempellen

- 1 Om met de machine te werken moet deze eerst gestabiliseerd zijn. Als deze is uitgerust met een automatische stempelfunctie, houdt u schakelaar (S5) vast totdat de machine is gestabiliseerd.
- 2 De machine nu klaar voor gebruik.
- 3 Als de knop nogmaals bediend wordt zal een tweede stabilisatie plaatsvinden.
- 4 Na een stempelcyclus verschijnt het volgende symbool als deze juist is uitgevoerd: 

Gebruik boven bediening

- 1 Als de machine is gestabiliseerd, schakel dan (S6) naar het groene vlak.
- 2 Als eerste de bovenste arm minstens 5° oprichten (de arm is volledig vrij van de onderwagen). Dit is de enige beschikbare functie om mee te starten. Hiermee worden alle andere functies geactiveerd.
- 3 Tijdens elke beweging wordt constant gecontroleerd of de machine in het veilige werkbereik functioneert.

Hoogwerker voor transport klaarzetten

- 1 Draai eerst de boven wagen in de 0 positie, aangegeven middels de gele pijlen op de machine. Hierna kan de machine volledig ingeklapt worden.
- 2 Als de machine in transportpositie staat worden de stempelpoten en de rij functies geactiveerd.
- 3 Stop de motor met knop (I4) en schakel de boven bediening uit met (I1), schakel de machine vervolgens compleet uit door de contactsleutel in de neutrale positie te draaien.

Let op: Afbeelding bediening en instructie kan per bouwjaar / type verschillend zijn.