





Handleiding: Telescoophoogwerker op aanhanger werkhoogte 16,5 mtr.

Omme 1650EBZ

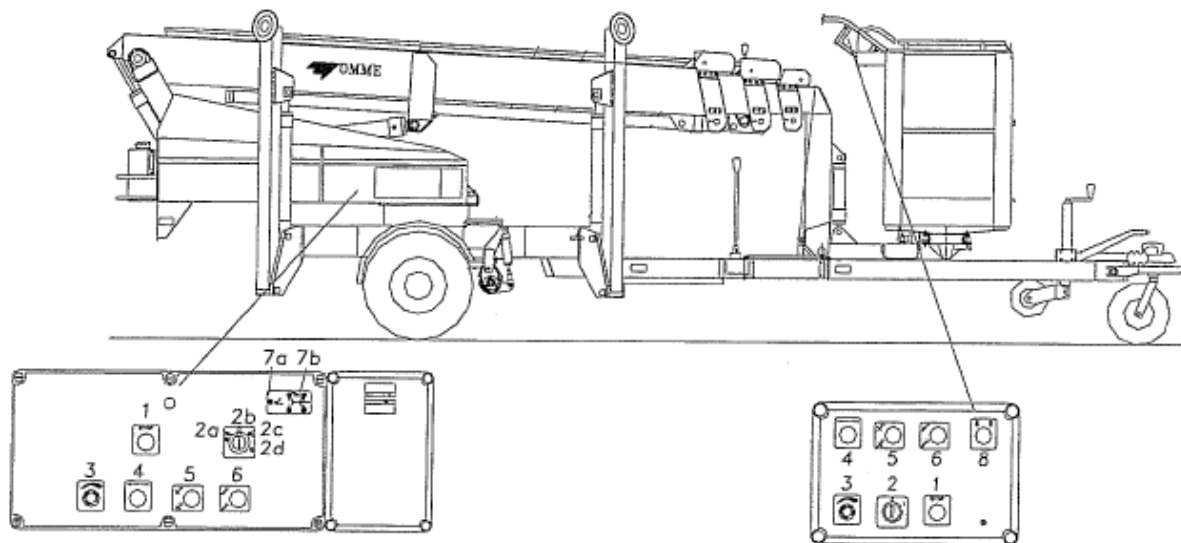


Grondbedieningspaneel

1. Noodstop
2. a/b/c/d Contactslot: rijden, steunpoten, uit, onder bediening, platform bediening
3. Snelheid regelaar
4. Bediening van de draai-inrichting: draaien naar links of naar rechts
5. Bediening telescooparm in / uit schuiven
6. Bediening telescooparm op / neer
- 7a/b. Controle van het opstellen van de hoogwerker

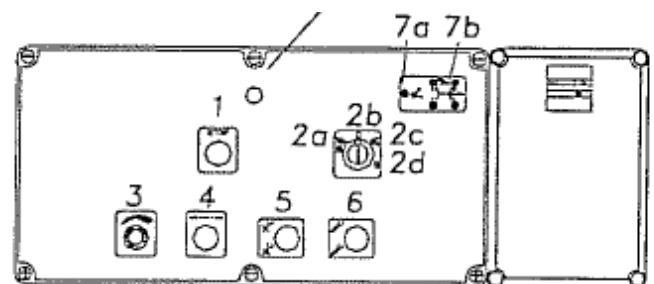

Platformbedieningspaneel

1. Noodstop
2. Contactslot
3. Snelheid regelaar
4. Bediening van de draai-inrichting: draaien naar links of naar rechts
5. Bediening telescooparm in / uit schuiven
6. Bediening telescooparm op / neer
8. Bediening draai-inrichting korf

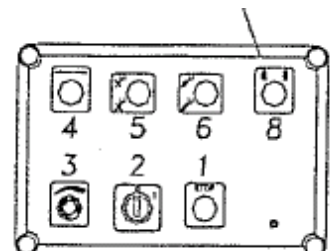

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Werking op accu's


1. Contactsleutel naar positie "bediening van de steunpoten / rijaandrijving" (2a) draaien.

Werking op dieselmotor (optie)

1. Contactsleutel naar positie "kolom" (2c) draaien.
2. Druk de voorgloeiknop in ca. 4 seconden.
3. Druk op de startknop, de motor zal aanslaan.

Hoogwerker met zelfaandrijving (optie)

1. Contactsleutel naar positie "bediening van de steunpoten / rijaandrijving" (2a) draaien.
2. Monteer het meegeleverde steunwiel, afbeelding 1, om te rijden.
3. Bedien de korte hendel, afbeelding 2, voor het in- en uitschakelen van de rijaandrijving.
4. Gebruik de stuurhendel, afbeelding 3, om te rijden.

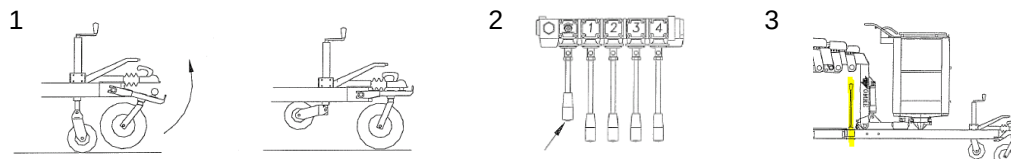

Opstellen en bedienen hoogwerker

1. Contactsleutel naar positie "bediening van de steunpoten / rijaandrijving" (2a) draaien.
2. De 4 rode controlelampjes (7b) voor de steunpoten zullen nu oplichten.
3. De steunpoten nu door middel van de 4 stuurhendels zakken. Deze zitten naast het wiel.
4. De voorste steunpoten eerst zakken (de vooste hendels).
5. De steunpoten laten zakken, tot de wielen vrij van de grond zijn.
6. De hoogwerker opstellen tot deze horizontaal staat. Met de waterpas, wat op de hoogwerker zit, dit controleren.
8. Indien het opstellen van de hoogwerker correct is, branden de 4 controlelampjes (7b) niet meer.
9. De contactsleutel naar positie "werken met de hoogwerker" (2c) draaien.
10. Het groene controlelampje (7a) voor de werking van de hoogwerker moet nu oplichten. De hoogwerker is nu bedrijfsklaar.
11. De sleutelschakelaar (2) naar de positie "bediening van de korf" (2d) draaien. De sleutel mee naar de korf nemen en in de sleutelschakelaar in de korf insteken. Vervolgens de sleutel naar de positie 1 draaien. De hoogwerker kan nu vanuit de korf bediend worden.

Let op: Afbeelding bediening en instructie kan per bouwjaar / type verschillend zijn.