



GEBRUIKERS- & VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES BOUWDROGER

TRANSPORT EN OPSTELLING BOUWDROGERS

1. Positioneer de unit(s) centraal of, bij meerdere units, gelijkmatig verdeeld over de, te drogen ruimte.
2. Zorg ervoor, dat alle ramen en deuren gesloten zijn.
3. Zorg ervoor, dat tijdelijke doorgangen met b.v. plastic afgesloten worden.
4. Zorg ervoor dat de luchtinlaat en luchtuitlaat altijd vrij zijn.
5. De bouwdrogers mogen in zowel verticale als horizontale positie vervoerd worden en direct ingeschakeld worden.

ELEKTRISCHE VOEDING:

- a) Zorg ervoor, dat de unit correct geaard wordt.
- b) Gebruik niet te lange kabellengtes, om een te laag voltage te voorkomen. Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels. Het voltage bij de droger moeten binnen de 10% van 230 Volt blijven. Bij twijfel, het voltage bij de droger nameten. Bij te grote afwijking,


HET APPARAAT NIET GEBRUIKEN.

- c) Verwijder voor ingebruikname nooit de panelen.

VERZEKER U ERVAN DAT DE BOUWDROGER AANGESLOTEN WORDT OP EEN VOLDOENDE GEZEKERDE VOEDING, VOOR U HET APPARAAT INSCHAKELT.

WANNEER DE UNIT, OM WELKE REDEN DAN OOK, UITGESCHAKELD WORDT, MOET ER ALTIJD 5 MINUTEN GEWACHT WORDEN VOOR DE UNIT OPNIEUW INGEGESCHAKELD MAG WORDEN. WANNEER DIT NIET IN ACHT GENOMEN WORDT, KUNNEN STOPPEN DOORBRANDEN EN COMPONENTEN VAN DE BOUWDROGER BESCHADIGD RAKEN.

BELANGRIJK! De bouwdroger mag alleen gebruikt worden als de machine **SCHUIN OP DE BEUGEL** geplaatst is, zoals hieronder afgebeeld.

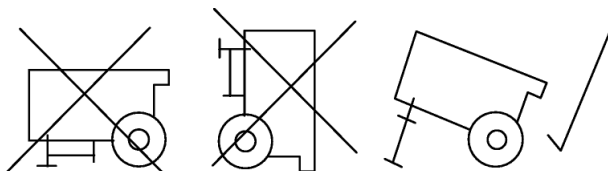

De bouwdroger is uitgevoerd met een koeltechnisch systeem. Als de lucht het koude gedeelte van dit systeem passeert, condenseert de in de lucht aanwezige waterdamp naar water of bij lagere temperaturen (< 18°C), naar ijs. Voor het laatste is er een automatische ontdooi inrichting aanwezig, om het ijs te ontdooien. In dit geval geeft de droger niet continue water, maar met tussenpozen aanzienlijke hoeveelheden. Veel criteria bepalen de grootte van de ruimte waar een specifiek model geschikt voor is.

Indien individuele units ingezet worden in kleinere ruimtes als hierboven genoemd, kan de continue warmte van het koelsysteem, de temperatuur aanzienlijk verhogen. Te snelle verwarming van verse bouwmaterialen kan tot schade leiden.

Als de optionele hygrostaat kit is ingebouwd, stel deze dan in op de gewenste relatieve vochtigheid (normaal rond de 60%), de machine slaat dan af, wanneer het gewenste niveau bereikt is.

Lees de sticker met de gebruikershandleiding op de machine, voor u de machine inschakelt.

-Storingen aan het koelsysteem mogen **ALLEEN** verholpen worden door gekwalificeerd koeltechnisch personeel.

-Als de zekeringen regelmatig doorbranden is er in veel gevallen sprake van overspanning bij de unit, als gevolg van ongedeelde of te lange verlengkabels.

-Als zich bij het inlaattooster een massief blok ijs begint te vormen

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schade en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.