

(NL) RUIMTERVERWARMER 22 kW

Gebruiksaanwijzing

Type 1670 / 1676

Aansluiting

Sluit de ruimteverwarmer aan de hoofvoeding d.m.v. een stekker. Wees er zeker van dat de stekker goed bevestigd is.

Gebruik


Zet de schakelaar op aan, en start de ruimteverwarmer d.m.v. een keuze schakelaar (1) op de gewenste



Ventilator



Onderbreking

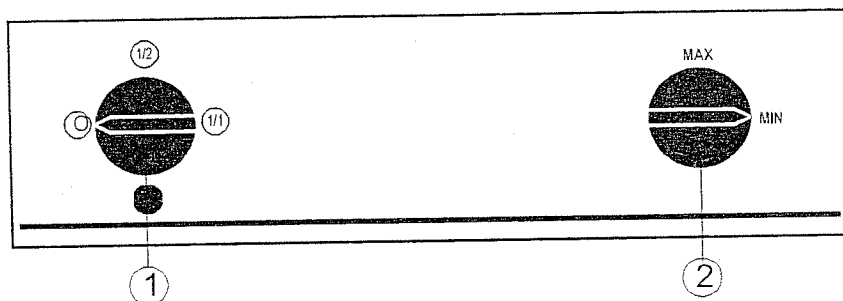

In het algemeen

De ruimteverwarmer is uitgerust met een verstelbaar thermostaat. De gewenste temperatuur wordt verkregen d. m.v. een regelbare knop (2), waardoor de verwarmers automatisch begint. Voordat de verwarmers wordt uitgezet is het aan te bevelen de verwarmingselementen te onderbreken, en over te schakelen, en de *Ventilator*, voor een paar minuten, om de verwarmers te laten afkoelen, voordat hij op uit *Onderbreking* wordt gezet, of voordat de hoofvoeding onderbroken wordt.

TypeA PV (Post Ventilation) The fan will stop a couple of minutes after the adjustable thermostat has been disconnected.

De verwarmers is niet ontworpen voor vaste montage.

Onderhoud

Maak de verwarmers schoon met de luchtspuiter wanneer het apparaat afgekoppeld is van het elektriciteitsnet.

GARANTIE

BEWAAR DE GELDIGE KWITANTIE OF DE GARANTIEKAART.

Om garantie te verkrijgen binnen de garantieperiode is het absoluut NOODZAKELIJK dat of een geldige kwitantie of de garantiekaart te samen met het apparaat aan het service centrum worden voorgelegd.