

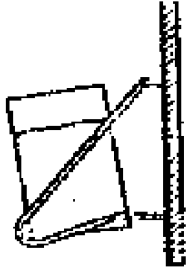
GEBRUIKSAANWIJZING
EN
MONTAGEVOORSCHRIFTEN

IFH 30M/IFH 94T/IFH 124T/IFH 154T



ELECTRISCHE LUCHTVERHITTERS
VANAF - 2003

GEBRUIKSAANWIJZING EN MONTAGEVOORSCHRIFTEN



De heater wordt op de vloer of tegen de wand geplaatst d.m.v. de bijgeleverde beugel. Beugel aan de muur bevestigen (zie fig. 1).

Voor een goede installatie dient u de stroomvoorziening te controleren. De heater dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden

**Let op de beveiligingsvoorschriften
!!**

fig. 1

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

De heater is gemaakt voor het verwarmen van ruimtes. De heater kan zowel transportabel en als vaste opstelling gebruikt worden.

De heater mag ook in vochtige ruimtes zoals badkamers geplaatst worden. Ook in kelders, opslagruimtes, winkels en woonruimtes mag de heater gebruikt worden.

VEILIGHEID

De heater niet in de directe omgeving van douche, bad of zwembad gebruiken.

De heater mag in geen geval afgedekt worden en dient ver van brand- of explosiegevaarlijk materiaal geplaatst te worden. Tevens mag de heater niet direct onder een stopcontact staan.

Bij wandbevestiging in badkamers dient de heater zo geïnstalleerd te worden dat er geen contact met personen mogelijk is.

REGELING VAN DE THERMOSTAAT

Om de temperatuur in te stellen dient u de schakelaar van de thermostaat rechtsom te draaien.

Wanneer de ruimtetemperatuur bereikt is schakelt de heater uit.

ONDERHOUD

De heater regelmatig reinigen omdat veel stof tot oververhitting kan leiden. De heater heeft een oververhittingsbeveiliging die bij oververhitting van de heater het verwarmen onderbreekt.

Als de oververhittingsbeveiliging in werking treedt dient men de heater af te laten koelen en de oorzaak te zoeken.

De heater kan weer gebruikt worden als deze gereinigd is en de reset-knop ingedrukt is.

WANDBEVESTIGING

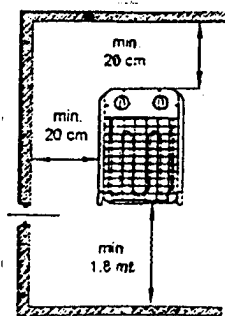


fig. 5

Bij wandmontage dient de heater minimaal 1,80 meter van de vloer gemonteerd te worden. De kleinste afstand vanaf het plafond is op fig. 5 aangegeven.

De beugel aan de wand monteren en de heater ophangen. De heater dient met een schakelaar gemonteerd te worden minimaal 3 mm. contactafstand.

Functie schakelaars model TVI 32 M


Fig. 2  Alleen ventileren:
Schakelaar zoals aangegeven in fig. 2



Fig. 3  Minimaal ventileren + half vermogen verwarmen:
Schakelaar zoals aangegeven in fig. 3

Fig. 4  Minimaal ventileren en vol vermogen verwarmen:
Schakelaar zoals aangegeven in fig. 4

Functie schakelaars TVI 94 T en TVI 124 T - 154 T


Fig. 5  Alleen ventileren:
Schakelaar zoals aangegeven in fig. 5

Fig. 6  Minimaal ventileren + half vermogen verwarmen:
Schakelaar zoals aangegeven in fig. 6




Fig. 7  Minimaal ventileren en vol vermogen verwarmen:
Schakelaar zoals aangegeven in fig. 7


Fig.8  Maximaal ventileren en vol vermogen verwarmen:
Schakelaar zoals aangegeven in fig. 8

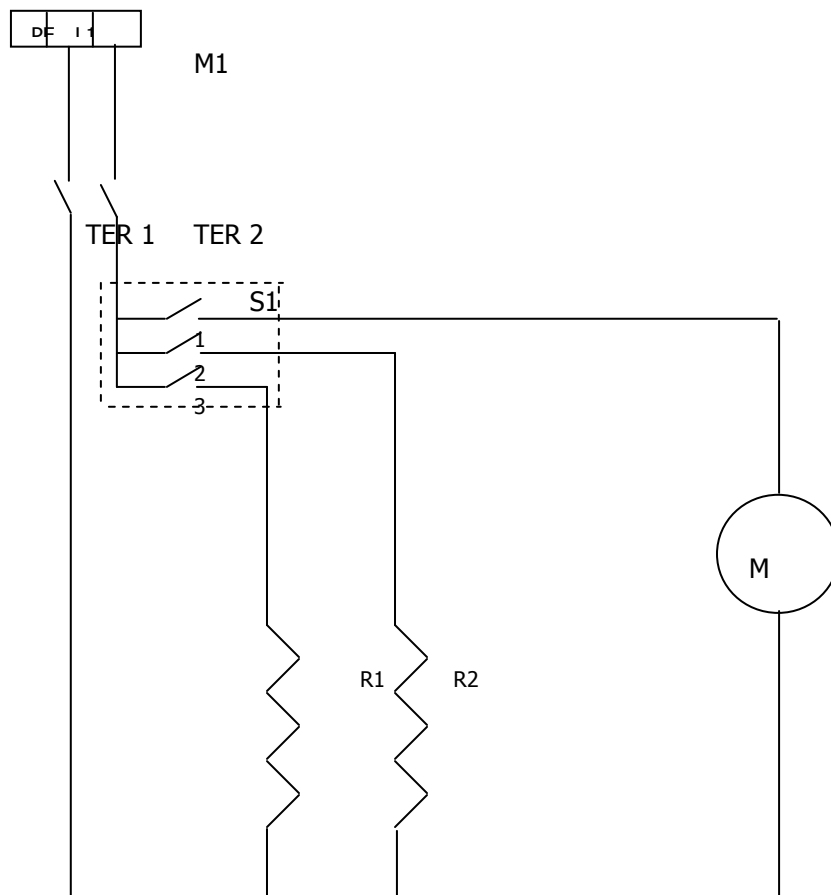Electrisch schema IFH 32 M




- M1 = Aansluitblok
TER 1 = Zelfherstellende thermische beveiliging
TER 2 = Ruimte thermostaat
S1 = Keuzeschakelaar
M = Ventilatormotor
C1 = Relay
R1 - R2 = Verwarmingsspiraal

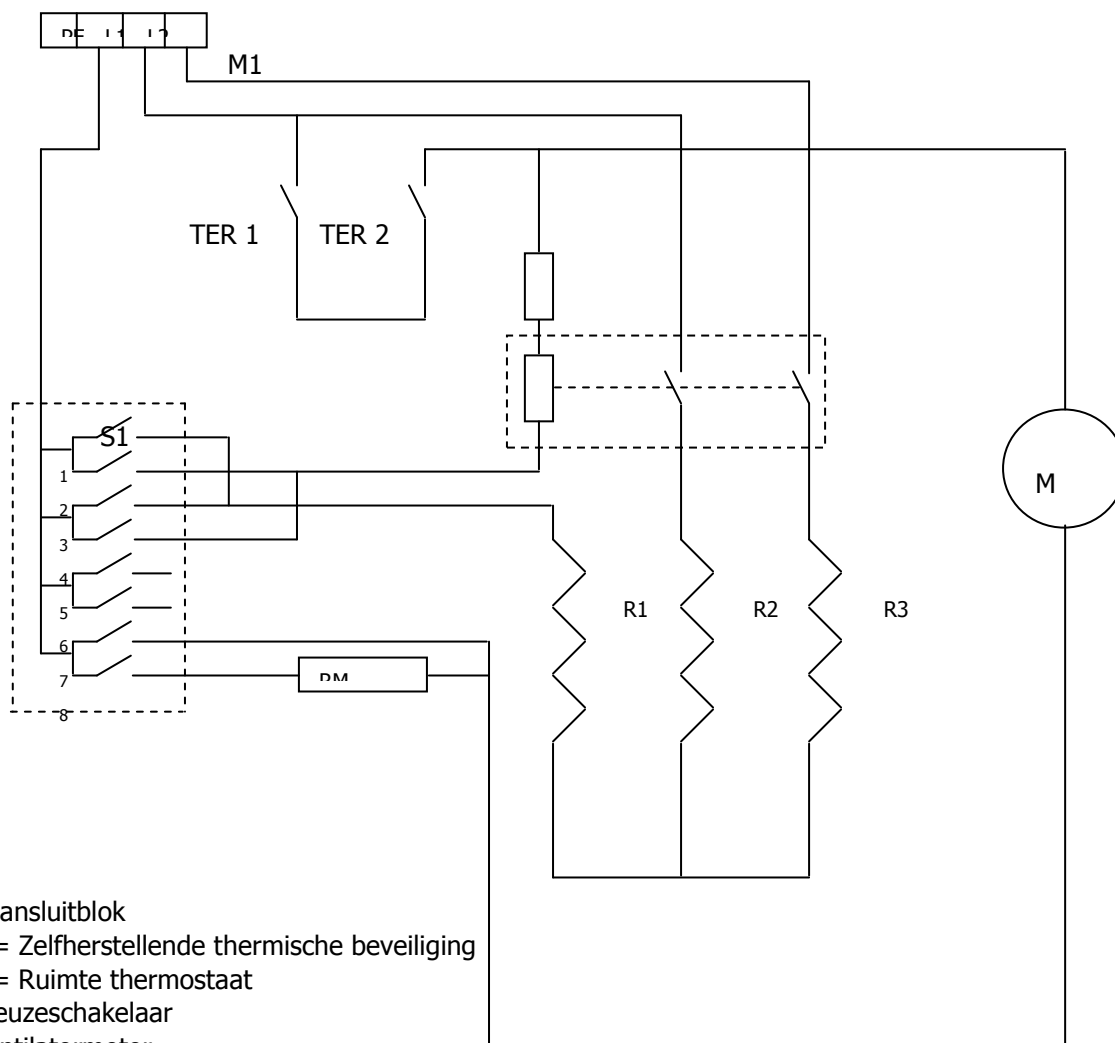Electrisch schema IFH 94 T



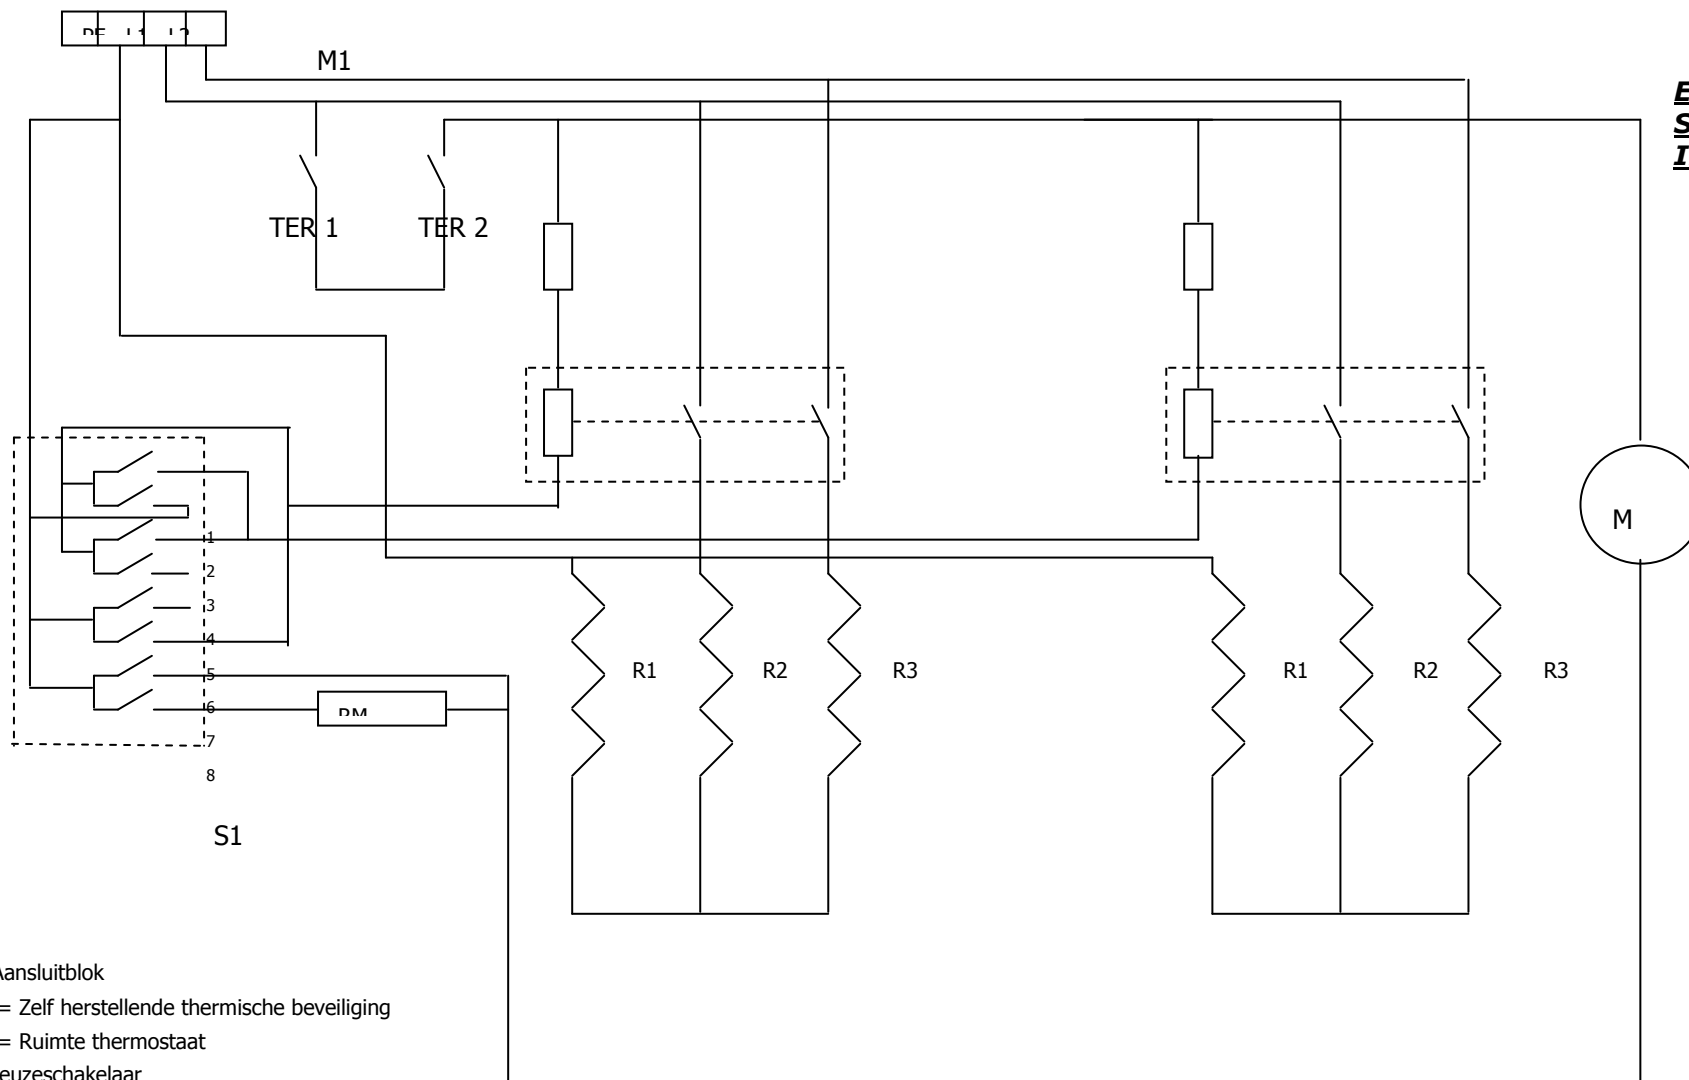- M1 = Aansluitblok
 TER 1 = Zelfherstellende thermische beveiliging
 TER 2 = Ruimte thermostaat
 S1 = Keuzeschakelaar
 M = Ventilatormotor
 C1 = Relay
 R1 - R2 - R3 = Verwarmingsspiraal
 RM = Motor beveiliging
 RR = Thermische beveiliging



**ELECTRISCHE
SCHEMA
IFH 124 T/154T**

M1 = Aansluitblok

TER 1 = Zelf herstellende thermische beveiliging

TER 2 = Ruimte thermostaat

S1 = Keuzeschakelaar

M = Ventilatormotor

C1 - C2 = Relay

R1 - R2 - R3 = Verwarmingsspiraal

RM = Motor beveiliging

RR = Thermische beveiliging