




Handleiding Remko CLK dieselheater

Bij het opstarten kan er door het transporteren lucht in het brandstofsysteem zitten, om de brander opnieuw te starten dient er op de rode drukknop (lamp) worden gedrukt. Dit dient u te herhalen totdat de lucht uit het brandstofsysteem is.

Verwarmen van ruimtethermostaat. (het apparaat werkt volautomatisch en afhankelijk van de temperatuur)

1. Bevestig de ruimtethermostaat op de juiste plaats, de voeler van de thermostaat mag zich niet in de warme luchtstroom van het apparaat bevinden, ook mag deze zich niet bevinden op een koele ondergrond.)
2. Stel de ruimtethermostaat in op de gewenste temperatuur.
3. Zet de bedieningsschakelaar op stand 1

Bedieningspaneel

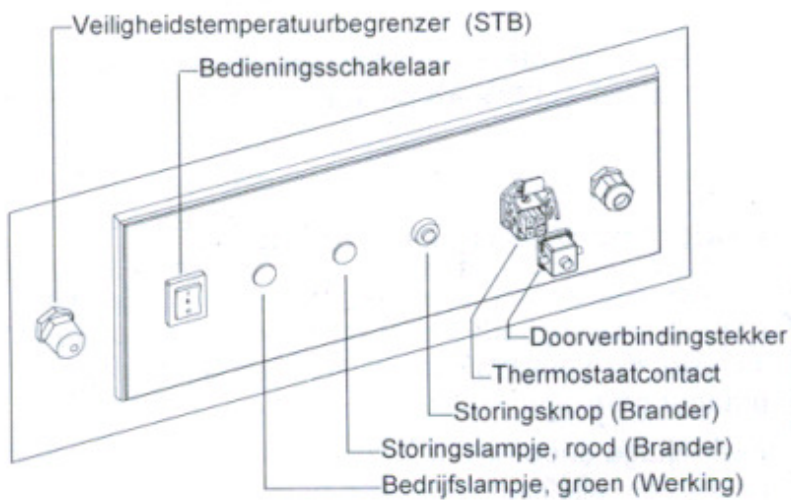

Neem de stekker van de kachel nooit uit het stopcontact Wanneer deze in bedrijf staat! Schakel de kachel eerst uit waarna u de stekker uit het stopcontact kan nemen.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.