


SMC

SNOW 9000 AIRCONDITIONER HANDLEIDING

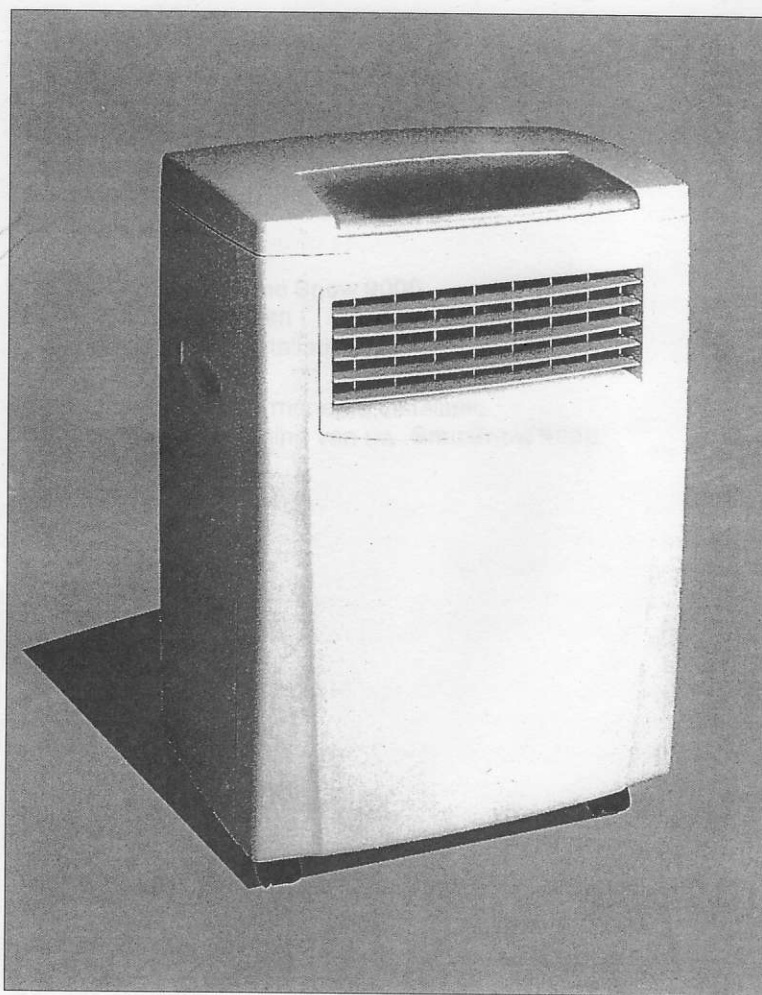

GEBRUIKSAANWIJZING SMC SNOW 9000

Wij danken en feliciteren u met de aankoop van uw Smc Snow 9000

airconditioner. Deze uiterst krachtige en milieuvriendelijke klimaatregelaar stelt u in staat uw omgevingsklimaat zelf te reguleren. De installatie is eenvoudig en dankzij de ondergebouwde wielen is het apparaat gemakkelijk te verplaatsen. Deze airconditioner is ontwikkeld volgens de laatste technieken op het gebied van de koeltechniek en loopt vooruit op de strengste Europese wetgeving met betrekking tot veiligheid en milieu.

INHOUDSOPGAVE

Pagina 2	- Zeer belangrijke informatie vooraf & overige veiligheidsaanwijzingen
Pagina 3	- Uw omgevingsklimaat regelen met uw Smc Snow 9000 - De omgeving van een airconditioner
Pagina 4	- De temperatuur - De vochtigheidsgraad - De zuiverheid van de lucht - De luchtstroom
Pagina 5	- Installatie van uw Smc Snow 9000 - Benodigde hulpstukken - Stappenplan basisinstallatie
Pagina 6	- Stappenplan voor permanente installatie - De functies en bediening van uw Smc Snow 9000 - Klok - Ventileren - Koelen
Pagina 7	- Koelen (vervolg) - Luchtstroom richting - Afvoer van het water - Onderhoud
Pagina 8	- Technische specificaties - Garantie
Pagina 9	- Vragen top 10
Pagina 10	- Vragen top 10 (vervolg)
Pagina 11	- Vragen top 10 (vervolg)
Pagina 12	- Vragen top 10 (vervolg)
Pagina 13	- Hoe functioneert een airconditioner
Pagina 14	- Hoe functioneert een airconditioner (tekenschema)
Pagina 15	- Aanvraagformulier verlengde garantie

ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE VOORAF & OVERIGE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

ZEER BELANGRIJK !!!!

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de airconditioner installeert en gaat gebruiken. Let daarnaast extra goed op de volgende punten:

1. Aangezien uw **Smc Snow 9000 airconditioner een koelvloeistof bevat, dient** u het apparaat altijd in **verticale stand** te vervoeren en gebruiken.
2. Wacht minimaal **3 uur** met het in het gebruik nemen van het apparaat nadat u deze vervoerd en/of verplaatst heeft. Op deze manier kan de koelvloeistof zakken en stabiliseren.
3. Gebruik deze airconditioner niet in wijnkelders en/of andere ruimtes met een temperatuur lager dan 18°C.

Indien u zich niet goed aan deze bovenstaande instructies houdt bestaat er de kans dat het apparaat onherstelbare schade oploopt. Deze schade wordt **niet gedekt** door de Home Electronics fabrieksgarantie.

Overige veiligheidsaanwijzingen

1. Het apparaat mag nooit op een defect stofcontact worden aangesloten.
2. Het apparaat dient te worden aangesloten op een goede aardeaansluiting.
3. Schakel het apparaat alleen in door middel van de daarvoor bestemde knop.
4. Nooit water en of regen op de ombouw of het bedieningspaneel van het apparaat laten komen.
5. Zorg ervoor dat de lucht in- uitlaat niet verstopt of afgedekt zijn.
6. Plaats geen voorwerpen op het apparaat en bedek het niet met kleding of stoffen.
7. Plaats het apparaat niet te dicht in de buurt van gordijnen en wanden (minimale afstand 50 cm.)
8. Het apparaat nooit in de volle zon opstellen.
9. De eerste keer en bij iedere nieuwe inwerkingstelling is een opstartprocedure van 3 minuten nodig alvorens de airconditioner in bedrijf kan worden gebracht.
10. De afvoerslang voor de hete lucht mag niet worden gevouwen of ingeklemd.
11. De omgeving van de afvoer voor de hete lucht moet voldoende schoon blijven en mag niet worden gedicht of afgedekt.
12. Het is gevaarlijk de technische eigenschappen van het apparaat op wat voor wijze dan ook te veranderen of te wijzigen.
13. Reparaties door onbevoegde personen kunnen tot beschadiging of gevaarlijke situaties leiden.

Schades door niet opvolgen van deze instructies vallen buiten de fabrieksgarantie!

UW OMGEVINGSKLIMAAT REGELEN MET UW SMC SNOW9000

Uw Smc Snow 9000 is een krachtige en volledig elektronisch gestuurde

klimaatregelaar, die u op eenvoudige wijze kunt programmeren en waarmee u de temperatuur in uw omgeving naar wens kunt regelen. Voor een optimaal functioneren van het apparaat zijn de volgende 5 factoren van belang:

1. Omgeving waarin het apparaat staat.
2. De temperatuur.
3. De vochtigheidsgraad..
4. De zuiverheid van de lucht
5. De Luchtstroom.

1. De omgeving van de airconditioner

De omgeving waarin het apparaat staat is vanzelfsprekend de belangrijkste factor.

Een goede koeling is niet alleen afhankelijk van het aantal kubieke meters die de airconditioner moet bewerken, tevens van belang zijn de volgende omgevings- omstandigheden:

Omgevingsvariabele	Mogelijke acties
• wel of geen (goede) zonwering	: blindeer zoveel mogelijk en voorkom invallend zonlicht
• veel of weinig verlichting	: doe zoveel mogelijk de verlichting uit
• veel of weinig glas	: probeer zoveel mogelijk het zonlicht te weren
• wel of geen (goede) isolatie	: -----
• platdak of pultdak	: -----
• het aantal mensen dat gemiddeld in het vertrek aanwezig is	: elk persoon binnen een vertrek geeft een warmte af tussen de 100 en 150 W. het mag dan ook geen verbazing wekken dat het apparaat minder koelt naarmate er meer mensen in een vertrek aanwezig zijn
• de locatie van het vertrek; op het zuiden, noorden, oosten of westen	: -----

2. De temperatuur

De belangrijkste taak van de airconditioner is het onttrekken van de warmte uit de kamer en deze naar buiten af te voeren. Hoe hoger de temperatuur in de kamer, hoe langer het duurt deze af te voeren.

Doordat deze Smc airconditioner is ontworpen volgens de laatste ontwikkelingen op het gebied van de koeltechniek heeft dit geresulteerd in een zeer snelle en krachtige koeling van 9.000 BTU (2.600 W.).

- Vandaar dat deze krachtige airconditioner geschikt is voor ruimtes tot maximaal 80 kubieke meters. Let wel, het betreft hier een optimale omgeving!
- Ruimtes groter dan 80 kubieke meters zullen (mits de omgevingsomstandigheden gunstig zijn) redelijk op temperatuur gehouden kunnen worden. Het is in dit geval van belang de airconditioner aan te zetten als er nog een aangename temperatuur in het vertrek heerst.
- Kleinere ruimtes zullen niet onderkoeld geraken omdat de gewenste temperatuur door de thermostaat (werkbereik 18°-35°C) automatisch geregeld wordt.
- Als er gekoeld wordt dient altijd de luchtafvoerslang aangesloten te zijn. Dit om te voorkomen dat de warme lucht het vertrek weer instroomt waardoor de temperatuur zal stijgen in plaats van te zakken. Daarnaast zorgt deze afvoer voor de verwerking van alle vocht die het apparaat gelijktijdig met de koeling voor u uit de lucht haalt.



TIP !!! Zet de airconditioner aan op het moment dat de temperatuur nog redelijk aangenaam is. Op deze manier zult u de temperatuur (afhankelijk van de omgeving) redelijk stabiel kunnen houden. Dit gaat vooral op voor omgevingen die veel invloed van de zon ondervinden zoals platte daken en zolderkamers.

3. De vochtigheidsgraad

Hoge luchtvochtigheidspercentages die we kennen in de warmste weken van het jaar, veroorzaken al gauw een gevoel van verstikkende warmte. Uw **Smc Snow 9000** onttrekt veel vocht uit uw omgeving (tot wel 1,1 liter per uur bij een luchtvochtigheid van 80% en een temperatuur 30°C) en voert deze af via de afvoerbuis buiten het vertrek. Een ingenieus systeem zorgt ervoor dat het vocht onmiddellijk "hververdamppt" en afgevoerd kan worden. U hoeft niet om de paar uur de watertank te legen en uw airconditioner zal niet snel afslaan omdat uw watertank vol raakt. Alleen op extreem vochtige dagen kan het het geval zijn dat de luchtvochtigheid zo hoog is, dat niet al het water gelijk hververdamppt kan worden. In dit geval wordt u gewaarschuwd door het alarmlampje op het bedieningspaneel en kunt u handmatig het water afvoeren via het drainagepijpje aan de achterkant van het apparaat.

4. De zuiverheid van de lucht

Een speciaal ontwikkeld luchtfilter zorgt ervoor dat er stof uit de lucht wordt onttrokken. De atmosfeer in uw kamer wordt hierdoor schoner.

5. De luchtstroom

Met uw Smc Snow 9000 airconditioner wordt de afgegeven hoeveelheid lucht geregeld en kan de richting van de luchtstroom bepaald worden. Uw airconditioner draagt zodoende bij aan een optimale luchtcirculatie: de lucht wordt verspreid zonder tocht en zonder een drukkende atmosfeer, teneinde temperatuursverschillen in de kamer te vermijden (warme en koude zones).




INSTALLATIE VAN UW HOME ELECTRONICS SNOW 9000

Het installeren van de SMC Snow 9000 airconditioner is zeer eenvoudig en gemakkelijk zelf uit te voeren. Deze airconditioner is geschikt voor zowel een permanente als een tijdelijke installatie.

Benodigde hulpstukken

Wanneer u de verpakking opent, zult u de volgende onderdelen aantreffen:

Airconditioner

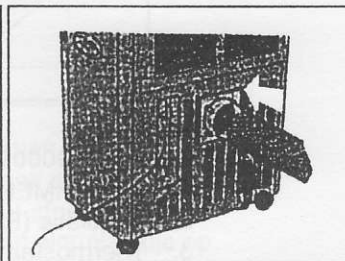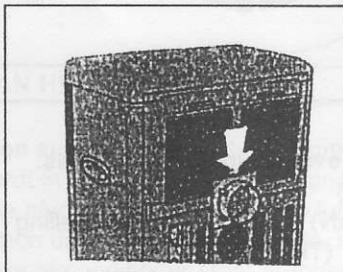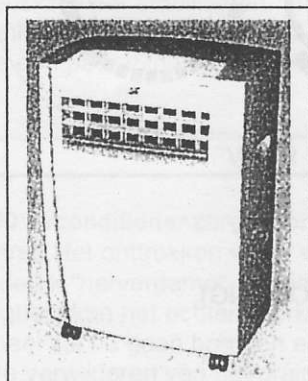


Hulpstukken 1. afvoerslang van hete lucht



2. koppelstuk




3. plat mondstuk

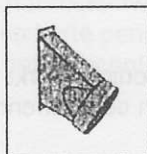

Stappenplan basisinstallatie

1. Controleer of bovenstaande hulpstukken aanwezig zijn.
2. Controleer de plaatsing van het luchtfilter (deze zit aan de achterkant van het apparaat).
3. U kunt nu de afvoerslang voor de hete lucht aan de achterkant van het apparaat verbinden.
4. Het koppelstuk kunt u hierna op het uiteinde van de slang plaatsen (meerdere slagen linksom).
5. Het platte mondstuk kan nu op het koppelstuk gedrukt worden.
6. Het platte mondstuk door de kier van een deur of een raam voeren.
7. Steek de stekker in het stopcontact.

DE FUNCTIES EN BEDIENING VAN UW SMC SNOW 9000

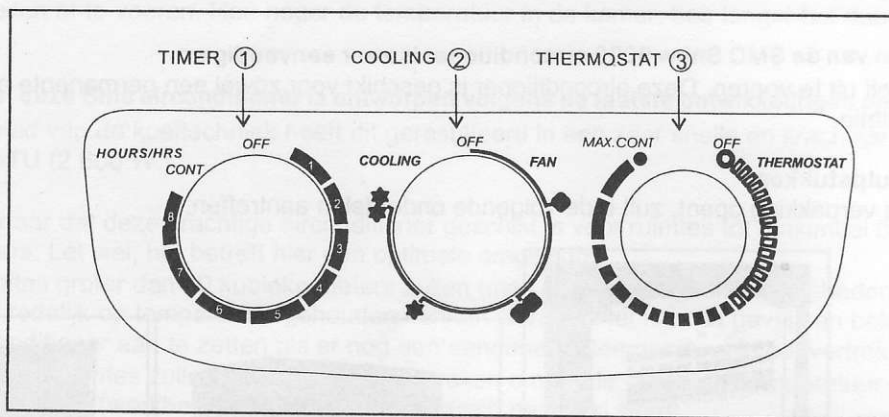

De functies

Uw SMC Snow 9000 bevat de volgende functies:

1. Klok (TIMER)
2. Ventilatie (FAN) & airconditioner instelling (COOLING).
3. Thermostaat (THERMOSTAT)

Klok (TIMER)

Met behulp van deze meest rechtse knop, kunt u de gewenste werkingsduur kiezen. Deze instelduur is per uur instelbaar tot een maximum van 8 uur. De airconditioner zal automatisch uitschakelen indien de ingestelde tijdsduur bereikt is. Indien u de stand CONT. kiest, zal de airconditioner continue blijven functioneren.

Ventileren (FAN)

In deze bedrijfswijze wordt uw airconditioner als een ventilator gebruikt, zonder dat de airconditioner nodig is. Het apparaat draagt bij aan de goede filtering en een betere verdeling van de lucht. De ventilatiesnelheid is in te stellen door de middelste knop in de gekozen snelheden stand te zetten (totaal 3 mogelijke snelheden).

Koelen (COOLING)

Na overschakeling in de bedrijfswijze airconditioning, werkt uw apparaat volgens de laatst gekozen instellingen. De bediening is simpel en doeltreffend:

1. U begint met de middelste knop op de stand koelen in te stellen. Op deze manier schakelt u de airconditioner in. U kunt vervolgens kiezen uit 3 krachtstanden.
2. Door middel van de thermostaatknop geheel links (THERMOSTAT), kunt u de richtingstemperatuur kiezen.
 - Draait u rechtsom dan kiest u voor kouder.
 - Draait u linksom dan kiest u voor minder koud.
 - Indien u de thermostaatknop op de stand CONT. (continuous = continue) kiest u voor de maximale koeling !!

3. Zodra de gewenste temperatuur bereikt is zal de airconditioning automatisch afslaan en overgaan in ventileren. De airconditioning wordt hernomen zodra de omgevings-temperatuur de insteltemperatuur overschrijdt.

Luchtstroom richting

De richting van de luchtstroom tenslotte kunt u middels de deflector in het luchtrooster regelen.

Let op !!! Deze airconditioner heeft een ingebouwde zelfbescherming. Indien het apparaat wordt uitgeschakeld dient u 3 minuten te wachten alvorens het weer aan te schakelen. Op deze manier kan het koelmiddel zich weer stabiliseren. Indien u het apparaat eerder inschakelt en het koelmiddel is nog niet voldoende gezakt, zal een beveiliging optreden: "De compressor zal niet opstarten". Pas na een paar minuten zal de compressor automatisch aanslaan.

AFVOER VAN HET WATER

Uw Smc snow 9000 airconditioner zorgt voor een automatische ontvochtiging van

de lucht in het vertrek. Het onttrokken water wordt in een ingebouwde opvangbak opgeslagen en vervolgens onmiddellijk "herverdamp" en via de afvoerslang voor de hete lucht afgevoerd. Bij extreme vochtigheid kan het echter voorkomen dat de opvangbak vol is. Het alarmlampje op het bedieningspaneel zal nu gaan branden en de airconditioner stopt automatisch. In dit geval dient u het dopje te verwijderen van het drainagepijpje aan de achterkant van het apparaat (links onderin). Nu kunt u het water uit de opvangbak laten lopen (circa 0,7 liter). Nadat u dit heeft gedaan kunt u het dopje weer aanbrengen en de airconditioner zal opnieuw aanslaan.

Onderhoud

Uw airconditioner is in principe onderhoudsvrij, toch willen wij u adviseren de volgende handelingen ter behoud van uw airconditioner te verrichten.

1. Filter -> Uitwasbaar door middel van een sopje. Bij normaal gebruik eens per 14 dagen. Gebruik een borstel om het stof te verwijderen.
2. Onderhoud kast en bedieningspaneel -> Gebruik een vochtige doek om het apparaat mee af te nemen (gebruik geen chemicaliën).
3. Einde van het seizoen -> Laat het restantwater via het drainagepijpje uit de watertank lopen. Zet de ventilator voor een korte periode aan om het interieur van de airconditioner te drogen. Haal de stekker uit het stopcontact. Dek het apparaat af.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SMC SNOW 9000	
koelvermogen	2.600 Watt (9000 BTU)
koelmiddel	R-407C
max. luchtdebiet	340 kubieke meter per uur
bediening	mechanisch d.m.v. draaiknoppen
ontvochtigingsvermogen	1,1 liter per uur / RV 80% en 30°C
watertankinhoud	0.7, liter
ventilatie snelheden	2
airconditioner snelheden	2
geluidsniveau	< 52 dB
krachtbron	220-240 V ~ 50Hz
netto gewicht	32.5 kg
afmetingen airconditioner	520 x 750 x 360 mm (bxhxd)
afmetingen slangen	102 mm diameter
	1500 mm lengte
goedkeuring	CE - TUV/GS
garantie	1 jaar

GARANTIE

- De Smc snow 9000 heeft een volledige basisgarantie van één jaar.
- Plus garantie. Het is mogelijk uw garantie uit te breiden met 2 jaar verlengde garantie. Deze service kost u slechts Euro 40,00. Een aanvraag formulier voor deze verlengde garantie is bijgevoegd.
- Bij eventuele vragen en/of problemen kunt u zich altijd wenden tot de Smc Snow 9000 Helpdesk Service onder nummer **0900-2025 194(44cpm)**. Getrainde service medewerkers zullen u vakkundig te woord staan en alle vragen en/of problemen snel en adequaat afhandelen.
- Indien problemen niet telefonisch te verhelpen zijn en de garantie is van toepassing, dan treedt de gratis "Service aan huis Garantie" in werking.



Hoe dient de airconditioner geïnstalleerd te worden en kan ik dit zelf doen of moet er een specialist aan te pas komen??

Het installeren van de SMC airconditioner is zeer eenvoudig en gemakkelijk zelf uit te voeren. Deze airconditioner is geschikt voor zowel een permanente als een tijdelijke installatie. Zie het hoofdstuk installatie voor een stap voor stap begeleiding.



Is het werkelijk noodzakelijk de afvoerslang aan te sluiten ??

Bij de functie koeling is het noodzakelijk de afvoerslang aan de airconditioner te plaatsen en deze buiten het vertrek te geleiden. Bij de koelfunctie komt er namelijk een enorme hoeveelheid warmte en vocht vrij die bij een niet aangesloten slang direct weer in het vertrek zou stromen. Bij de ventilatie stand is het gebruik van de afvoerslang niet vereist.



De afvoerslang wordt erg heet, klopt dit ??

Dit klopt. De afvoerslang wordt gebruikt voor het afvoeren van de warme lucht en zal indien het apparaat goed functioneert veel warme lucht afvoeren. Vandaar dat door de warme luchtstroming de afvoerslang warm wordt.

Let op !!! De afvoerslang voor de hete lucht mag niet worden gevouwen of ingeklemd. De omgeving van de afvoer voor de hete lucht moet voldoende schoon blijven en mag niet worden gedicht of afgedekt.



TIP: De vergelijking met het zwarte rooster achterop een koelkast kan hier gemaakt worden. Dit rooster dient ook om warme lucht uit de koelkast af te voeren.



Kan ik de afvoerslang aansluiten op het schoorsteenkanaal of enig ander luchtafvoer-systeem ??

Het is mogelijk de afvoerslang aan te sluiten op een extern luchtafvoer-systeem zoals het schoorsteenkanaal. Echter van belang is of er voldoende trekkracht in het bewuste kanaal aanwezig is. Wanneer de airconditioner na enige seconden afslaat is dit een teken dat het gekozen afvoerkanaal niet geschikt is. Blijft de airconditioner normaal functioneren dan kan er gerust gebruik gemaakt worden van dit kanaal. Indien de airconditioner zichzelf na een paar minuten uitschakelt, is de door u gekozen externe afvoermethode niet voldoende.



Wat voor koeltechniek wordt er gebruikt en is deze gevaarlijk voor de gezondheid ??

De Home Electronics airconditioner is voorzien van een krachtige compressor die gebruikt maakt van het koelmiddel type R-407C. Dit is het meest milieuvriendelijke soort freon dat er op dit moment op de markt is. Voor de exacte werking van de airconditioner en de koeltechniek in het algemeen verwijzen wij u graag naar de atgemene werking van een airconditioner zoals deze verderop is beschreven.



Waar blijft het vocht/water dat uit de lucht gehaald wordt ??

Het water dat bij de ontvochtigings- en koelstand uit de lucht wordt gehaald, wordt onmiddellijk herverdampd en vervolgens via de afvoerslang buiten het vertrek geleidt. Er kan maximaal 1,1 liter vocht per uur uit de lucht worden gehaald. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van het luchtvochtigheidspercentage binnen het vertrek. Ook kan er op extreem vochtige dagen wat condens ontstaan rond de lucht uitlaat. Dit is een normaal verschijnsel. Deze condensaanslag kan met een tissue weggehaald worden.



Ik hoor het geluid van stromend water in mijn airconditioner ??

Dit klopt, het betreft hier het geluid van de circulatie van het koelmiddel. Dit is een normaal verschijnsel.



Ik constateer een niet gelijkmatig verdeelde ijsvorming op de verdamper, klopt dit ??

Dit is correct en wordt veroorzaakt doordat aan de onderzijde van de verdamper een relatief koude vloeistof binnenstroomt en aan de bovenzijde warm gas uitstroomt. Dit is een principe werking van de koeltechniek.



TIP: Een teveel aan ijsvorming kan een negatieve invloed hebben op de capaciteit van de airconditioner. Het is dan ook aan te raden dat wanneer zich teveel ijs aan de buitenzijde afzet het apparaat te laten ontdooien.

Let op !!! Gebruik de airconditioner niet bij een temperatuur van 18°C of lager, in dit geval bevriest de verdamper en kan er onherstelbare schade aangericht worden.



Is het filter uitwasbaar ??

Ja, het filter is eenvoudig uitwasbaar. Middels een lauw sopje kunt u het filter weer schoon krijgen (gebruik geen chemicaliën). Zorg ervoor dat uw filter schoon blijft. Een schoon filter zorgt naast een optimaal koel resultaat, ook voor een lager energieverbruik (tot wel 6% in vergelijking met een verstopt filter).



TIP: Om een optimale werking van de airconditioner te waarborgen, is het aan te raden dit minimaal eens per 14 dagen te doen. Wanneer de airconditioner intensief gebruikt wordt raden wij een schoonmaakcyclus van eens per 7 dagen aan. Nieuwe filters kunnen los bijbesteld Worden via de SMC Helpdesk Service (0900 2025 194 44 cpm)



Ik hoor een tikkend geluid, klopt dit ??

Het tikkende geluid wordt veroorzaakt door de compressor en zal dus alleen te horen zijn wanneer deze werkt. Het geluid van de ventilator tezamen met dat van de compressor is ruim **Onder de algemeen gestelde norm, en de Smc airconditioner mag in zijn klasse dan** ook geluidsarm genoemd worden. Indien u de compressor hoort stoppen en u bemerkt alleen nog een ventilatie, dan is de ingestelde temperatuur bereikt. De compressor zal weer automatisch aanslaan indien de insteltemperatuur overschreden wordt.

Ook kunt u een licht kraken geluid waarnemen tijdens het functioneren van de airconditioner. Dit wordt veroorzaakt door de temperatuursvariatie in het apparaat zelf. Dit heeft geen schadelijke gevolgen voor uw airconditioner.

HOE FUNCTIONEERT EEN AIRCONDITIONER

Op bijgevoegd technisch tekenschema treft u de beknopte werking van de koel techniek aan.

De Smc airconditioners werken met het koelmiddel dat zich in een gesloten systeem bevindt. Een van de kenmerken van stoffen in het algemeen is dat de temperatuur van de stof evenredig verloopt met de druk waaronder deze gehouden wordt. In de koeltechniek wordt onder andere van deze eigenschap gebruik gemaakt.

Een koeltechnische installatie bestaat uit 4 hoofdonderdelen. Deze onderdelen zijn hieronder met hun werking beschreven.

"A" Compressor:

De compressor is een soort pomp die echter alleen gas kan samendrukken (comprimeren). Door dit comprimeren zal de druk van het gas en dus ook in temperatuur toenemen. Het systeem dient zo afgesteld te zijn dat er nooit vloeistof in de compressor kan komen omdat deze dan defect zal raken.

"B" Condensor:

Heet gas zal in de condensor stromen. Door nu een luchtstroom door de condensor te blazen, zal het hete gas zijn warmte aan deze luchtstroom afgeven.

Deze opgewarmde lucht zal door de afvoerslang naar buiten afgevoerd worden.

Het gas zal aan het uiteinde van de condensor zover afgekoeld zijn dat deze gecondenseerd is tot relatief nog warme vloeistof met eventueel een beetje gas.



"C" Expansieventiel:

Vloeistof met eventueel een beetje gas komt onder hoge druk in het expansieventiel waar de druk drastisch verlaagd wordt. Dit resulteert in een koude vloeistof aan het einde van het expansieventiel.

"D" Verdamper:

De koude vloeistof stroomt onder de verdamper in. Door vervolgens relatief warme (omgevings-) lucht door de verdamper te blazen zal de vloeistof zodanig opgewarmd worden dat deze verdampt zodat er aan de bovenkant van de verdamper alleen nog gas over is. De temperatuur van de omgevingslucht zal zodanig afnemen dat hiermee een vertrek gekoeld kan worden.

Hoe functioneert een airconditioner

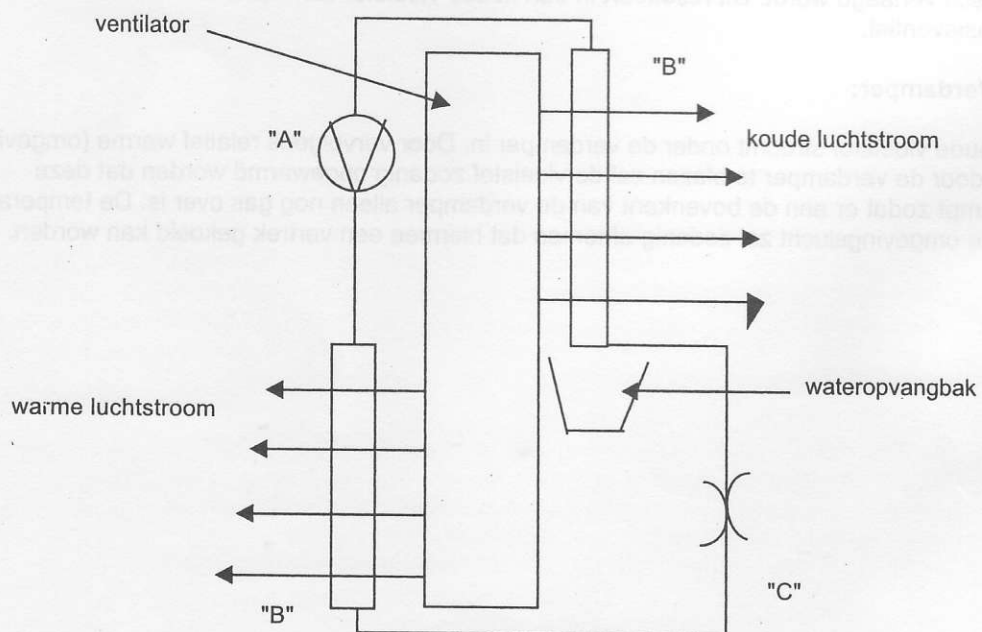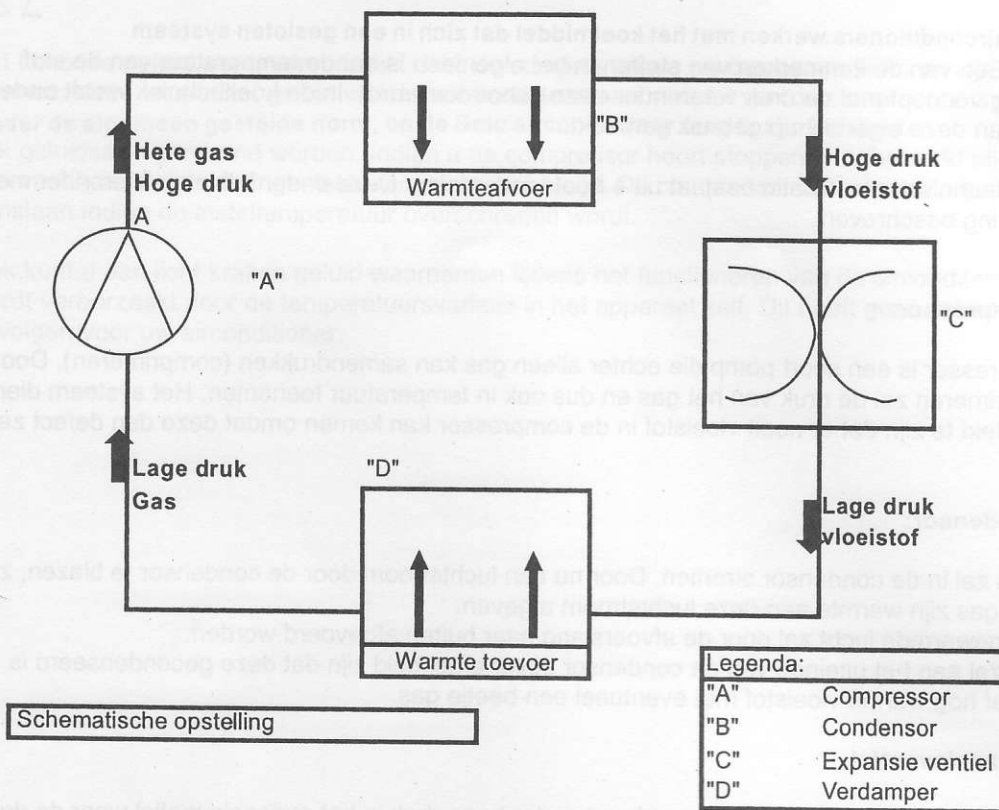

VERLENGDE GARANTIE

Geachte klant,

Bijgevoegd treft u onze eenmalige aanbieding aan voor een verlengde garantie op de :

SMC SNOW 9000 AIRCONDITIONER

Deze aanbieding biedt u de gelegenheid **2 jaar extra garantie** te verkrijgen op bovenstaande airconditioner hetgeen neerkomt op een totaal garantie van 3 jaar (vanaf aankoopdatum). Deze zekerheid kost u slechts Euro 40,00.

Indien u gebruik wilt maken van deze aanbieding kunt u onderstaande eenmalige machtiging invullen en portvrij aan ons retourneren.

SMC
Curieweg 1,
8013 RA Zwolle

Eenmalige machtiging

Ondergetekende,

Ja, ik maak gebruik van het aanbod en verzoek u hierbij een verlengde garantie af te geven voor een periode **2 Jaar op mijn SMC Snow 9000 airconditioner**

Naam en voorletters: _____

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

Typenummer airconditioner: **SMC Snow 9000**

Aankoopdatum:-.....-..... Winkel waar deze airconditioner aangeschaft is: _____

Serie nummer airconditioner: _____

Bankrek. nr : | | | | | | | | | | Girorek. nr : | P | | | | | | | | | |

Verleent hierbij machtiging aan:

SMC
Curieweg 1,
8013 RA Zwolle

Bankrek. nr : | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 |

Om van zijn/haar rekening eenmalig een bedrag de rekening af te schrijven wegens de levering van :

☐ **2 jaar verlengde garantie op de SMC Snow 9000 airconditioner à Euro 40,00**

Een certificaat ter bevestiging van de verlengde garantie wordt u automatisch toegestuurd.

Datum:-.....-.....

Handtekening: