

75 poort 1010 T/m 1013
ingebracht 15.03.2012



GEBRUIKSAANWIJZING POPRIVETTANG 45413

Technische specificaties

Werkdruk	6.3 bar
Trekkracht	9000 Nm
Capaciteit popnagels	3/16" (4.8mm)
Luchtaansluiting	1/4" PT
Gewicht van de machine	1,5 kg
Geluidsniveau	76 dBA
Vibratie gemeten volgens NEN-ISO 5349	1.5 m ² /s

1. Gebruik altijd de correcte lengte popnagel in functie van de te bevestigen materiaaldikte.
2. Monteer het correcte neusstuk voor de te verwerken popnagel.
3. Reinig de klembekken regelmatig en borstel de groeven schoon. Bij montage de klembekken lichtjes oliën. De klembekken zitten onder het voorhuis.
4. Voor afstellen van de klembekken, zie onderdelentekening.

Veiligheid

1. Gebruik altijd het meegeleverde opvangbekertje
2. Richt de achterzijde van de machine nooit op het gezicht tijdens de werkzaamheden, de afgebroken nagel kan eruit schieten.

Olie bijvullen

Draai de grote moer bij de handgreep los en demonteer het hydraulische gedeelte van van de luchtfilter.

Houd de handgreep op zijn kop en vul het gat langzaam met een hydraulische olie tot aan de rand.

Laat eventuele lucht ontsnappen Lucht in het hydraulische gedeelte verstoort de werking van de machine. Monteer het geheel weer en test de machine.





PNEUMATISCH GEREEDSCHAP AIRPRESS – ALGEMENE GEGEVENS

Ingebruikname

1. Druppel eerst enige hars- en zuurvrije olie in de luchtinlaat (Airpress pneumatische olie, bestelnr. 41060).
2. Controleer, voordat U de slang aan de machine aansluit of deze en de snelkoppeling schoon zijn (doorblazen). Snelkoppelingen en slang moeten voldoende luchtdoorlaat –capaciteit hebben. Deze hangt af van het type machine en de lengte van de slang.
3. Voor het goed functioneren moet de werkdruk van de perslucht bij de inlaat van het gereedschap 6.3 bar bedragen (werkende machine). Bij overschrijding van deze druk kan schade en/of onnodige slijtage ontstaan. Bij een druk van 5.5 bar of lager ontstaat kracht-vermogenverlies.
4. De kwaliteit van de perslucht moet goed zijn; schoon, droog en voorzien van olie. Wij adviseren het gebruik van een complete verzorgingseenheid (filter, drukregelaar, olienevelaar). De olienevelaar moet ingesteld zijn op 3 tot 6 druppels per minuut, de luchtslang tussen nevelaar en machine mag maximaal 6 tot 8 meter lang zijn.
5. Daar waar mogelijk raden wij het gebruik van een centrale olienevelaar aan. Hierdoor gebruikt het systeem minder olie, terwijl een perfecte smering gegarandeerd is. Het olieverbruik kan tot 80 % gereduceerd worden, wat de kwaliteit van de omgevingslucht sterk verbetert.
6. Indien U de machine langere tijd niet gebruikt, voor het terzijde leggen grondig reinigen en smeren. Volg punt 1 en 2 bij iedere ingebruikname.

Veiligheid

Zie gebruiksaanwijzing van de machine.

Garantie

Voor schade, ontstaan door het niet navolgen van deze en de specifieke gebruiksinstructie, door ondeskundig gebruik en reparatie, kunnen wij geen garantie verlenen of aansprakelijk gesteld worden. Wij behouden ons het recht voor van technische veranderingen zonder tussentijdse opgave.

De garantietermijn bedraagt (vanaf de datum van aankoop) :

- * 6 maanden op Airpress persluchtgereedschap;
- * 3 maanden op onderdelen van door ons gerepareerde machines.

De garantie omvat uitsluitend aanwijsbare materiaal- of constructiefouten van de fabrikant. Vervanging van onderdelen, of reparatie door een officiële Airpress service werkplaats is gratis. Verzendkosten komen voor rekening van de koper. Schade, die terug te voeren is tot normale slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik, is van garantie uitgesloten. Zie ook deze gebruiksaanwijzing.


Vervanging van machines als uitvloeisel van garantie-aanspraken behoort niet tot de garantieregeling. Ook ontstaat op geen enkele wijze aansprakelijkheid op vergoeding van eventuele schade door uitval van de machine, ook niet in geval van garantie-reparatie.

Reparaties kunnen alleen voor garantie in aanmerking komen, wanneer de desbetreffende machine in origineel gemonteerde staat met volledig ingevulde garantiekaart wordt aangeboden. Garantie claims kunnen uitsluitend worden ingediend via de dealer, bij wie de desbetreffende machine is gekocht.

T105 3/16" AIR HYDRAULIC RIVETER

SPECIFICATIONS :


Blind Rivet Setting Capacity —Max.3/16" Dia
 Traction Power1985 Lbs
 Operating Air Pressure60-100 PSI
 Length :300mm
 Weight3.3LB
 Sound Pressure.....70 dB(A)
 Vibration < 2.5 M/S²

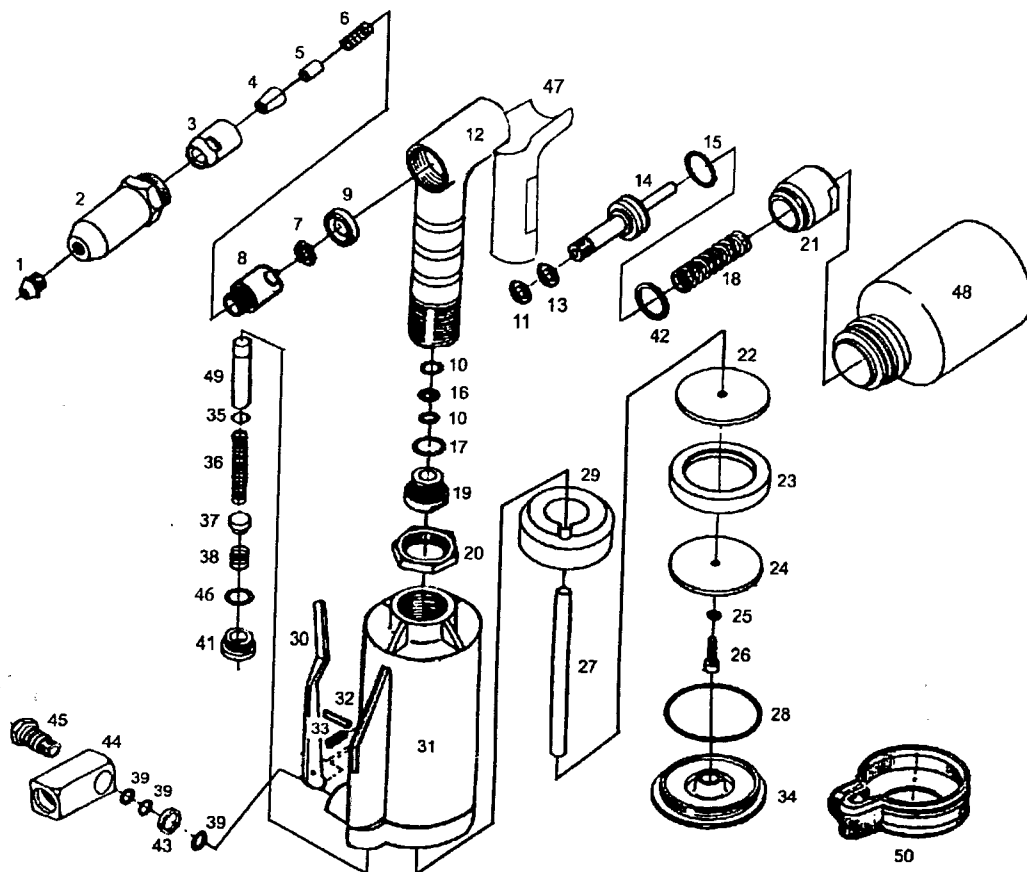

Index NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NO. Req'd
1C	104163	3/16" Nosepiece	1
2	10415	Head	1
3	10409	Jaw Housing	1
4	10508	Jaws (10408) (3)	3
5	10407	Jaw Pusher	1
6	10405	Spring	1
7	10404	Nut	1
8	10406	Jaw Housing Coupler	1
9	10456	Wiper Ring	1
10	10554	O-Ring Seal (2)	2
11	10558	O-Ring Washer	1
12	10455	Hydraulic Section	1
13	10454	O-Ring Seal	1
14	104510	Hydraulic Plunger	1
15	10450	O-Ring Seal	1
16	10556	O-Ring Washer	1
17	10420	O-Ring Seal	1
18	10453	Hydraulic Return Spring	1
19	10457	Hydraulic Rod Guide	1
20	10421	Lock Nut	1
21	104100	Screw Plug	1
22	10423	Front Piston Head Disc	1
23	10424	Piston Head Packing Ring	1
24	10425	Rear Piston Head Disc	1

Index NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NO. Req'd
25	76527	Piston Head Spring Washer	1
26	10427	Piston Head Lock Screw	1
27	10422	Plunger Rod	1
28	10431	O-Ring Seal	1
29	10430	Damping Ring	1
30	10438	Trigger Arm	1
31	10529	Air Cylinder Body	1
32	76050	Roll Pin	1
33	10436	Spring	1
34	10435	Air Cylinder Cap	1
35	20412	O-Ring Valve Tube	1
36	10441	Valve Spring	1
37	10442	Valve Plate	1
38	10544	Valve Pressure Spring	1
39	10548	O-Ring Seal (P8) (3)	3
41	10550	Screw Plug	1
42	10449	O-Ring Washer	1
43	10549	Sealing Washer	1
44	10546	1/4" Air Inlet Fitting (F)	1
45	10547	Air Inlet Plug	1
46	10540	Washer Seal	1
47	10551	Hand Grip	1
49	10439	Valve Tube	1
50	10570	Rubber cushion	1

9/1/2005

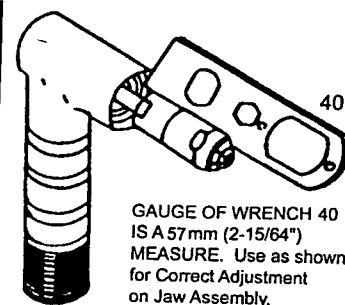

ACCESSORIES :

Index	P/N	Description
1A.	104161	1/8" Nosepiece
1B.	104162	5/32" Nosepiece
4.	10508	Jaw (10408)(3pcs/set)
40	10447	Wrench
48	10448	Plastic Bottle
*	10459	Wrench (14mm)X2 (14S17)