

NL

RUIMTERVERWARMER 22 kW

Gebruiksaanwijzing

Type 1670 / 1676

Aansluiting

Sluit de ruimteverwarmer aan de hoofvoeding d.m.v. een stekker. Wees er zeker van dat de stekker goed bevestigd is.

Gebruik

Zet de schakelaar op aan, en start de ruimteverwarmer d.m.v. een keuze schakelaar (1) op de gewenste

(1/2)


(1/1)



Ventilator



Onderbreking

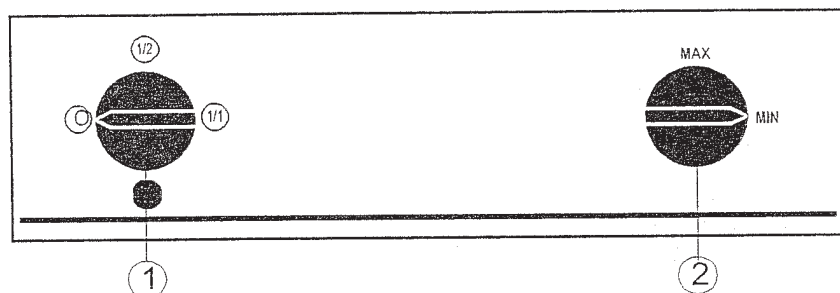

In het algemeen

De ruimteverwarmer is uitgerust met een verstelbaar thermostaat. De gewenste temperatuur wordt verkregen d. m.v. een regelbare knop (2), waardoor de verwarmers automatisch begint. Voordat de verwarmers wordt uitgezet is het aan te bevelen de verwarmingsselementen te onderbreken, en over te schakelen, en de Ventilator, voor een paar minuten, om de verwarmers te laten afkoelen, voordat hij op uit Onderbreking wordt gezet, of voordat de hoofvoeding onderbroken wordt.

TypeA PV (Post Ventilation) The fan will stop a couple of minutes after the adjustable thermostat has been disconnected.

De verwarmers is niet ontworpen voor vaste montage.

Onderhoud

Maak de verwarmers schoon met de luchtschuim wanneer het apparaat afgekoppeld is van het elektriciteitsnet.

GARANTIE

BEWAAR DE GELDIGE KWITANTIE OF DE GARANTIEKAART.

Om garantie te verkrijgen binnen de garantieperiode is het absoluut NOODZAKELIJK dat of een geldige kwitantie of de garantiokaart te samen met het apparaat aan het service centrum worden voorgelegd.