

Polar Wind *Style*

Gebruikershandleiding

Inhoud

Over het apparaat

Gebruiksomgeving.....	1
Veiligheidswaarschuwing.....	2
Namen van onderdelen.....	3

Gebruiksaanwijzing

Bedieningspaneel	4
Gebruik van airconditioner.....	6
Afstandsbediening in gebruik.....	7
Knoppen op de afstandsbediening.....	8
Symbolen op het display.....	8
Toetsen op de afstandsbediening.....	9
Toetscombinaties	12
Handleiding.....	13
Batterijen vervangen van de afstandsbediening.....	13

Onderhoud

Reiniging en onderhoud.....	14
-----------------------------	----

Storing

Storingsanalyse.....	16
----------------------	----

Veiligheidsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij montage.....	19
Vorbereiding op montage.....	20

Montage

Netsnoer haak bevestigen.....	21
Opvangen water lozen.....	22
Montage in een dubbel schuifraam (optioneel).....	25
Montage in een enkel schuifraam (optioneel).....	28
Montage en demontage van de luchtslang.....	31

Bijlagen

Test.....	34
Elektrisch schema.....	35

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht blijven zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.



Dit product mag niet worden behandeld als gewoon huisvuil. Het moet worden afgeleverd bij een afvalinzameling depot. In geval van vervanging moet het worden geretourneerd naar de leverancier. Nadat het apparaat niet meer bruikbaar is (einde levensduur) moet het milieu worden beschermd. Dit symbool "KCG-Logo" is het een verplichting dat het moet worden ingeleverd bij een afvalinzameling depot, en vandaar te worden verwijderd volgens 2002/96 / CE (RAEE - AEEA) richtlijnen.

R410A(R32/125: 50/50): 2087.5

Uitleg van symbolen



Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, resulteert in dood of ernstig letsel.



Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren tot dood of ernstig letsel.



Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in lichte of middelmatige verwondingen.




Wijst op belangrijke, maar niet gevaar gerelateerde informatie die risico's van schade aan objecten bevat.



Wijst op een gevaar dat wordt aangeduid met het signaalwoord WARNING of CAUTION.

Gebruiksomgeving


- De airconditioner kan worden gebruikt in temp. bereik van: 16°C ~ 35°C.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor binnenshuis gebruik.
- Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker bereikbaar is.
- Deze airconditioner dient uitsluitend voor privédoeleinden te worden gebruikt.
- Er moet minstens 30 centimeter aan vrije ruimte rondom de airconditioner beschikbaar zijn.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.
- Houd de lucht in- en uitlaat schoon en vrij van belemmeringen.
- Houd ramen en deuren dicht tijdens gebruik om het verkoelende effect maximaal te benutten.
- Plaats de airconditioner op een gladde en vlakke ondergrond om lawaai en vibratie te voorkomen.
- Deze airconditioner is uitgerust met wieltjes welke het beste werken op een gladde ondergrond.
- Zet de airconditioner niet op een helling en laat het apparaat te allen tijde rechtop staan. Als het apparaat niet naar behoren werkt verzoeken wij u vriendelijk het apparaat uit te schakelen en contact op te nemen met uw dealer.
- Voorkom direct zonlicht.

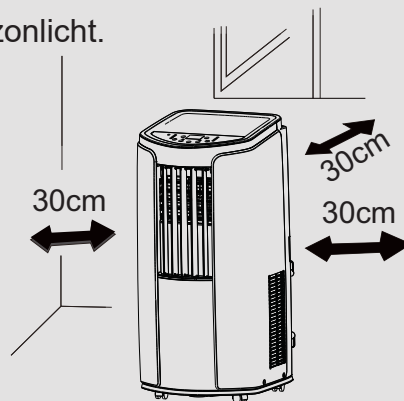

Veiligheidswaarschuwing

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar. Personen met fysieke, zintuiglijke of mentale belemmeringen mogen het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon die het apparaat op een veilige manier kan gebruiken alsook de gevaren van het apparaat begrijpt.
- Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
- Kinderen mogen het apparaat alleen schoonmaken en onderhouden onder toezicht van een volwassene.
- Controleer voor gebruik of de vermogen specificaties overeen komen met die van het merk.
- Haal het apparaat van de stroom voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet onder zware objecten staat.
- Trek niet aan het netsnoer om deze uit het stopcontact te halen of om het apparaat te bewegen.
- Kom niet met vochtige handen aan het netsnoer.
- Gebruik een geaard en betrouwbaar stopcontact.
- Als het netsnoer beschadigd is dient deze te worden vervangen door de fabrikant of diens onderhouds-vertegenwoordiger om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Als zich een abnormale toestand voordoet (zoals een verbrande geur), haal het apparaat dan direct van de stroom en neem contact op met uw lokale verkoper.
- Als het apparaat niet in gebruik is dient u het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat geen water vallen op de airconditioner. Indien dit wel gebeurt kan het kortsluiting of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Als de afvoerslang in gebruik is kan de temperatuur niet lager zijn dan 0°C. Indien de temperatuur lager is zal er water lekken uit de airconditioner.
- Gebruik geen verwarmingsapparatuur in de buurt van de airconditioner en zet deze niet dichtbij een vuurbron of vlambare en/of explosieve objecten.
- Laat kinderen niet op de airconditioner klimmen of spelen.
- Hang geen druipende objecten boven de airconditioner.
- Repareer of demonteer het apparaat niet zonder hulp.
- Stop geen andere objecten in de airconditioner.

Namen van onderdelen

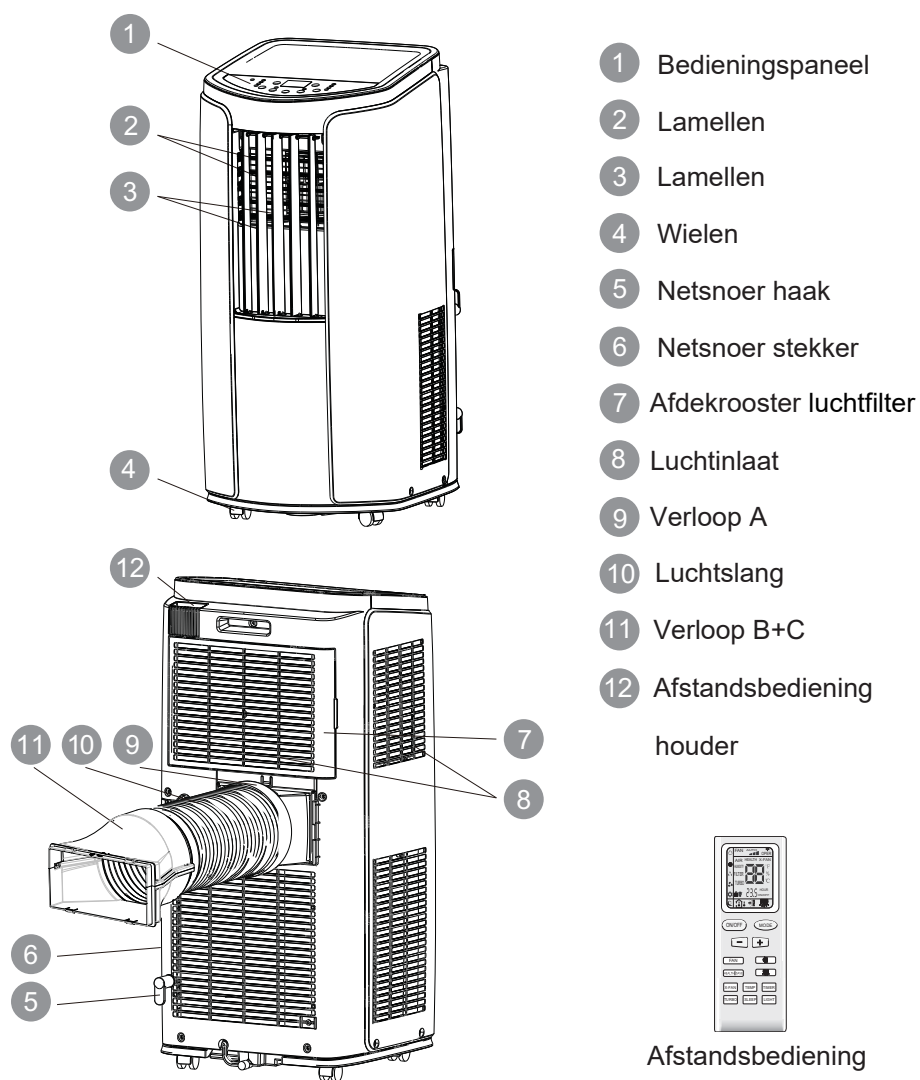


LET OP:

Onderdelen ten behoeve van montage mogen niet worden weggegooid.

Handleiding bedieningspaneel

Naam bedieningspaneel

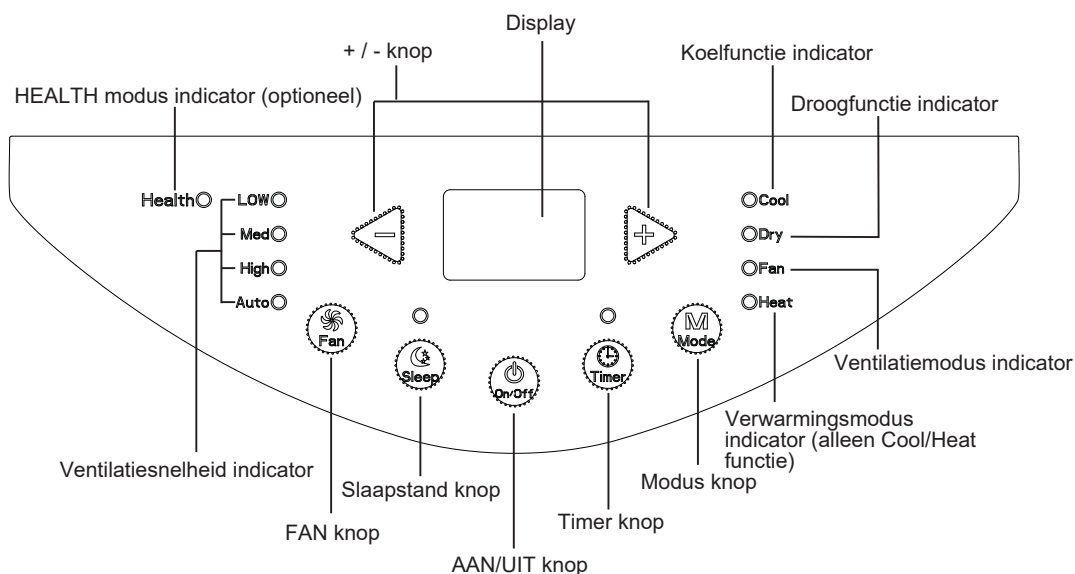

Gebruik van bedieningspaneel

LET OP:

- Wanneer de airconditioner aan wordt gezet hoort u een geluid. Daarna kunt u de airconditioner bedienen middels het bedieningspaneel.
- Wanneer de airconditioner aan staat klinkt er een geluidssignaal bij het indrukken van een toets. De bijbehorende indicator zal daarbij oplichten.
- Wanneer het apparaat uit staat licht het display niet op.
- Als het apparaat aan staat in koelmodus of verwarmingsmodus kan de ingestelde temperatuur worden afgelezen op het display. Bij gebruik in een andere modus wordt er geen temperatuur weergegeven.

1 AAN/UIT knop

Met deze knop zet je schakel je de airconditioner aan of uit.

2 + / - knop

Druk op de "+" of "-" knop om de temperatuur met 1°C te verhogen/verlagen in de koelmodus. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16°C en 30°C. Deze knop werkt niet bij gebruik in AUTO modus, droogmodus of ventilatiemodus.

Handleiding bedieningspaneel

3 Modus knop

Druk op deze knop om een van onderstaande functies te kiezen:

Koelen (COOL) → Drogen (DRY) → Ventileren (FAN) → Verwarmen (HEAT - alleen Cool&Heat functie)

Koel: In deze stand licht de COOL indicator op. Het display weergeeft de ingestelde temperatuur. De temperatuur kan ingesteld worden tussen 16°C en 30°C.

Droog: In deze stand licht de DRY indicator op. Het display zal geen temperatuur weergeven.

Ventileren: In deze stand blaast de airconditioner alleen lucht rond. De FAN indicator licht op. Het display zal geen temperatuur weergeven.

Verwarmen (alleen Cool&Heat functie): In deze stand licht de HEAT indicator op.

4 FAN knop

Druk op deze knop om van stand te wisselen tussen "lage snelheid → medium snelheid → hoge snelheid → AUTO ventilator → lage snelheid".

5 Timer

Druk op de timer knop om de airconditioner in de timermodus te zetten. Druk dan op "+" of "-" om de timer setting aan te passen. De timer zal bij iedere knop 30 minuten verlengd of verkort worden in een tijdsbestek van 10 uur. Na deze 10 uur zal de timer bij iedere "+" of "-" knop met een uur verlengd of verkort worden. Wanneer de timer is ingesteld en er geen toetsen meer worden gebruikt zal het display na 5 seconden de temperatuur weergeven. Als de timer in werking treedt zal de bovenste indicator constant aan staan. Wanneer de timer uit is zal ook de timermodus indicator niet oplichten. Druk nogmaals op de timermodus knop om de timer uit te zetten.

6 Slaapstand

- Druk op de slaapstand knop om de airconditioner in slaapstand te zetten. Als het apparaat in koelmodus staat wanneer de timermodus aangaat zal de ingestelde temperatuur met 1°C stijgen na 1 uur. Na 2 uur stijgt de ingestelde temperatuur met 2°C. De airconditioner zal hierna continu op de laatst gestegen temperatuur blijven functioneren.

- Druk op de slaapstand knop om de airconditioner in slaapstand te zetten. Als het apparaat in de verwarmingsmodus staat wanneer de timermodus aangaat zal de ingestelde temperatuur met 1°C dalen na 1 uur. Na 2 uur daalt de ingestelde temperatuur met 2°C. De airconditioner zal hierna continu op de laatst gedaalde temperatuur blijven functioneren.


De slaapstand functie is niet beschikbaar voor de ventilatiemodus, droogmodus en automodus. Als de slaapstand aan gaat zal de bovenste indicator verlicht blijven. Als deze niet verlicht is de slaapstand modus niet ingeschakeld.

Gebruik van de airconditioner

Luchtstroom veranderen van richting

1. Richting luchtstroom omhoog/omlaag


- Houd de horizontale lamellen vast zoals afgebeeld in het diagram en pas de richting van de luchtstroom aan.
- Zet de horizontale lamellen niet voor een langere tijd in de laagste of hoogste stand wanneer deze in de COOL of DRY modus staat op een lage snelheid om condensvorming op de lamellen te voorkomen.

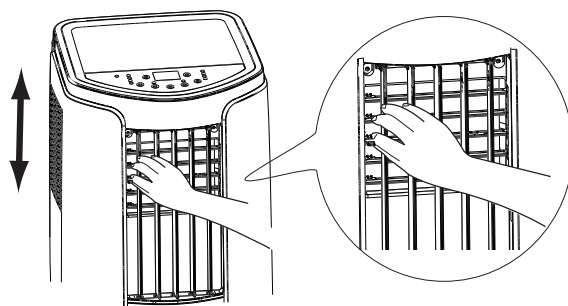

2. Richting luchtstroom links/rechts Houd de verticale lamellen vast zoals afgebeeld in het diagram en pas de richting van de luchtstroom aan.

⚠ LET OP:

- Zet de horizontale lamellen niet voor een langere tijd helemaal naar links of helemaal naar rechts wanneer deze in de COOL of DRY modus staat op een lage snelheid om condensvorming op de lamellen te voorkomen.

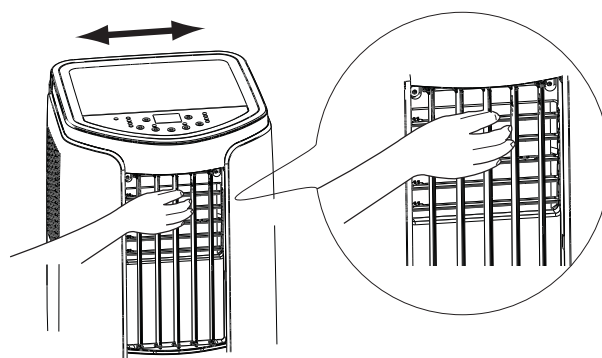

Afstandsbediening in gebruik

Dit is een algemene multifunctionele afstandsbediening. Deze airconditioner beschikt niet over alle functies die kunnen worden aangezet vanaf de afstandsbediening. Wanneer deze toetsen worden gebruikt zal het apparaat dan ook dezelfde status als voorheen behouden.

Het gebruik van de afstandsbediening


Richt de afstandsbediening op de signaalontvanger en druk op de gewenste toets. Wanneer het apparaat het signaal heeft ontvangen zal het een piepsignaal geven.

Zorg dat de signaalontvanger niet wordt geblokkeerd (bijvoorbeeld door gordijnen).

- De efficiënte afstand van het signaal is 8 meter.

▲ LET OP:


- Stel de ontvanger niet bloot aan direct zonlicht. Dit kan de werkzaamheid nadelig beïnvloeden.
- Het gebruik van bepaalde fluorescerende lampen in dezelfde ruimte kan de transmissie van het signaal verstoren.
 - Leg de afstandsbediening niet in direct zonlicht of nabij een verwarming. Bescherm het tegen vocht, schokken en stoten.

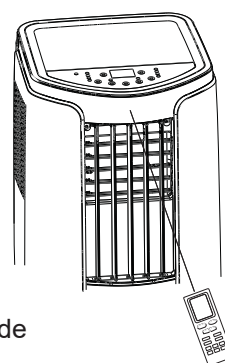


Berg de afstandsbediening op in de daarvoor bestemde houder wanneer deze niet in gebruik is om te voorkomen dat deze zoek raakt.

Haal de afstandsbediening uit de houder door deze iets op te tillen en er vervolgens uit te pakken.

Afstandsbediening houder

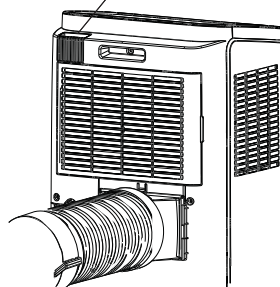


Toetsen op de afstandsbediening

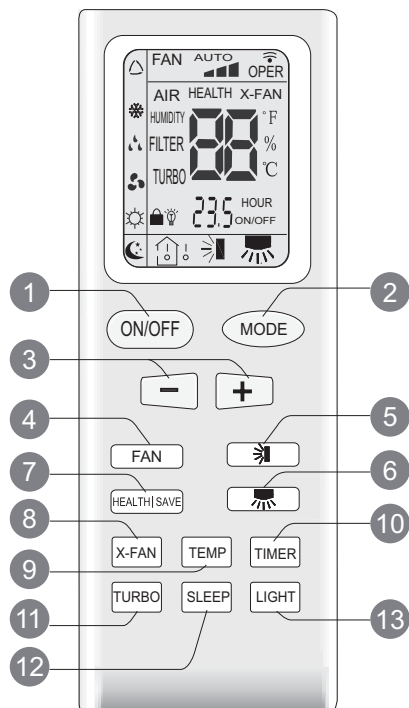

- 1 AAN/UIT knop
- 2 MODUS knop
- 3 +/- knop
- 4 FAN knop
- 5 knop (niet van toepassing voor dit apparaat)
- 6 knop (niet van toepassing voor dit apparaat)
- 7 HEALTH|SAVE knop (optioneel)
- 8 X-FAN knop
(Let op: X-FAN staat gelijk aan BLAZEN)
- 9 TEMP knop
- 10 TIMER knop
- 11 TURBO knop
(niet van toepassing voor dit apparaat)
- 12 SLAAPSTAND knop
- 13 LICHT knop

Symbolen op het display

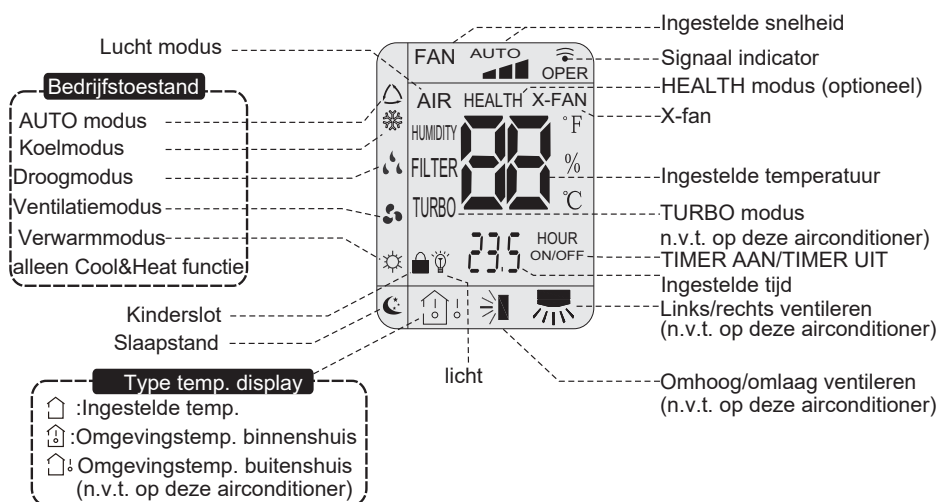

Toetsen op de afstandsbediening

Let op:


- Wanneer de airconditioner aan wordt gezet klinkt er een piepsignaal en licht het symbool "⏻" op (rood lampje). De airconditioner kan bediend worden met de afstandsbediening.
- Als er een knop wordt ingedrukt terwijl het apparaat aan staat zal het symbool  op de afstandsbediening één keer knipperen. Ook klinkt er een geluidssignaal vanuit de airconditioner wat betekent dat het signaal is aangekomen.
- Wanneer de airconditioner uit staat wordt de ingestelde temperatuur weergegeven op het display. Wanneer de airconditioner aan staat wordt het opstart symbool weergegeven op het display.

1 AAN/UIT knop

Druk op deze knop om de airconditioner aan of uit te zetten. Wanneer het apparaat aan staat licht het "⏻" symbool op (groen lampje – kleur kan verschillen per model) en klinkt er een piepsignaal.

2 MODUS knop

Druk op deze knop om de gewenste modus te selecteren.



Wanneer de AUTO modus is geselecteerd zal de airconditioner op basis van de kamertemperatuur in werking gaan. De ingestelde temperatuur kan niet worden aangepast en kan ook niet worden weergegeven. Druk op de "FAN" knop om de snelheid aan te passen.

- Wanneer de koelmodus is geselecteerd blaast de airconditioner koude lucht. Het symbool "❄" is zichtbaar op het display. Je kan op de "+" of "-" knop drukken om de temperatuur aan te passen. Druk op de FAN knop om de snelheid aan te passen.
- Wanneer de droogmodus is geselecteerd zal de airconditioner op lage snelheid werken. Het symbool "💧" is zichtbaar op het display. In deze modus kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast.
- Wanneer de ventilatiemodus is geselecteerd zullen er geen modus symbolen worden weergegeven. Het controlelampje staat wel aan. Druk op de FAN knop om de snelheid aan te passen.
- Wanneer de verwarmingsmodus is geselecteerd zal de verwarmingsindicator "☀" worden weergegeven. Je kan op "+" of "-" drukken om de temperatuur aan te passen. Druk op de FAN knop om de snelheid aan te passen (alleen Cool&Heat functie).

Toetsen op de afstandsbediening

Let op:


Om koude lucht te voorkomen zal de ventilator in de verwarmingsmodus na 1 tot 5 minuten in werking treden (de tijd wordt bepaald door de omgevingstemperatuur binnenshuis). Het temperatuurbereik kan op de afstandsbediening worden ingesteld tussen de 16°C en 30°C. Ventilatorsnelheid: AUTO, lage snelheid, medium snelheid en hoge snelheid.

3 "+" or "-" knop

- De temperatuur kan met 1°C worden verhoogd of verlaagd met de "+" of "-" knop. Houd de "+" of "-" knop 2 seconden langer ingedrukt op de afstandsbediening om sneller te verhogen of verlagen. Als de juiste temperatuur is bereikt laat u de knop los. De temperatuurindicator verandert mee. De temperatuur kan niet worden aangepast in AUTO modus.
- Druk op de "+" of "-" knop om de tijd aan te passen in de TIMER AAN, TIMER UIT of klok instelling (ga naar de timer knop uitleg voor meer informatie).

4 FAN knop

Met deze knop kan de ventilatorsnelheid circulair worden ingesteld: AUTO, low(), medium(),hoog().



Goed om te weten:

- In de AUTO snelheid wordt de ventilatorsnelheid (hoog, medium of lage snelheid) automatisch ingesteld op basis van de omgevingstemperatuur.
- In de droogmodus draait de ventilator op lage snelheid.

5 knop (niet van toepassing op dit apparaat)

6 knop (niet van toepassing op dit apparaat)

7 HEALTH|SAVE knop

HEALTH FUNCTIE:

Wanneer de HEALTH knop is ingedrukt zal de afstandsbediening wisselen tussen: "HEALTH"→"AIR"→"AIR HEALTH"→"no display"

- Indien HEALTH is geselecteerd zal de HEALTH functie in werking treden.
- Wanneer de AIR functie is geselecteerd zal de AIR functie opgestart worden (niet van toepassing op dit apparaat).
- Wanneer de AIR HEALTH is geselecteerd zullen de AIR en HEALTH functies beide in werking treden.
- Wanneer geen van deze opties is weergegeven op het display zijn deze functies niet ingeschakeld.

Toetsen op de afstandsbediening

Opslaan (SAVE) functie:

Druk op de SAVE knop in de koelmodus om het apparaat in SAVE modus in bedrijf te laten gaan. Het display op de afstandsbediening geeft "SE" aan. De airconditioner werkt nu op AUTO snelheid. De ingestelde temperatuur kan niet worden aangepast. Druk nogmaals op de SAVE knop om de SAVE modus te beëindigen. De airconditioner keert dan terug naar de reeds ingestelde snelheid en temperatuur.

- Deze functie is niet beschikbaar op elk model.

8 X-FAN knop


Wanneer deze knop wordt ingedrukt in de koel- of droogmodus zal "X-FAN" worden weergegeven op de afstandsbediening en gaat deze functie in bedrijf. Druk nogmaals op deze knop om de X-FAN modus te beëindigen. "X-FAN" wordt dan niet langer weergegeven op het display.

Let op:

- Als het apparaat wordt uitgeschakeld in de X-FAN modus zal de ventilator enige tijd op lage snelheid in bedrijf blijven om het restwater in het apparaat te drogen.
- Druk op de X-FAN knop om de X-FAN modus te beëindigen. De ventilator treedt dan onmiddellijk buiten werking.

9 TEMP knop

Druk op deze knop om de ingestelde binnentemperatuur en omgevings-temperatuur binnen- en buitenshuis te weergeven op het display. De temperatuur is circulair ingesteld op de afstandsbediening:



- Wanneer het "no display" symbol of 'no display' wordt geselecteerd op de afstandsbediening weergeeft de temperatuurindicator de ingestelde temperatuur.
- Wanneer het "house with dot" symbol wordt geselecteerd op de afstandsbediening weergeeft de temperatuurindicator de omgevingstemperatuur binnenshuis.
- Wanneer het "house with dot and line" symbol wordt geselecteerd op de afstandsbediening weergeeft de temperatuurindicator de omgevingstemperatuur buitenshuis.

Let op:

- De omgevingstemperatuur buitenshuis kan op bepaalde modellen niet worden weergegeven. Wanneer het symbol "house with dot and line" is ingedrukt zal het de omgevingstemperatuur binnenshuis weergeven.
- Alleen mogelijk bij modellen die over het dual-8 display beschikken.

10 TIMER knop

- Druk eenmaal op deze knop wanneer de functie in werking is om de timer uit te zetten. "HOUR" en "OFF" verschijnen op het display. Druk binnen 5 sec op de "+" en "-" knop om de tijd in te stellen wanneer de timer aan staat. De tijd zal met een halfuur verhogen of verlagen bij elke knop.

Toetsen op de afstandsbediening

Wanneer de "+" of "-" knop langer dan 2 sec wordt ingedrukt verspringt de tijd sneller. Laat de knop los bij de gewenste tijd. Druk daarna op de TIMER knop om te bevestigen. "HOUR" en "OFF" zullen niet langer knipperen.

TIMER UIT annuleren: Druk nogmaals op de TIMER knop wanneer de timer uit staat.

- Druk eenmalig op deze knop in de UIT status om de timer AAN te zetten. Kijk bij "TIMER UIT" voor meer informatie.

TIMER AAN annuleren: Druk nogmaals op de TIMER knop wanneer de timer aan staat.

Let op:

- Tijdsbereik instelling: 0.5-24 uur.
- Het tijdsinterval tussen twee handelingen kan niet langer zijn dan 5 sec. Indien dit gebeurt zal de afstandsbediening automatisch uit deze instellingen gaan.

11 TURBO knop (Niet van toepassing op dit apparaat)

Wanneer deze knop wordt ingedrukt in de koel- of verwarmingsmodus zal de airconditioner in snelle koeling of snelle verwarming in bedrijf gaan. "TURBO" wordt weergegeven op de afstandsbediening. Druk nogmaals op deze knop om de TURBO functie te annuleren. "TURBO" wordt dan niet langer weergegeven op de afstandsbediening.

12 SLEEP knop

Druk op deze knop in de koel- of verwarmmodus om slaapstand in te stellen.

"" symbool wordt weergegeven op de afstandsbediening. Druk nogmaals op deze knop om te annuleren.

13 LIGHT knop

De LIGHT knop kan het licht van het display uitschakelen. "" symbool wordt niet meer weergegeven. Druk nogmaals op deze knop om het licht van het display aan te zetten. "" symbool wordt dan wel weergegeven.

Toetscombinaties

Kinderslot functie

Druk tegelijkertijd op de "+" en de "-" knoppen om de kinderslot functie aan of uit te zetten. Het symbool voor kinderslot "" verschijnt op de afstandsbediening wanneer deze in werking is. Als de afstandsbediening in deze modus wordt gebruikt zal het symbool drie keer knipperen en wordt er geen signaal verzonden.

Wisselen tussen temperatuurschalen


Druk tegelijkertijd op de "-" knop en de "MODE" knop wanneer de airconditioner uit staat om te schakelen tussen °C en °F.

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit het apparaat aan op stroom en druk op de ON/OFF knop om de airconditioner aan te zetten.
2. Druk op de MODE knop om de gewenste modus te selecteren: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Druk op de "+" of "-" knop om de gewenste temperatuur in te stellen (de temperatuur kan niet worden ingesteld in de AUTO modus).
4. Druk op de FAN knop om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren: auto, laag, medium en hoog.

Batterijen van de afstandsbediening vervangen

1. Druk op de achterkant van de afstandsbediening waar  staat in het figuur en druk dan het klepje van de batterijhouder in de richting van de pijl.
2. Vervang twee AAA 1.5V batterijen en zorg ervoor dat de "+" en "-" aan de juiste kant worden geplaatst.
3. Plaats het klepje van de batterijhouder weer terug!

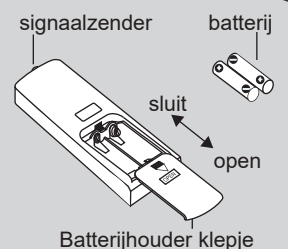

LET OP

- Richt de afstandsbediening tijdens gebruik op de signaalontvanger op het apparaat.
- De afstand tussen de signaalzender en signaalontvanger mag niet groter zijn dan 8 meter. De signaallijn dient vrij te zijn van blokkades.
- Het signaal kan makkelijk verstoord worden in een ruimte waar ook fluorescerende lampen of draadloze telefoons bevinden; de afstandsbediening moet dichtbij het apparaat gebruikt worden.
- Gebruik hetzelfde type batterijen wanneer deze vervangen moeten worden.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening indien deze een lange tijd niet wordt gebruikt.
- Als er niets te zien is op het display of wanneer het beeld verstoord is, vervang dan de batterijen.

Schoonmaak en onderhoud



WARNING:

- Zet het apparaat uit en haal deze van de stroom om elektrische schokken te voorkomen.
- Maak de airconditioner niet met water schoon om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik geen etherische vloeistof (zoals verdunner of gas) om de airconditioner schoon te maken. Hierdoor kan het uiterlijk worden aangetast.

Buitenkant en rooster

Buitenkant schoonmaken:

Gebruik een zachte doek om het stof van de buitenkant te vegen indien dit er zit. Als de buitenkant erg vies is (bv. vetig), gebruik dan een mild schoonmaakmiddel om het af te nemen.


Rooster schoonmaken:

Gebruik schoonmaakmiddel of een zachte borstel.



Filter

1. Verwijder het filter
 - a. Druk de sluiting naar beneden zoals afgebeeld en verwijder dan filter 1;
 - b. Trek filter 2 uit het apparaat.

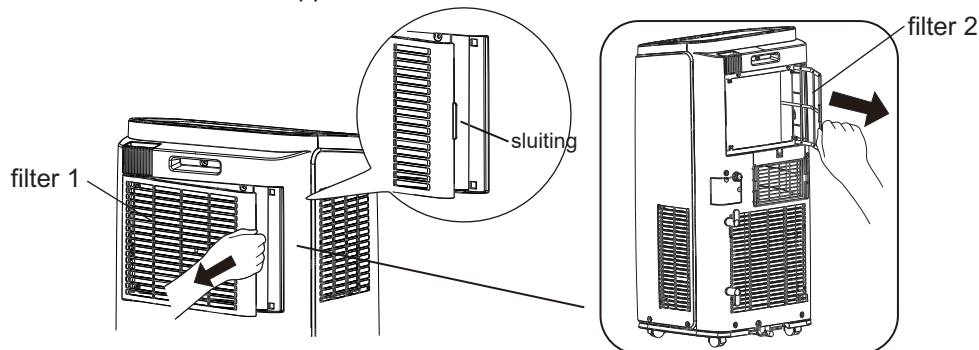

2. Maak het filter schoon
Gebruik schoonmaakmiddel of water om schoon te maken. Indien het filter erg vies is (bv. vet), gebruik dan warm water (40 °C) met mild schoonmaakmiddel om het schoon te maken en leg het vervolgens op een plek in de schaduw om te laten drogen.
3. Plaats filter terug
Plaats het filter terug wanneer deze schoon en droog is.



LET OP:

- Het filter moet elke drie maanden worden schoongemaakt. Als er zich veel stof in de ruimte van het apparaat bevindt dient het filter vaker te worden schoon gemaakt.
- Droog het filter niet met vuur of een föhn omdat het anders kan vervormen of in brand kan vliegen.

Schoonmaak en onderhoud

Luchtslang schoonmaken

Koppel de luchtslang los van de airconditioner, maak deze schoon en goed droog voor het terugplaatsen (kijk voor meer informatie over het koppelen en loskoppelen bij "montage en demontage van de luchtslang").

Controleren voor gebruik

1. Controleer of de luchtinlaten en luchtuitlaten geblokkeerd zijn.
2. Controleer of de stekker en het stopcontact zich in goede staat bevinden.
3. Controleer of de filters schoon zijn.
4. Controleer of de batterijen in de afstandsbediening zijn geplaatst.
5. Controleer of de verloop, raambevestiging en luchtslang goed vast zitten.
6. Controleer de luchtslang op beschadigingen.

Controleren na gebruik

1. Schakel het apparaat uit.
2. Maak de filters en buitenkant schoon.
3. Maak de airconditioner vrij van stof en ander vuil.
4. Haal het verzamelde water uit de opvangbak (raadpleeg onderdeel "Afvoerslang" voor meer informatie).
5. Controleer of de raambevestiging beschadigd is. Zo ja, neem contact op met dealer.

Langdurige opslag

Als de airconditioner een lange tijd wordt opgeslagen, onderhoud deze dan via de volgende stappen voor optimale prestatie bij toekomstig gebruik:

- Zorg ervoor dat er geen water in de opvangbak zit en dat de luchtslang is losgekoppeld.
- Trek de stekker uit het stopcontact en wikkel het netsnoer bijeen.
- Maak de airconditioner schoon en pak het goed in om het stofvrij te houden.

Onderdelen recycleren

- Een groot deel van het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gelieve deze bij het lokale afvaldepot te brengen.
- Als u de airconditioner weg wilt doen, neem dan contact op met uw lokale verkoper of klantenservice voor de correcte afvoermethode.

Systeemstoring analyse

Controleer onderstaande punten voordat u een onderhoudsverzoek indient. Neemt contact op met de klantenservice of uw verkoper indien het probleem niet verholpen kan worden.

Probleem	Troubleshooting	Oplossing
De airconditioner werkt niet	• Is er een stroomstoring?	• Herstel stroomvoorziening.
	• Zit de stekker los?	• Steek de stekker opnieuw in.
	• Is de zekering doorgebrand?	• Vraag een deskundige om de zekering te vervangen.
	• Is er een storing in het elektrische circuit?	• Vraag een deskundige om het circuit te vervangen.
	• Is er al opnieuw opgestart sinds het apparaat niet meer werkt?	• Wacht 3 minuten en zet het apparaat weer aan.
Slechte koeling (verwarming)	• Is het vermogen te laag?	• Wacht op de juiste spanning.
	• Is het filter vies?	• Maak het filter schoon.
	• Is de temperatuur goed ingesteld?	• Pas de temperatuur aan.
	• Zijn alle ramen en deuren dicht?	• Doe raam en/of deur dicht.
Airconditioner ontvangt geen signaal van de afstandsbediening	• Is er een ernstige storing (zoals statische druk of onstabiele spanning)?	• Trek de stekker eruit, steek deze na 3 minuten opnieuw in en herstart het apparaat.
	• Bevindt de afstandsbediening zich in het ontvangstbereik?	• Het ontvangstbereik van de afstandsbediening is 8 meter. Zorg dat u binnen dit bereik zit.
	• Wordt het signaal gehinderd door objecten (bv. gordijnen)?	• Haal het object uit de weg.
	• Is de gevoeligheid van de afstandsbediening laag?	• Controleer de batterijen en vervang deze als ze (bijna) leeg zijn.
	• Is er een fluorescerende lamp in dezelfde ruimte aanwezig?	• Breng de afstandsbediening dichterbij. • Zet de lamp uit en probeer het nog eens.

Systeemstoring analyse

Probleem	Troubleshooting	Oplossing
Er komt geen lucht uit de airconditioner.	• Is de luchtinlaat of luchtuitlaat geblokkeerd?	• Haal objecten uit de weg.
	• Wordt de ingestelde temperatuur bereikt als het apparaat in de verwarmmodus staat?	• De ventilator stopt met lucht blazen zodra de gewenste temperatuur is bereikt.
	• Is de verwarmmodus pas onlangs aangezet?	• Om koude lucht te voorkomen blaast de airconditioner pas lucht wanneer het is opgewarmd.
	• Is de verdamper ontdooid? Dit kun je controleren door het filter uit het apparaat te halen.	• De airconditioner functioneert normaal en is aan het ontdooien. Hierna zal de airconditioner in werking gaan.
De ingestelde temperatuur kan niet worden aangepast.	• Staat de airconditioner in de AUTO modus ingesteld?	• De temperatuur kan niet worden aangepast in auto modus.
	• Is de gewenste temperatuur hoger of lager dan het temperatuurbereik?	• De temperatuur kan ingesteld worden tussen de 16°C en 30°C.
Hangt er een vreemde geur?	• Controleer of er een vreemde geur in de ruimte te vinden is bv. sigaretten of meubelbekleding.	• Verwijder de bron van de geur. • Maak het filter schoon.
Maakt het apparaat een vreemd geluid?	• Controleer of het apparaat wordt verstoord door de radio, onweer, etc.	• Haal het apparaat van stroom, steek opnieuw de stekker in het stopcontact en zet het apparaat weer aan.
Klinkt er een stromend water geluid?	• Is het apparaat enkele ogenblikken geleden aan of uit gezet?	• Het apparaat werkt naar behoren; er stroomt koelmiddel door de airconditioner.
Je hoort een geluid dat klinkt als "PAPA".	• Is het apparaat enkele ogenblikken geleden aan of uit gezet?	• Het paneel is uitgezet of gekrompen door een verandering in temperatuur. D.m.v. wrijving ontstaat er een geluid.

Systeemstoring analyse

Foutcode

E5	Overstroombeveiliging.	Haal het apparaat van de stroom af en zet het apparaat na 10 min weer aan. Als code "E5" nog steeds te zien is, neem dan contact op met de klantenservice.
H8	Opvangbak zit vol met water.	1. Giet het water uit de opvangbak. 2. Als code "H8" nog steeds te zien is, neem dan contact op met de klantenservice.
F1	Storing in de omgevings-temperatuur meter.	Neem contact op met de klantenservice voor onderhoud.
F2	Storing in de sensor die de temperatuur in de verdamper meet.	Neem contact op met de klantenservice voor onderhoud.
F0	1.Het koelmiddel lekt. 2.Het systeem is geblokkeerd.	1.Haal de airconditioner 30 minuten van het stroom en zet de airconditioner hierna weer aan. 2. Als de airconditioner hierna nog steeds de code weergeeft, neem contact op met de klantenservice.
H3	De compressor is overbelast.	1.Controleer of het apparaat zich in een omgeving van hoge luchtvochtigheid of een hoge temperatuur bevindt. Als de omgevingstemperatuur te hoog is, zet dan het apparaat uit en wacht tot de omgevingstemperatuur onder de 35 °C is gezakt. 2. Controleer of de verdamper en condensator geblokkeerd zijn; zo ja, haal de blokkade(s) weg, zet het apparaat uit en laat het apparaat tijdelijk rusten voordat u deze weer inschakelt. 3. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice.
E8	Overbelasting (technische storing)	
F4	De buitentemperatuur sensor is open/kortgesloten.	Neem contact op met de klantenservice voor onderhoud.



WARNING

- Als één van onderstaande situaties zich voordoet, schakel dan de airconditioner uit, koppel deze onmiddellijk los van het stroompunt en neem contact op met uw dealer.

- Netsnoer is oververhit of beschadigd.
- Abnormaal geluid tijdens gebruik.
- Waterlekkage.

Repareer het apparaat niet zelf.

- Als de airconditioner in abnormale toestand wordt gebruikt kan het leiden tot storingen, elektrische schokken en brandgevaar.

Voorzorgsmaatregelen montage



WARNING:

- Neem alle bepalingen en verordeningen in acht.
- Gebruik geen beschadigde of afwijkende netsnoeren.
- Wees voorzichtig tijdens montage en onderhoud. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals omschreven om elektrische schokken, ongevallen en andere ongelukken te voorkomen.

Keuze van montageplaats

Basisvereisten

Monteren op de volgende plekken kan storingen veroorzaken. Neem contact op met uw verkoper indien u geen andere mogelijkheid heeft:

1. Een plek nabij hittebronnen, dampen, ontvlambaar of explosief gas en explosieve objecten.
2. Een plek nabij hoge frequentie apparatuur (zoals een lasapparaat of medische instrumenten).
3. Een plek nabij een kustgebied.
4. Een plek nabij olie of uitlaatgassen in de lucht.
5. Een plek nabij sulfide gassen.
6. Andere plekken in of nabij bijzondere omstandigheden.

Voorschriften airconditioner

1. De luchtinlaat mag niet geblokkeerd worden door andere objecten.
Anders zal het de werking van de luchtslang beïnvloeden.
2. Zet de buitenunit op een plek waar het geluid en de uitstroom van lucht niet voor overlast kan zorgen.
3. Probeer te allen tijde de airconditioner zo ver mogelijk van fluorescerende lampen te plaatsen.
4. Het apparaat mag niet in het washok gebruikt worden.

Voorschriften elektrische aansluiting







Voorzorgsmaatregelen

1. Volg alle veiligheidsvoorschriften tijdens de installatie van het apparaat.
2. Gebruik een volgens lokale voorschriften geschikt stroomnet.
3. Voor apparaten met de Y bijlage moet rekening worden gehouden met het volgende:
Als het netsnoer beschadigd is moet het vervangen worden door de fabrikant en de servicemedewerkers of andere bevoegde personen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
4. Sluit het stroomdraad, nuldraad en aarddraad van het stopcontact correct aan.
5. Zorg dat het apparaat niet op een stroombron is aangesloten tijdens montage of onderhoud.
6. Zet het apparaat niet aan voordat de montage voltooid is.
7. De airconditioner is een elektrisch apparaat wat correct geaard moet worden door een deskundige met een aardapparaat. Zorg ervoor dat de airconditioner te allen tijde effectief geaard is om elektrische schokken te voorkomen.
8. Het geel-groene draad of het groene draad in de airconditioner is de aarddraad. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.
9. De weerstand van de aarding moet voldoen aan de landelijke voorschriften van elektrische apparaten.
10. Het apparaat moet volgens de lokale vereisten voor vaste bedrading worden gemonteerd.




Vorbereiding voor montage

LET OP: Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn alvorens u begint.




Onderdelen

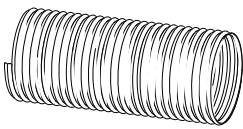				
verloop A	luchtslang	verloop B	verloop C	
				
netsnoer haak	schroef	buisklem	rubberen stop	slangklem
				
verbindinsstuk afvoer	afvoerslang	afstandsbediening	batterij (AAA 1.5V)	handleiding

Optioneel

						
Insectennet	Regenkap	Window panel Exhaust cover Extension panel Adjustment panel Raam montagepakket	schroef	beugel	schuimtape A	schuimtape B


Gereedschap benodigdheden

		
Kruiskopschroevendraaier	Platte kop schroevendraaier	zaag
		
meetlint	schaar	potlood


Netsnoer haak

- Bevestig het netsnoer haak aan de achterkant van het apparaat met schroeven in opwaartse en neerwaartse richting zoals getoond.

richting van netsnoer haak is opwaarts

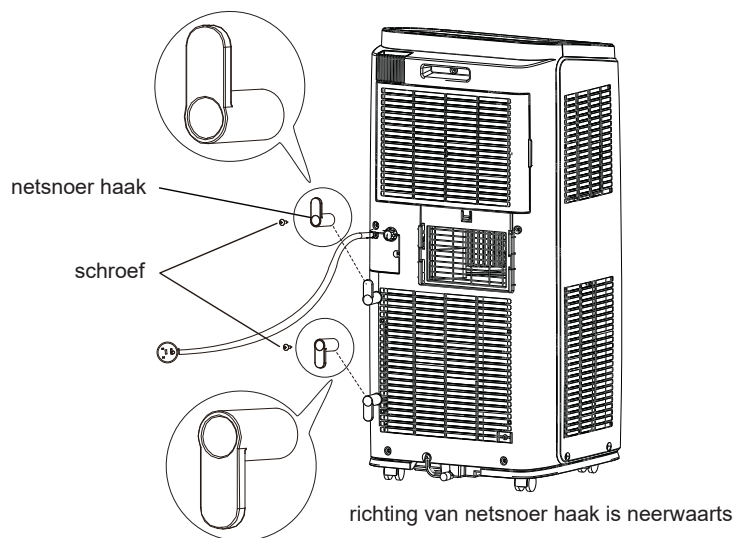

- Wind het netsnoer om de haken.

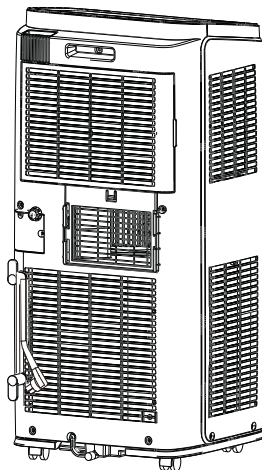

Opgevangen water lozen


Er zijn twee manieren om het opgevangen water te verwijderen:

■ Gebruik de continue afvoer optie vanuit het lagere gat.


LET OP: Installeer de afvoerslang bij gebruik van de continue afvoer optie als onderstaand omschreven. Doe dit voor gebruik om slechte waterafvoer die de werking van het apparaat beïnvloed te voorkomen.

■ Instructies voor het installeren van de afvoerslang:

1. Bevestig de buisklem vlak naast de uitloop aan de rechterzijde van de plaat (aan de achterkant) met een schroef.

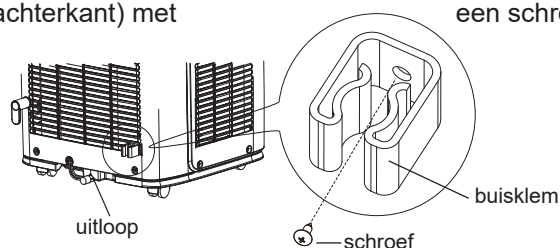


2. Haal de rubberen stop uit de uitloop.

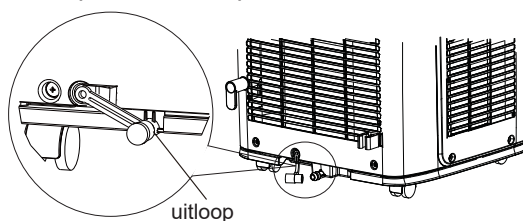

3. Schuif de slang over de uitloop en schroef het vast. Bind het daarna vast met de slangklem.


4. Plaats de rubberen stop in de andere kant van de afvoerslang, zet het vast met de slangklem en klem het daarna vast in de buisklem.

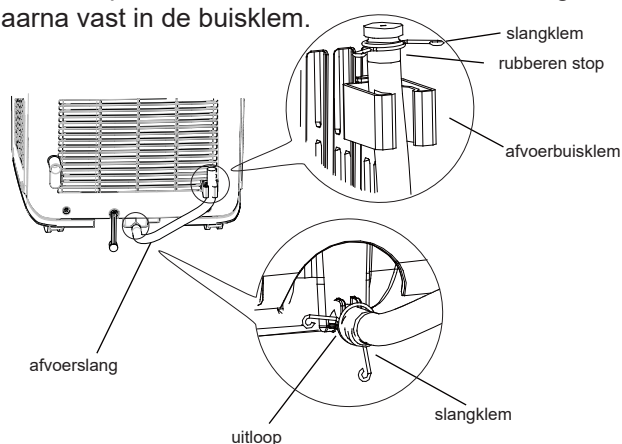

Opgevangen water lozen

■ De afvoeroptie werkt als volgt:

1. In de koel-, droog- of verwarmingsmodus wordt het condenswater afgevoerd naar de opvangbak.
2. Wanneer de opvangbak vol zit met water piept de buzzer 8 keer en verschijnt "H8" op het display om mee te delen dat de opvangbak moet worden geleegd:
 - Verplaats het apparaat naar een geschikte plek voor het lozen van het water; houd het apparaat rechtop tijdens het verplaatsen;
 - Haal de afvoerslang uit de buisklem trek de rubberen stop uit de slang om het water te lozen;
 - Stop de rubberen stop weer terug in de afvoerslang wanneer het water is geloosd en bevestig de slang weer terug in de buisklem;
 - Nadat het water is geloosd en de compressor drie minuten uit heeft gestaan zal de airconditioner weer in bedrijf gaan.

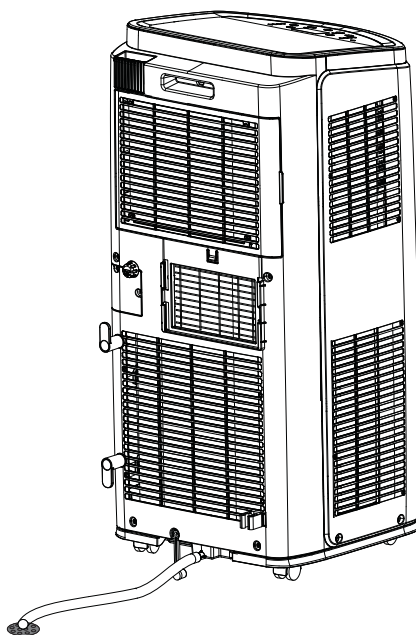


Opgevangen water lozen


2 Gebruik de continue afvoer optie vanuit het middelste gat.

LET OP: Het water kan automatisch geleegd worden via een afvoerputje in de vloer door het aanbrengen van een 14mm slang (niet inbegrepen).


1. Verwijder de afvoerdop (1) door deze tegen de klok in te draaien en trek dan de rubberen stop (2) uit de tuit.

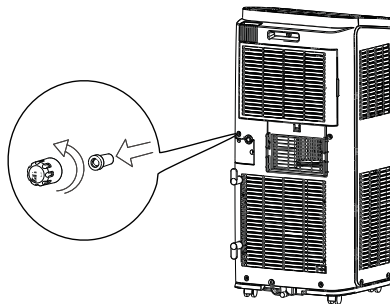

2. Schroef de slangtule (inbegrepen in het pakket) aan de tuit door met de klok mee te draaien.

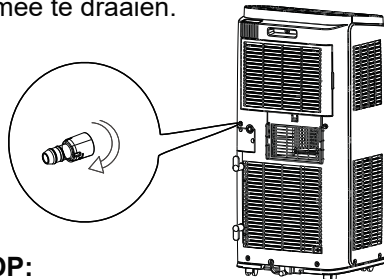


3. Plaats de afvoerslang op de slangtule.

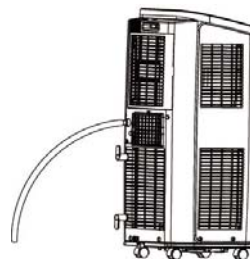

LET OP:


Plaats de airconditioner op een vlakke ondergrond wanneer de continue afvoer optie vanuit het middelste gat wordt gebruikt. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet wordt belemmerd en naar beneden is gericht. Wanneer de airconditioner op een oneffen ondergrond wordt geplaatst of wanneer de afvoerslang niet goed is bevestigd kan de opvangbak vol lopen met water en schakelt het apparaat zichzelf uit. Loos het water uit de opvangbak wanneer dit gebeurt en controleer dan de ondergrond en afvoerslang.

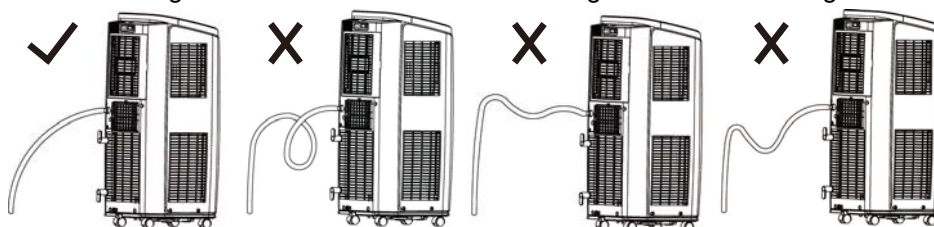

Montage in een dubbel schuifraam (optioneel)


1. Bevestig de regenkappen aan het insectennet.

Plaats alle drie de projectors op elke regenkap in de gaten van het insectennet.
Zijde "A" bevindt zich nu aan de bovenkant zoals afgebeeld.

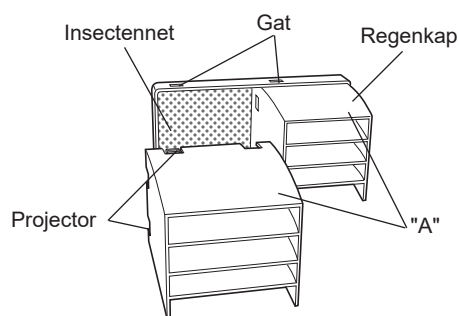


2. Bevestig de in elkaar gezette regenkappen aan het raampaneel.

Druk het insectennet goed aan om ervoor te zorgen dat de vier projectors in de gaten van het raampaneel passen.
Zijde "A" bevindt zich nu aan de bovenkant zoals afgebeeld.

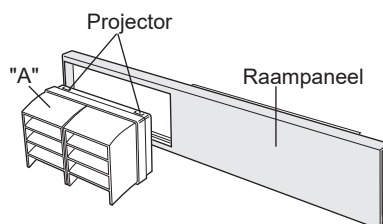

3. Snij schuimtape A (klevend) in de juiste lengte en bevestig deze aan het raamkozijn en aan de onderkant van het schuifraam.


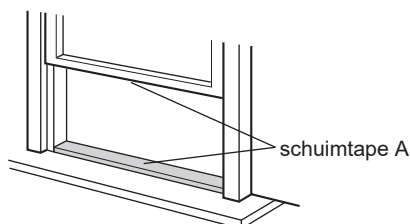


4. Bevestig het raampaneel aan het raamkozijn. Zorg ervoor dat de uitlaatkap aan het raampaneel bevestigd is. Binnenbreedte van het raam: 20.5" (520mm)
Gebruik het raampaneel.

Montage in een dubbel schuifraam (optioneel)

Het raampaneel kan niet worden gemonteerd in ramen die minder dan 520mm (20.5 inch) breed zijn omdat de uitlaatkap dan niet kan worden afgesloten.



- (1) Open het schuifraam en plaats het raampaneel op de vensterbank.
- (2) Bevestig het raampaneel met schroeven aan het raamkozijn.

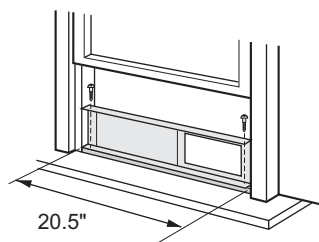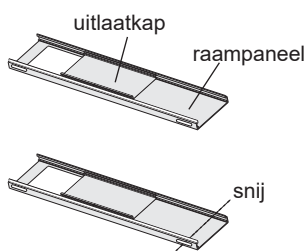

Binnebreedte van het raam: 20.5" (520mm)- 38.5" (980mm)

Gebruik het raampaneel en het verstelbare paneel.



- (1) Open het schuifraam en plaats het raampaneel op de vensterbank.
- (2) Schuif het verstelbare paneel op zodat het in de breedte van het raamkozijn past.
- (3) Bevestig het raampaneel met schroeven aan het raamkozijn.

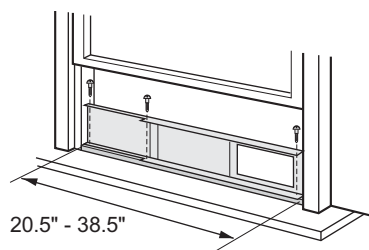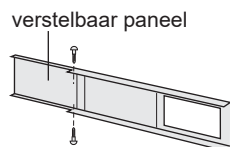

Binnenbreedte van het raam: 38.5" (980mm) - 59" (1500mm)


Gebruik het raampaneel, het verstelbare paneel en het verlengingspaneel.

- (1) Open het schuifraam en plaats het raampaneel op de vensterbank.
- (2) Schuif het verstelbare en verlengingspaneel op zodat het in de breedte van het raamkozijn past.
- (3) Bevestig het raampaneel met schroeven aan het raamkozijn.

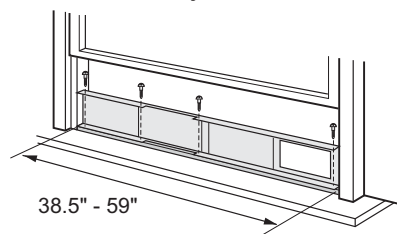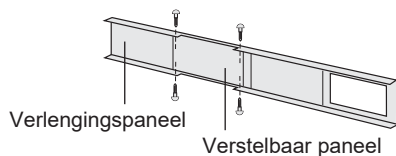


Montage in een dubbel schuifraam (optioneel)


5. Doe het schuifraam dicht en zorg dat deze stevig tegen het raampaneel aan zit.

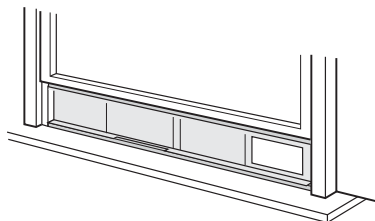

6. Prop schuimtape B tussen het glas en het raam om te voorkomen dat insecten en lucht de ruimte in kunnen.

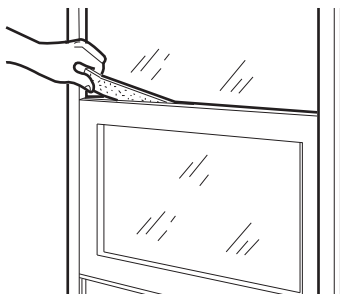

7. Bevestig de beugel met een schroef. (aanbevolen)

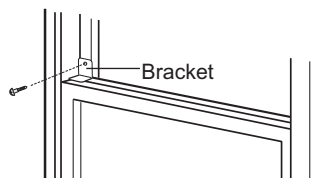


Leg een plank of iets soortgelijks onder het raampaneel indien het niet is gelukt om de regenkap op de juiste manier te bevestigen vanwege een diep raamkozijn.

Montage in een enkel schuifraam (optioneel)

1. Bevestig de regenkappen aan het insectennet.

Plaats alle drie de projectors op elke regenkap in de gaten van het insectennet.


Zijde "A" bevindt zich nu aan de bovenkant zoals afgebeeld.

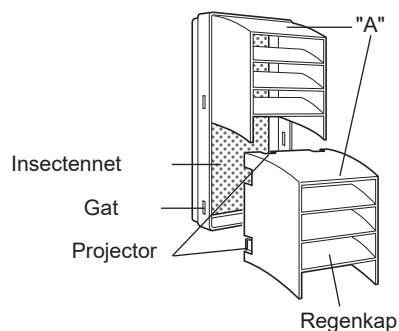


2. Bevestig de in elkaar gezette regenkappen aan het raampaneel.

Druk het insectennet goed aan om ervoor te zorgen dat de vier projectors in de gaten van het raampaneel passen.

Zijde "A" bevindt zich nu aan de bovenkant zoals afgebeeld.

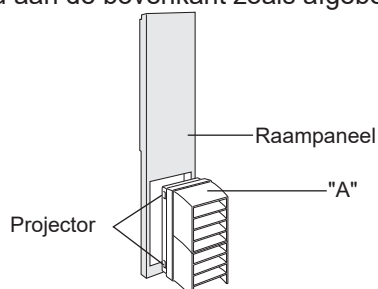

3. Snij schuimtape A (klevend) in de juiste lengte en bevestig deze aan het raamkozijn en aan de zijkant van het schuifraam.

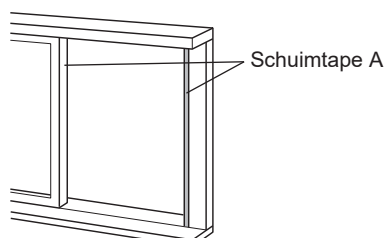

4. Bevestig het raampaneel aan het raamkozijn.

Zorg ervoor dat de uitlaatkap aan het raampaneel bevestigd is.


Binnenbreedte van het raam: 20.5" (520mm)

Gebruik het raampaneel.

Montage in een enkel schuifraam (optioneel)

Het raampaneel kan niet worden gemonteerd in ramen die minder dan 520mm (20.5 inch) hoog zijn omdat de uitlaatkap dan niet kan worden afgesloten.


- (1) Open het schuifraam en plaats het raampaneel op de vensterbank.
- (2) Bevestig het raampaneel met schroeven aan het raamkozijn.

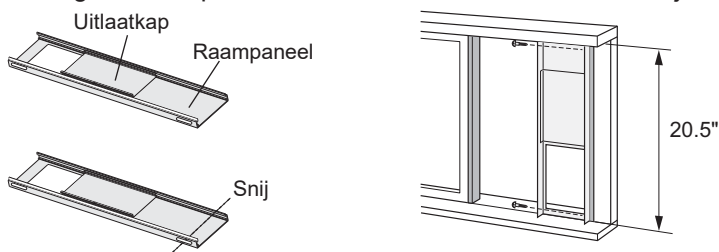

Binnenhoogte van het raam: 20.5" (520mm) - 38.5" (980mm)

Gebruik het raampaneel en het verstelbare paneel.


- (1) Open het schuifraam en plaats het raampaneel op de vensterbank.
- (2) Schuif het verstelbare paneel op zodat het in de lengte van het raamkozijn past.
- (3) Bevestig het raampaneel met schroeven aan het raamkozijn.

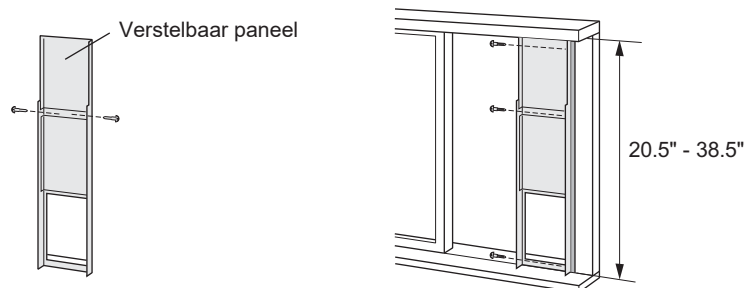

Binnenhoogte van het raam: 38.5" (980mm) - 59" (1500mm)


Gebruik het raampaneel, het verstelbare paneel en het verlengingspaneel.

- (1) Open het schuifraam en plaats het raampaneel op de vensterbank.
- (2) Schuif het verstelbare en verlengingspaneel op zodat het in de lengte van het raamkozijn past.
- (3) Secure the window panel to the window frame with screws.

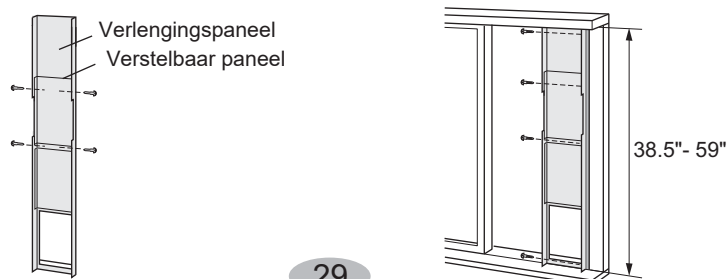


Montage in een enkel schuifraam (optioneel)


5. Doe het schuifraam dicht en zorg dat deze stevig tegen het raampaneel aan zit.

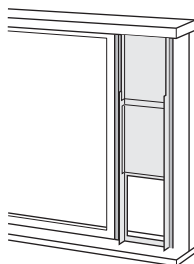

6. Prop schuimtape B tussen het glas en het raam om te voorkomen dat insecten en lucht de ruimte in kunnen.

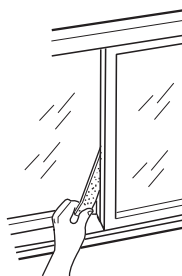

7. Bevestig de beugel met een schroef. (aanbevolen)

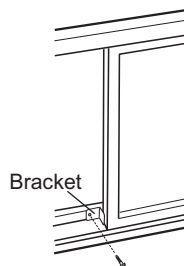


Leg een plank of iets soortgelijks onder het raampaneel indien het niet is gelukt om de regenkap op de juiste manier te bevestigen vanwege een diep raamkozijn.


Montage en demontage van de luchtslang

Bevestig de luchtslang


1. Draai verloop A en verloop B met de klok mee in de twee uiteindes van de luchtslang.

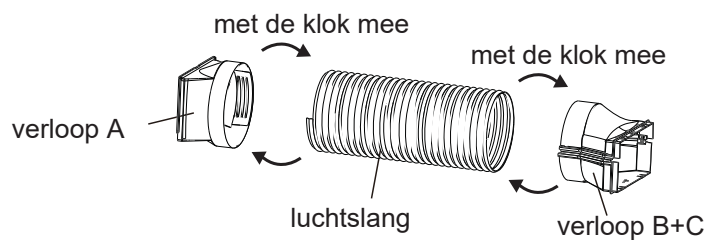



2. Steek verloop A van de luchtslang (de kant waar "TOP" staat moet opwaarts) in de gleuf totdat je een klik hoort.

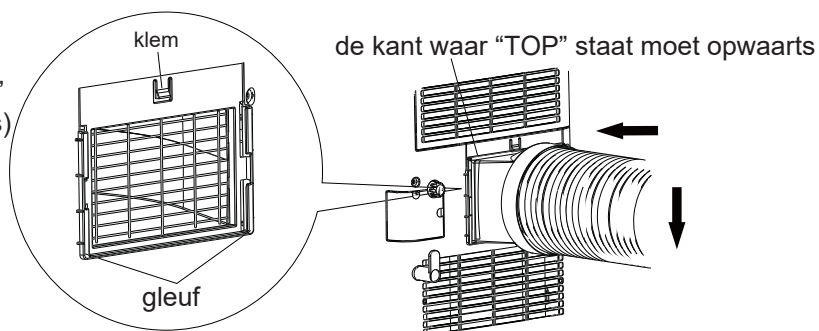

3. Leid de uitlaatslang naar buiten.

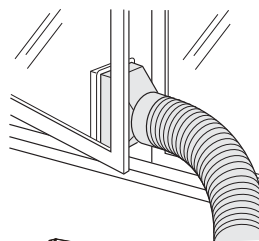


4. Schuif en open de uitlaatkap op het raampaneel en bevestig het raam hulpstuk. (Optioneel)

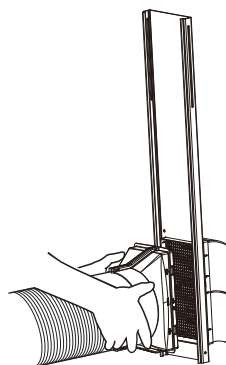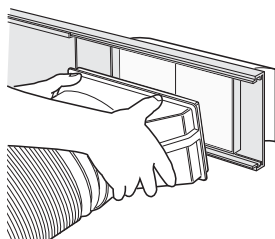


Montage en demontage van de luchtslang

Opmerkingen voor de installatie

De luchtslang moet zo kort mogelijk en zonder bochten worden bevestigd om zo goed mogelijk de warme lucht te lozen en het koelrendement te verbeteren.

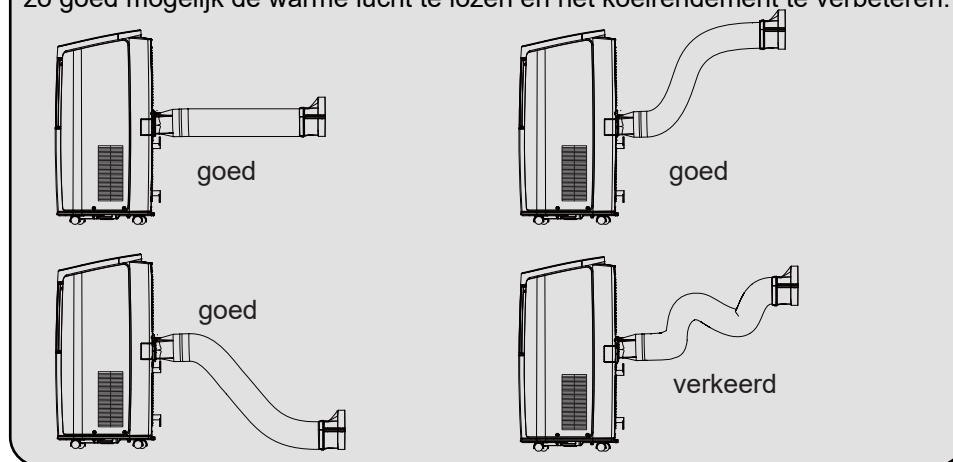


- De luchtslang is minder dan 1 meter lang. Het wordt aanbevolen om de luchtslang op zijn kortst mogelijke lengte te gebruiken.
- De luchtslang moet tijdens het bevestigen zo vlak mogelijk liggen. Rek de slang niet uit en verleng de slang niet met een andere luchtslang.

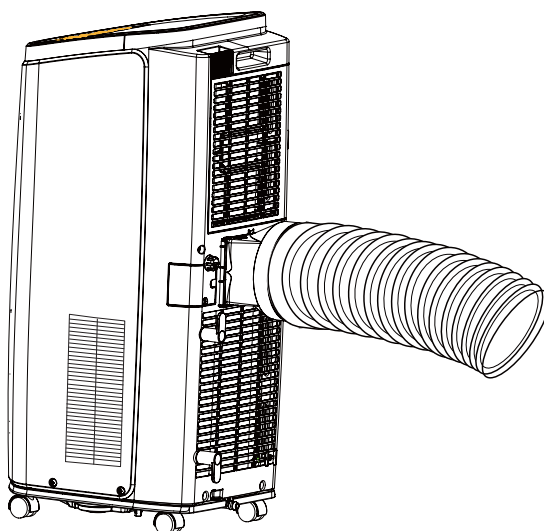


Montage en demontage van de luchtslang

De juiste montage wordt weergegeven in het figuur (wanneer het op een muur wordt bevestigd mag dit niet alleen in een gebied van 130 centimeter vanaf de grond).

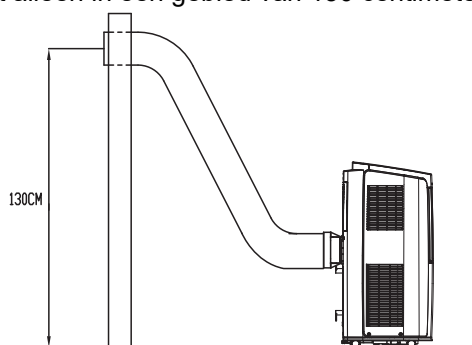


Onjuiste montage wordt weergegeven in het volgende figuur (als de slang teveel is gebogen kan dit functionele storingen veroorzaken).

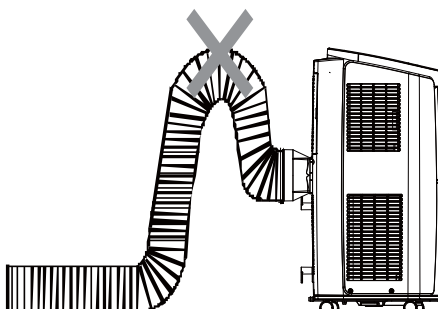


Demontage van de luchtslang

1. Verwijder verloop A:

Druk de klem in en til verloop A omhoog om deze te verwijderen.


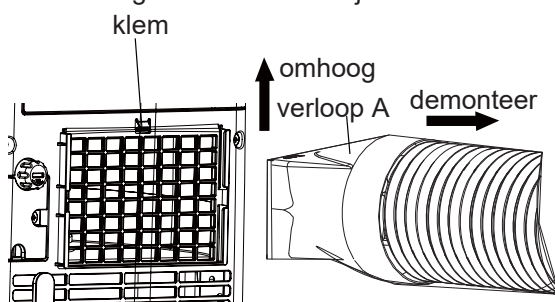


2. Haal verloop B+C naar binnen.

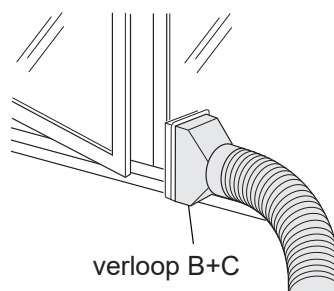

Montage en demontage van luchtslang

3. Verwijder het raam hulpstuk.
Trek het raam hulpstuk eruit door te drukken op "PUSH" markering en de uitlaatkap dicht te schuiven in het raampaneel.
(Optioneel)

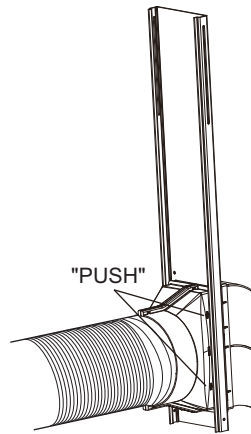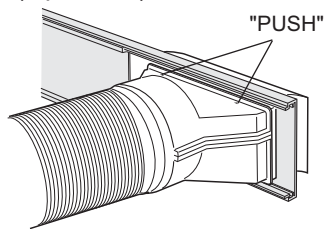



Test

- Steek de stekker in het stopcontact en druk op de AAN/UIT knop op de afstandsbediening om het apparaat aan te zetten.
- Druk op de modusknop om een modus te selecteren: auto, koelen, drogen, ventileren of verwarmen. Controleer dan of het apparaat naar behoren werkt.
- Als de omgevingstemperatuur lager is dan 16 °C werkt de koelmodus niet.

Elektrisch schema

Het elektrisch schema is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Raadpleeg het elektrisch schema op het apparaat zelf.

Polar Wind Style

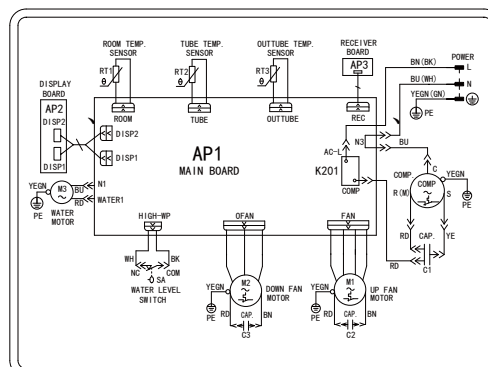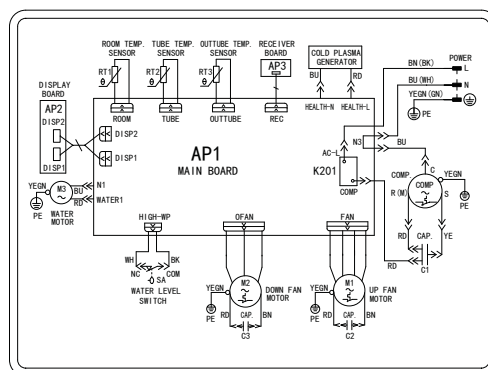



66129931563