



PowerDisc 160



GEBRUIKSAANWIJZING

Cleanfix Benelux BV

T 0499-55 00 33

F 0499-55 00 60

Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Cleanfix PowerDisc 160**.

U heeft een Zwitsers topproduct gekocht, dat is gemaakt met veel zorgvuldigheid. Wij wensen u veel werkplezier met deze machine.

Technische gegevens PowerDisc 160:

Totaal opgenomen vermogen	1000 Watt
Borsteltoerental	160 omw/min
Werkbreedte	44 cm
Werkhoogte	25 cm
Gewicht	30 kg
Kabellengte	12,5 meter
Padhouder inch/mm	432/17

Gegevens onder voorbehoud van technische modificaties.

1. ALGEMEEN

Deze handleiding is bedoeld voor het personeel die met het apparaat moet omgaan.

- Lees eerst deze gebruiksaanwijzing voordat u de machine in gebruik neemt. U vindt hierin belangrijke instructies over gebruik, onderhoud en veiligheid.
- Hierdoor beheerst u de machine volledig. Dit is veiliger voor uzelf en voorkomt onnodige schade aan uw machine.
- De fabrikant/importeur is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of zaken die ontstaan door verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud aan de machine.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

U dient deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voordat u de machine in gebruik stelt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een makkelijk toegankelijke plaats.

De machine mag alleen gebruikt worden door personen die over de werkwijze geïnstrueerd zijn en uitdrukkelijk opdracht hebben om met de machine te werken.

Attentie!

Deze eenschijfsmachine mag niet worden gebruikt voor het reinigen van vloeren die stoffen afgeven die gezondheidsrisico's opleveren voor de bediener, de omstanders of het milieu.

Ga niet over trappen/treden met de machine.

Rijdt nooit over elektrische leidingen. Gevaar voor elektrische schok!

Algemeen

Het gebruik van deze eenschijfsmachine is onderworpen aan de geldende voorschriften voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. Naast de bepalingen in deze gebruiksaanwijzing gelden de algemeen aanvaardde regels voor veilig en professioneel werken. Iedere ondeskundige handeling moet vermeden worden.

Gebruiksvoorschriften

- deze eenschijfsmachine is ontworpen voor het reinigen van harde vloeren binnen gebouwen. Het gebruik op de openbare weg is niet toegestaan.
- iedere andere gebruikstoepassing geldt als niet geschikt. Voor de door verkeerd gebruik van deze machine ontstane schade is de fabrikant/importeur/leverancier niet aansprakelijk. Het risico draagt alleen de gebruiker.
- tot het juiste gebruik van de machine hoort ook het regelmatig laten uitvoeren van onderhoud evenals het direct laten repareren van alle storingen en schade.
- ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties aan de machine kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant/importeur/leverancier niet aansprakelijk gesteld kan worden.
- de gangbare regels voor veiligheid en gezondheid dienen in acht te worden genomen.
- vloeren moeten vooraf onderzocht worden op kleur- en vormvastheid voor dat deze met de PowerDisc 160 gereinigd worden.
- controleer of de borstel de vloer niet zullen beschadigen, speciaal in gymzalen.
- voor schade welke ontstaan aan de machine en de gereinigde vloer door het gebruik van niet geschikte reinigingsmiddelen kan de fabrikant/importeur/leverancier niet aansprakelijk worden gesteld.
- De PowerDisc 160 mag alleen op gelijkmatige vloeren ingezet worden met een maximale helling van 2 %.

Productaansprakelijkheid

De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze eenschijfsmachine alleen gebruikt mag worden voor het doel waarvoor deze is ontworpen. In die gevallen waar deze machine wordt gebruikt voor andere doeleinden geschiedt dit alleen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor de fabrikant/importeur/leverancier vervalt daarmee ogenblikkelijk.

Storingsbronnen

- Bij stilstand van de machine moet de borstelaggregaat meteen uitgeschakeld worden, zodat geen beschadigingen aan vloer ontstaan.
- Bij het transport in liften dient u zich te houden aan de hiervoor geldende instructies t.b.v. de gebruiker en aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften, met name v.w.b. het draagvermogen.

Bediening

De bediening vindt achter de machine plaats, achter de bedieningsbeugel.

Erkende servicemedewerkers

Deze eenschijfsmachine mag alleen onderhouden en gerepareerd worden door personen die over de noodzakelijke vakbekwaamheid beschikken en daartoe zijn aangesteld.

Reinigingsmiddelen

- Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen op de gebruiksaanwijzingen die op het etiket vermeld zijn.
- Gebruik slechts schuimarme reinigingsproducten waaraan geen brandbare componenten zijn toegevoegd en grondstoffen die de gezondheid kunnen schaden.
- Ook aan het gebruik van reinigingsproducten waaraan giftige, irriterende of huidbeschadigende stoffen zijn toegevoegd zijn gevaren verbonden.
- Reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten die kunststoffen aantasten kunnen onderdelen van de machine beschadigen.

Eerste ingebruikname

- Bij aflevering zal door Cleanfix personeel aan de dan aanwezige bediener en technische dienst een complete instructie worden gegeven over het bedienen van de machine, de veiligheidsvoorschriften en het noodzakelijke dagelijks onderhoud.
- Indien dit niet mogelijk is, is de koper verantwoordelijk voor de juiste instructie naar de bediener van de machine.


Ingebruikname en bedrijf

Denk er steeds aan dat de netspanning (voltage) in het schoon te maken gebouw overeen dient te komen met de op het machineplaatje van het apparaat opgegeven waarde.

3. Opbouw van de machine

- 1 handgreep
- 2 schakelaar borstelmotor
- 3 behuizing van het bovendee van de stang
- 4 schakelaarvergrendeling
- 5 handgreep t.b.v. afstellen stang
- 6 bouten op de schakelkast
- 7 disselboom
- 8 kabelhaak
- 9 loopwielen
- 10 motorkop
- 11 borstel
- 12 uitlegslang
- 13 vloeistoftank
- 14 tankhouder
- 15 tankhendel
- 16 watertoevoerdop
- 17 aggregaat t.b.v. afstellen stang
- 18 elektrische kabel
- 19 padhouder

3. Opbouw van de machine

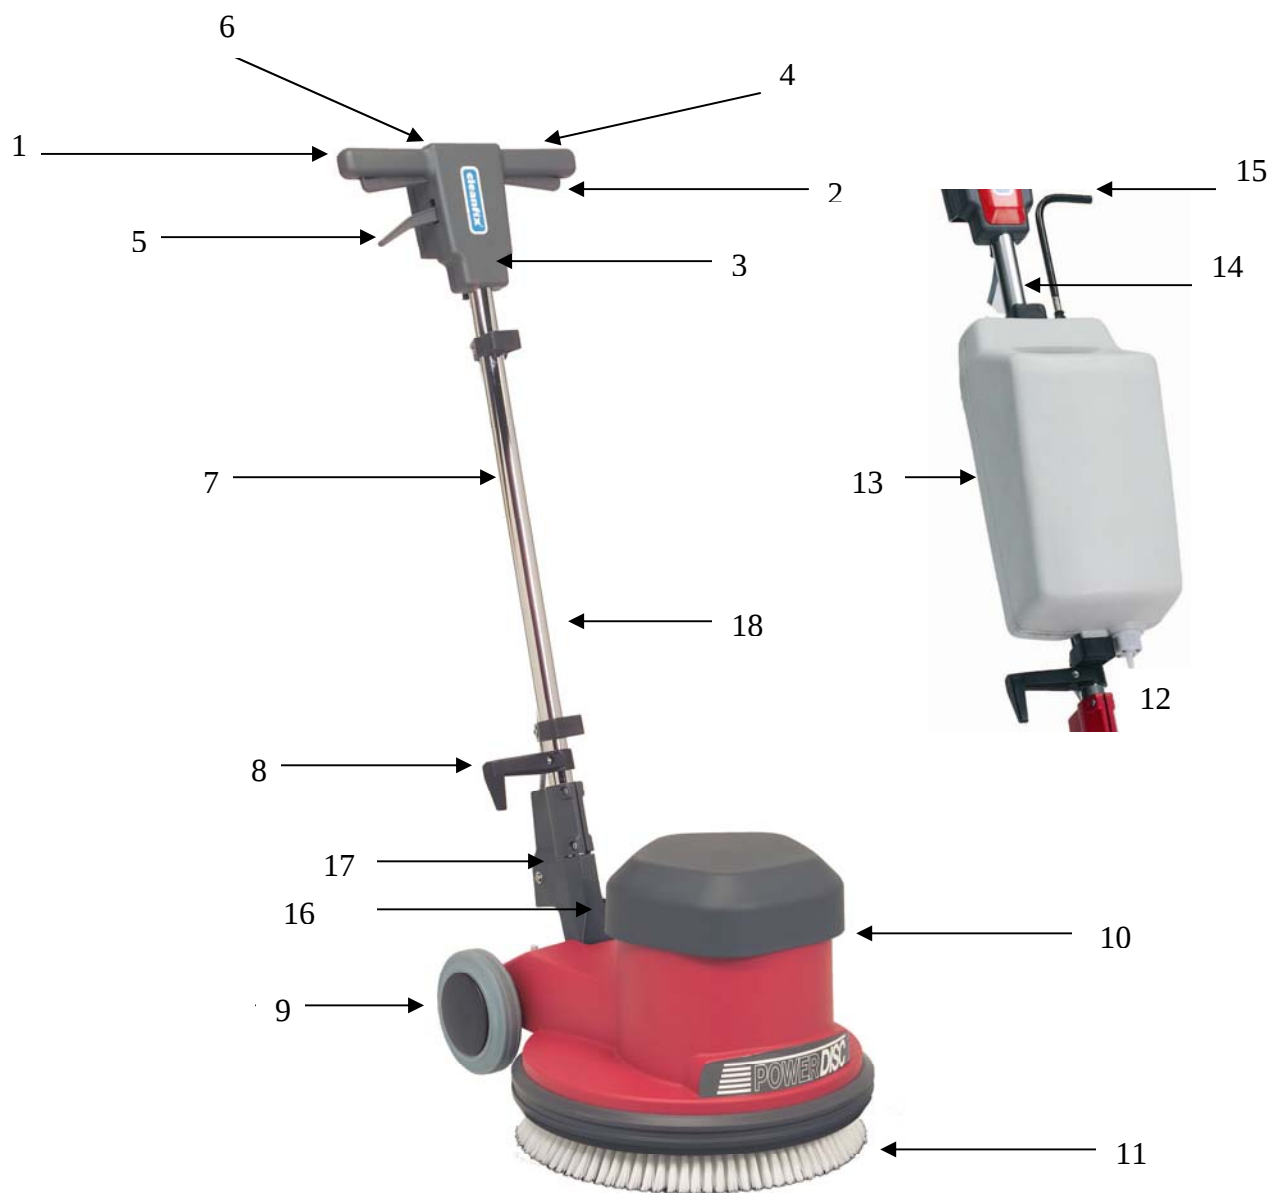

4. HANDLEIDING VOOR MONTAGE

- De motorkop en de disselboom worden apart verpakt geleverd.
- Draai eerst de inbusschroeven in het aggregaat (17) t.b.v. het afstellen van de stang los.
- Schuif vervolgens de disselboom (7) lichtjes tot aan de aanslag in het aggregaat (17) t.b.v. het afstellen van de stang.
- Richt de disselboom-handgreep (1) dusdanig parallel aan de loopwielen (9) dat de open zijde van de behuizing (3) van het bovendee van de stang naar achteren wijst.
- Hierna worden de inbusschroeven weer vastgedraaid.
- De elektrische kabel (18) wordt via de disselboom-handgreep (1) en de kabelhaak (8) opgerold.

5. WAT TE DOEN VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN

- Pak de disselboom-handgreep (1) met beide handen vast en laat het apparaat kantelen totdat het op de beide wielen staat.
- Rol het apparaat vervolgens naar de plaats waar het zal worden gebruikt en sluit het vervolgens via de elektrische kabel op het stroomnet aan.
- De accessoire (11), de borstel of de padhouder dient op de vloer te worden gelegd.
- Kantel vervolgens het apparaat weer op de wielen en rij er net zo ver mee over de borstel (resp. padhouder) heen dat de meeneemkrans en de flens van de borstel precies boven elkaar staan.
Plaats het apparaat vervolgens weer op de borstel.
- Trek vervolgens aan de handgreep t.b.v. het afstellen van de stang (5) en breng de disselboom (7) weer in de arbeidspositie terug. Hierbij moet u beide armen losjes naar achteren uitsteken.
- Plaats het apparaat precies horizontaal op het arbeidselement (de borstel of de aandrijfschijf), druk op de schakelaarvergrendeling (4) en raak de schakelaar (2) van de borstelmotor heel even aan.
- De accessoire komt vanzelf op zijn plaats te zitten en wordt daar geblokkeerd.

6. ZO WORDT HET APPARAAT GEBRUIKT

- Druk op de schakelaar (2) van de borstelmotor (rechts of links). De motor start.
- Wanneer u de disselboom (7) iets omhoog brengt, wordt het apparaat naar rechts bewogen.
- Wanneer u de disselboom (7) iets omlaag drukt, wordt het apparaat naar links bewogen.
- Wanneer u de disselboom in de middenpositie houdt, zal het apparaat op de plaats werken.

7. NA HET GEBRUIK DE VOLGENDE HANDELINGEN UITVOEREN

- Trek aan de handgreep t.b.v. het afstellen van de stang (5) en breng de disselboom (7) in de verticale stand.
- Kantel vervolgens het apparaat op de loopwielen (9) en raak heel even de schakelaar (2) van de borstelmotor aan. De accessoire (11) komt nu los te zitten en kan worden verwijderd.
- Trek de stekker uit het stopcontact en rol de elektrische kabel (8) via de disselboom-handgreep (1) en de kabelhaak (8) op.

8. **BASIS-REINIGING: EXTRA MAKKELIJK MET DE POWERDISC 160**

- De PowerDisc 160 kan t.b.v. de basisreiniging uitgerust worden met de volgende accessoires:
 - Schrobtank 12 liter (13)
 - Borstel (11) of padhouder met zwarte pad (19)
- Bevestig de tank aan de tankhouder (14)
- Schuif de uitlegslang (12) op de watertoevoerdop (16)
- Vul de tank (13). Breng vervolgens de borstel of de padhouder met de pad aan.
- Regel de toevoer van de vloeistof m.b.v. de tankhendel (15) door deze omhoog te trekken.
- Het vuile water wordt strook voor strook met één van de waterzuigers opgezogen.

9. **HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE VAN DE SPRAYAPPARAAT(1 liter)**

- Monteer de houderinstallatie voor het sprayapparaat op de disselboom (7) met de houder naar boven en van de kant van de bediener uit gezien links.
- Hang het sprayapparaat met het aftappunt in de houderinstallatie en draai deze naar achteren tot de bol-blokkering inklikt.
- Schuif hierna de veerbeugel over het aggregaat (17) t.b.v. het afstellen van de stang.
- U kunt het sprayapparaat naar keuze zowel links als rechts aanbrengen.
- Breng de naar alle kanten draaibare slang in de richting die u wenst.

10. **SERVICE**

- Wanneer er een reparatie moet worden uitgevoerd, dient u zich tot uw vakgroothandelaar of tot één van de dealers te wenden.
- U wordt dan snel en deskundig geholpen.

11. **ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN**

Bij zorgvuldige behandeling zal uw PowerDisc 160 gedurende lange tijd blijven functioneren. Daarom verdient het aanbeveling de machine regelmatig op beschadigingen en slijtage te controleren.

De volgende instructies dienen steeds te worden opgevolgd:

- Bij het uitvoeren van reinigings- en onderhoudswerk aan het apparaat, bij het vervangen van onderdelen of wanneer op een andere functie wordt overgeschakeld, dient de aandrijving te worden uitgeschakeld en dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken.
- De aansluitkabel voor het stroomnet mag niet worden beschadigd of geknikt door er overheen te rijden e.d.
- De aansluitkabel voor het stroomnet dient regelmatig op sporen van eventuele beschadiging te worden gecontroleerd.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer de aansluitkabel niet absoluut in orde is.
- Bij het gebruik of het vervangen van de aansluitkabel mag niet worden afgeweken van de door de fabrikant opgegeven specificaties.
- Bij het vervangen van koppelingen van aansluitkabels dient steeds gegarandeerd te blijven dat e.e.a. spatwaterdicht en mechanisch stevig blijft.
- Wanneer het apparaat in een wordt getransporteerd dient de stang/de disselboom steeds precies verticaal te staan om te voorkomen dat deze ergens achter de wand van de liftschacht blijft hangen of haken.

- De beveiliging tegen terugslaan vindt plaats via de geïntegreerde afstelinstallatie t.b.v. de stang/de disselboom.
- Er mogen uitsluitend spray- en schoonmaakmiddelen worden gebruikt die geschikt zijn voor de reglementaire toepassing die voor het apparaat geldt.
- Gebruik nooit of te nimmer licht ontvlambare, brandbare, giftige, bijtende, irriterende stoffen of stoffen die anderszins schadelijk zijn voor de gezondheid!
- Reparaties en onderhoudswerk, dus ook het vastzetten van sproeimiddel-leidingen en slangen, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende service-stations of door deskundigen op dit gebied die goed bekend zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

12. **OPSLAG**

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, dient het droog en onder normale omstandigheden (temperatuur niet beneden 0 °C) te worden opgeslagen.