

Unit-/systeembouw
Decontaminatie units


Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel. 0413 255099
Fax 0413 335015
info@barli.com
www.barli.com

Gebruiksaanwijzing

Barli

Deco 400 S

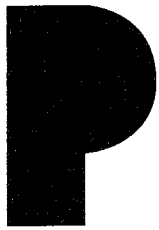

Unit-/systeembouw
Decontaminatie units


Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel. 0413 255099
Fax 0413 335015
info@barli.com
www.barli.com

Gebruiksaanwijzing Barli Deco 400 S

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Barli Deco unit dient er met een aantal zaken rekening gehouden te worden. Wij adviseren daarom de mensen die met de unit gaan werken dit document goed door te lezen. Indien er nog vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

	<u>Pagina</u>
1. Voordat u aan het werk gaat	3
2. Decontaminatie	3
3. Transport	3
4. Wat te doen bij vorst	4
5. Onderhoud	5
6. Eventuele storingen oplossen	6
7. Tekening toevoerpomp	7

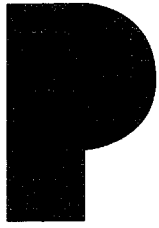

Unit-/systeembouw Decontaminatie units

Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel. 0413 255099
Fax 0413 335015
info@barli.com
www.barli.com

1. Voordat u aan het werk gaat

1. Controleer de gas flessen. Controleer of de knop op de geiser goed staat. Deze moet op de grote vlam staan.
2. Sluit de waterslang aan op "ingang watertank". Vul de watertank tot er water uit de "overloop" komt.
3. Plaats de Deco unit waterpas op de steunen (zie waterpas op de dissel).
4. Sluit de stroom aan en schakel de verlichting in. De onderdrukmaschine begint vervolgens te werken. De onderdrukmaschine kan uitgeschakeld worden door de werkschakelaar uit te zetten.
5. Sluit de afvoerslang aan op de water uitgang.
6. Kijk of de filters schoon zijn. Zo niet, vervang deze dan. Het filterdoek op de put in de vuile ruimte kan schoongemaakt worden.


2. Decontaminatie

1. Bij het betreden van de schone ruimte of de vuile ruimte kan de verlichting ingeschakeld worden. Hierdoor wordt automatisch de onderdrukmaschine in werking gesteld.
2. Bij het verlaten van de vuile ruimte of schone ruimte kan de verlichting uitgeschakeld worden en vervolgens de deur sluiten.

3. Transport

Voordat de Deco getransporteerd gaat worden dient er rekening te worden gehouden met de volgende punten.

1. De put in de vuile ruimte leegpompen via de knop op de pomp zelf.
2. Water aan- en afvoer dient te worden afgesloten.
3. De stroomvoorziening dient te worden afgesloten.
4. De gaskraan moet dichtgedraaid worden.
5. De buitendeuren afsluiten.

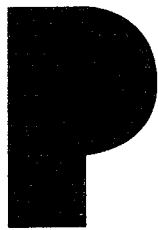

Unit-/systeembouw Decontaminatie units

Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel. 0413 255099
Fax 0413 335015
info@barli.com
www.barli.com

4. Wat te doen bij vorst

Vorstbeveiliging

Indien de unit is uitgevoerd met vorstbescherming dan werkt dit alleen als de unit is aangesloten op het lichtnet via het stopcontact. De stekker voor de vorstbescherming kan altijd in het stopcontact blijven zitten. De vloerverwarming mag ook altijd gebruikt worden (indien aanwezig).

Als de Deco unit is aangesloten op het lichtnet dan dienen bij vorst de volgende stekkers in de stopcontacten te zitten.

1. Vorstbescherming.
2. Verwarming watertank.
3. Kachel in de technische ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!).
4. Kachel in de schone ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!).
5. Zet de verlichting uit zodat de onderdrukmaschine uitgeschakeld is.

Geen vorstbeveiliging


Het is belangrijk om met het onderstaande rekening te houden indien de wagen niet is uitgevoerd met vorstbeveiliging of wanneer de vorstbeveiliging van de Deco niet gebruikt kan worden.

1. Waterfilters losdraaien en het water eruit gooien.
2. Alle kranen opendraaien.
3. De aftappers in de technische ruimte opendraaien (zie bijgaande beschrijving).
4. De watertank leeg laten lopen.
5. De waterpompen aftappen (zie bijgaande tekening en beschrijving). Aftappers bevinden zich op de achterzijde van de pomp.
6. Indien mogelijk de leidingen doorblazen.

In gebruikname

Als de Deco weer in gebruik genomen gaat worden nadat al het water afgetapt is dient er met de volgende punten rekening te worden gehouden.

1. De watertank vullen.
2. Alle kranen dichtdraaien.
3. Alle aftappers dichtdraaien (behalve de aftappers boven op de pomp).
4. De pomp vullen totdat het water uit de aftapper loopt (ca 1,5 liter).
5. De aftappers dicht draaien.
6. Waterfilters er weer op schroeven.
7. Pompen inschakelen.

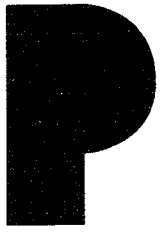

Unit-/systeembouw
Decontaminatie units


Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel. 0413 255099
Fax 0413 335015
info@barli.com
www.barli.com

5. Onderhoud

Door rekening te houden met onderstaande punten kunt u de Deco in goede staat behouden.

1. Zet de Deco, indien mogelijk, binnen.
2. De Deco niet met een hogedruk reiniger schoonmaken.
3. Om problemen te voorkomen dienen de filters regelmatig schoongemaakt te worden.
Met name de put in de vuile ruimte dient regelmatig schoongemaakt te worden.
Eventueel het filterdoek vervangen.
4. Bij vorst water uit de pompen en leidingen laten lopen.
5. Bij een aggregaat regelmatig het oliepeil nakijken.
6. Laat bij de jaarlijkse keuring tevens een algemene controle uitvoeren.

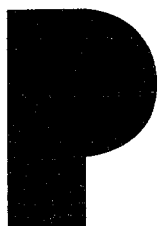

Unit-/systeembouw Decontaminatie units

Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel. 0413 255099
Fax 0413 335015
info@barli.com
www.barli.com

6. Eventuele storingen oplossen

Probleem:

Geen water

Oplossing/oorzaak:

- Watertank vullen.
- Waterslang niet aangesloten.
- Controleer de waterdrukmeter deze moet staan op ± 3 ato.

Geen water

Toevoerpomp wil niet aanslaan

- Schakelaar van de pomp aanzetten.

Afvoerpomp wil niet
automatisch aan of uit

- Stekker zit niet in het stopcontact.
- Schakelaar van de pomp op automatisch zetten.

Afvoerpomp slaat aan maar
pompt geen water uit de
waterput in de vuile ruimte.

- Waterfilters verstopt.
- Kraan van de douche dichtdraaien. Vervolgens filters schoonmaken of vervangen.
- De vuilwaterpomp is verstopt.
- De pomp schoonmaken.

Toevoerpomp slaat aan maar
verpompt geen water

- Tank en toevoerpomp opnieuw vullen met water.

Geiser doet het niet

- Gasfles en batterijen controleren. Batterij kan scheef zitten door transport.
- Geen waterdoorstroming.
- De knop op de geiser moet op "grote vlam" staan.

Geen warm water (gasgeiser)

- Geiser ontsteken, de gaskraan van de gasfles opendraaien. (gasfles leeg?)

Weinig warm water

- Zeefje in de geiser schoonmaken.

Water temperatuur wisselt


- Mengkraan een paar keer op en neer draaien en als dat niet helpt de mengkraan schoonmaken.

Geen stroom

- Kijk de verlengkabels na.
- Bij een generator diesel of benzine vullen.

Generator stroom

- Diesel of benzine vullen en op tijd het oliepeil nakijken.

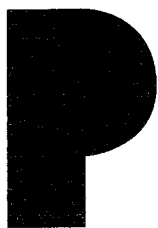


Unit-/systeembouw
Decontaminatie units

Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel. 0413 255099
Fax 0413 335015
info@barli.com
www.barli.com

7. Tekening toevoerpomp

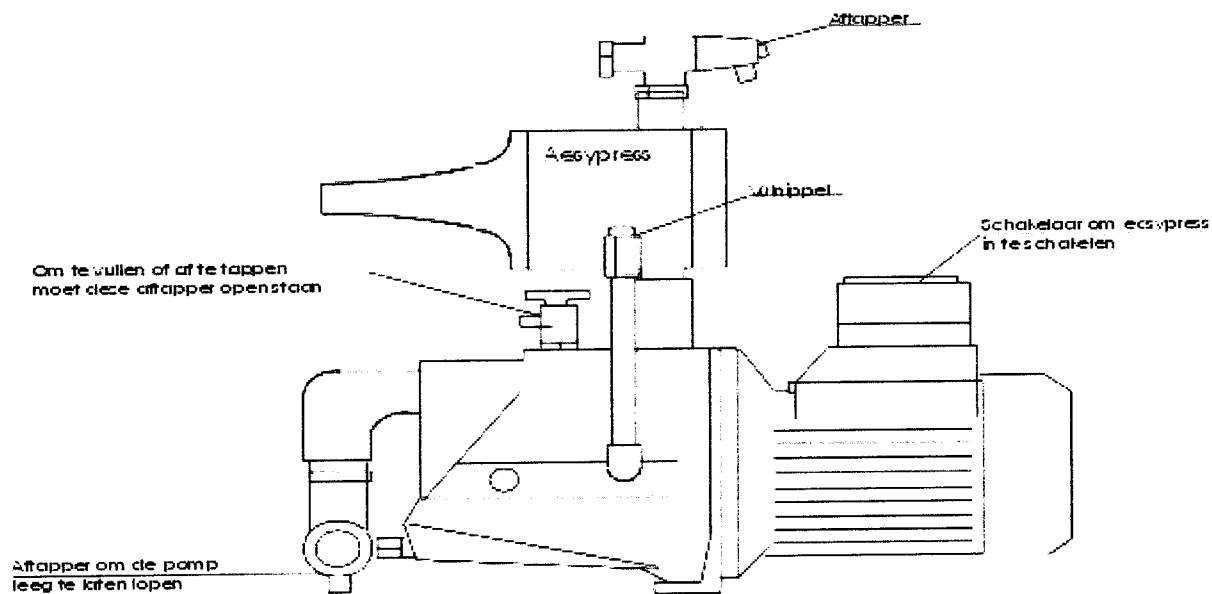

Toevoer pomp