




Handleiding Kranzle hogedrukreiniger K160TST

De volgende punten gaan u uitleg geven over de werking en veiligheid van de Kranzle hogedrukreiniger.

- **Gebruik de Kranzle K160TST uitsluitend horizontaal!**

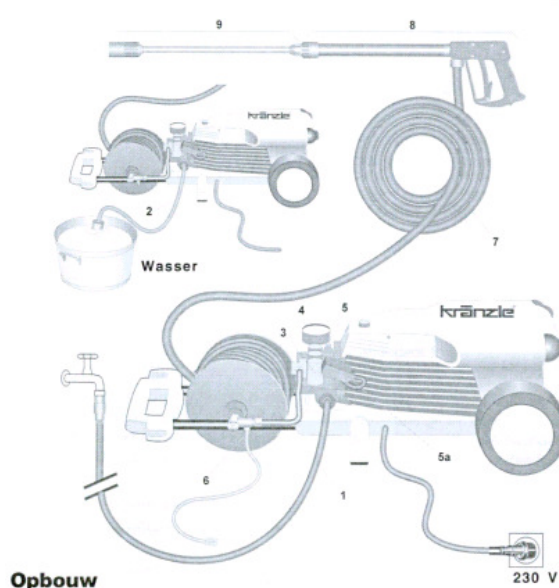

1. Aansluiting voor watertoevoer met filter.
2. Aanzuigslang met filtermand.
3. Hogedrukpomp
4. Manometer
5. Drukregelklep – veiligheidsklep
6. Hoogdrukinjector voor wasmiddelen.
7. Hogedrukslang
8. Smitpistool
9. Verwisselbare lans met regelbare sproeimond.

- **Sluit de watertoevoer aan, aan de zuigzijde.**
- **Apparaat ontluichten (smitpistool verschillende malen openen en sluiten.)**
- **Na afloop van het wasproces de pomp volledig leeg laten lopen (zonder zuig- en drukslang ca. 20 sec. de motor inschakelen) nu wordt de schakelaar op 'UIT' gezet (rode lampje in de schakelaar moet nu gedoofd zijn) Vervolgens wordt de hendel van het pistool bediend, waardoor de druk zal worden afgebouwd. Daarna kunt u de Hogedrukslang afkoppelen.**
- **Gebruik uitsluitend schoon water! Tegen vorst beveiligen!**

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.