





Handleiding: Hogedrukreiniger max. 180 bar 400V,warm/koud

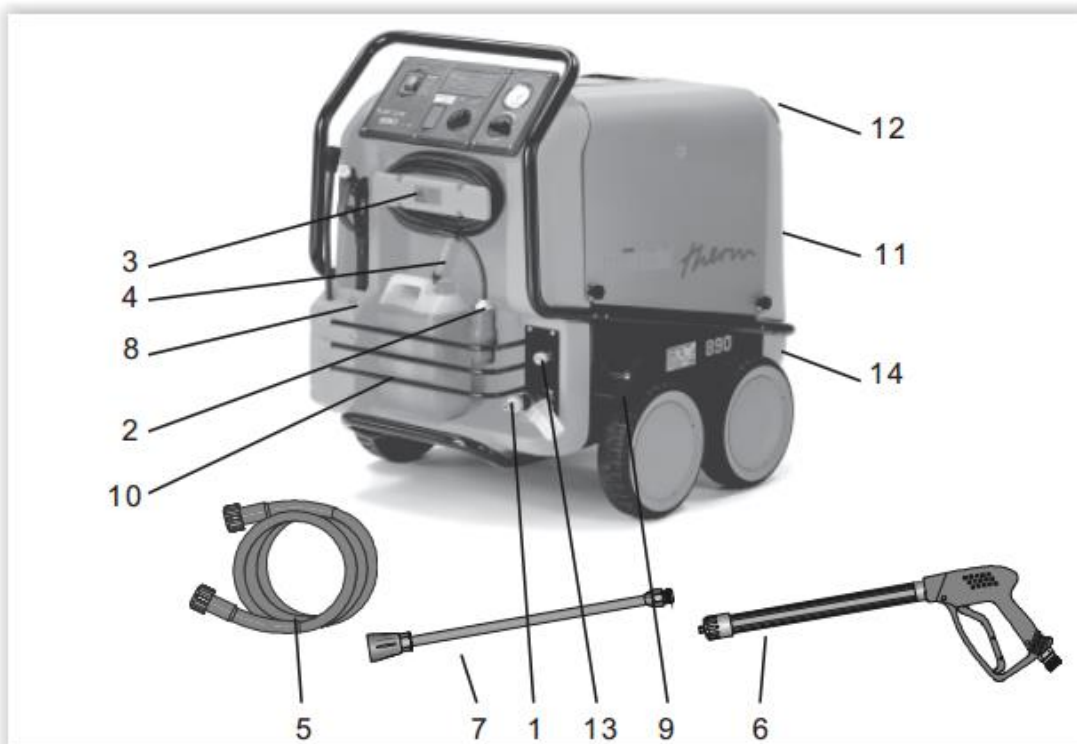

- 1 toevoer wateraansluiting met filter
- 2 elektrische aansluitleiding
- 3 opwikkelinrichting voor kabels
- 4 aanzuigslang voor reinigingsmiddel
- 5 hogedrukslang
- 6 spuitpistool
- 7 wisselstraalpijp

- 8 opbergvak voor pistool en straalpijp
- 9 parkeerrem
- 10 opbergvak voor accessoires
- 11 brandstoftank
- 12 vulopening voor brandstof
- 13 hogedrukuitgang
- 14 aftapplug brandstof

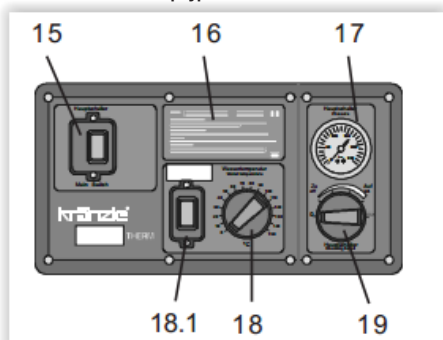

- 15 hoofdschakelaar (apparaat aan - uit)
- 16 beknopte bedieningshandleiding
- 17 manometer


- 18 thermostaat
- 18.1 (Brander aan- uit) Ontsteking
- 19 doseerklap - reinigingsmiddel

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**


Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

In gebruikname

De Kränzle therm is uitgerust met een parkeerrem die voorkomt dat de reiniger op een ongelijke ondergrond weggrolt. Zet de rem altijd vast als u met de machine werkt.

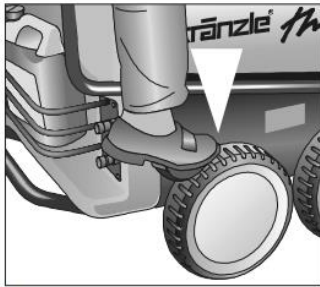


Rem vast

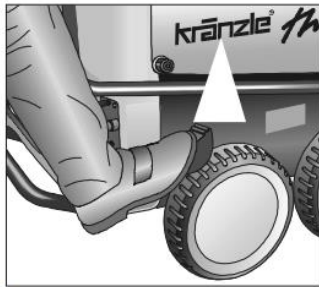

Rem los

Om de richting te veranderen de hogedrukreiniger eerst licht kantelen door druk op de voetbeugel en gelijktijdig trekken aan de rijbeugel.

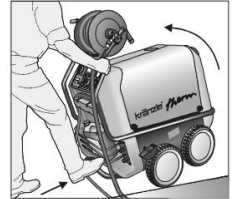

Controleer altijd eerst het oliepeil.



1. Schroef de hogedrukslang met het spuitpistool en de lans aan de hogedrukreiniger vast.
2. Sluit de watertoevoer aan en open de waterkraan.
3. Sluit de stroomtoevoer aan.
4. Schakel de hogedrukreiniger bij geopend spuitpistool in en begin met het wassen.
Wanneer het systeem ontlucht moet worden (apparaat ratelt) gelieve het pistool meermaals achter elkaar te openen en te sluiten.
5. Gebruik van de hogedrukreiniger als koudwater hogedrukreiniger: ontsteking op „UIT“ - draaithermostaat op 0 °C.
6. Gebruik van de hogedrukreiniger als warmwater hogedrukreiniger: ontsteking op „AAN“. - draaithermostaat op minstens 40 °C.
7. Bij gebruik als warmwater hogedrukreiniger: voorkeuze van de watertemperatuur met de thermostaat min. 40° C.

Buiten gebruik stellen:

1. Zet het apparaat uit.
2. Sluit de watertoevoer.
3. Open het spuitpistool even tot de druk eraf is.
4. Vergrendel het pistool.
5. Koppel de waterslang en het spuitpistool af.
6. Maak de pomp leeg door de motor ca. 20 seconden te laten lopen.

LET OP:

- Spuit het apparaat nooit onder hoge druk of met een waterstraal af.
- Kinderen mogen niet met hogedrukreinigers werken.
- Richt de waterstraal nooit op mensen of dieren.
- De slang mag nooit knikken of over scherpe voorwerpen getrokken worden.
- Neem bij schade of problemen altijd contact op met de storingsdienst van Sijperda Verhuur, ga nooit zelf iets repareren.
- Laat de hogedrukreiniger nooit zonder toezicht lopen.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.