





## Handleiding: Hogedrukreiniger max.120 bar 230V, warm/koud

### Kranzle 630

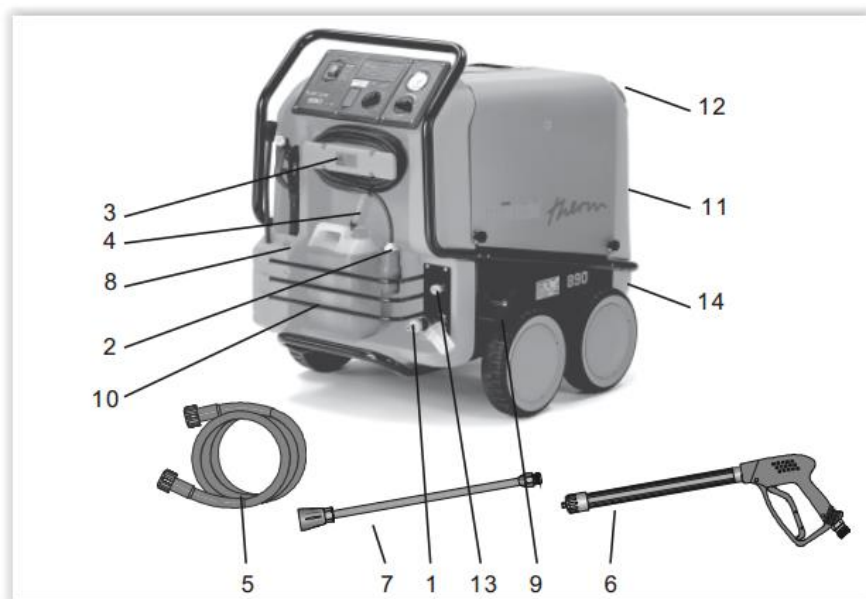

- 1 toevoer wateraansluiting met filter
- 2 elektrische aansluitleiding
- 3 opwikkelinrichting voor kabels
- 4 aanzuigslang voor reinigingsmiddel
- 5 hogedrukslang
- 6 spuitpistool
- 7 wisselstraalpijp

- 8 opbergvak voor pistool en straalpijp
- 9 parkeerrem
- 10 opbergvak voor accessoires
- 11 brandstoftank
- 12 vulopening voor brandstof
- 13 hogedrukuitgang
- 14 aftapplug brandstof

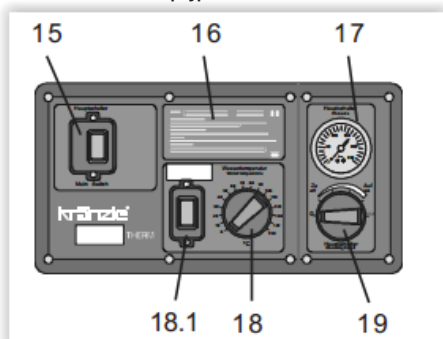


- 15 hoofdschakelaar (apparaat aan - uit)
- 16 beknopte bedieningshandleiding
- 17 manometer

- 18 thermostaat
- 18.1 (Brander aan- uit) Ontsteking
- 19 doseerklap - reinigingsmiddel


Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**  
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

## Kranzle C11/130

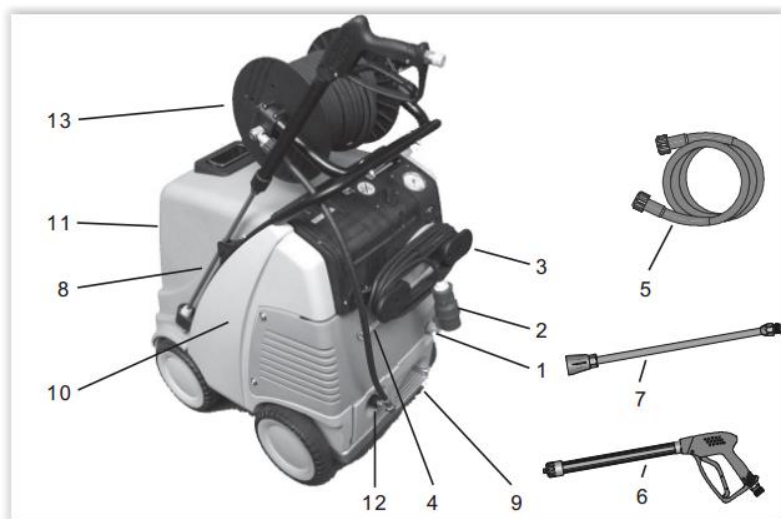

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Toevoer wateraansluiting met filter | 8 Opbergvak voor pistool en straalpijp |
| 2 Elektrische aansluitleiding         | 9 Parkeerrem                           |
| 3 Opwikkelinrichting voor kabels      | 10 Brandstoftank                       |
| 4 Aanzuigslang voor reinigingsmiddel  | 11 Vulopening voor brandstof           |
| 5 Hogedrukslang                       | 12 Hogedrukuitgang                     |
| 6 Spuitpistool                        | 13 Slangtrommel (speciaal toebehoor)   |
| 7 Wisselstraalpijp                    |                                        |

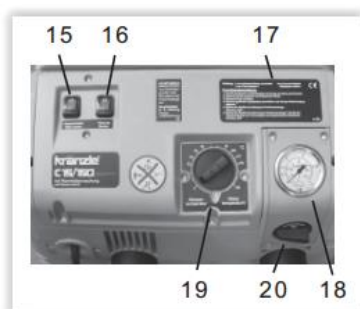

- |                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 15 Hoofdschakelaar (apparaat aan - uit) | 18 Manometer                     |
| 16 (Brander aan- uit) Ontsteking        | 19 Thermostaat                   |
| 17 Beknopte bedieningshandleiding       | 20 Doseerklap - reinigingsmiddel |

### LET OP:


- Spuit het apparaat nooit onder hoge druk of met een waterstraal af.
- Kinderen mogen niet met hogedrukreinigers werken.
- Richt de waterstraal nooit op mensen of dieren.
- De slang mag nooit knikken of over scherpe voorwerpen getrokken worden.
- Neem bij schade of problemen altijd contact op met de storingsdienst van Sijperda Verhuur, ga nooit zelf iets repareren.
- Laat de hogedrukreiniger nooit zonder toezicht lopen.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**


Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**  
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Alvorens u te werk gaat, zorg altijd dat u de hogedrukreiniger op de rem heeft gezet.

### Kranzle 630

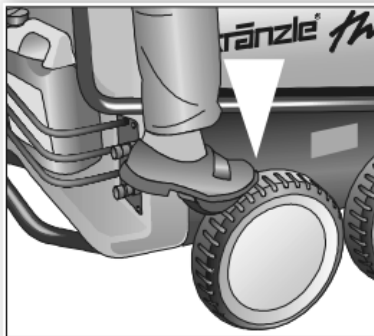


Rem vast

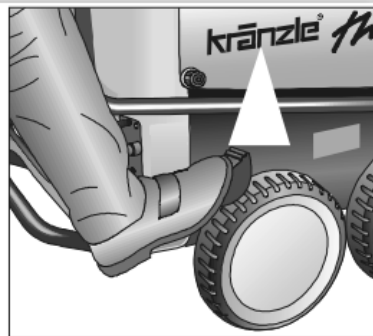


Rem los

### Kranzle C11/130

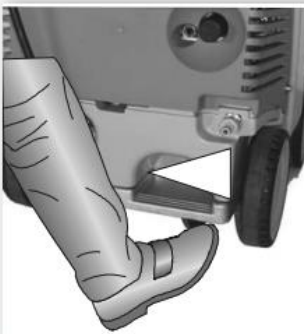

Rem vast

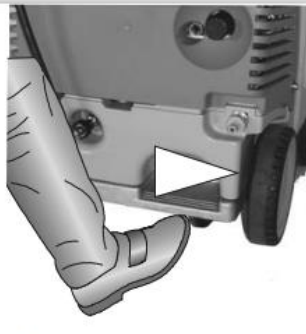

Rem los

**Controleer vervolgens altijd het oliepeil.**

#### Beknorte bedieningshandleiding

1. Schroef de hogedrukslang met het spuitpistool en de lans aan de hogedrukreiniger vast.
2. Sluit de watertoevoer aan en open de waterkraan.
3. Sluit de stroomtoevoer aan.
4. Schakel de hogedrukreiniger bij geopend spuitpistool in en begin met het wassen.
5. Gebruik van de hogedrukreiniger als koudwater hogedrukreiniger: ontsteking op „UIT“ - draaithermostaat op 0 °C
6. Gebruik van de hogedrukreiniger als warmwater hogedrukreiniger: ontsteking op „AAN“ - draaithermostaat op minstens 40 °C
7. Bij gebruik als warmwater hogedrukreiniger: voorkeuze van de watertemperatuur met de thermostaat min. 40° C

#### Buitenbedrijfstelling

- Zet de hoofdschakelaar op uit (stand „0“).
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Sluit de watertoevoer af.
- Zet het pistool open tot de druk is afgebouwd.
- Vergrendel het pistool.
- Schroef de waterslang eraf.
- Maak de verbindingen van de hogedrukslang en het pistool los en schroef de hogedrukslang van de hogedrukreiniger af. (bij apparaten zonder slangtrommel)

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**  
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.