


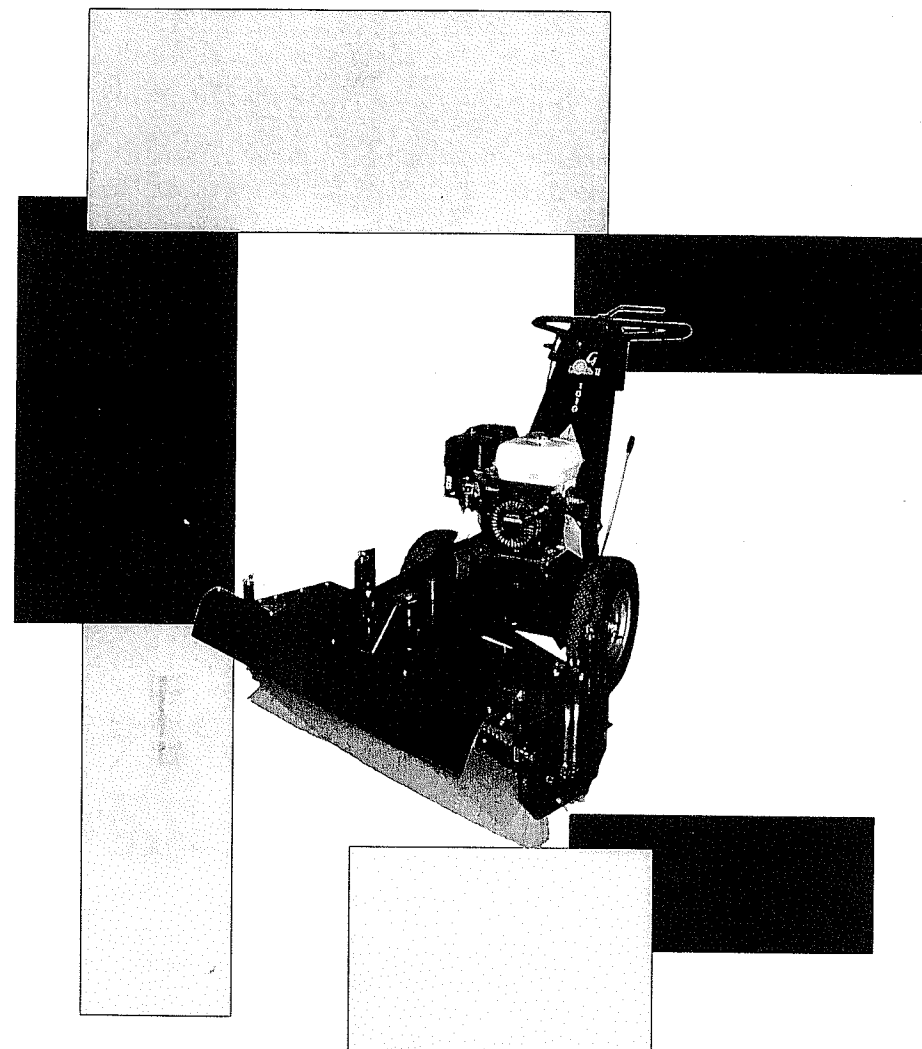

Gebruikershandleiding

6400000000

G/S 1010





Fabrikant:

G / S
Engineering & Development

Tel: (31) 0486-415370
Fax: (31) 0486-411325

E-mail info@gsengineering.nl

Machine:

G/S 1010



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES
(Richtlij 89/392/EEG, Bijlage II, onder A)

Wilser Constructions
Ravenstein

verklaart hiermede dat veegmachine:
G/S 1010

- voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 89/392/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd), en aan de nationale wetgeving ter uitvoering van deze richtlijn;


en verklaart voorts dat

- de volgende (onderdelen van) geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN 292-1: Veiligheid van machines, deel 1

Gedaan te Ravenstein

, 26 maart 1997

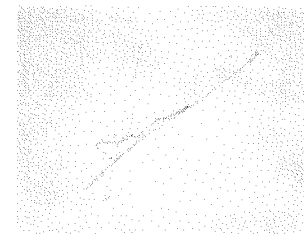

A.A.W. Giesbers
Technisch directeur



De benzinetank niet in afgesloten ruimte vullen.



De benzinetank niet bijvullen als de motor draait. Laat de motor minstens twee minuten afkoelen voordat er bijgetankt wordt.



Als er benzine is gemorst, de motor nooit aanzetten. Haal de motor uit de buurt van de gemorste benzine en vermijd ontstekingsbronnen. Wacht tot de benzine is verdampt.


3.3 Veger

3.3.1 Aan- en uitzetten van de veger

Voor het aan- en uitzetten van de veger is linksonder naast de duwboom een bedieningshendel gemonteerd.

G/S 1010 kent drie standen betreft de veger:


1. Voor het in werking stellen van de borstel, de hendel op "vooruit" zetten. (zie Afb. 1) De borstel zal nu in voorwaartse richting gaan draaien.

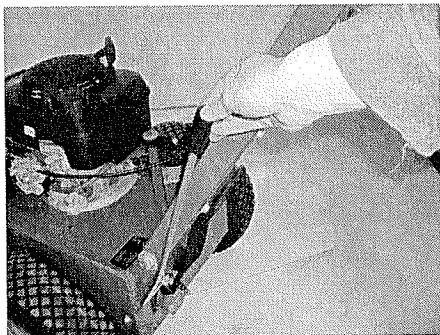


Afb. 1



2. Voor de neutrale stand, tevens het uitschakelen van de borstel, de hendel op "neutraal" zetten. (zie Afb. 2) Aangegeven door het horizontale streepje op de sticker. (zie Afb. 3)

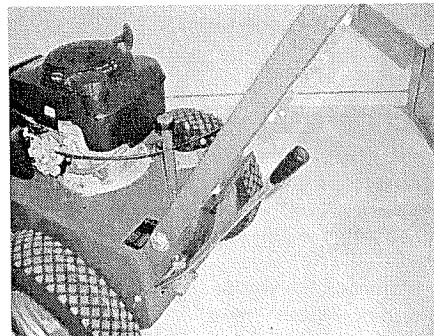


Afb. 2

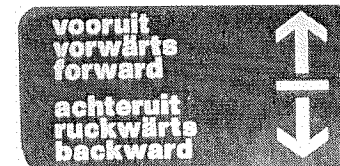

Afb. 3

3. Voor de achterwaartse stand, de hendel op "achteruit" zetten. (zie Afb. 4) De borstel zal nu in achterwaartse stand gaan draaien. Blijf bij deze stand de hendel vast houden, deze is verend.

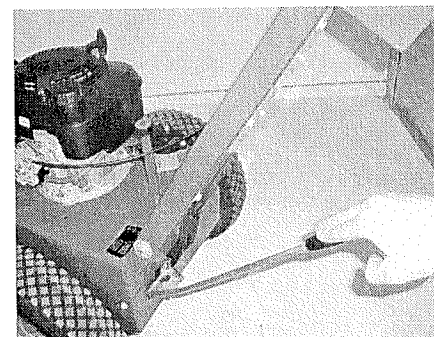

Afb. 4



De borstel is voorzien van een overbelastingsbeveiliging. De borstel zal indien een te grote (veeg-) kracht gevraagd wordt, stoppen, zolang deze kracht gevraagd wordt.



Indien de veger blokkeert, de machine terugbewegen. Indien de veger blijft blokkeren, de machine uit zetten en laten controleren door een technicus. De veger nooit controleren bij ingeschakelde machine.

3.3.2 Instellingen

G/S 1010 heeft twee verschillende instellingsmogelijkheden. Door de juiste instelling kan een optimaal veegresultaat worden verkregen.

Ten eerste kan de afstand tussen de borstel en het te vegen oppervlak worden ingesteld: de hoogte-instelling van de borstel.

Ten tweede is het mogelijk de borstel schuin ten opzichte van de rijrichting te plaatsen. Wanneer er geen opvangbak wordt gebruikt kan er een grotere oppervlakte worden schoongemaakt.


3.3.3 Hoogte-instelling van de borstel

De hoogte is instelbaar middels het gebruiken van de draaigrepen. (zie Afb. 1)

Met deze draaigrepen kunnen de steunwielen in hoogte worden versteld. Bij een optimale instelling is het veegvlak van de borstel +/- 40 mm breed.

Aangegeven door de zwarte pijl (zie Afb. 1)

De draaigrepen moeten aan beide kanten aangedraaid worden om de hoogte van de borstel op een *gelijk* niveau te verstellen.

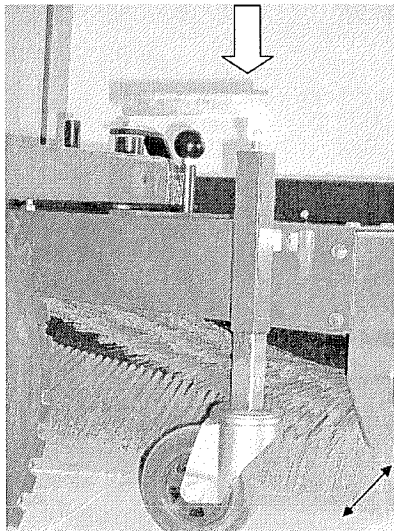


Afb. 1



De volgende handeling moet verricht worden om de **Honda GVC 160** motor te stoppen:

Duw de regelhendel boven op het duwboom helemaal door tot aan het STOP teken. (zie Afb. 2)

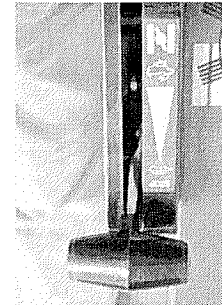

Afb. 2



Stop de motor niet door middel van choken. Er kan terugslag ontstaan en de motor kan beschadigen.

3.2.3. Bijvullen van brandstof

De motoren lopen op normale loodvrije autobenzine: **Euro loodvrij**




Gebruik verse benzine.



Geen olie door benzine mengen.



4. Duw de regelhendel bovenop het duwboom naar de "schildpad" (langzame stand) of naar de "haas" (snelle stand). (zie Afb. 5)

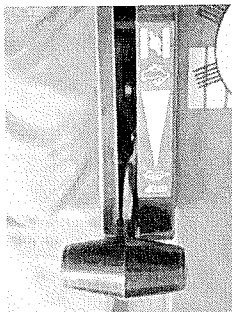

Afb. 5

3.2.2. Stoppen van de motor

De volgende handeling moet verricht worden om de **Honda GX 200** motor te stoppen:

De motor is eenvoudig te stoppen door middel van de schakelaar op de motor op OFF te zetten. Linksom draaien. (zie Afb. 1)



Afb. 1




Stop de motor niet door middel van choken. Er kan terugslag ontstaan en de motor kan beschadigen.




Een hoogte-instelling van de borstel, waarbij deze over een grotere lengte over het veegoppervlak veegt, kan leiden tot een verhoogde slijtage van de borstel. Hierdoor neemt de levensduur van de borstel af.

3.3.4 Schuininstelling van de borstel

De borstel kan schuin gezet worden ten opzichte van de rijrichting. Voor het schuin- of rechtstellen van de borstel, de pen optillen en de borstel verdraaien. (zie Afb. 1)

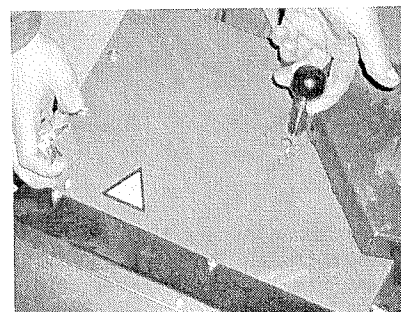

Afb. 1

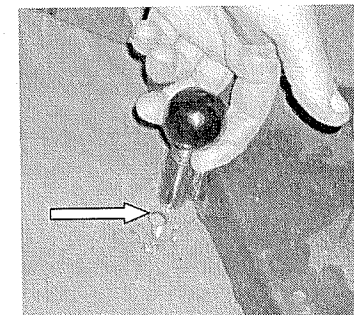

Afb. 2

Vervolgens de pen laten zakken. (zie Afb.2) Indien deze niet geheel zakt, de borstel enigszins verdraaien tot de pen omlaag zakt.



Het schuinstellen van de borstel alleen uit voeren bij uitgestelde motor.

3.4 Rijden

De machine heeft een eigen hydraulische aandrijving. Hiermee is deze in staat zowel een voor- als achterwaartse beweging te maken.


3.4.1 Bediening

Voor het rijden is het noodzakelijk dat men de daarvoor bestemde bewegingshendel in een bepaalde stand houdt, het bedieningsorgaan is de hendel die zich bovenin het duwboom bevindt. Loslaten van de hendel zal de beweging van de machine direct stoppen. Op de duwboom van de machine is tevens een plaatje aangebracht zoals weergegeven op de volgende afbeeldingen.




G/S 1010 kent drie verschillende standen betreft het rijden:

1. Voor de voorwaartse stand, de hendel naar je toe drukken. De machine zal nu vooruit rijden. (zie Afb. 1)

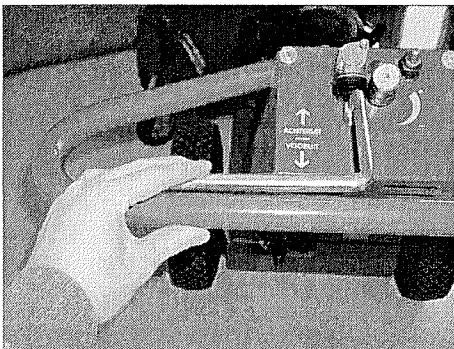


Afb. 1

2. Wanneer men de hendel in het midden laat, staat de machine in de neutrale stand. De machine zal niet in beweging komen. (zie Afb. 2)
De neutrale stand wordt aangegeven door het horizontale streepje op de sticker. (zie Afb. 3)

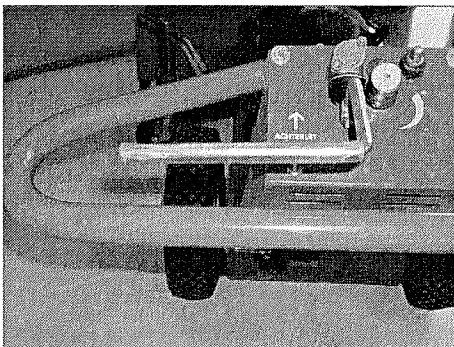

Afb. 2

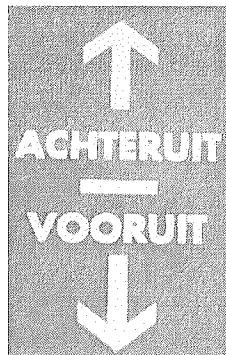


Afb. 3



- Afb. 1
2. Druk de regelhendel naar de CHOKE stand. Aangeven door het choke symbol () op de regelhendel. (zie Afb. 2)



LET OP: De choke niet gebruiken, wanneer de motor warm of de temperatuur in de lucht hoog is.

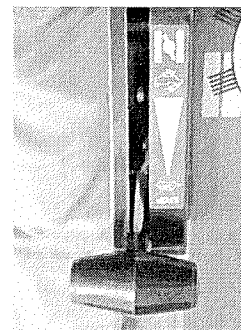


Afb. 2

3. Lichtjes aan de startergreep trekken, totdat u weerstand voelt, dan de greep krachtig verder trekken. (zie Afb. 3)



LET OP: De startergreep niet tegen de motor laten terug slaan. De greep voorzichtig terug brengen om een beschadiging van de starter te voorkomen.

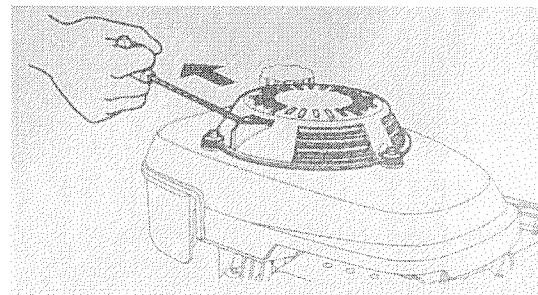

Afb. 3




(Afb. 2)



LET OP: De choke niet gebruiken, wanneer de motor warm of de temperatuur in de lucht hoog is.

4. Pak de handgreep van de starter beet (zie Afb. 3), en trek langzaam tot u weerstand voelt. Trek dan krachtig aan het koord om door de compressie heen te komen, terugslag te voorkomen en de motor te starten. Zet de choke af wanneer de motor loopt.

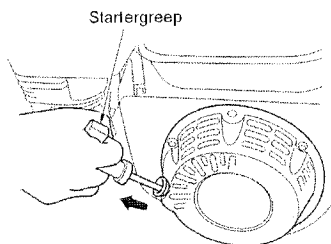


Afb. 3


5. Voor normaal gebruik de gashendel op snel zetten.

De volgende stappen zijn nodig voor het starten van de **Honda GCV 160**:

1. De brandstofkraan op ON draaien. (zie Afb.1)

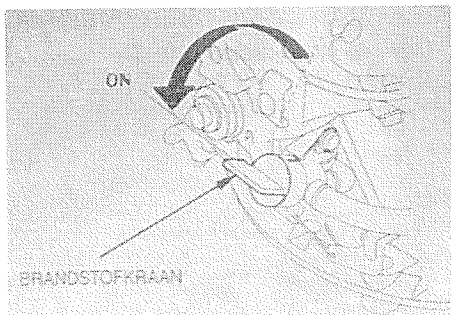

3. Voor de achterwaartse stand, de hendel van je af drukken. De machine zal nu achteruit rijden. (zie Afb. 4)

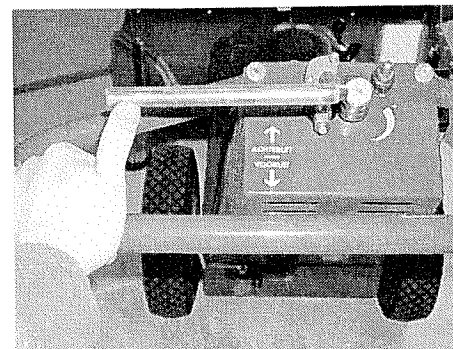


Afb. 4



Het aanbrengen van constructies om het bedieningsorgaan voor de beweging van de veegmachine vast te zetten in een bepaalde stand, is niet toegestaan. Het aanbrengen van een dergelijke constructie of elke andere constructie in de zelfde strekking, leidt tot het vervallen van de garantie

3.4.2 Snelheid bepalen


U kunt eenvoudig de snelheid van de G/S 1010 bepalen door middel van de draaiknop boven op de duwboom te gebruiken. (zie Afb. 5)

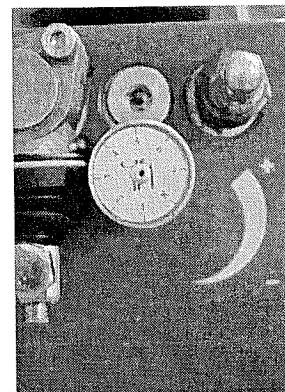

Afb. 5



U kunt de draaiknop linksom (harder) of rechtsom (zachter) draaien om de snelheid te bepalen. (zie Afb. 6)

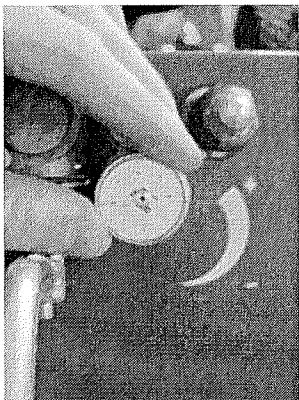

(Afb. 6)




Voordat de bediener de motor start, dient hij te controleren of de machine in goede staat verkeert.



Bij het starten moet de aandrijving van de borstel uitgeschakeld zijn. Schakel de borstel eerst uit, omdat zich anders onverwachte en gevaarlijke situaties voordoen.


De volgende stappen zijn nodig voor het starten van de **Honda GX 200**:

1. Controleer of de aandrijving van de borstel is uitgeschakeld. Zet de schakelaar voor de vegeer op de neutrale stand.
2. Zet de gashendel geheel naar boven aangegeven door de haas. (Afb. 1)

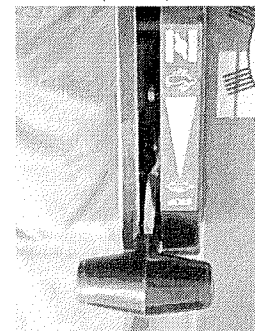

Afb. 1

3. Motor op choke zetten. (Afb. 2)

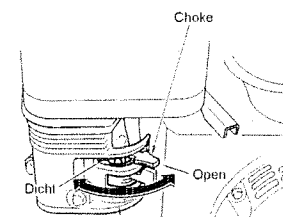



3. Het veeproces

3.1 Aanbevolen gebruik

De veegmachine wordt voornamelijk gebruikt voor het reinigen van rechte oppervlakken. Het te vegen materiaal zal hierbij vooral bestaan uit bladeren, afvalresten, sneeuw, zand, grind of een combinatie hiervan.



Bij het vegen van bepaalde stoffen kan het voorkomen dat er (hevige) stofvorming ontstaat. Het is daarom verplicht om gebruik te maken van een stofbril.



Door de manier van vegen kunnen deeltjes wegschieten. De bediener dient er zich van te verzekeren dat er zich geen personen of dieren in de directe nabijheid van de machine bevinden.



De machine geeft onder normale omstandigheden een geluidsniveau van +/- 96 dB (A) af. Langdurige blootstelling aan dit geluidsniveau kan leiden tot ernstige gehoorbeschadiging. Het gebruik van gehoorbescherming is daarom verplicht.

3.2 Motor

3.2.1 Starten van de motor




LET OP: G/S 1010 kan geleverd worden met twee verschillende soorten motoren:

- Honda GX 200
- Honda GCV 160



Controleer iedere keer voor het gebruik van de G/S 1010 het oliepeil van de motor. Type motorolie: **SAE 5W40**
Capaciteit van de Honda GX 200 motor: 0,5 liter
Capaciteit van de Honda GCV 160 motor: 0,45 liter



4. Onderhoud en controle

4.1 Controle voor het werken met G/S 1010

Voor men begint te werken dient men een aantal zaken te controleren:

- controleer of de machine in goede staat is. Bijvoorbeeld; geen losgetrilde onderdelen.
- controleerde luchtdruk van de banden (0.8 bar)
- controleer of er zich geen personen of dieren in de directe nabijheid of voor de G/S 1010 bevinden:

Het is voldoende deze controle op het oog uit te voeren. Na langdurig gebruik, stilstand van meer dan 30 dagen en onverwachtse omstandigheden dient de veegmachine grondig nagekeken te worden.



Bouten en moeren regelmatig op vastheid controleren

4.2 Onderhoud na het vegen

Na het vegen kan men de machine schoonmaken met water, het is toegestaan dat hier voor een hogedrukspruit wordt gebruikt. Tijdens het reinigen dient de motor van G/S 1010 te zijn afgesteld.



Tijdens het reinigen dient de motor van de veegmachine te zijn uitgeschakeld.

4.3 Controle van de borstel

De haren van de borstel zijn, afhankelijk van het gebruik, onderhevig aan slijtage. Het kan ook voorkomen dat haren door het veeproces losgetrokken worden. Hierdoor kan het nodig zijn dat de hoogte-instelling van de borstel aangepast moet worden. Bij een hevig slijtageverschijnsel, het ontbreken van grote stukken uit de borstel of een slecht veegresultaat, dient men de borstel te laten vervangen.



4.4 Onderhoud en reparatie

Onderhoud en reparatie van de machine dient uitgevoerd te worden door een technicus.

4.4.1 Hydraulisch systeem

Onderhoud en reparatie van of aan het hydraulische systeem dient uitgevoerd te worden door een technicus. De hydraulische slangen die zich op de machine bevinden dienen om de 5 jaar vervangen te worden.



Bij beschadiging van de hydraulische leidingen, de machine niet gebruiken. De machine pas gebruiken nadat een technicus de hydraulische leidingen heeft vervangen.



Indien bij lekkende leiding toch verwondingen optreden, de machine niet gebruiken en direct een arts waarschuwen.



Controleer iedere keer voor het gebruik van de G/S 1010 het oliepeil van de hydrauliek.
Type hydrauliekolie: **HLP.46**
(er is een capaciteit aanwezig van 4,5 liter)



Na de eerste 50 uren gebruik de hydrauliekolie vervangen. Daarna minimaal een maal per jaar ververset of na 300 uur gebruik. Tevens de oliefilter vervangen.

4.4.2 Motor

Op de machine bevindt zich een motor die regelmatig onderhouden moet worden. Laat de motor eens in het jaar of na een stilstand van meer dan 30 dagen controleren door een technicus.



2.4 Noodsituaties

Er is sprake van noodsituatie wanneer er acuut gevaar voor de mens, dier en / of machine optreedt of dreigt op treden.

Indien een noodsituatie zich voordoet moet de bediener de machine tot stilstand brengen en de motor uitschakelen.

Bij beschadiging van de machine of andere situaties waarbij aantasting van delen van de machine kan zijn ontstaan is het noodzakelijk dat de machine uitgebreid wordt nagekeken. Alleen op deze manier is te garanderen dat ook na een noodsituatie veilig met de machine kan worden gewerkt.

2.5 Ontraden gebruik



Het is verboden stoffen te vegen die, op welke wijze dan ook, schadelijk voor de gezondheid zijn.



Het wordt afgeraden om met de G/S 1010 te rijden zonder werktuigen.



De veegmachine niet in afgesloten ruimten gebruiken.



2.2 Veiligheidsaspecten

- De veiligheidsaspecten en pictogrammen in deze gebruikershandleiding, evenals de veiligheidssymbolen op de machine moeten door de bediener altijd in acht worden genomen. De voorgeschreven procedures moeten altijd in de juiste volgorde worden uitgevoerd.
- Tijdens werkzaamheden met de machine moet de bediener altijd zorg dragen voor voldoende zicht op de omgeving en de machine. Hij dient er voor te zorgen dat zijn aandacht niet van het de werkzaamheden wordt weggeleid en dient te allen tijde te handelen naar de omstandigheden.
- Bij iedere beweging van de machine, moet de bediener ervan verzekerd zijn dat er zich geen personen in de omgeving van de machine bevinden.
- Het is niet toegestaan dat de machine wordt gebruikt voor het vervoer van mensen.
- Bij het gebruik van de machine moet er een veiligheidsbril worden gedragen.
- Bij het gebruik van de machine moet gehoorbescherming worden gedragen.
- De kleding van de bediener moet goed aansluiten, bij voorkeur geen losse kleding. Verder dient de bediener stevig schoeisel te dragen.
- Alle onderhoud, reparaties, het opheffen van storingen en niet in deze gebruikershandleiding vermelde handelingen mogen uitsluitend door de technicus worden uitgevoerd.
- Als de bestuurder een onvolkomenheid of defect aan de machine constateert, moet er direct een technicus worden gewaarschuwd.

2.3 Veiligheidsvoorzieningen

De machine is voorzien van een belastingsbeveiliging.

De bediening voor de voor- en achterwaartse beweging moet ingedrukt worden gehouden voor een beweging. Loslaten van de bediening zal ertoe leiden dat de machine automatisch stopt (zie ook paragraaf 3.4).



Controleer iedere keer voor het gebruik van de G/S 1010 het oliepeil van de motor. Type motorolie: **SAE 5W40**
Capaciteit van de Honda GX 200 motor: 0,5 liter
Capaciteit van de Honda GCV 160 motor: 0,45 liter



Voor meer gedetailleerde informatie over de motoren van de G/S 1010 kunt u terugslaan op de bijgevoegde handleidingen van de motoren.




5 Accessoires

5.1 G/S opvangbak

Het meest gebruikte accessoire is de G/S Opvangbak. Deze is 101 cm breed.
(zie Afb. 1)

De G/S opvangbak is niet inbegrepen bij de machine. U heeft de optie om deze er bij te bestellen.

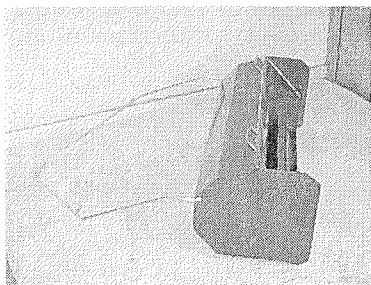


Afb. 1

Voor de bevestiging van de opvangbak zijn er twee haken (chromkleurig) aan weerszijden voor op de machine aangebracht.


Zorg er tijdens het aanbrengen van de opvangbak voor dat de machine is uitgeschakeld.

Onderneem de volgende stappen om de G/S opvangbak aan te sluiten op de machine.

1. Pak de beide hendels bovenop de opvangbak beet en schuif deze naar boven. (zie Afb. 1)
De twee staven aan de binnenkant zullen omhoog schuiven. (zie Afb. 2)

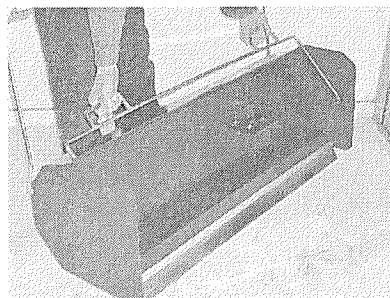

Afb. 1

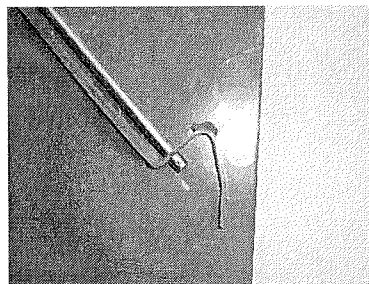

Afb. 2



3. Aangebracht op de behuizing van de machine, achter de motor, "Oogbescherming dragen verplicht"



4. Aangebracht op de behuizing van de machine, bij de schakelaar met de aanduidingen:
 - "Pijl vooruit" (voorwaartse stand van de veger)
 - "Horizontaal streepje" (neutrale stand)
 - "Pijl achteruit" (achterwaartse stand van de veger)



5. Aangebracht op de bovenkant van het duwboom met de aanduidingen:
 - "Pijl vooruit" (achterwaartse rijrichting)
 - "Horizontaal streepje" (neutrale stand)
 - "Pijl achteruit" (voorwaartse rijrichting)



6. Aangebracht achter op de behuizing van het chassis, betreft het CE keurmerk en het serienummer.



2. Veiligheid

De G/S 1010 is naar de huidig geldende voorschriften gebouwd, desondanks kan deze machine gevaren voor mens en machine veroorzaken indien:

- deze niet volgens de gebruiksvorschriften wordt gebruikt.
- deze niet door daartoe opgeleid personeel wordt bediend.
- deze ondeskundig word veranderd of gebruikt.
- de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Daarom moet iedere persoon die met de bediening, het onderhoud en/of de reparatie van de machine te maken heeft, de veiligheidsvoorschriften lezen en opvolgen. Eventueel wordt dit door middel van een handtekening van de gebruiker bevestigd.

Naast de in deze gebruikshandleiding genoemde eisen en voorschriften gelden:

- algemene veiligheidsvoorschriften.
- landspecificatie bepalingen.

2.1 Veiligheidssymbolen

De veiligheidssymbolen op de machine moeten volledig en leesbaar worden gehouden. Beschadigde en onleesbare veiligheidssymbolen moeten worden vernieuwd.




1. Aangebracht op de behuizing van de machine, achter de motor, "Gehoorscherming dragen verplicht"




2. Aangebracht op de behuizing van de machine, achter de motor, "Lees de handleiding voor gebruik"



2. U kunt nu de opvangbak optillen en over de bevestigingshaken schuiven. (zie Afb. 3)

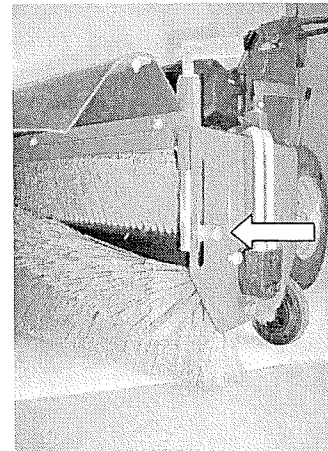


Afb. 3

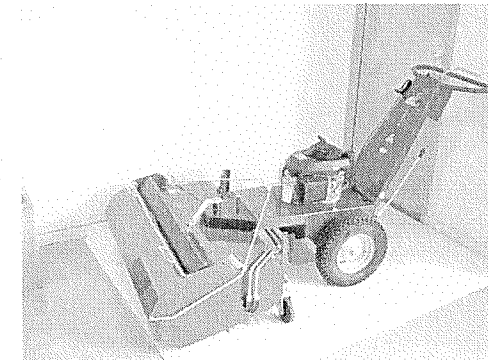


Afb. 4 (Het eindresultaat)

De afstand van de onderste rand van de opvangbak tot het veegoppervlak (de bodemvrijheid) is in te stellen met behulp van de draaigrepen. (zie Afb. 6) Nadat de opvangbak is aangebracht, stelt u deze afstand in op +/- 20 mm. (zie Afb. 5) Afhankelijk van het te vegen materiaal kunt u de bak eventueel iets hoger stellen.

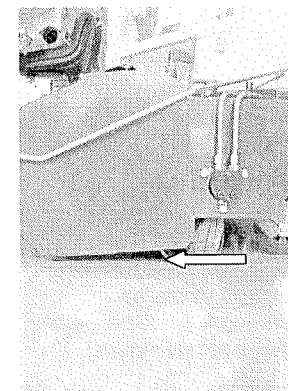

Afb. 5

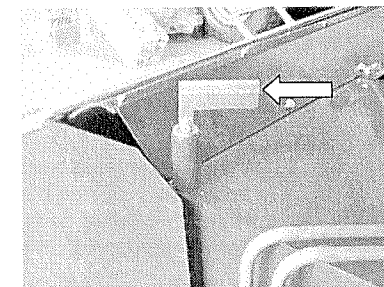

Afb. 6



De opvangbak is simpel te ledigen: pak de hendel van de opvangbak beet (de hendel die naar de duwboom toewijst) en haal hem naar u toe. (zie Afb. 7)
Zorg ervoor dat tijdens het ledigen van de opvangbak de machine is uitgeschakeld.



Afb. 7

Voor het verwijderen van de opvangbak, kunt u deze eenvoudig van de bevestigingshaken pakken. Pak de opvangbak hierbij weer aan de beide hendels vast en schuif de bak naar u toe.



Indien de veegmachine gebruikt wordt zonder dat de opvangbak gebruikt wordt, dienen de bevestigingshaken verwijderd te worden. Indien de haken blijven zitten kan dit leiden tot ongelukken.




Wanneer de hoogte van de opvangbak bijgesteld wordt dient u automatisch ook de hoogte van de borstels te verstellen. Houd hierbij altijd de hoogte van +/- 20 mm aan. (gemeten vanaf het veegoppervlak tot de onderste rand van de opvangbak)



1.5 Technische Gegevens

Technische gegevens van de G/S 1010

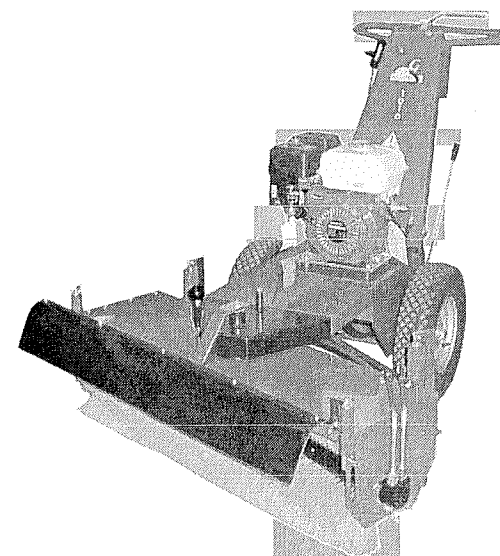

Afb. 1

Werkbreedte	101 cm
Motor Vermogen	Honda GCV160 4,2 Kw (5,5Pk) of Honda GX200 4,8 Kw (6,5Pk)
Transmissie	Hydro differentieel
Versnelling	1 voor/achter traploos 0 – 3,8 Km/h
Aandrijving borstel	Hydro
Borstel links/rechtsdraaiend	Ja
Borstel instelbaar	1 links/rechts
Borstel diameter	320 mm



1.3 Garantie bepalingen

De garantievoorwaarden, vermeld in de algemene leveringsvoorwaarde, vervallen onmiddellijk en van rechtswege, indien:

1. onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties niet strikt volgens de instructies zijn uitgevoerd.
2. reparatiewerkzaamheden niet zijn uitgevoerd door servicetechnici van G/S engineering of diens officiële dealer, of zijn uitgevoerd door technici van de klant zonder schriftelijke toestemming van G/S.
3. wijzigingen zijn aangebracht aan het geleverde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G/S.
4. ander dan originele G/S onderdelen worden gebruikt.
5. andere dan de voorgeschreven smeermiddelen worden gebruikt.
6. onoordeelkundig, onzorgvuldig, onjuist en/of nalatig wordt omgegaan met het geleverde.
7. de machine wordt gebruikt voor andere doeleinde dan waarvoor deze is ontworpen en gebouwd.

1.4 Machinetoebehoren


Bij elke machine wordt bijgeleverd:

- de gebruikershandleiding van de G/S 1010
- de gebruikershandleiding van de motor
- garantiebewijs




5.2 Overige optionele accessoires

1. G/S hydraulische zijborstel (zie Afb. 1)

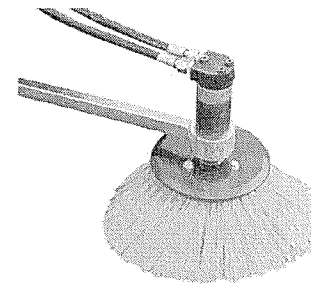


(Afb. 1)

2. G/S sneeuwblad 90 cm (zie Afb. 2)

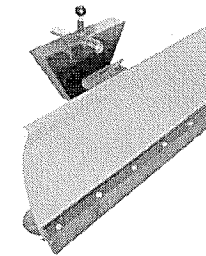

(Afb. 2)


3. G/S mestschuif 85 cm of
G/S mestschuif 105 cm (zie Afb. 3)

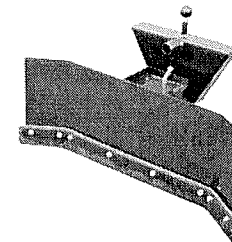

(Afb. 3)




4. G/S sneeuwketting (zie Afb. 4)

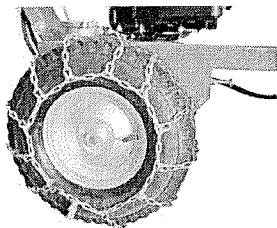


(Afb. 4)

5. G/S sulky (zie Afb. 5)

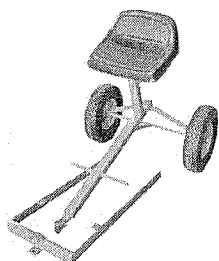

(Afb. 5)

6. G/S brede zwenkrollen (zie Afb. 6)

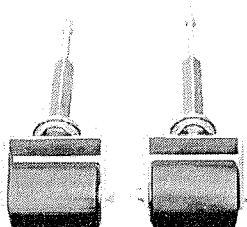

(Afb. 6)



1.1 Gebruiker

In deze gebruikershandleiding wordt onder 'de gebruiker' verstaan: iedereen die onder gebruiksomstandigheden met de G/S 1010 of onderdelen daarvan in aanraking komt.

Een onderneming of gebruiker dient er zelf op toe te zien dat elke gebruiker voldoende gekwalificeerd is om met dit soort machines om te gaan en de betrokken bepalingen en veiligheidsaspecten in acht kan nemen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee groepen: 'De gebruiker' is de persoon die de machine daadwerkelijk bedient ter voorbereiding of bij de uitvoering van het productieproces.

De technicus is de persoon die reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoert.

De technicus moet gekwalificeerd opgeleid zijn voor het verrichten van de technische handelingen. Het is een voorwaarde dat de technicus beschikt over een degelijk inzicht en dat hij technische tekeningen kan lezen.

Voordat de machine wordt bediend of onderhouden door de operator of de technicus moeten zij voldoende zijn geïnstrueerd. De eerste instructie vindt plaats door specialisten van G / S. Een uitzondering doet zich voor als reeds meerdere machines van hetzelfde type bij de zelfde onderneming in gebruik zijn of voldoende kennis aanwezig is. G / S kan geen enkele verantwoording dragen over de werkzaamheden die zijn verricht door een niet of niet voldoende geïnstrueerde of gekwalificeerde bediener.

1.2 Aansprakelijkheid

Deze gebruikershandleiding en de daarin opgenomen gegevens zijn met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. G / S en of uw leverancier zijn niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, vergissingen en/of schade aan de G/S 1010 of door persoonlijke ongelukken.

Tevens zijn boven genoemden niet aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken veroorzaakt door onjuist gebruik of pogingen tot onderhoud van de veegmachine door anderen dan hiervoor opgeleide technici.



1. Algemeen

In deze gebruikershandleiding wordt het juiste gebruik van G/S 1010 behandeld.

In deze gebruikershandleiding worden alle aspecten behandeld die van belang zijn voor de bediening en het dagelijks onderhoud van de G/S 1010. Tevens worden aspecten die van belang zijn voor het technische onderhoud behandeld. Voor een optimaal en een veilig gebruik van de machine moet de gebruiker de gebruikershandleiding zorgvuldig doornemen.

De tekst in deze gebruikershandleiding kan op de volgende manieren zijn weergegeven.

Normaal gedrukte tekst duidt op normale tekst.

Vetgedrukte tekst duidt op belangrijke informatie.

Cursief gedrukte tekst duidt op een optie.

De volgende pictogrammen worden in de tekst gebruikt om te wijzen op zaken die speciale aandacht verdienen en/of gevaar opleveren voor de mens, machine en/of veegproces:



Tekst voorafgegaan door dit teken verdient extra aandacht speciale aandacht.



Waarschuwing.

Instructies voorafgegaan door dit teken waarschuwen voor het risico van schade aan de machine of storingen indien de instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.




Lichamelijk letsel.

Tekst voorafgegaan door dit teken waarschuwt voor lichamelijk letsel indien de instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.



7.G/S set brede wielen 16x6.50x8 of
G/S omruilset wielen 16x6.50x8 (zie Afb. 7)

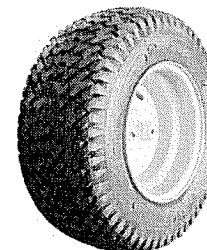

(Afb. 7)



Onderhouddata



Index

1	Algemeen	4
1.1	Gebruiker	5
1.2	Aansprakelijkheid	5
1.3	Garantiebepaling	6
1.4	Toebehoren	6
1.5	Technische Gegevens	7
2	Veiligheid	8
2.1	Veiligheidssymbolen	9
2.2	Veiligheidsaspecten	10
2.3	Veiligheidsvoorziening	10
2.4	Noodsituatie's	11
2.5	Ontraden gebruik	11
3	Het Veeproces	12
3.1	Aanbevolen gebruik	12
3.2	Motor	13
	3.2.1 Starten van de motor	13
	3.2.2 Stoppen van de motor	16
	3.2.3 Bijvullen van de brandstof	17
3.3	Veger	18
	3.3.1 Aan- en uitzetten van de veger	18
	3.3.2 Instellingen	20
	3.3.3 Hoogte instelling van de borstel	20
	3.3.4 Schuinstellen van de borstel	21
3.4	Rijden	21
	3.4.1 Bediening	21
	3.4.2 Snelheid bepalen	23
4	Onderhoud en controle	25
4.1	Controle voor het vegen	25
4.2	Controle na het vegen	25
4.3	Controle van de borstel	25
4.4	Onderhoud en reparatie	26
	4.4.1 Hydraulisch systeem	26
	4.4.2 Motor	26
5	Accessoires	28
5.1	G/S Opvangbak	28
5.2	Overige optionele accessoires	31
	Onderhouddata	34
	E.E.G. verklaring	35