



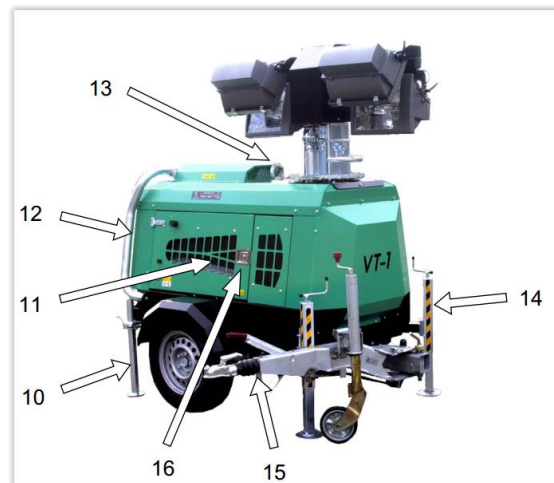

Handleiding: Lichtmast (aanhangermodel) "Full Control" v.v. 4x1000W HQI Armaturen


Let op: dit is een verkorte handleiding. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u door naar de uitgebreide handleiding.

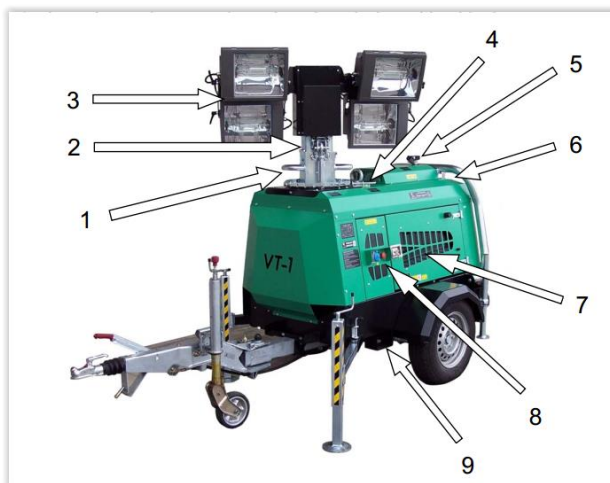

1. Handgrepen rotatie schijnwerpers
2. Telescopische paal
3. Schijnwerpers
4. Pen blokkering rotatie van de schijnwerpers
5. Uitgang uitlaatgas
6. Radiatordop
7. Inspectieluik motor met besturingspaneel
8. Elektrisch paneel
9. Borden voor transport middels heftruck


10. Vaste steunpoten
11. Rooster luchtinlaat
12. Rooster luchtinlaat
13. Hefhaak
14. Uitschuifbare steunpoten
15. Wagen snel/traag transport
16. Inspectieluik motor

17. Eenfasig stopcontact 230V 16A 2P+T EEC
18. Thermische schakelaar met drukknop 10A
19. Noodstop
20. Aardingsklem
21. Keuzeschakelaar 'Generator//0/Net'
22. Eenfasige mannelijke stekker netingang 230V 32A 2P+T CEE

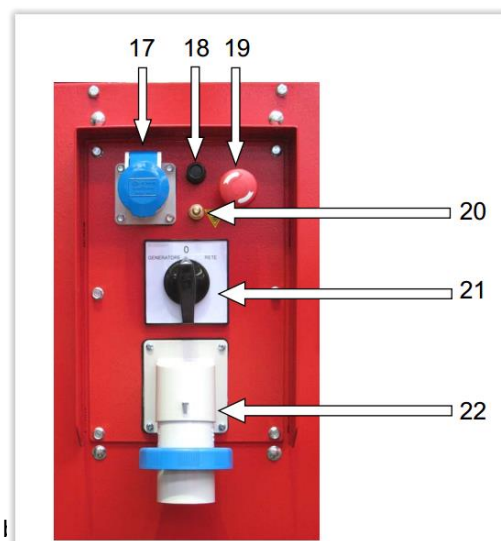

Voor verhuur of informatie kunt u

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0513-743019. Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

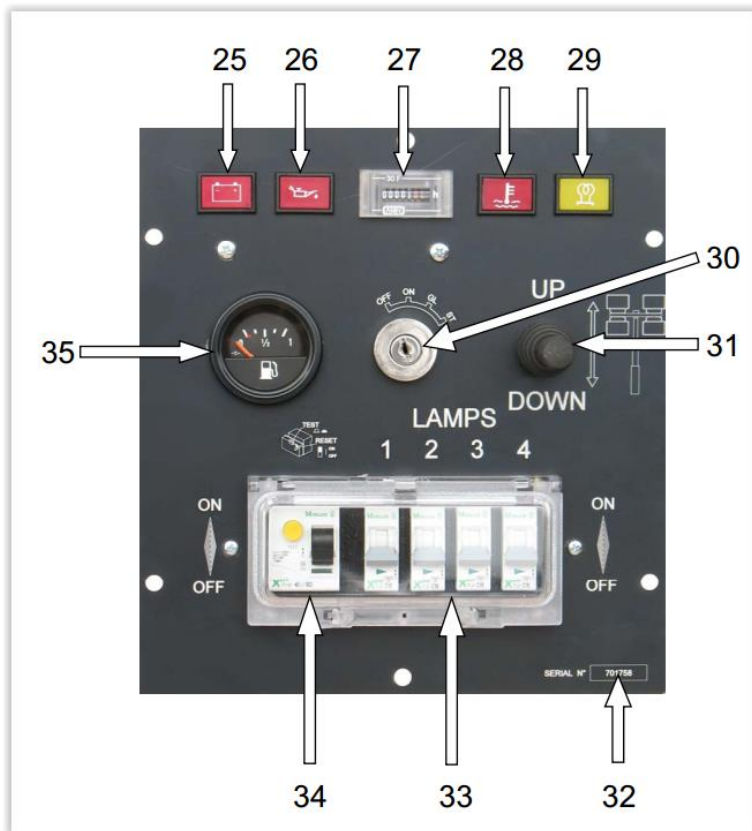

- 25. Meldlamp acculader
- 26. Meldlamp lage druk van de olie
- 27. Uurteller
- 28. Meldlamp hoge temperatuur van het water
- 29. Meldlamp voorverwarming bougies
- 30. Sleutel stat / stop
- 31. Hendel stijging / daling mast
- 32. Indentificatienummer
- 33. Schakelaar met thermische bescherming 16A voor inschakeling van de lampen
- 34. Differtiele automatische schakelaar 40A
- 35. Indicator brandstofpeil.

Lichtmast installeren

Zet de lichtmast op een verharde en vlakke ondergrond. Trek de handrem aan **(1)**. Trek de voorste steunpoten horizontaal uit en draai alle steunpoten naar beneden **(2)**. Zet de lichtmast waterpas.



(1)



(2)

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
 Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Startprocedure met de ingebouwde generator

1. Controleer de motorolie met het peilstok (43) en vul indien nodig bij (42).
2. Zet de massa-schakelaar om door deze met de klok mee te draaien. Trek de stopknop uit. (rechtsboven op het bedieningspaneel)
3. Zet vervolgens alle schakelaars aan (naar boven) welke zich achter het plastic kapje bevinden.
4. Druk op 'start' en draai de sleutel naar de eerste schakeling. De bougies warmen op, als de controlelamp uit gaat kunt u de sleutel helemaal naar rechts draaien om de motor te starten.
5. Bedien de mast met de schakelaar 'up – down'. Deze bevindt zich rechtsboven op het bedieningspaneel.
6. Rechtsonder op het bedieningspaneel bevindt zich de schemerschakelaar. Zet deze 'light sensor' op 'on' om automatisch uw locatie te laten verlichten als het schemerig/donker wordt.
7. Rechtsonder, met peil aangewezen, ziet u de dop van de brandstoftank.



Veiligheidsvoorschriften

- Vanaf windkracht 6 dient u mast te laten zakken.
- Raak de lampen niet aan als deze in gebruik zijn, dit kan brandwonden veroorzaken.
- Het trekkend voertuig moet het totaal gewicht van de aanhanger mogen trekken.
- Gebruik de lichtmast nooit in explosie- en/of brandgevaarlijke ruimten.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.