

AANSLUITSCHEMA

DL 865



18 N VERL 2005

T/m

18 N VERL 2009


Conitinu en noodverlichting:

Alleen noodverlichting:

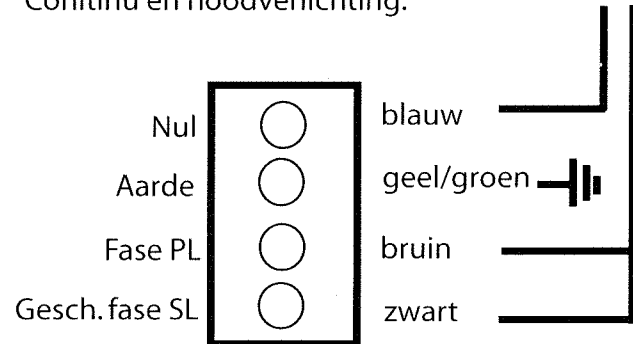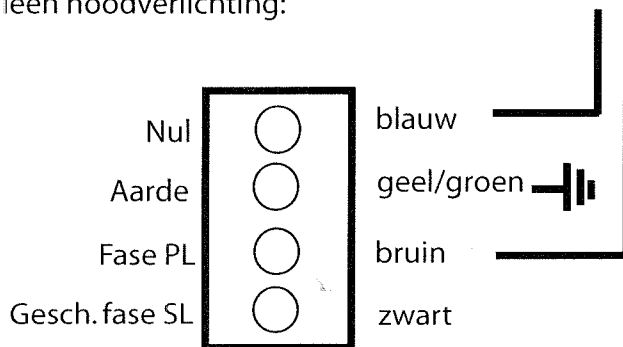

LET OP: Batterij aansluiten op de printplaat !!!

*Bij vervanging van TL 8W is het noodzakelijk om de spanning ± 10 min. van de noodverlichting af te halen voor het resetten van het armatuur.

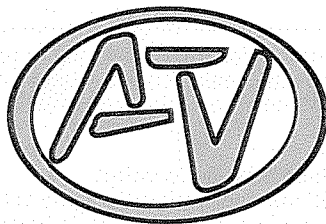

DL865

Continue en Niet-Continue noodverlichtingsarmatuur

Gebruikershandleiding

Lees eerst de aanwijzingen aandachtig door voordat u aan de installatie begint. Bewaar dit document als naslagwerk.

Specificatie:


Model No.	DL865
Werking	continue niet-continue
Lichtbron	T5 8W fluorescentiebuis
Afmetingen	(L)368mm x (B)119mm x (D)90mm
Isolatie	Class I, Moet geaard worden
Voedingspanning	240V 50Hz
Stroomwaarde	0.1A 0.03A
Ballast lumen factor	0.24
Lichtopbrengst	70 Lumen
Autonomietijd	>3 uur na een laadtijd van 24 uur
Batterij	2 x 4Ah Ni-Cd accu
Batterij levensduur	Tot 4 jaar bij normaal gebruik
Opslag temperatuur	-5°C ~ +60°C
Omgevingstemp. bij gebruik	5°C ~ +25°C
Behuizing	ABS
Kap	Polycarbonaat
Ontvlambaarheid	Doorstaat een 850°C gloeidraadtest
Beschermingsgraad	IP65
Aansluiting	Schroefklem




Geschikt voor montage op een normaal ontvlambare ondergrond
Groene LED indicator geeft aan dat de batterij oplaad.
Veiligheid en prestaties voldoen aan de eisen volgens de normen:
EN60598-1, EN60598-2-22
EN50082-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Muur en plafond montage.

Installatie:

Wiring Details
Non-maintained Installation

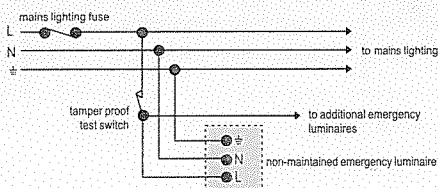

Maintained or sustained installation
(fluorescent)

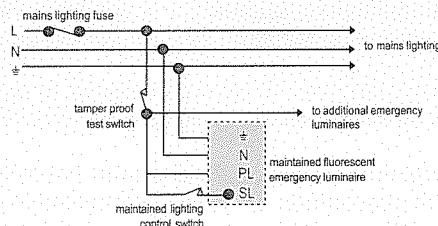

! Waarschuwing. Schakel de voedingspanning uit voordat u het noodverlichtingsarmatuur gaat monteren of onderhoud uitvoert.

1. Verwijder de kap en het metalen binnenwerk en maak een opening voor de voedingskabel.
2. Markeer de juiste bevestigingspunten op de muur of het plafond; **controleer of de bevestigingspunten geen verborgen kabels of buizen kunnen doorboren.** Wanneer de unit buiten wordt gemonteerd breng dan een siliconen sealing aan op de bev. punten.
3. Maak een opening in een van de voorgestane uitsparingen en monteer een M20 kabelwartel (wanneer IP65 noodzakelijk is) en voer de kabel in. (Normaal gesproken wordt het armatuur aangesloten op dezelfde groep als waar de verlichting op aangesloten is)
4. Schrijf de installatiedatum op de batterij.
5. Verbind de draden van een ongeschakelde voeding met de klemmen op het voorschakelapparaat; bruin met PL (of P bij het niet-continue type), blauw met N en groen/geel met aarde. Bij de continue unit geldt bovendien: indien de lamp continue moet branden verbind dan de klem "SL" met de klem "PL". Wanneer de lamp geschakeld moet worden, verbind dan de schakeldraad met de klem "SL" **Let op:** wanneer de "SL" klem niet wordt aangesloten werkt de unit als een niet-continue uitvoering.
6. Breng het metalen binnenwerk weer in positie, draai de schroeven vast en monteer de transparante kap.
7. Schakel de voeding in: Bij de niet-continue unit zal de rode LED oplichten, wat betekent dat de batterij correct oplaad. De lamp zelf gaat alleen branden bij het wegvallen van de voedingspanning. Bij de continue unit zullen zowel de rode LED als ook de lamp zelf gaan branden (indien ingeschakeld). Wanneer de voeding van een ongeschakelde continue unit wegvalt, zal de batterij de lamp laten branden in een noodstand (24% van de normale lichtopbrengst).