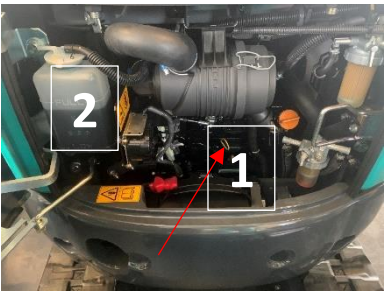
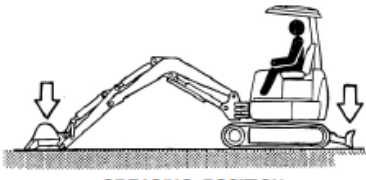
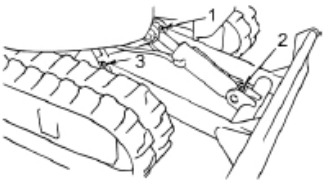
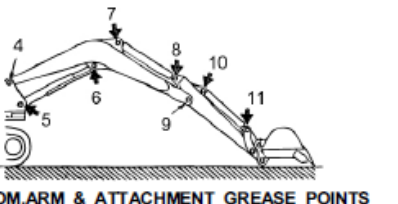
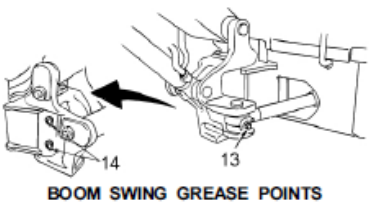


Bakken wisselen Kobelco SK17-2 met cabine	Zorg er voor dat de kogelkraan op de linkerkant van de lepelsteel open staat. Houd de schakelaar ingedrukt en bedien tegelijkertijd het linker voetpedaal om de wig te openen en te sluiten.	  
Werken met hydraulische hamer	Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische hamer, draai de kraan met behulp van sleutel 19, een kwart slag. Merkteken horizontaal = hydraulische hamer Merkteken verticaal = grijper (dubbelwerkend)	
Dagelijkse controles	1. Controleer het motor olie niveau (gele pijlstok) 2. Controleer koelvloeistof niveau 3. Controleer op schade en lekkages 4. Smeer de machine door met de vetspuit (zie de smeer punten hier onder aangeduid)	
Smeer punten	 GREASING POSITION  DOZER GREASING POINTS  BOOM, ARM & ATTACHMENT GREASE POINTS  BOOM SWING GREASE POINTS	
Standaard snelkoppelingen	Linker kant  rechter kant 	