


Wanneer om constructie reden van dit algemeen principe wordt afgeweken dient men op de maximale staanderbelasting te controleren

Bij zowel enkele als dubbele uitgevoerde onderslagen dienen de baddingen of H20 dragers van kopspindel tot kopspindel opgelegd te worden (zie onderstaande figuren).

enkel uitgevoerde onderslagen:



dubbel uitgevoerde onderslagen:



Stempelafstand breedplaatvloer MIN 1400
volgens opgave opdrachtgever.

E				
D				
C				
B				
A	29-04-09	Middelste vak 732 in plaats van 1088	J.A.	
Wijz.	Datum	Aanpassing	Getekend	Controleur

Layher®

Layher B.V.
Postbus 167
4940 AD Raamsdonksveer (NL)
Tel.: +31 (0)162-58 68 00
Fax: +31 (0)162-58 68 88
E-mail: mail@layher.nl

Layher N.V./S.A.
Lindekensbaan 16a
2560 Kessel (B)
Tel.: +32 (0)2/245.20.94
Fax: +32 (0)2/241.38.73
E-mail: mail@layher.be

Opdrachtgever: Sijperda Materieel b.v.
Leeuwarden

Projekt : Nieuwbouw Koopman
Emmeloord

Onderdeel : Ondersteuning Reinwaterbak


Deze tekening is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en op het uitsluitend gebruik van ORIGINELE LAYHER onderdelen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor (de-)montage conform de geldende normen, veiligheidsvoorschriften en arbeidsomstandigheden.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Branche-organisatie Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven V.S.B., gedeponeerd onder nr. 65/2003 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.




Datum : 22-04-09
Schaal : A2
Formaat : 1:100
Getekend : J.A.
Controleur :


AR-09-107-1

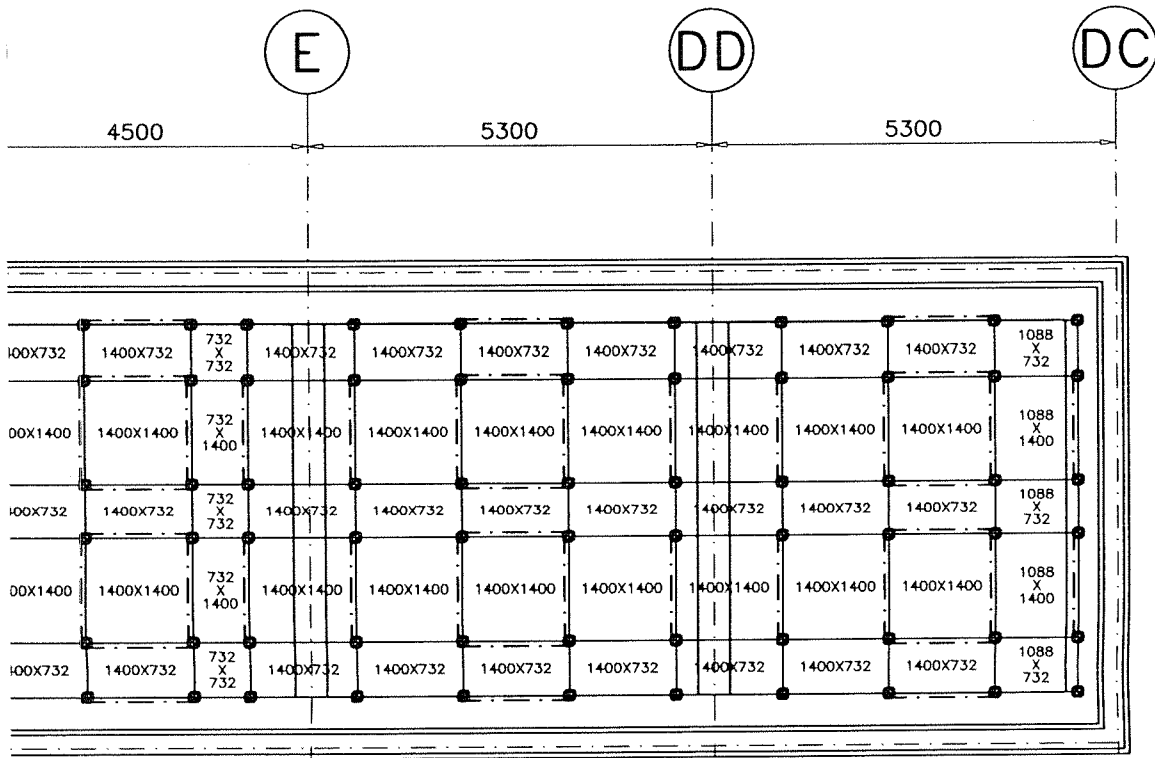

COND 1:100

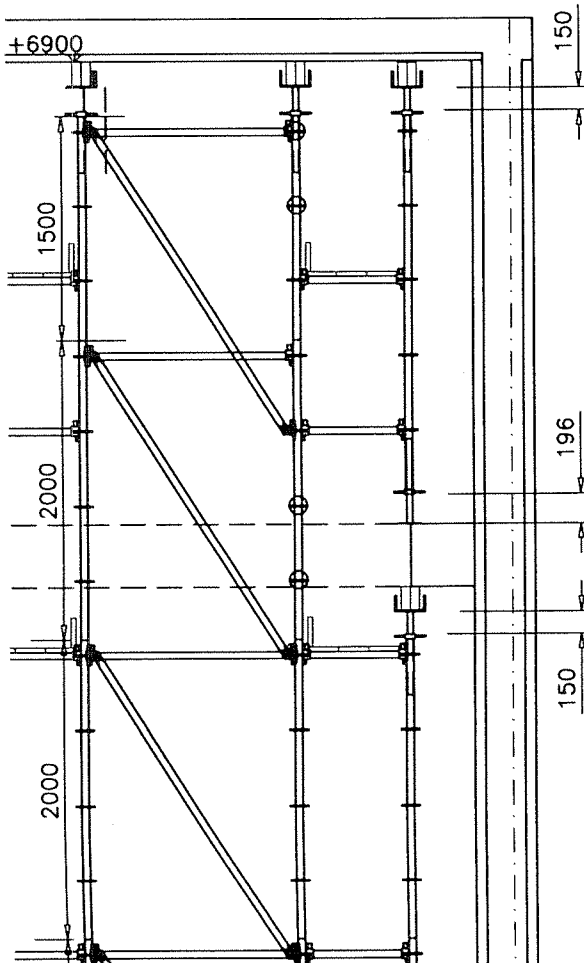

OND 1:100

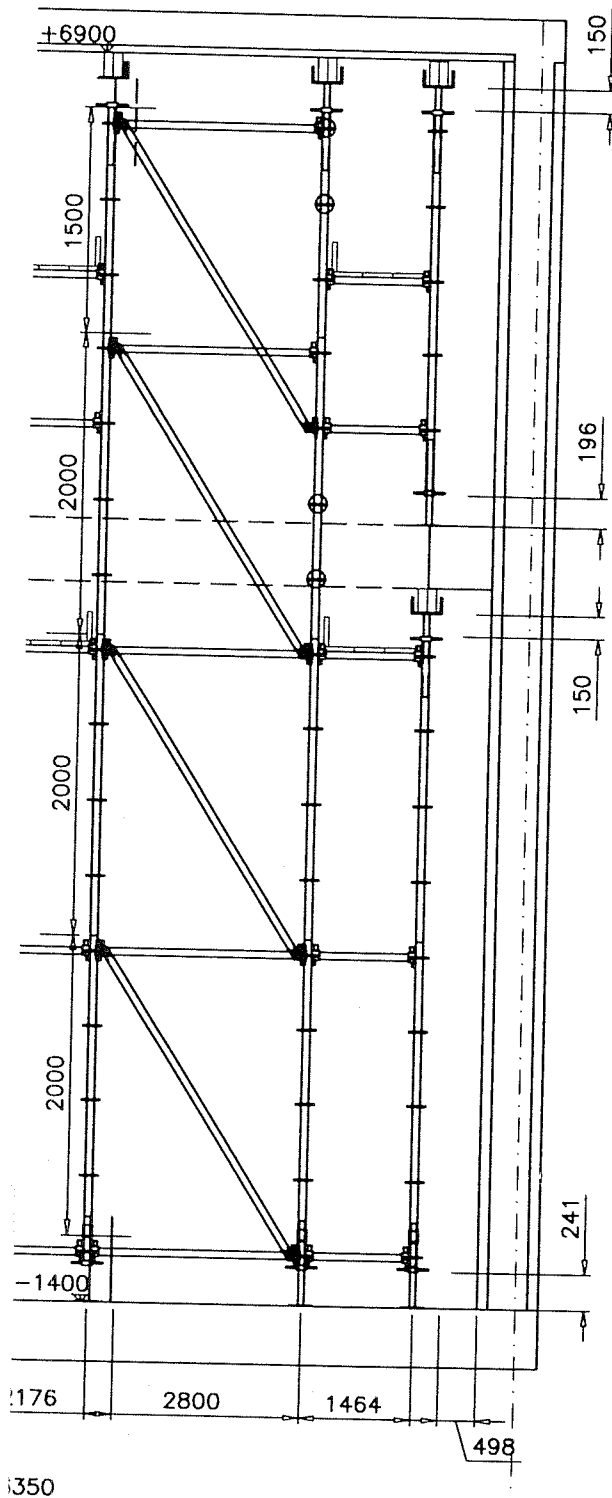


7

RSNEDE 1:50


b

PLATTEGR

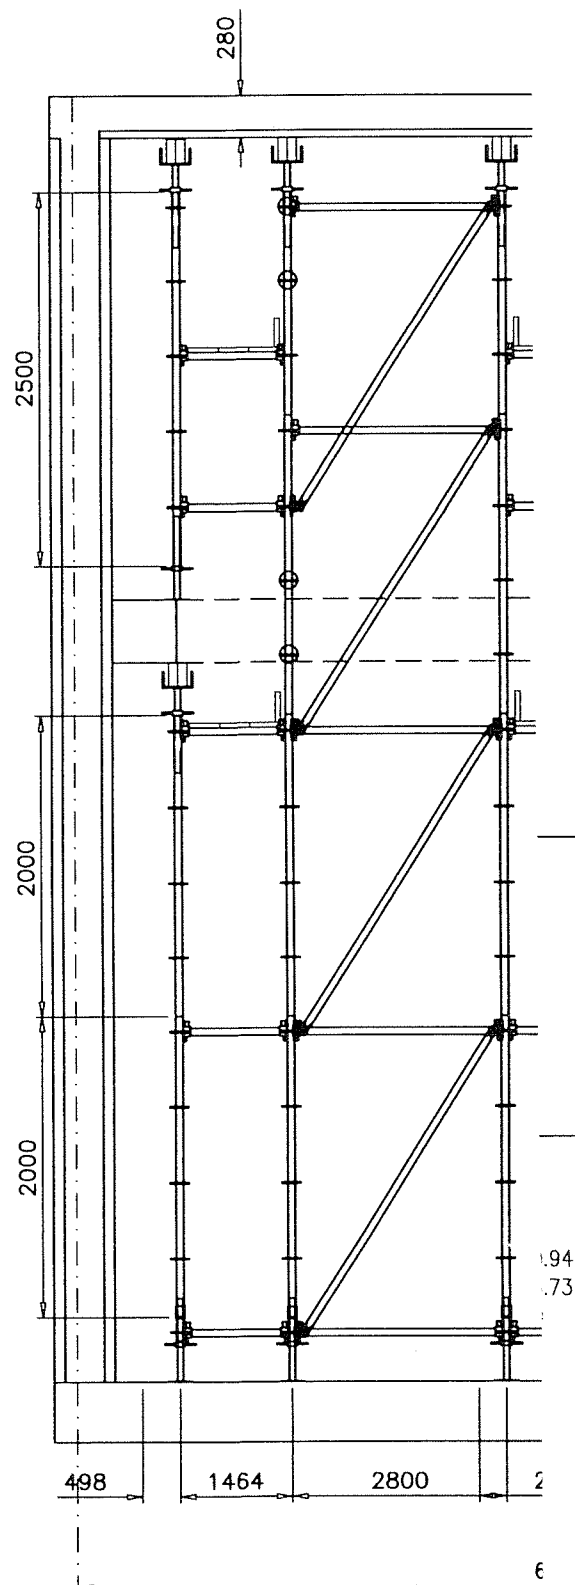


6

DWARSDOC

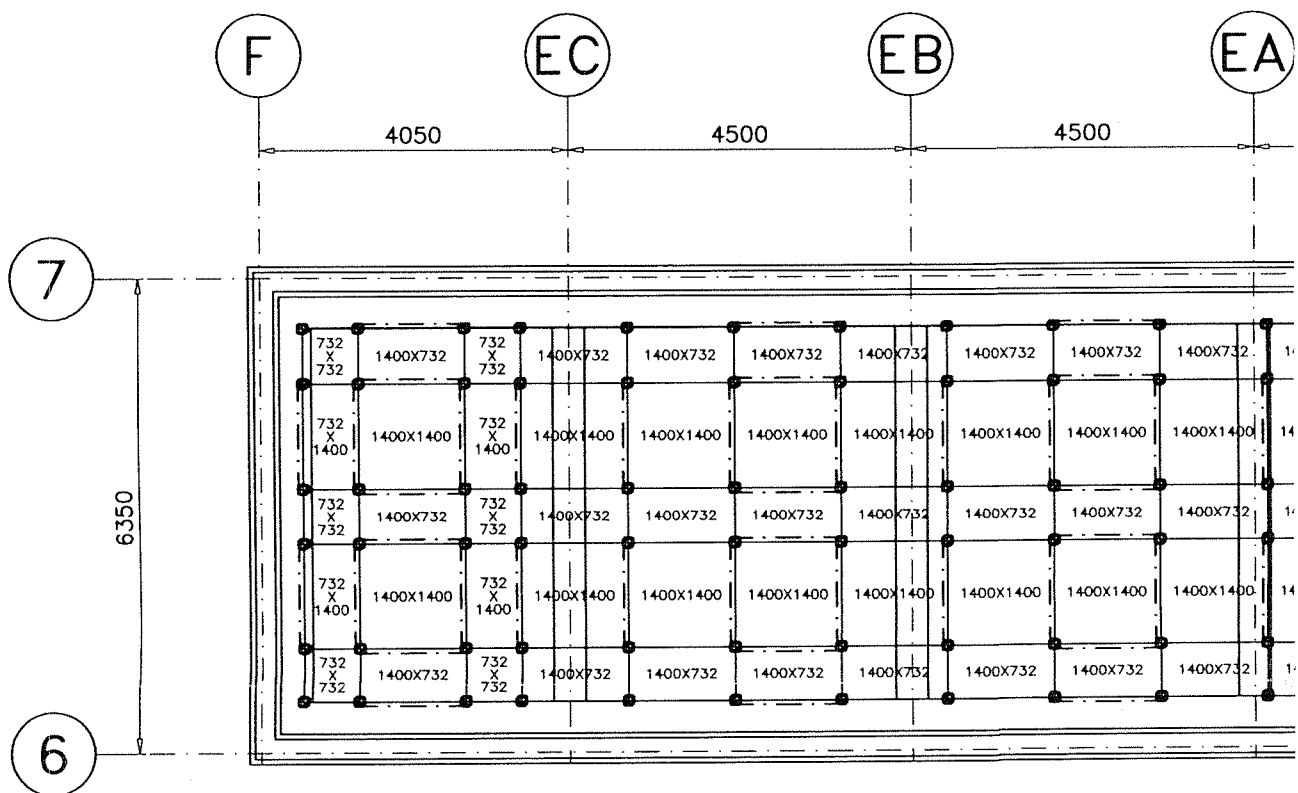

PLATTEGE

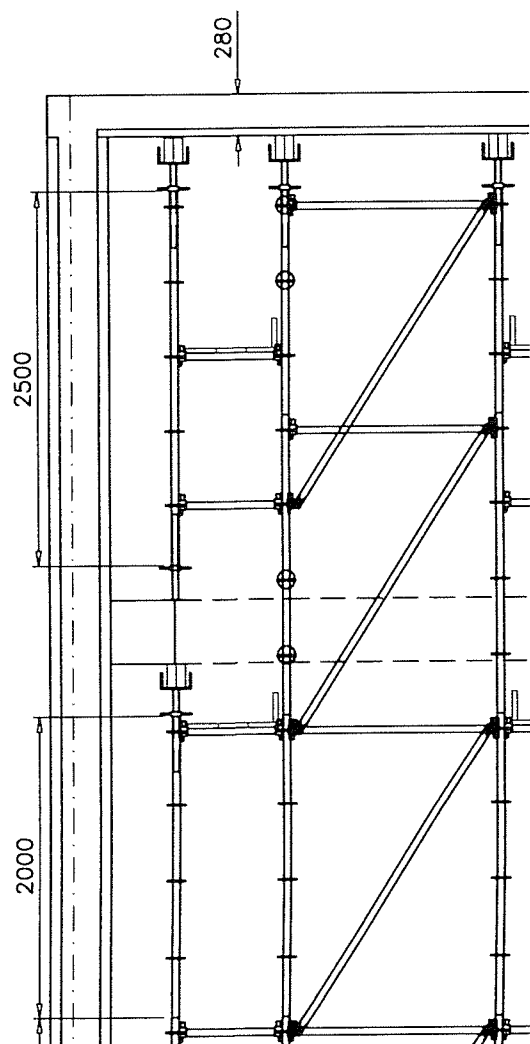

Voor verdere informatie zie brochure:

- Allround ondersteuning
- Valkop systeem

Algemene principe bij het plaatsen van een ondersteuning op een vloer of balkonplaat:

Voordat een ondersteuning op een vloer of balkonplaat wordt geplaatst dient men de ondersteuning onder deze vloer of balkonplaat los te draaien en weer aandraaien (het laten schrikken van de vloer).

Hierdoor draagt de vloer of het balkon zijn eigen gewicht af aan de hoofdconstructie. Door elke laag voor het doorstempelen te laten schrikken, wordt voorkomen dat het totale eigen gewicht van een aantal vloeren of balkons boven elkaar op de onderste ondersteuning komt.


Wanneer om constructie reden van dit algemeen principe wordt afgeweken dient men op de maximale staanderbelasting te controleren

Bij zowel enkele als dubbele uitgevoerde onderslagen dienen de baddingen of H20 dragers van kopspindel tot kopspindel opgelegd te worden (zie onderstaande figuren).

enkel uitgevoerde onderslagen:



dubbel uitgevoerde onderslagen:

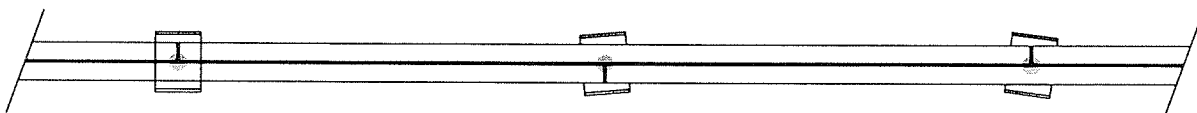

Stempelafstand breedplaatvloer MIN 1400 volgens opgave opdrachtgever.

E

D

C

B

A

29-04-09

Middelste vak 732 in plaats van 1088

1A