



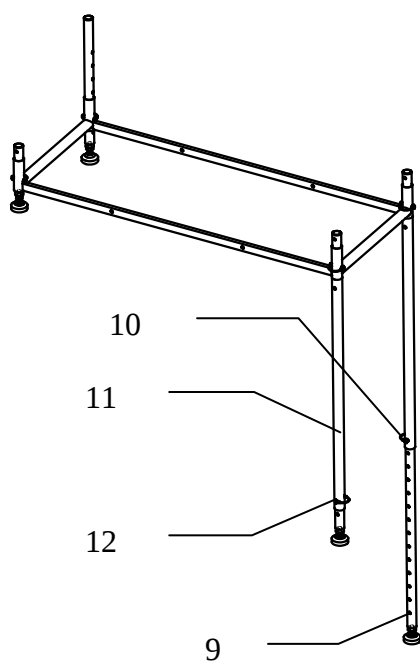

- 9: steek stelsteun lang in de steunpoot
- 10: borg met beugelborgpen
- 11: steek stelsteun lang in de steunpoot
- 12: borg met beugelborgpen

zorg ervoor dat het basisframe horizontaal ligt, door de lengte van de "poten" aan te passen:

- grofverstelling: verplaats de beugelborgpen naar een ander gat
- fijnverstelling: draai aan het voetje van de stelsteun

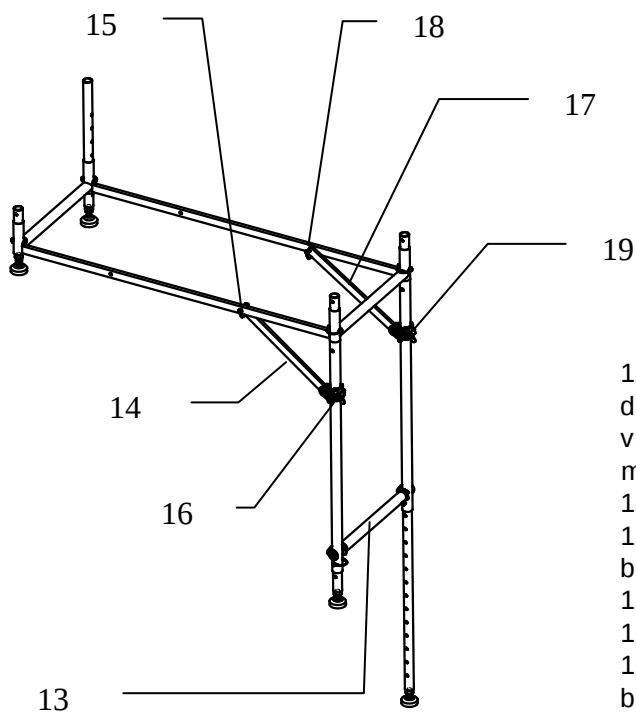

- 13: plaats horizontaal; indien gewenst tbv. doorgang op de trap deze horizontaal verwijderen na plaatsing van de muursteunen
- 14: plaats schoor
- 15: borg met beugelborgpen door gat in basisframe
- 16: draai de koppeling stevig aan
- 17: plaats schoor
- 18: borg met beugelborgpen door gat in basisframe
- 19: draai de koppeling stevig aan