

Verkorte handleiding DEKO-Roll Type 368

1 Opstellen, transportgereed maken van de Deko-Roll

Bij het opstellen dient men het volgende in acht te nemen.

- Stel de Deko-Roll op een zo vlak mogelijke ondergrond op.
- Om te voorkomen dat de Deko-Roll wegrolt moeten de volgende handelingen verricht worden:
 1. Trek de handrem aan.
 2. Leg de wiggen voor de wielen aan de zijde waar de weg afloopt.
- Draai de uitstelpoten uit zodat de Deko-Roll horizontaal staat met dien verstande dat hij enkele graden naar voren helt. (Dit voor een optimale afvoer van het regenwater)
- Klap de trappen uit.

Voorzie de dissel van een disselslot en een van de wielen van een wielklem. (Niet in de standaard levering.)

Bij het transportgereed maken handelt men in omgekeerde volgorde.

Verkorte handleiding DEKO-Roll Type 368

2 In bedrijfstelling

2.1 Tank vullen / water- en afvalwateraansluitingen / starten douche




In de unit bevindt zich een 300 liter tank die d.m.v. een geka koppeling aan de buitenzijde van de wagen wordt gevuld middels de aansluiting “**Vers water toevoer**” Zodra de tank vol is zal het water uit de “**overloop**” aan de buitenzijde stromen, de watertoevoer dient dan afgesloten te worden.

De beschikbare hoeveelheid douchewater wordt weergegeven in de doucheruimte d.m.v. een peilglas. Het douchewater wordt d.m.v. een pomp afgepompt en door een drietraps filtersysteem gefilterd. Aan de buitenzijde van de unit bevindt zich een geka - koppeling “**afvalwater**” hier kan een slang aan gekoppeld worden tot een maximale lengte van 20 meter.

De douche wordt d.m.v. de schakelaar in de doucheruimte geactiveerd. Tegelijkertijd start dan ook de afvalwaterpomp.

Wordt de unit buiten gebruik gesteld, dan moet de tank geleegd worden. Hiertoe wordt de kogelkraan in de schone ruimte geopend. Het water stroomt dan uit de geka-aansluiting “**tank ledigen**”.

Let op: het is aan te bevelen niet met een volle tank te rijden.

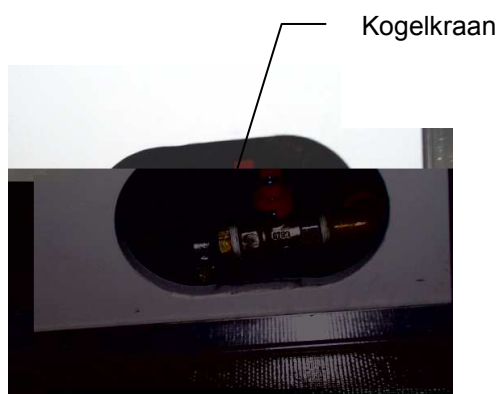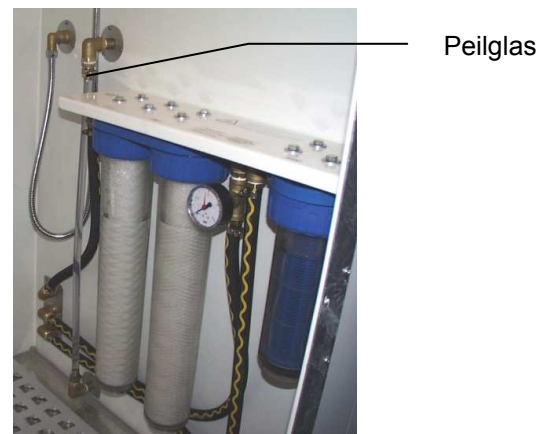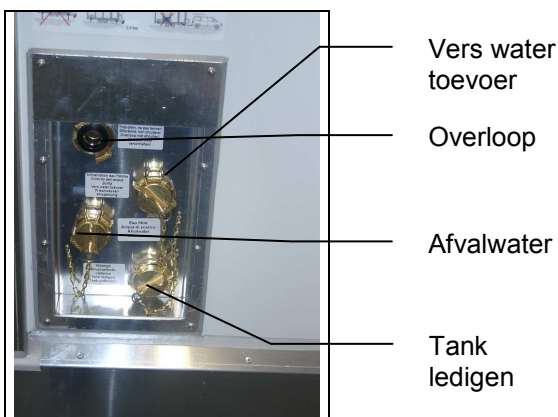

Verkorte handleiding DEKO-Roll Type 368


3. In bedrijfsname

Onder de voorwaarde dat: de aanhanger opgesteld is, de watertank en dieseltank gevuld en de batterij voldoende geladen of de 230 volt voeding is aangesloten en **de luchttoevoerkap aan de voorzijde is geopend**. De volgende handelingen verrichten:


- | | | |
|--|----|--|
| 1.) Hoofdschakelaar omzetten | => | Alle verbruikers zijn voorzien van stroom |
| 2.) Schakelaar "licht" aanzetten | => | Licht gaat aan |
| 3.) Schakelaar "brander aan" | => | Brander start verwarming |
| 4.) Schakelaar "onderdruk aan" | => | Onderdruk start |
| 5.) Thermostaat aanzetten en instellen | => | Ruimte wordt op temperatuur gehouden |
| 6.) Schakelaar "Ruimteverwarming voorrang" aan | => | Ruimte verwarming start (eerst wordt de ruimte verwarmd dan pas het water) |

3.1 Uitschakelen van de installatie

Om de installatie uit te schakelen de schakelaar "brander aan" uitschakelen en ca. 5 min. laten nadraaien. Vervolgens alle andere schakelaars op nul zetten. Pas dan de hoofdschakelaar op nul zetten.

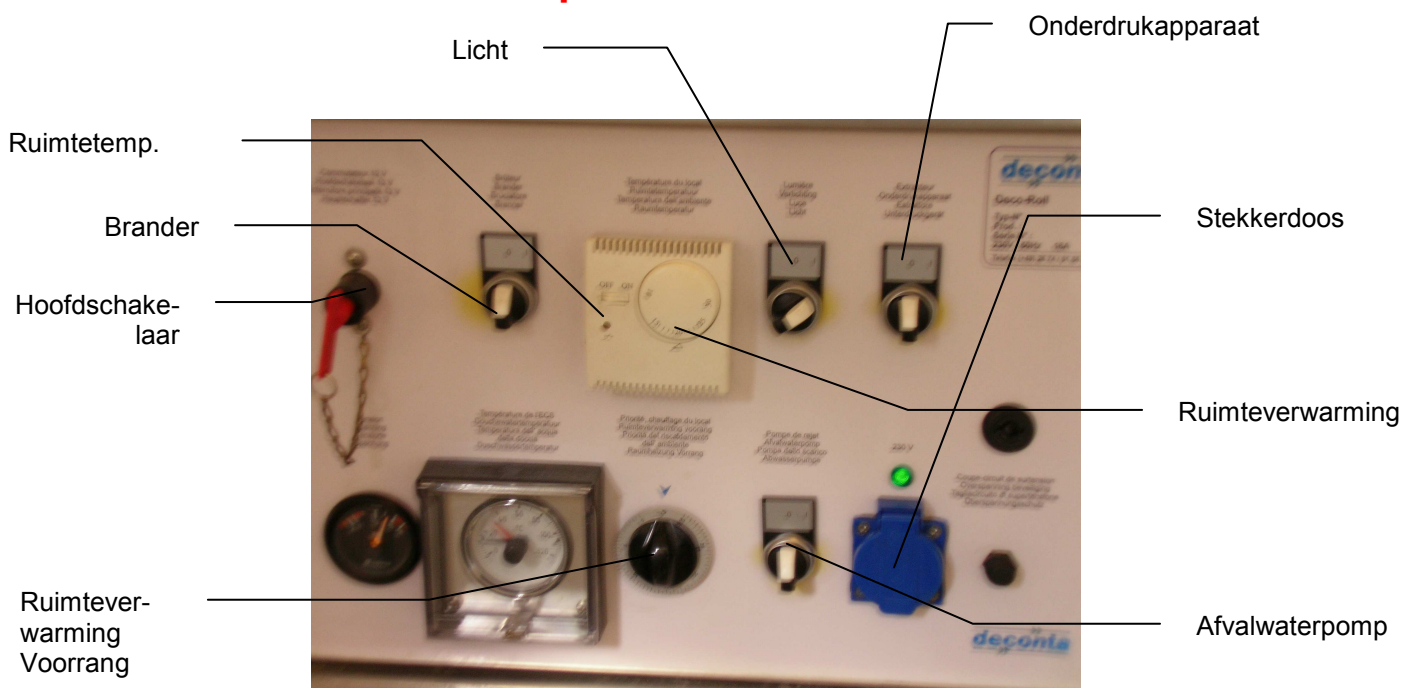

Verkorte handleiding DEKO-Roll Type 368

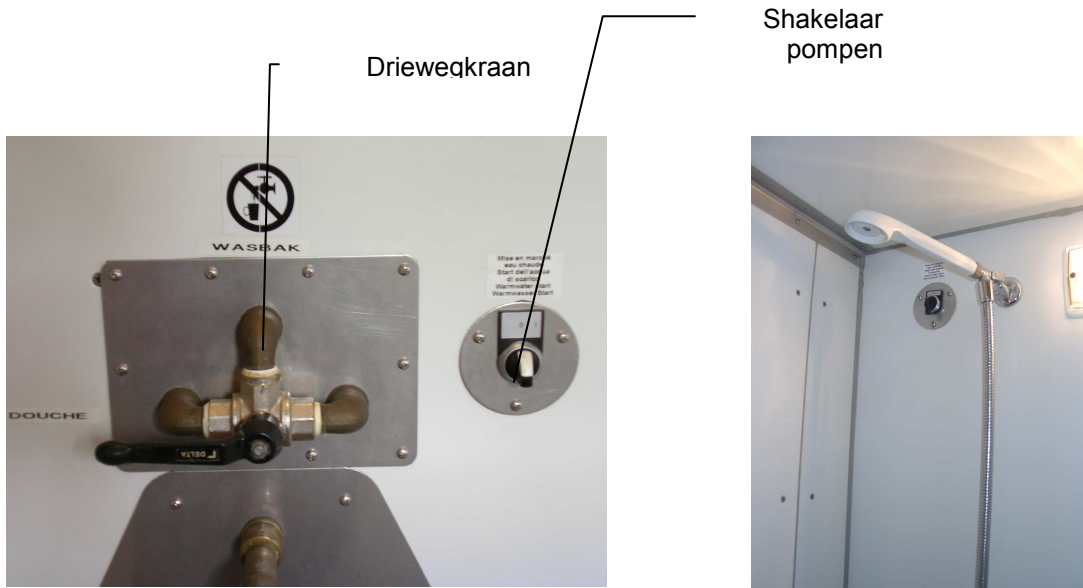

Douche / wasbak

Afhankelijk of men de douche of de wasbak wil gebruiken zal men de driewegkraan bij de wasbak juist moeten instellen: of “wasbak” of “douche”

Met behulp van de schakelaars start men de douche/wasbak pomp en de afvalwaterpomp.

Verkorte handleiding DEKO-Roll Type 368

Algemene instructie ter voorkoming van Legionella besmetting.

WATERVERZORGINGSSYSTEMEN MET VOORRAADTANK:

Bij waterverzorgingssystemen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen: die welke het water opwarmen tot 80°C en vervolgens met koud water bijmengen tot een temperatuur van ca 38°C en die welke direct opwarmen tot ca 38°C.

Bij het eerste type is de kans op besmetting zeer klein, daar de watertemperatuur in de voorraadtank boven de 60°C ligt en er in de tank dus geen besmetting kan optreden.

Bij het andere type kan besmetting in de tank optreden.

Voor dit type is het verstandig de tank door te spoelen met warm water (60°C of lager)

Bij beide typen kan besmetting in de slangen optreden. Derhalve is het verstandig voor gebruik de slangen door te spoelen met koud (60°C of hoger) (Doorspoeltijd ca 20 minuten).

Bij werkzaamheden in de zomer is het aan te raden de slangen niet in de zon te laten liggen wanneer er geen doorstroming is.

Na elk project het waterverzorgingssysteem geheel aftappen en doorspoelen.

WATERVERZORGINGSSYSTEMEN MET DOORSTROOMBOILER:

Daar in dit type waterverzorgingsblok de “dode ruimte” zeer klein is en het systeem is gebaseerd op doorstroming zijn alleen de slangen een mogelijke besmettingsbron. Slangen behandelen als bovengenoemd.

MOBIELE DECONTAMINATIE-UNITS:

Mobiele decontaminatie units met voorraadtanks dienen behandeld te worden als het type waterverzorgingssysteem dat verwarmt tot ca. 38°C. Na gebruik de systemen aftappen.

Alle dekorolls zijn voorzien van een legionella preventiesysteem

Zodra de watertank wordt gevuld wordt direct hadex toegevoegd in een een dusdanige verhouding dat er ca 3ppm vrije chloorionen aanwezig zijn in het douchewater.

Dit kan gecontroleerd worden met speciale teststrips.