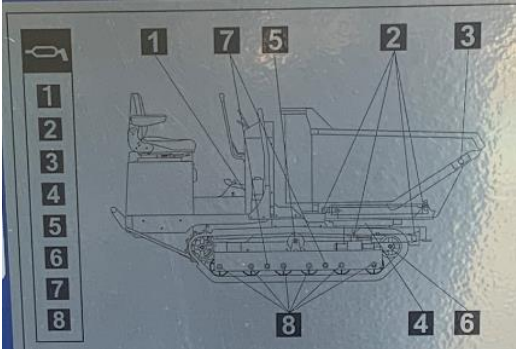


Bediening parkeerrem Canycom BENS100R	Inschakelen: - Trap het rempedaal volledig in (1) - Druk de blauwe hendel naar beneden (2) Het rempedaal blijft nu op de ingetrapte positie staan Uitschakelen: - Druk met de voet op het rempedaal (1) - Beweeg de blauwe hendel omhoog (2) Het rempedaal komt nu weer los.	
Dagelijkse controles	1. Controleer het motor olie niveau (rode pijlstok) 2. Controleer de machine op schade en lekkages 3. Smeer de machine door met de vetspuit. (zie de smeerpunten hier onder aangeduid.	
Smeer punten		Gebruik de vetspuit voor de nummers in de zwarte vierkantjes