


Manuele kraanarm: telescopisch in lengte en hoogte

- ☐ Te monteren op de vorken, achterzijde van de kraan tegen het vorkenbord
- ☐ Met 2 draaiende veiligheidshaken, verstelbaar in 14 posities in lengte en hoogte
- ☐ Bevestigd met ketting op het vorkenbord
- ☐ Lengte kraanarm: 2000 mm tot 3690 mm (telescopisch)
- ☐ Oranje geschilderd

Waarschuwing:

Min. vorklengte om onderstaande hefvermogens te garanderen is: 1200 mm. Hou steeds rekening met het hefvermogen van de heftruck

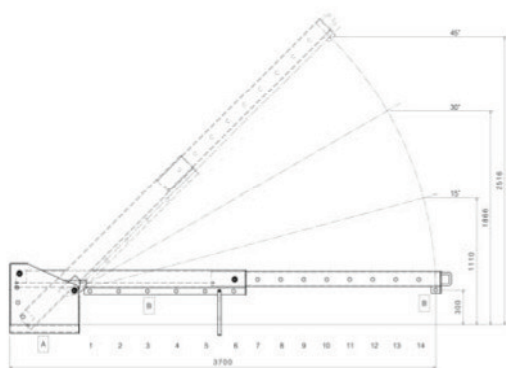

Referentie	Hefvermogen 695 mm lastzwaartepunt	Min. vorklengte (mm)	Min. afstand tss. vorken (mm)	Max. vork-afm. (mm)	Zwaartepunt (mm)	Gewicht (kg)
107TA6423	2500	800	150	160 x 70	580	218
107TA6424	5000	800	150	160 x 70	600	250

Referentie	1 695* mm (kg)	2 990* mm (kg)	3 1285* mm (kg)	4 1580* mm (kg)	5 1825* mm (kg)	6 2090* mm (kg)	7 2290* mm (kg)	8 2490* mm (kg)	9 2690* mm (kg)	10 2890* mm (kg)	11 3090* mm (kg)	12 3290* mm (kg)	13 3490* mm (kg)	14 3690* mm (kg)
107TA6423	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
107TA6424	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

* Hefvermogen centrum lastzwaartepunt

Verstelbare vorkenlasthaak

Te monteren op de vorken van een heftruck.

- ☐ Vastgehecht met vleugelschroeven aan de vorken
- ☐ Draaiende haak: 360°
- ☐ Oranje geschilderd



Referentie	Hefvermogen (mm)	Minimum afstand tussen vorken (mm)	Maximum afmetingen vorken (mm)	Gewicht (kg)
107TA6425	2500	300	160 x 60	20
107TA6427	4000	300	150 x 70	27
107TA6428	5000	300	180 x 70	30