


1.1 Toetsenbord liftbesturing.

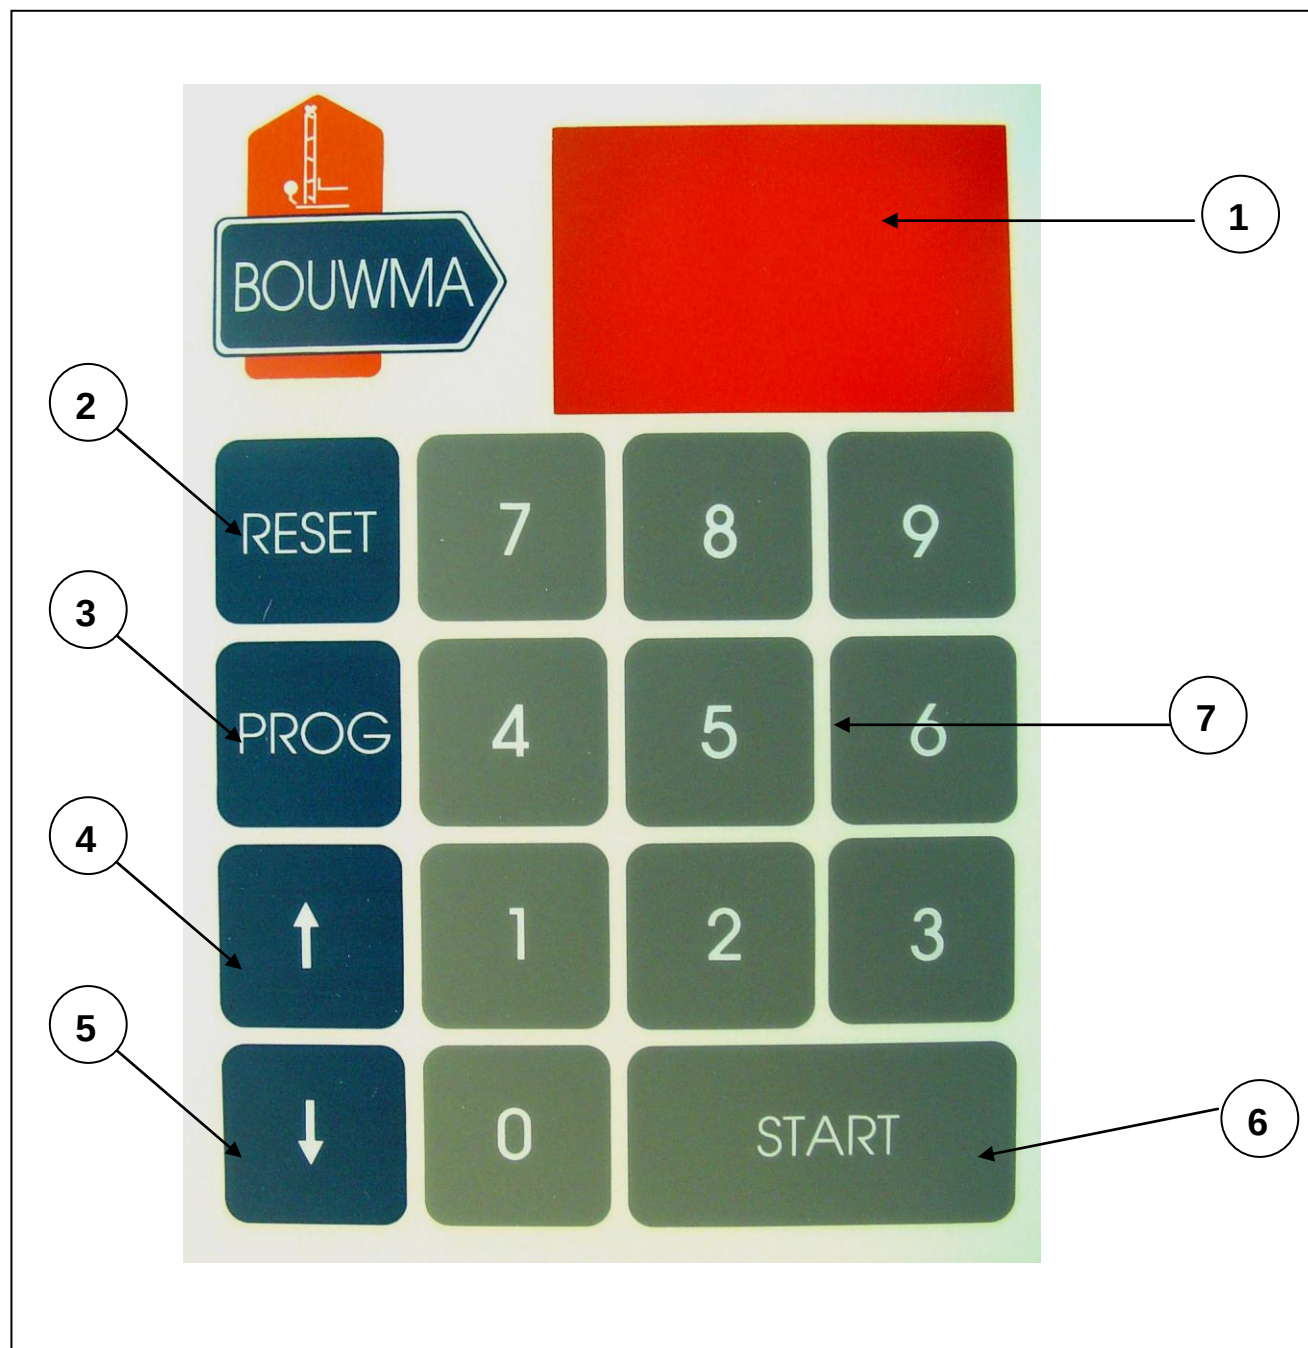

1. Display uitlezing

2. Reset toets

3. Programmeer toets

4. Toets platform omhoog

5. Toets platform omlaag

6. Start toets

7. Numerieke toetsen

Let op!!! De afslagschaats monteren op 1mtr boven de laatste ingeprogrammeerde verdieping.

Bediening van het toetsenbord

Het programmeren van de verdiepingstopplaatsen vanaf begane grond.

1. Zorg dat het platform op de begane grond staat of breng het platform naar beneden m.b.v. de opbouwbediening tot hij afslaat op de onderafslag.
2. Zet de sleutelschakelaar in de schakelkast op 1 (in bedrijf) uitlezing op het display = 00.
3. Druk de *PROG* toets in (± 5 seconden) tot het display begint te knipperen.
4. Druk vervolgens de pincode 1,9,4,8 d.m.v. het numerieke toetsenbord tot u op het display 01 te zien krijgt.
5. Druk op $\uparrow$ tot de eerste verdieping bereikt is. Wanneer u iets te hoog bent met het platform kunt u deze omlaag halen d.m.v. $\downarrow$.
6. Druk nu de *PROG* toets in (± 5 seconden) op het display is nu de uitlezing 02 te zien.
7. Vanaf nu hoeft u alleen de punten 5 en 6 te herhalen tot u alle verdiepingen heeft ingevoerd
8. Bij de laatste verdieping de *PROG* toets niet gebruiken en gelijk doorgaan met punt 9.
9. Druk *RESET* in en houd deze ingedrukt tot het platform naar beneden komt.
10. Het platform zal ± 2 meter van de begane grond stoppen. D.m.v. de neerdrukknoop op de schakelkastdeur kunt u het platform de laatste 2 meter naar beneden halen.
- 11 Wanneer het platform op de begane grond is gestopt is de lift klaar voor gebruik.

Bediening van de lift:

1. Druk de door u gewenste verdieping in door middel van het numerieke toetsenbord. Wanneer u het opgegeven cijfer op het display ziet staan drukt u op *start*, het platform gaat nu naar de door u gekozen verdieping.

2. Betekenis display uitlezing:

ob

Schakelaar in schakelkast staat in "opbouwstand"

St

Noodstopshakelaar is ingeschakeld

Sb

Etagesluitboom staat open

Ho

Hek plateau staat open

SA

Stuurstroomautomaat in schakelkast is uitgevallen

Pl

Pauze tijd, na foutief gebruik van de sluitboom-neerknop kan de lift 3 sec. niet bediend worden. (optie)

2-

2-meterstop, laatste 2 mtr wordt bediend door "neerknop" op schakelkastdeur.

In sommige gevallen bij foutieve bediening of storingen geeft het display een aantal error-codes aan.

- **E1** Fase volgorde fout.
- **E2** Fase ontbreekt of onderspanning.
- **E3** Etage-teller geeft geen pulsen tijdens beweging platform.
- **E4** Volgorde etage-tellers fout
- **E5** Platform is teveel gezakt door overbelading.
- **E7** Afslagschakelaar blijft hangen.
- **E8** Interne fout fasevolgorde circuit.
- **E9** Interne fout EPROM besturing.

Bij bovenstaande error-codes altijd eerst de hoofdschakelaar **uit en aan** zetten en dan met *start* het platform naar beneden halen waardoor de besturing wordt gereset en de storing kan worden verholpen.

Het programmeren van de verdiepingstopplaatsen na het bijplaatsen van nieuwe verdiepingen:

1. Breng het platform naar de laatste verdieping die is ingeprogrammeerd.
2. Druk de *PROG* toets in (± 5 seconden) tot het display begint te knipperen.
3. Druk vervolgens de pincode 1,9,4,8, door middel van het numerieke toetsenbord tot u op het display het volgende verdiepingsnummer te zien krijgt.
4. Druk op $\uparrow$ tot de gewenste verdieping bereikt is. Wanneer u iets te hoog bent met het platform kunt u deze omlaag halen d.m.v. $\downarrow$.
5. Druk nu de *PROG* toets in (± 5 seconden), op het display is nu de volgende verdieping uitlezing te zien.
6. Vanaf nu hoeft u alleen de punten 4 en 5 te herhalen tot u alle verdiepingen heeft ingevoerd.
7. Bij de laatste verdieping de *PROG* toets niet gebruiken en gelijk doorgaan met punt 8.
8. Druk nu *RESET* in en houd deze ingedrukt tot het platform naar beneden komt.
9. Het platform zal ± 2 meter van de begane grond stoppen. D.m.v. de neerdrukknoop op de schakelkastdeur kunt u het platform de laatste 2 meter naar beneden halen.

Wanneer het platform op de begane grond is gestopt is de lift klaar voor gebruik. De verdiepingen die zijn bij geplaatst zitten nu in het geheugen.

