


GEbruIKSINSTRUCTIE GASHEATER, REMKO 100 PGT, AARDGAS 1,5 BAR



REMKO PGT 100

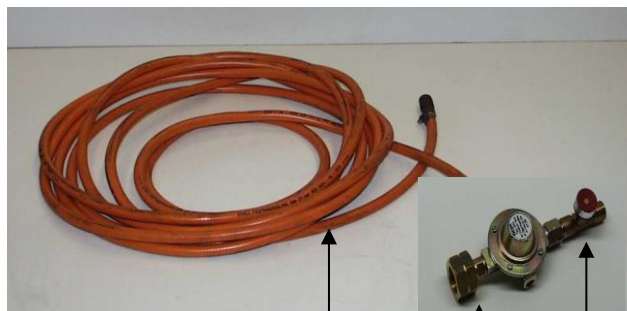

SLANG + SNElKOPPELING
REDUCEER 1,5 BAR
SLANGBREUKBEVEILIGING

WAARSCHUWING, LEZEN VOÓR GEBRUIK;

ONJUISTE INSTALLATIE, AFSTELLING OF ONDERHOUD KAN ERNSTIGE VERWONDING TOT GEVOLG HEBBEN DOOR BRANDGEVAAR OF ONVOLLEDIGE VERBRANDING EN/OF SCHADE AAN HET APPARAAT EN/OF OMGEVING VEROORZAKEN. LEES EERST DEZE INSTRUCTIE VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT, INSTALLEERD EN/OF VERPLAATST EN VOLG DEZE NAUWKEURIG OP. DIT APPARAAT IS ALLEEN BEDOELD VOOR INDUSTRIEËL GEBRUIK OP HET TATATERREIN EN HET DAAR BESCHIKBARE AARDGASNET. ALLEEN VOOR HET GEBRUIK BINNEN IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTES, NIET IN KELDERS EN/OF BENEDEN HET MAAIVELD. NIET IN RUIMTES VOOR PERMANENT VERBLIJF VAN PERSONEN EN NIET IN RUIMTES MET VLUCHTIGE-EN/OF BRANDBARE STOFFEN GEBRUIKEN. VOORDRUK MINIMAAL 3,5 Bar EN MAXIMAAL 4,5 Bar

INSTALLATIE:

1. Alleen bijgeleverde slang met 1,5 Bar reduceer (METAALKLEUR) en slangbreuk beveiliging gebruiken.
2. Apparaat opstellen op stevige-, niet brandbare ondergrond. Onder- en bovenkant minimaal 1,50 meter, uitblaas- en bovenkant minimaal 3 meter vrijhouden van brandbare materialen,
3. Slang niet langs of over het apparaat voeren en beschermen tegen mechanische beschadiging en dieren.

BEDIENING:

1. Gaskraan (TATA) openen.
2. Slangbreukbeveiliging ná reduceer indrukken (rode knopje) en even vasthouden.
3. Alle verbindingen controleren op lekkage met zeepsop.
4. Voeding elektra 220 volt, randaarde stekker, alleen verlengkabels met passende stekker en NEN 3140 keur gebruiken.
5. Schakelaar "I" heizen aanzetten apparaat komt in bedrijf na ± 1 á 1,5 minuut.
6. Bij branderstoring, dwz. rode lamp aan zijkant brandt, lamp (reset brander) indrukken (er bevindt zich lucht in de slang), na herhaalde branderstoring stekker omdraaien en lamp opnieuw indrukken (apparaat is fasegevoelig).
7. Indien apparaat uitgeschakeld is door oververhitting, oorzaak wegnemen en resetten met STB-knop onder schroefkapje aan zijkant apparaat (max. reset).
8. Niet zonder toezicht gebruiken.
9. Uitzetten door dichtdraaien gaskraan, ***pas ná afkoelen ± 1 minuut ventilator uitzetten op stand "0"***.

BIJ STORING EN/OF NIET JUIST FUNCTIONEREN, APPARAAT NIET (MEER) GEBRUIKEN, VEILIG OPBERGEN EN CONTACT OPNEMEN.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.