



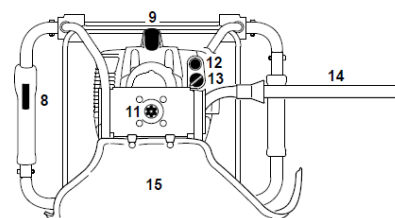

Handleiding: Motorgrondboormachine 1 persoons



Bediening

1. Starthandgreep
4. Tankdop
5. Uitlaatdemper
6. Combischakelaar
7. Gashendel blokkering
8. Gashendel
9. Bougiesteker
11. Boorspil
12. Benzinepomp
13. Chokeknop
14. Boor rem
15. Stootkussen

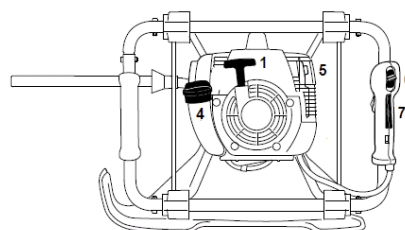

Motor starten

1. De boor-rem in stand A zetten.
2. De gashendelblokkering(1) en de gashendel(2) indrukken.
Beide hendels ingedrukt houden.
3. De combischakelaar(3) in stand START schuiven.
4. Vervolgens de gashendel, combischakelaar en gashendelblokkering loslaten.
5. Chokeknop(4) op **I** zetten.
6. Benzinepompje(5) 5x indrukken.
7. Het apparaat zo op de grond plaatsen dat het stabiel ligt.
8. De rechervoet op het handgreepframe.
9. De linkerhand op het handgreepframe.
10. Met de rechterhand de starthandgreep langzaam tot aan de eerst voelbare aanslag uittrekken en vervolgens krachtig doortrekken.
11. Zodra motor loopt, de choke op **II** draaien.

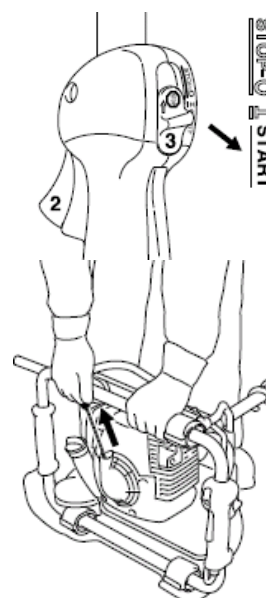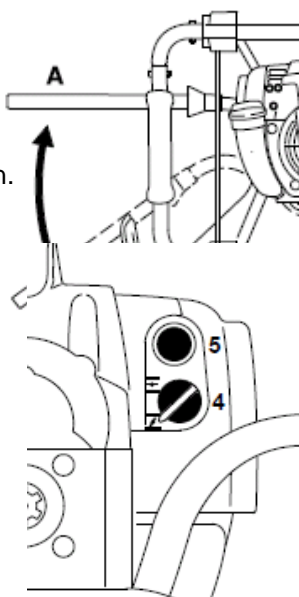


Motor stoppen

1. Het gas op stationair zetten.
2. De motor rustig na laten draaien, de stopknop op 0 zetten.

Boor monteren

1. De motor afzetten en de boor rem inschakelen.
2. De grondboor neerleggen, de boorspil naar boven gericht.
3. De borgpen(1) uit de boor trekken.
4. De boor(2) zover op de boorspil schuiven tot de boringen(3) in lijn liggen.
5. De borgpen in de boring steken.
6. De veerklem van de borgpen zo omklappen dat deze over de boor valt.

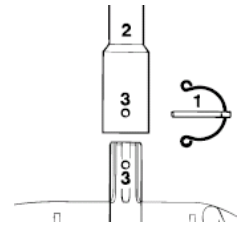

Vastzittende boor losdraaien

1. De motor direct afzetten.
2. De combischakelaar in stand STOP-0 zetten.
3. De boor rem in stand A zetten.
4. De complete grondboormachine linksom draaien tot de boor weer vrij komt.

