



Handleiding: Kettingzaag benzine, bladlengte 40 cm


Bediening

Controle voor het starten

1. Controleer de kettingolie, vul eventueel bij met olie.
2. Controleer de speling van het zaagketting, deze moet vlak om het mes heen zitten. Deze moet handmatig te verschuiven zijn. Indien te slap of te strak, opnieuw spannen.

Starten van de motor

1. De kettingzaag aansluiten op een deugdelijke 230V verlengsnoer.
2. Handbeschermer in de richting van de draagbeugel aantrekken, de zaagketting is van de rem.
3. De kettingzaag met beide handen beetpakken.
Let op dat het zaagblad niets raakt!
4. Blokkeerknop(1) met de duim indrukken.
5. Schakelknop(2) met de wijsvinger indrukken.

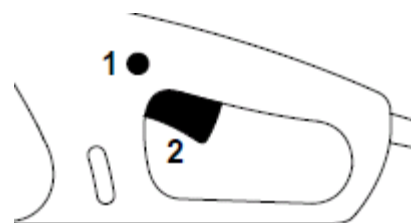

Stoppen van de motor

1. Schakelknop(2) loslaten.

Ketting vervangen


Let op dat de 230V spanning is afgekoppeld!!

1. Verwijder de beschermkap door de snelspanmoer(2) los te draaien.
2. Draai de stelschroef (1) los, zodat het zaagblad naar links schuift. Kap(3) wegnemen.
3. Haal het blad van de nokken af en haal het ketting van de kleine tandwiel af.
4. Plaats nieuw ketting op het blad, let op de draairichting.
5. Monteer blad en ketting in omgekeerde volgorde.



Spannen van ketting

1. Draai de borgmoeren 1 slag los.
2. Het zaagblad bij de neus optillen.
3. Met behulp van een schroevendraaier de bout (1) rechtersom draaien, tot de zaagketting tegen de onderzijde van het zaagblad ligt
4. Het zaagblad weer optillen en de moeren vastdraaien.
5. Controle: de zaagketting moet tegen de onderzijde van de zaagbladgroef liggen, en moet bij een geloste kettingrem met de hand over het zaagblad kunnen worden getrokken. Indien nodig, de zaagketting naspannen. Een nieuwe zaagketting moet vaker worden nagespannen dan een oudere ketting.

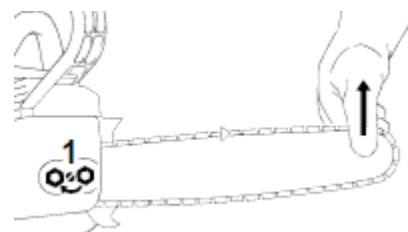


Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Het gebruik van de zaag

Zaag niet in modder, zand of andere materialen ter voorkomen van snelle bothed van de zaagketting.

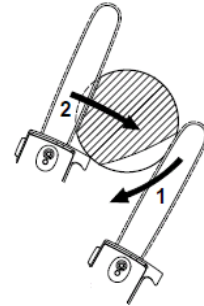

Snoeien

1. Zet het werkgebied af voor onbevoegden.
2. Zaag de takken van boven naar beneden af.
3. Bij dikke, zware takken een ontlastingszaagsnede(1) aanbrengen aan de onderzijde, alvorens de tak af te zagen, van bovenaf(2).


Vellen

1. Zet het werkgebied af voor onbevoegden.
2. Een open plek zoeken waar de boom heen kan vallen.
Hierbij letten op: de natuurlijke hoek waaronder de boom staat, buitengewoon sterke takvorming, asymmetrische groei, beschadigd hout, windrichting en -snelheid – bij sterke wind niet vellen, hellingrichting, naast staande bomen.
3. De conditie van de boom in acht nemen, bijzonder voorzichtig te werk gaan bij een beschadigde stam of dood hout (dor, vermolmd of dood hout)

Zaagmethodes


Worteluitlopers inzagen

Eerst de grootste dan de kleinere. Inzagen in verticale richting, vervolgens in horizontale richting. Alleen bij gezond hout!

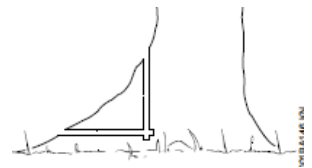

Valkerf inzagen



Met behulp van de vellijst op de kap en het ventilatorhuis van de motorzaag kan tijdens het zagen van de valkerf de velrichting worden gecontroleerd. Bij het aanbrengen van de valkerf de motorzaag zo uitlijnen dat de vellijst exact in de richting wijst waarin de boom moet vallen.

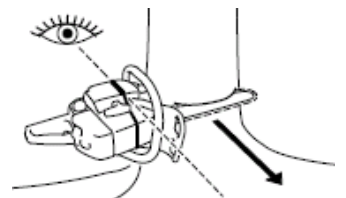

De valkerf(C) bepaalt de velrichting.

Sijperda Verhuur adviseert de volgende procedure:

1. De horizontale zaagsnede aanbrengen, hierbij de velrichting controleren met behulp van de vellijst.
 2. Schuine zaagsnede van ca. 45° aanbrengen.
 3. Valkerf controleren, indien nodig de valkerf corrigeren
- Belangrijk: valkerf haaks ten opzichte van de velrichting, zo dicht mogelijk bij de grond, ca. 1/5 tot 1/3 van de stamdiameter inzagen.

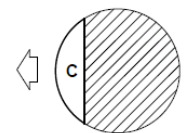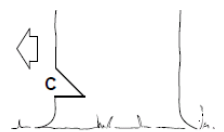



Splitsnede inzagen

Spintsneden voorkomen bij langvezelige houtsoorten dat het spinthout openscheurt als de boom omvalt.

1. Aan beide zijden van de stam ter hoogte van de valkerfzool circa 1/10 van de stamdiameter
2. Bij dikkere stammen maximaal tot de breedte van het zaagblad inzagen.

Belangrijk: bij ziek hout geen spintsnede aanbrengen.

Velsnede inzagen

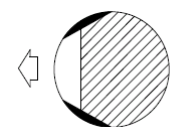

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Voor het begin van de velsnede de waarschuwing "Attentie!" roepen.

De velsnede(D) iets hoger dan de zool van de valkerf inzagen, exact horizontaal, tussen de velsnede en de valkerf moet ca. 1/10 van de stamdiameter overblijven = breuklijst.

Tijdig wiggen in de velsnede aanbrengen, alleen houten, stalen wiggen beschadigen de zaagketting en kunnen terugslag veroorzaken. De breuklijst(E) geleidt de boom als een scharnier naar de grond. Deze mag in geen geval worden ingezaagd, omdat dan geen controle meer mogelijk is op de valrichting, kans op ongelukken! Bij rottende stammen een bredere breuklijst laten staan.

